



Avanza®

Bedienungsanleitung / Operating Instructions / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso / Manual de instrucciones / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning

Bruksanvisning / Käyttöohje / Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi

Kullanma kilavuzu / Naudojimo instrukcija / Kasutusjuhend / Lietošanas instrukcija

Návod k obsluze / Návod na obsluhu

DE
GB
FR
NL
IT
ES
DK
SE
NO
FI
RU
PL
TR
EE
LV
LT
CZ
SK
EE
LV
LT
CZ
SK



Inhaltsverzeichnis

1	Geräteübersicht	4
1.1	Gerät im Überblick	4
1.2	Bedienfeld im Überblick	5
1.3	Der Cappuccinatore im Überblick	6
2	Zu Ihrer Sicherheit	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Gefahr durch elektrischen Strom	6
2.3	Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr	7
2.4	Weitere Gefahren	7
3	Erste Schritte	8
3.1	Gerät auspacken	8
3.2	Lieferumfang prüfen	8
3.3	Gerät aufstellen	8
3.4	Gerät anschließen	8
3.5	Cappuccinatore anschließen	8
3.6	Gerät erstmalig einschalten	9
4	Grundlegende Bedienung	9
4.1	Gerät ein- und ausschalten	9
4.2	Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter einfüllen	10
4.3	Wasser einfüllen	11
4.4	Auslauf für Kaffegetränke einstellen	11
4.5	Milch verwenden	11
4.6	Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren	12
5	Getränke zubereiten	12
5.1	Kaffeestärke einstellen	13
5.2	Kaffeemenge einstellen	13
5.3	Kaffegetränk zubereiten	13
5.4	Kaffeezubereitung abbrechen	13
5.5	Zwei Kaffegetränke gleichzeitig zubereiten	13
5.6	Milchschaum zubereiten	14
5.7	Heißwasser zubereiten	15
6	Grundeinstellungen ändern	15
6.1	Servicemode 1	15
6.2	Automatisches Ausschalten einstellen	16
6.3	Wasserhärte einstellen	16
6.4	Ausschaltspülung aktivieren/deaktivieren	17
6.5	Brühtemperatur einstellen	17
6.6	Servicemode 2	18
6.7	Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	18
6.8	Mahlgrad einstellen	19
7	Pflege und Wartung	19
7.1	Allgemeine Reinigung	19
7.2	Cappuccinatore reinigen	19
7.3	Brühgruppe reinigen	20
7.4	Reinigungsprogramm durchführen	21
7.5	Entkalkungsprogramm durchführen	22
7.6	Wasserfilter verwenden	24
8	Transport, Lagerung und Entsorgung	26
8.1	Gerät ausdampfen	26
8.2	Gerät transportieren	27
8.3	Gerät entsorgen	27
9	Technische Daten	28
10	Störungen	28

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kaffeevervollautomaten Melitta® Avanza® entschieden haben.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die vielfältigen Möglichkeiten des Geräts kennenzulernen und höchsten Kaffeegenuss zu erleben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung übernimmt Melitta keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an Melitta oder besuchen Sie uns im Internet unter:
www.melitta.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät.

1 Geräteübersicht

1.1 Gerät im Überblick

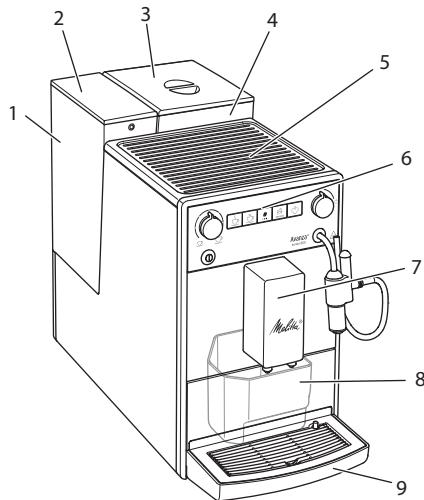


Abb. 1: Gerät von links vorne

- 1 Wassertank
- 2 Deckel des Wassertanks
- 3 Deckel des Bohnenbehälters
- 4 Bohnenbehälter
- 5 Tassenabstellfläche
- 6 Bedienfeld
- 7 Auslauf für Kaffeegetränke mit 2 Kaffeedüsen
- 8 Kaffeesatzbehälter (innen)
- 9 Tropfschale
- 10 Hebel "Mahlgradverstellung" (innen)
- 11 Abdeckung
- 12 Brühgruppe (innen)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Schwimmer
- 15 Tassenblech

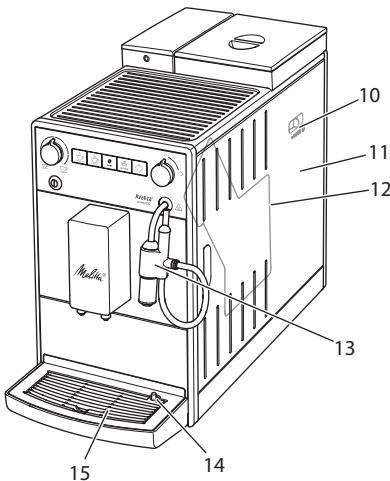


Abb. 2: Gerät von rechts vorne

1.2 Bedienfeld im Überblick

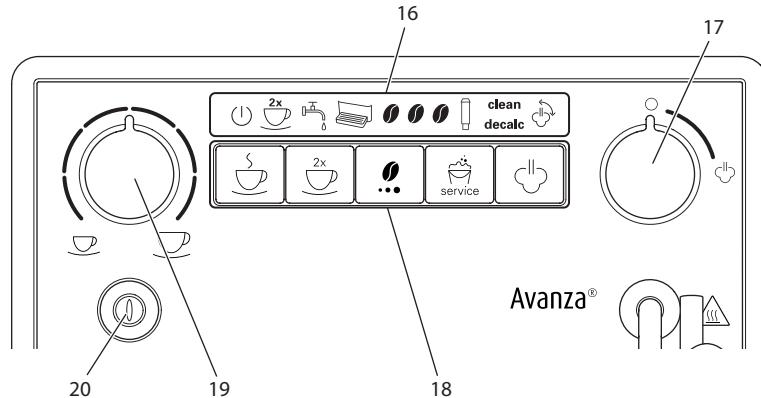


Abb.3: Bedienfeld

- 16 Anzeigen
- 17 "Ventil"
- 18 Tasten
- 19 Drehregler "Kaffeemenge"
- 20 "Ein/Aus"-Taste

Anzeige	Bezeichnung
(○)	Bereitschaftsanzeige
2x	Anzeige 2mal
---	Anzeige Wasser
---	Anzeige Tropfschale
---	Anzeige Kaffebohne
---	Anzeige Filter
clean	Anzeige Reinigen
decalc	Anzeige Entkalken
---	Anzeige Dampf

Bedienelement	Bezeichnung
	Bezugstaste "Kaffee"
	Bedientaste "2 Tassen"
	Bedientaste "Kaffeestärke"
	Bedientaste "Service"
	Bedientaste "Dampfbezug"

1.3 Der Cappuccinatore im Überblick

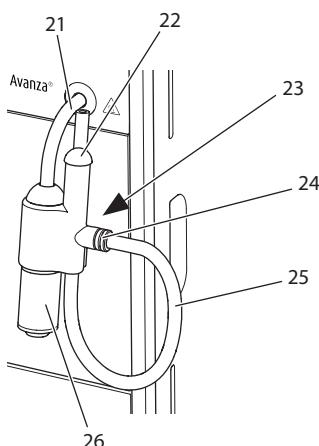


Abb. 4: Cappuccinatore

- 21 Dampfrohr
- 22 Luftansaugstutzen
- 23 Halterung für den Milchschauch
- 24 Anschluss des Milchschauchs
- 25 Milchschauch
- 26 Auslauf für Heißwasser oder Milchschaum

2 Zu Ihrer Sicherheit

CE Das Gerät entspricht den geltenden Europäischen Richtlinien und ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren.

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Melitta keine Haftung.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Zubereitung von Kaffeegetränken aus Kaffeebohnen, Zubereitung von Milchschaum und zur Erwärmung von Wasser.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Melitta haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts entstehen.

2.2 Gefahr durch elektrischen Strom

Falls das Gerät oder das Netz- kabel beschädigt ist, besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder seinen Servicepartner ersetzt werden.
- Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.

- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Ein defektes Gerät darf ausschließlich von einer autorisierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser in Verbindung kommen.

2.3 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

Austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können sehr heiß sein. Teile des Geräts werden ebenfalls sehr heiß.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verbrühungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Berühren Sie nicht während und unmittelbar nach einem Getränkebezug die Düsen am Auslauf und das Dampfrohr. Warten Sie, bis die Bauteile abgekühlt sind.

2.4 Weitere Gefahren

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Perso-

nen- und Sachschäden zu vermeiden:

- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder Ähnlichem.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Innenraum des Geräts.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder über 8 Jahren müssen bei der Reinigung und Wartung beaufsichtigt werden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- Das Gerät darf nicht in Höhenlagen über 2000 m betrieben werden.
- Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts und seiner Bestandteile die Hinweise in dem

entsprechenden Kapitel (*Pflege und Wartung* auf Seite 19).

3 Erste Schritte

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie Ihr Gerät für die Verwendung vorbereiten.

3.1 Gerät auspacken

- Packen Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Klebestreifen und die Schutzfolien vom Gerät.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf.

Information

Im Gerät können sich Kaffee- und Wasserspuren befinden. Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

3.2 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie anhand der nachfolgenden Liste die Vollständigkeit der Lieferung. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Cappuccinatore,
- Milchschauch,
- Einschraubhilfe für den Wasserfilter,
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.

3.3 Gerät aufstellen

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken oder Ähnlichem auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein. Der Abstand nach oben sollte mindestens 20 cm betragen.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch Kanten oder heiße Flächen beschädigt werden kann.

3.4 Gerät anschließen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt, die in den Technischen Daten angegeben ist (siehe Tabelle *Technische Daten* auf Seite 28).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektrofachkraft.
- Die Schutzkontaktsteckdose muss mindestens über eine 10-A-Sicherung abgesichert sein.

3.5 Cappuccinatore anschließen

Mit dem Cappuccinatore können Sie Heißwasser und Milchschaum zubereiten.

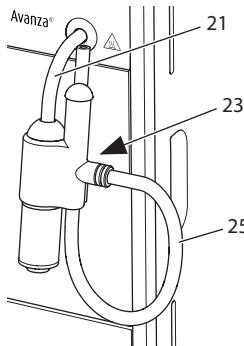


Abb. 5: Cappuccinatore anschließen

1. Verbinden Sie den Cappuccinatore mit dem Dampfrohr (21). Schieben Sie dabei den Anschluss des Cappuccinatore bis zum Anschlag des Dampfrohrs.
2. Verbinden Sie den Milchschauch (25) mit dem Cappuccinatore.
3. Falls Sie noch keine Milch verwenden wollen, können Sie den Milchschauch in die Halterung (23) klemmen.

3.6 Gerät erstmalig einschalten

Sobald Sie das Gerät erstmalig einschalten, führt das Gerät eine automatische Spülung durch. Heißes Wasser fließt zunächst aus dem Cappuccinatore, dann aus dem Auslauf. Dabei wird das Gerät entlüftet.

⚠ VORSICHT

Ausströmendes Heißwasser und heißes Dampfrohr

- Nicht in das ausströmende Heißwasser fassen.
- Das Dampfrohr während und unmittelbar nach der Benutzung nicht berühren. Warten, bis das Dampfrohr abgekühlt ist.

Information

- Wir empfehlen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.
- Falls Sie einen Wasserfilter verwenden möchten, sollten Sie diesen erst nach der ersten Inbetriebnahme einsetzen.

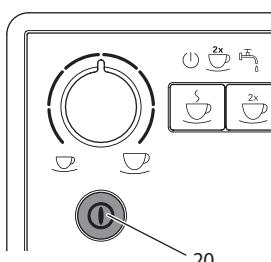


Abb. 6: "Ein/Aus"-Taste

Voraussetzung: Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Cappuccinatore.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste (20).
 - » Die Bereitschaftsanzeige leuchtet kurz auf.
 - » Die Anzeige Wasser leuchtet und fordert Sie auf, den Wassertank zu füllen.

3. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, und ziehen Sie den Wassertank am Griff nach oben aus dem Gerät.

4. Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser aus. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser.

5. Setzen Sie den Wassertank von oben in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.

» Die Anzeige Dampf leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu öffnen.



6. Öffnen Sie das "Ventil".

- » Heißes Wasser fließt aus dem Cappuccinatore.



7. Sobald kein Wasser mehr aus dem Cappuccinatore fließt, schließen Sie das "Ventil".

- » Heißes Wasser fließt aus dem Auslauf.
- » Das Gerät ist entlüftet.

8. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 4.2 Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter einfüllen auf Seite 10).

9. Bei Bedarf können Sie jetzt entweder
 - a) die Wasserhärte einstellen (siehe Kapitel 6.3 Wasserhärte einstellen auf Seite 16) oder
 - b) einen Wasserfilter einschrauben (siehe Kapitel 7.6 Wasserfilter verwenden auf Seite 24).

4 Grundlegende Bedienung

4.1 Gerät ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie das Kapitel 3.6 Gerät erstmalig einschalten auf Seite 9.

Information

- Beim Ein- und Ausschalten führt das Gerät eine automatische Spülung durch.
- Bei der Spülung wird Spülwasser auch in die Tropfschale geleitet.

Gerät einschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
 2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste (20).
- » Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
- » Das Gerät wechselt in den Bereitschaftsmodus.

Information

Falls das Gerät nur kurzzeitig ausgeschaltet war, erfolgt nach dem Einschalten keine automatische Spülung.

Gerät ausschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
 2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste (20).
- » Das Gerät führt eine automatische Spülung durch.
- » Das Gerät schaltet sich aus.

Information

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht bedient wird. Auch in diesem Fall erfolgt eine automatische Spülung.
- Die Ausschaltzeit können Sie im Servicemode 1 einstellen (siehe Kapitel 6.2 *Automatisches Ausschalten einstellen* auf Seite 16).
- Wenn seit dem Einschalten kein Getränk zubereitet wurde oder der Wassertank leer ist, erfolgt keine Spülung.

4.2 Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter einfüllen

Geröstete Kaffeebohnen verlieren ihr Aroma. Füllen Sie nur so viel Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, wie Sie in

den nächsten 3 bis 4 Tagen verbrauchen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben des Mahlwerks führen.

- Verwenden Sie keine gefriergetrockneten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Verwenden Sie kein Kaffeepulver oder Instantprodukte.

Information

Bei einem Wechsel der Bohnensorte können sich noch Reste der alten Bohnensorte im Mahlwerk befinden.

Auch wenn der Bohnenbehälter leer läuft und daraufhin eine neue Bohnensorte eingefüllt wird, verbleibt immer noch eine Restmenge der alten Bohnensorte im Mahlwerk. Daher können die ersten beiden Kaffeebezüge noch Restmengen der alten Bohnensorte enthalten.

Die blinkende Anzeige *Kaffeebohne* fordert Sie auf, Kaffeebohnen nachzufüllen.

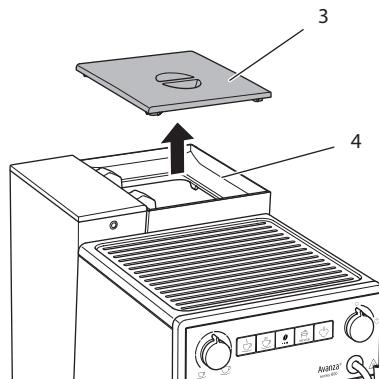


Abb. 7: Deckel des Bohnenbehälters öffnen

1. Öffnen Sie den Deckel (3) des Bohnenbehälters (4).
2. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.
3. Schließen Sie den Deckel des Bohnenbehälters.

Beim nächsten Kaffeebezug blinkt die Anzeige nicht mehr.

Läuft der Bohnenbehälter während der Getränkezubereitung leer, wird die Ausgabe abgebrochen und die Anzeige *Kaffeebohne* blinkt. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, blinkt die Anzeige zunächst weiter. Nach dem Drücken der Bezugstaste "Kaffee" fallen Kaffeebohnen in das Mahlwerk. Ein Kaffee wird zubereitet und das Blinken der Anzeige wird beendet. Es leuchtet die *Bereitschaftsanzeige* und die Anzeige *Kaffeebohne*.

4.3 Wasser einfüllen

Für einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser ohne Kohlensäure. Wechseln Sie das Wasser täglich.

Information

Die Qualität des Wassers bestimmt sehr stark den Geschmack des Kaffees. Verwenden Sie deshalb einen Wasserfilter (siehe Kapitel 6.3 *Wasserhärte einstellen* auf Seite 16 und Kapitel 7.6 *Wasserfilter verwenden* auf Seite 24).

 Die leuchtende Anzeige *Wasser* fordert Sie auf, Wasser nachzufüllen.

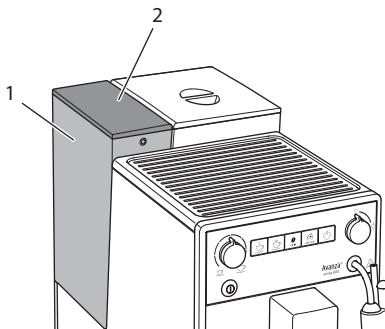


Abb. 8: Wassertank entnehmen

1. Öffnen Sie den Deckel (2) des Wassertanks (1), und ziehen Sie den Wassertank am Griff nach oben aus dem Gerät.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.

3. Setzen Sie den Wassertank von oben in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.

4.4 Auslauf für Kaffeetränke einstellen

Der Auslauf (7) ist höhenverstellbar. Stellen Sie einen möglichst geringen Abstand zwischen Auslauf und Gefäß ein. Schieben Sie den Auslauf je nach Gefäß nach oben oder nach unten.

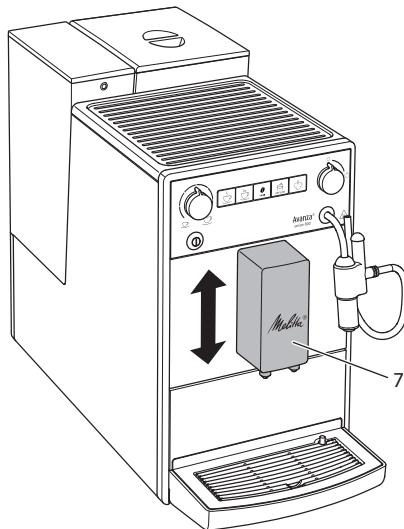


Abb. 9: Auslauf für Kaffeetränke einstellen

4.5 Milch verwenden

Für einen optimalen Kaffeegenuss sollten Sie gekühlte Milch verwenden.

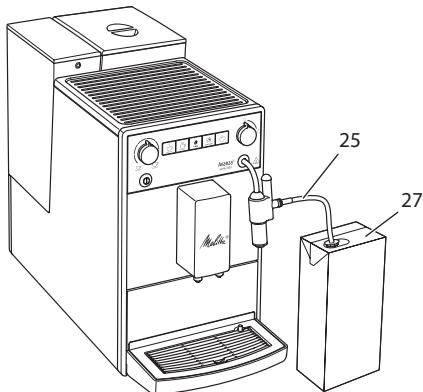


Abb. 10: Handelsübliche Milchverpackung

1. Nehmen Sie den Milchschauch (25) aus der Halterung.
2. Stecken Sie den Milchschauch in eine handelsübliche Milchverpackung (27) oder in ein mit Milch gefülltes Gefäß. Damit ausreichend Milch angesaugt werden kann, darf das Schlauchende den Gefäßboden nicht berühren.

4.6 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren

 Wenn die Tropfschale (9) und der Kaffeesatzbehälter (8) voll sind, leuchtet die Anzeige *Tropfschale* und fordert Sie auf, die Behälter zu entleeren. Die Anzeige erscheint nach ca. 8 Getränkebezügen.

Der herausstehende Schwimmer (14) zeigt ebenfalls eine gefüllte Tropfschale an.

Entleeren Sie immer beide Behälter. Wenn die Tropfschale herausgezogen ist, blinkt die Anzeige *Tropfschale*.

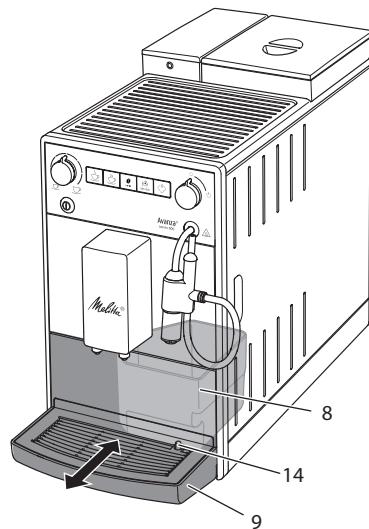


Abb. 11: Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren

1. Ziehen Sie die Tropfschale (9) nach vorne aus dem Gerät heraus.
2. Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehälter (8) und entleeren Sie ihn.
3. Entleeren Sie die Tropfschale.
4. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
5. Schieben Sie die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät.

Information

Wenn Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter entleeren, während das Gerät ausgeschaltet ist, registriert das Gerät diesen Vorgang nicht. Deshalb kann es passieren, dass Sie zum Entleeren aufgefordert werden, obwohl die Tropfschale und der Kaffeesatzbehälter noch nicht voll sind.

5 Getränke zubereiten

Für die Zubereitung von Getränken gibt es zwei Möglichkeiten:

- Zubereitung von Kaffegetränken am Auslauf für Kaffegetränke oder
- Zubereitung von Heißwasser und Milchschaum am Cappuccinatore.

Beachten Sie:

- Im Wassertank sollte sich immer ausreichend Wasser befinden. Wenn der Füllstand zu gering ist, fordert das Gerät Sie zum Nachfüllen auf.
- Auch im Bohnenbehälter sollten sich immer ausreichend Kaffeebohnen befinden. Wenn keine Kaffeebohnen mehr vorhanden sind, bricht das Gerät die Zubereitung eines Kaffegetränks ab.
- Fehlende Milch zeigt das Gerät nicht an.
- Die Gefäße für die Getränke sollten ausreichend groß sein.
Die maximale Kaffeemenge beträgt 220 ml.

5.1 Kaffeestärke einstellen

Sobald das Gerät betriebsbereit ist, zeigt es die aktuelle Einstellung der Kaffeestärke an.

Folgende Einstellungen der Kaffeestärke sind möglich:

Anzeige	Kaffeestärke
	mild
	normal
	stark

Die Kaffeestärke können Sie durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Bedientaste "Kaffeestärke" einstellen.

Sie können die Kaffeestärke vor dem Getränkebezug oder während des Mahlvorgangs einstellen.

Information

Beim Ausschalten des Geräts wird die zuletzt eingestellte Kaffeestärke gespeichert.

5.2 Kaffeemenge einstellen

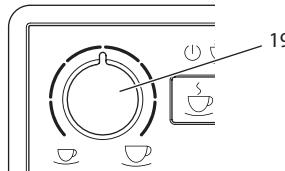


Abb. 12: Kaffeemenge einstellen

Die Kaffeemenge können Sie mit dem Drehregler "Kaffeemenge" (19) einstellen. Sie können die Kaffeemenge vor dem Getränkebezug oder während des Getränkebezugs einstellen.

Es sind Kaffeemengen zwischen 25 ml und 220 ml stufenlos einstellbar.

5.3 Kaffeegerränk zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Bezugstaste "Kaffee".
 - » Der Mahlvorgang und die Getränkeausgabe starten.
 - » Die Getränkeausgabe endet automatisch.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.4 Kaffeezubereitung abbrechen

Falls Sie die Zubereitung eines Kaffeegeränks vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die Bezugstaste erneut.

5.5 Zwei Kaffeegeränke gleichzeitig zubereiten

Mit der Bedientaste "2 Tassen" bereiten Sie gleichzeitig zwei Kaffeegeränke zu. Beim Zweitassenbezug führt das Gerät zwei Mahlvorgänge durch.

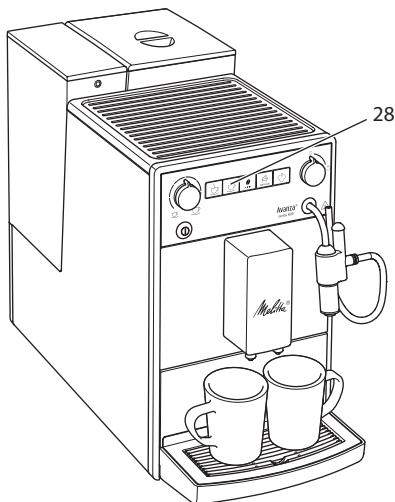


Abb. 13: Zweitassenbezug

1. Stellen Sie zwei Gefäße unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Bedientaste "2 Tassen" (28).
» Die Anzeige 2mal leuchtet.
3. Drücken Sie die Bezugstaste "Kaffee".
» Der Mahlvorgang und die Getränkeausgabe starten.
» Die Getränkeausgabe endet automatisch.
4. Entnehmen Sie die beiden Gefäße.

Information

- Die Einstellung gilt nur für eine einzelne Getränkezubereitung.
- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Kaffeegetränk zubereiten, wechselt das Gerät zum Eintassenbezug.

5.6 Milchschaum zubereiten

Milchschaum bereiten Sie am Cappuccinatore zu. Für die Zubereitung von Milchschaum ist Wasserdampf erforderlich.

VORSICHT

Ausströmender Wasserdampf und heißes Dampfrohr

- Nicht in den ausströmenden Wasserdampf fassen.
- Das Dampfrohr während und unmittelbar nach der Benutzung nicht berühren. Warten, bis das Dampfrohr abgekühlt ist.

Voraussetzungen: Das Gerät ist betriebsbereit. Der Cappuccinatore ist am Gerät angeschlossen und Milch ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Cappuccinatore.
2. Drücken Sie die Bedientaste "Dampfbezug".
» Die blinkende Anzeige *Dampf* zeigt, dass das Gerät für den Dampfbezug aufheizt.
» Danach zeigt die leuchtende Anzeige *Dampf*, dass der Dampfbezug bereit ist.
3. Öffnen Sie das "Ventil".
» Die Getränkeausgabe startet.
4. Schließen Sie das "Ventil".
» Die Getränkeausgabe stoppt.
5. Entnehmen Sie das Gefäß.
6. Sie können weitere Getränke zubereiten oder den Cappuccinatore spülen:
 - a) Bereiten Sie weitere Getränke zu und spülen Sie den Cappuccinatore später.
 - b) Spülen Sie den Cappuccinatore, wie im Folgenden beschrieben.

Information

Nach 30 Sekunden wechselt das Gerät automatisch vom Dampfmodus in den Bereitschaftsmodus. Drücken Sie die Bedientaste "Dampfbezug", um vorzeitig in den Bereitschaftsmodus zu wechseln.

Cappuccinatore spülen

1. Füllen Sie ein Gefäß mit klarem Wasser.
2. Tauchen Sie den Milchschlauch in das gefüllte Gefäß.
Damit ausreichend Wasser angesaugt werden kann, darf das Schlauchende den Gefäßboden nicht berühren.
3. Stellen Sie ein leeres Gefäß unter den Cappuccinatore.
4.  Drücken Sie die Bedientaste "Dampfbezug".
 - »  Die blinkende Anzeige *Dampf* zeigt, dass das Gerät für den Dampfbezug aufheizt.
 - » Danach zeigt die leuchtende Anzeige *Dampf*, dass der Dampfbezug bereit ist.
5.  Öffnen Sie das "Ventil".
6. Sobald ein sauberes Wasser-/Dampfgemisch in das leere Gefäß fließt, schließen Sie das "Ventil".
» Der Cappuccinatore ist gespült.

Information

Wir empfehlen:

- den Cappuccinatore nicht nur zu spülen, sondern in regelmäßigen Abständen zu zerlegen und zu reinigen (siehe Kapitel 7.2 *Cappuccinatore reinigen* auf Seite 19).
- den Cappuccinatore wöchentlich mit dem Melitta® PERFECT CLEAN Milchsystemreiniger für Kaffeevollautomaten zu spülen. Verwenden Sie anstelle von klarem Wasser die Milchreinigerlösung.

5.7 Heißwasser zubereiten

Heißwasser bereiten Sie am Cappuccinatore zu.

VORSICHT

Ausströmendes Heißwasser und heißes Dampfrohr

- Nicht in das ausströmende Heißwasser fassen.
- Das Dampfrohr während und unmittelbar nach der Benutzung nicht berühren. Warten, bis das Dampfrohr abgekühlt ist.

Voraussetzungen: Das Gerät ist betriebsbereit. Der Cappuccinatore ist angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Cappuccinatore.
2.  Öffnen Sie das "Ventil".
» Die Getränkeausgabe startet.
3.  Schließen Sie das "Ventil".
» Die Getränkeausgabe stoppt.
4. Entnehmen Sie das Gefäß.

6 Grundeinstellungen ändern

Die Grundeinstellungen des Geräts können Sie mit mehreren Funktionen ändern. Die Funktionen sind in zwei Servicemodi aufgeteilt.

6.1 Servicemodus 1

Jeder Funktion ist eine Anzeige zugeordnet.

Servicemodus 1	
Anzeige	Funktion
	Automatisches Ausschalten
	Wasserhärte
	Ausschaltspülung
	Filterprogramm
clean	Reinigungsprogramm
decalc	Entkalkungsprogramm

Servicemode 1	
Anzeige	Funktion
	Brühtemperatur

Zum Aufrufen des Servicemodus 1 gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 1 aufzurufen.
» Die Bereitschaftsanzeige blinkt schnell und die Anzeige 2mal leuchtet.
2. Durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Bedientaste "Service" gelangen Sie zur gewünschten Funktion.
 - » Entsprechend der gewählten Funktion leuchtet eine Anzeige, siehe Tabelle *Servicemode 1*.
 - » Die Anzahl der leuchtenden Bohnen-Symbole zeigt die aktive Einstellung der Funktion.

Drücken Sie die Bezugstaste "Kaffee", um den Servicemodus zu verlassen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Information

Wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Eingabe erfolgt, wechselt das Gerät zum Bereitschaftsmodus zurück.

6.2 Automatisches Ausschalten einstellen

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich zunächst in den Energiesparmodus. Nach einer weiteren, vorgegebenen Zeit schaltet sich das Gerät aus.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Anzeige	Energiesparmodus nach:	Ausschalten nach:
	3 Minuten	30 Minuten

Anzeige	Energiesparmodus nach:	Ausschalten nach:
	10 Minuten	1 Stunde
	20 Minuten	4 Stunden
	30 Minuten blinken	8 Stunden

Information

Sie beenden den Energiesparmodus, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 1 aufzurufen.
2. Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion *Automatisches Ausschalten* erscheint.
3. Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke" so oft, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
4. Sie können die nächste Funktion aufrufen oder den Servicemodus verlassen:
 - a) Drücken Sie die Bedientaste "Service" kurz, um zur nächsten Funktion zu navigieren.
 - b) Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um die Einstellung zu speichern und den Servicemodus zu verlassen.

6.3 Wasserhärte einstellen

Mit der Einstellung der Wasserhärte wird reguliert, wie häufig das Gerät Sie auffordert, es zu entkalken. Je härter das Wasser ist, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden.

Information

Während Sie einen Wasserfilter verwenden, können Sie keine Wasserhärte einstellen (siehe Kapitel 7.6 *Wasserfilter verwenden* auf Seite 24). Mit eingesetztem Was-

serfilter ist die Wasserhärte auf weich eingestellt.

Bestimmen Sie die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle *Wasserhärtebereich* auf Seite 28.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Anzeige	Wasserhärte
	weich, Entkalken nach 150 Liter
	mittel, Entkalken nach 100 Liter
	hart, Entkalken nach 70 Liter
	sehr hart, Entkalken nach 30 Liter blinker
keine Kaffeebohne	Ein Wasserfilter wird verwendet. Es ist keine Einstellung möglich.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 1 aufzurufen.
2. Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion *Wasserhärte* erscheint.
3. Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke" so oft, bis die gewünschte Wasserhärte eingestellt ist.
4. Sie können die nächste Funktion aufrufen oder den Servicemodus verlassen:
 - a) Drücken Sie die Bedientaste "Service" kurz, um zur nächsten Funktion zu navigieren.
 - b) Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um die Einstellung zu speichern und den Servicemodus zu verlassen.

6.4 Ausschaltspülung aktivieren/deaktivieren

Es wird immer unmittelbar nach dem Einschalten das Kaffeesystem durchgespült.

Nur die Ausschaltspülung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Ist diese aktiviert, wird nach dem Ausschalten das Kaffeesystem gespült.

Information

Wir empfehlen, die Ausschaltspülung nicht dauerhaft zu deaktivieren, da die Ausschaltspülung das Kaffeesystem reinigt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Anzeige	Ausschaltspülung
	aktiviert
keine Kaffeebohne	deaktiviert

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 1 aufzurufen.
2. Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion *Ausschaltspülung* erscheint.
3. Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke" so oft, bis die Ausschaltspülung aktiviert oder deaktiviert ist.
4. Sie können die nächste Funktion aufrufen oder den Servicemodus verlassen:
 - a) Drücken Sie die Bedientaste "Service" kurz, um zur nächsten Funktion zu navigieren.
 - b) Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um die Einstellung zu speichern und den Servicemodus zu verlassen.

6.5 Brüh temperatur einstellen

Die Brüh temperatur beeinflusst den Geschmack des Kaffegetränks.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Anzeige	Brüh temperatur
	niedrig

Anzeige	Brühtemperatur
	mittel
	hoch

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemode 1 aufzurufen.
2. Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion Brühtemperatur erscheint.
3. Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke" so oft, bis die gewünschte Brühtemperatur eingestellt ist.
4. Sie können die nächste Funktion aufrufen oder den Servicemode verlassen:
 - a) Drücken Sie die Bedientaste "Service" kurz, um zur nächsten Funktion zu navigieren.
 - b) Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um die Einstellung zu speichern und den Servicemode zu verlassen.

6.6 Servicemode 2

Jeder Funktion ist eine Anzeige zugeordnet.

Servicemode 2	
Anzeige	Funktion
	Werkseinstellungen
	Ausdampfen

Zum Aufrufen des Servicemode 2 gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" und zusätzlich die Bezugstaste "Kaffee" länger als 2 Sekunden, um den Servicemode 2 aufzurufen.

» Die Bereitschaftsanzeige und die Anzeige 2mal blinken schnell.

2. Durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Bedientaste "Service" gelangen Sie zur gewünschten Funktion.
- » Entsprechend der gewählten Funktion leuchtet eine Anzeige, siehe Tabelle *Servicemode 2*.
 - » Die Anzahl der leuchtenden Bohnensymbole zeigt die aktive Einstellung der Funktion.

Drücken Sie die Bezugstaste "Kaffee", um den Servicemode zu verlassen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Information

Wenn innerhalb von 1 Minute keine weitere Eingabe erfolgt, wechselt das Gerät zum Bereitschaftsmodus zurück.

6.7 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beim Zurücksetzen gehen Ihre Einstellwerte in den Funktionen verloren.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1. Drücken Sie die Bedientaste "Service" und zusätzlich die Bezugstaste "Kaffee" länger als 2 Sekunden, um den Servicemode 2 aufzurufen.
2. Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion Werkseinstellungen erscheint.
3. Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke" so oft, bis in der Anzeige eine Kaffeebohne leuchtet.
4. Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und den Servicemode zu verlassen.

6.8 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad des Kaffeepulvers hat Einfluss auf den Geschmack des Kaffees.

Wenn Sie den Mahlgrad feiner einstellen, wird der Kaffeegeschmack stärker.

ACHTUNG

Sehr fein gemahlenes Kaffeepulver kann die Brühgruppe verstopfen.

- Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Justieren Sie den Mahlgrad frühestens nach 100 Kaffeebezügen (nach etwa 1 Monat, abhängig vom Kaffeekonsum).
- Stellen Sie den Mahlgrad nicht zu fein ein. Der Mahlgrad ist optimal eingestellt, wenn der Kaffee gleichmäßig aus dem Auslauf fließt und eine feine, dichte Crema entsteht.

Stellen Sie den Mahlgrad ein, während das Mahlwerk läuft.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

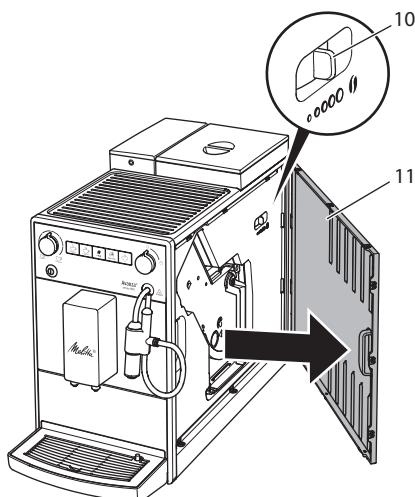


Abb. 14: Mahlgrad einstellen

1. Öffnen Sie die Abdeckung (11). Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung zur Seite ab.

2. Bereiten Sie ein beliebiges Kaffeegerränk zu.

3. Stellen Sie den Hebel (10) nach links oder nach rechts, während das Mahlwerk läuft.

Nach links = Mahlgrad feiner

Nach rechts = Mahlgrad größer

4. Setzen Sie die Abdeckung (11) seitlich ein, bis sie einrastet.

7 Pflege und Wartung

Durch regelmäßige Pflege und Wartung des Geräts stellen Sie eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Getränke sicher.

7.1 Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Entfernen Sie äußerliche Verunreinigungen von Milch und Kaffee sofort.

ACHTUNG

Bei Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel kann die Oberfläche verkratzen.

- Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Spülen Sie die Tropfschale, den Kaffeesatzbehälter und das Tassenblech ab. Verwenden Sie hierbei ein weiches, feuchtes Tuch und ein handelsübliches Geschirrspülmittel.
Der Kaffeesatzbehälter ist spülmaschinengeeignet.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.

7.2 Cappuccinatore reinigen

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, den Cappuccinatore und den Milchschlauch regelmäßig zu reinigen.

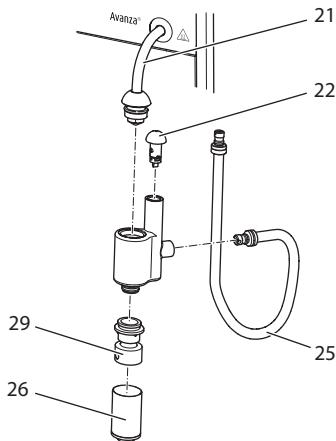


Abb. 15: Cappuccinatore zerlegen

1. Ziehen Sie den Cappuccinatore vom Dampfrohr (21) ab.
2. Ziehen Sie vom Cappuccinatore die folgenden Einzelteile ab:
 - Milchschlauch (25),
 - Luftansaugstutzen (22),
 - Auslauf für Milchschaum (26),
 - Einsatz Auslauf (29).
3. Reinigen Sie den Cappuccinatore und die Einzelteile mit warmem Wasser.
4. Fügen Sie den Cappuccinatore wieder zusammen.
5. Schließen Sie den Cappuccinatore an das Gerät an (siehe Kapitel 3.5 Cappuccinatore anschließen auf Seite 8).

7.3 Brühgruppe reinigen

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, die Brühgruppe einmal pro Woche zu reinigen.

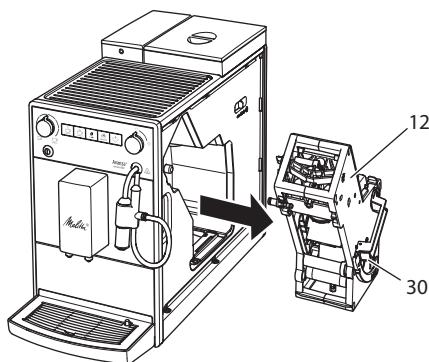


Abb. 16: Brühgruppe ausbauen

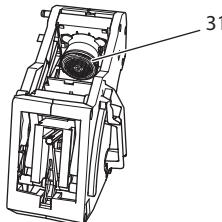


Abb. 17: Brühgruppe reinigen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Abdeckung (11). Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung zur Seite ab.
2. Drücken und halten Sie den roten Hebel (30) am Griff der Brühgruppe (12), und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
3. Ziehen Sie die Brühgruppe am Griff aus dem Gerät heraus.
4. Spülen Sie die Brühgruppe als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Sieb (31) frei von Kaffeeresten ist.
5. Lassen Sie die Brühgruppe abtropfen.
6. Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts.
7. Setzen Sie die Brühgruppe in das Gerät ein. Drücken und halten Sie den roten Hebel am Griff der Brühgruppe und dre-

hen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.

8. Setzen Sie die Abdeckung seitlich ein, bis sie einrastet.

Bei eingeschaltetem Gerät zeigt ein Wechselblinken der **Bereitschaftsanzeige** und der Anzeige **clean** eine fehlende Brühgruppe an. Nach dem Einsetzen der Brühgruppe wechselt das Gerät in den Bereitschaftsmodus.

7.4 Reinigungsprogramm durchführen

Mit dem Reinigungsprogramm werden Rückstände und Kaffeeölreste mit Hilfe von Kaffeevollautomaten-Reiniger entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm alle 2 Monate – oder wenn das Gerät Sie dazu auffordert – durchzuführen.

clean Die leuchtende Anzeige **Reinigen** fordert Sie auf, das Gerät zu reinigen.

⚠ VORSICHT

Der Kontakt mit Kaffeevollautomaten-Reiniger kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Kaffeevollautomaten-Reinigers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeevollautomaten-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich die Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstablets für Kaffeevollautomaten.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

Das Reinigungsprogramm läuft in mehreren Stufen ab. Der Fortschritt wird durch die Anzahl der angezeigten Kaffeebohnen verdeutlicht.

Während des Reinigungsprogramms führt das Gerät mehrere Spülvorgänge durch. Dabei wird auch in die Tropfschale gespült.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemode 1 aufzurufen.
2.  **clean** Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für das Reinigungsprogramm erscheint.
3.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um das Reinigungsprogramm zu starten.
- » **clean** Die Anzeige **Reinigen** blinkt bis zum Ende des Reinigungsprogramms.
- » Die erste Stufe des Reinigungsprogramms startet. Eine Kaffeebohne leuchtet.
 - »  Die Anzeige **Tropfschale** leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.
4. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
5. Setzen Sie die Tropfschale ohne den Kaffeesatzbehälter ein.
6. Stellen Sie den Kaffeesatzbehälter unter den Auslauf.
 - » Das Gerät spült zweimal.
- » **clean** Die Anzeige **Reinigen** blinkt schnell und fordert Sie auf, die Brühgruppe zu entnehmen und eine Reinigungstablette einzulegen.
7. Entnehmen Sie die Brühgruppe. Schalten Sie das Gerät dabei nicht aus.
8. Spülen Sie die Brühgruppe unter fließendem Wasser ab (siehe Kapitel 7.3 *Brühgruppe reinigen* auf Seite 20).
9. Legen Sie eine Reinigungstablette in die Brühgruppe. Setzen Sie die Brühgruppe in das Gerät ein.

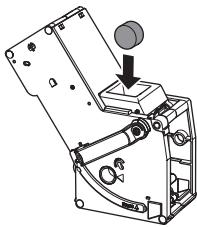


Abb. 18: Reinigungstablette in die Brühgruppe legen

0 0 Die zweite Stufe des Reinigungsprogramms startet. Zwei Kaffeebohnen leuchten.

- » Das Gerät führt mehrere Spülvorgänge durch.
- » Die Anzeige *Tropfschale* leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.

0 0 0 Die dritte Stufe des Reinigungsprogramms startet. Drei Kaffeebohnen leuchten.

10. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.

11. Setzen Sie die Tropfschale ohne den Kaffeesatzbehälter ein.

0 0 0 Die vierte Stufe des Reinigungsprogramms startet. Die drei Kaffeebohnen blinken.

12. Stellen Sie den Kaffeesatzbehälter unter den Auslauf.

- » Das Gerät führt mehrere Spülvorgänge durch.
- » Die Anzeige *Tropfschale* leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.

13. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.

14. Setzen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter ein.

- » Das Reinigungsprogramm ist beendet.
- » Die Anzeige *Reinigen* erlischt.
- » Das Gerät ist betriebsbereit.

Information

Falls das Reinigungsprogramm abgebrochen wurde, z.B. weil Sie das Gerät versehentlich ausgeschaltet haben, müssen Sie das Gerät wieder einschalten und den Anweisungen ab Schritt 10 folgen. Das Gerät ist anschließend betriebsbereit, auch wenn es nicht vollständig gereinigt wurde. Für eine vollständige Reinigung müssen Sie das Reinigungsprogramm von Anfang an durchführen.

7.5 Entkalkungsprogramm durchführen

Mit dem Entkalkungsprogramm werden Kalkablagerungen im Innern des Geräts mit Kaffeevollautomaten-Entkalker entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Entkalkungsprogramm alle 3 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzuführen, es sei denn, Sie nutzen regelmäßig einen Wasserfilter.

decalc Die leuchtende Anzeige *Entkalken* fordert Sie auf, das Gerät zu entkalken.

VORSICHT

Der Kontakt mit Entkalker kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

VORSICHT

Ausströmendes Heißwasser und heißes Dampfrohr

- Das Dampfrohr während und unmittelbar nach der Benutzung nicht berühren.
- Warten, bis das Dampfrohr abgekühlt ist.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Entkalker und die Nichtbeachtung der Ver-

arbeitungshinweise können zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Flüssigentkalker für Kaffeeverautomaten.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

ACHTUNG

Ein eingeschraubter Wasserfilter kann während des Entkalkungsprogramms beschädigt werden.

- Entfernen Sie den Wasserfilter (siehe Abb. 19 auf Seite 24).
- Legen Sie den Wasserfilter während des Entkalkungsprogramms in ein Gefäß mit Leitungswasser.
- Nach Beendigung des Entkalkungsprogramms können Sie den Wasserfilter wieder einsetzen und weiter verwenden.

Das Entkalkungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

Das Entkalkungsprogramm läuft in mehreren Stufen ab. Der Fortschritt wird durch die Anzahl der angezeigten Kaffeebohnen verdeutlicht.

Während des Entkalkungsprogramms führt das Gerät mehrere Spülvorgänge durch. Dabei wird auch in die Tropfschale gespült.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 1 aufzurufen.
2.  **decalc** Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für das Entkalkungsprogramm erscheint.
3.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um das Entkalkungsprogramm zu starten.
» **decalc** Die Anzeige *Entkalken* blinkt bis zum Ende des Entkalkungsprogramms.

❶ Die erste Stufe des Entkalkungsprogramms startet. Eine Kaffeebohne leuchtet.

»  Die Anzeige *Tropfschale* leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.

4. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
5. Setzen Sie die Tropfschale ohne den Kaffeesatzbehälter ein.
6. Stellen Sie den Kaffeesatzbehälter unter den Cappuccinatore.
- »  Die Anzeige *Wasser* leuchtet und fordert Sie auf, Entkalkerlösung in den Wassertank zu füllen.
7. Entnehmen Sie den Wassertank.
8. Füllen Sie 500 Milliliter Entkalkerlösung in den Wassertank. Beachten Sie dabei die entsprechende Gebrauchsanleitung des Kaffeevollautomaten-Entkalkers.
9. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

❷ Die zweite Stufe des Entkalkungsprogramms startet. Zwei Kaffeebohnen leuchten.

Während des Entkalkens werden mehrere Spülvorgänge durchgeführt.

»  Die Anzeige *Dampf* leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu öffnen.



10. Öffnen Sie das "Ventil".
- » Das Gerät führt mehrere Spülvorgänge durch.

»  Die Anzeige *Dampf* blinkt.



11. Sobald die Anzeige *Dampf* leuchtet, schließen Sie das "Ventil".
- » Das Gerät führt einen Spülvorgang durch.

»  Die Anzeige *Tropfschale* leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.

12. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
13. Setzen Sie die Tropfschale ohne den Kaffeesatzbehälter ein.

14. Stellen Sie den Kaffeesatzbehälter unter den Cappuccinatore.

- » Die Anzeige *Wasser* leuchtet und fordert Sie auf, den Wassertank zu füllen.

15. Entnehmen Sie den Wassertank.

16. Spülen Sie den Wassertank gründlich aus und füllen Sie ihn mit frischem Wasser.

17. Setzen Sie den Wassertank ein.

Die dritte Stufe des Entkalkungsprogramms startet. Drei Kaffeebohnen leuchten.

- » Die Anzeige *Dampf* leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu öffnen.



18. Öffnen Sie das "Ventil".

- » Das Gerät führt mehrere Spülvorgänge durch.

- » Die Anzeige *Dampf* blinkt.



19. Sobald die Anzeige *Dampf* leuchtet, schließen Sie das "Ventil".

- » Das Gerät führt einen Spülvorgang durch.

- » Die Anzeige *Tropfschale* leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.

20. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.

21. Setzen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter ein.

» Das Entkalkungsprogramm ist beendet.

» Die Anzeige *Entkalken* erlischt.

» Das Gerät ist betriebsbereit.

Sie das Entkalkungsprogramm von Anfang an durchführen.

7.6 Wasserfilter verwenden

Die Verwendung eines Wasserfilters verlängert die Lebensdauer des Geräts und Sie müssen das Gerät seltener entkalken. Der Wasserfilter filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser.

Verwenden Sie ausschließlich die Melitta® Pro Aqua-Filterpatronen für Kaffeevollautomaten. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Wasserfilters.

Information

Bei Verwendung und regelmäßigen Austausch der Melitta® Pro Aqua-Filterpatrone muss das Gerät nur noch einmal pro Jahr entkalkt werden.

Die Angabe basiert auf durchschnittlich 6 Kaffegetränken mit jeweils 120 ml pro Tag und 6-maligem Filterwechsel pro Jahr.

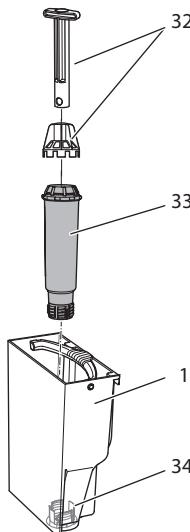


Abb. 19: Wasserfilter ein- oder ausschrauben

Der Wasserfilter (33) wird mit der Einschraubhilfe (32) in das Gewinde (34) am Boden des Wassertanks (1) eingeschraubt oder ausgeschraubt.

Information

Der Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trockenstehen. Wir empfehlen, den Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch in einem Gefäß mit Leitungswasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Wasserfilter einsetzen

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemode 1 aufzurufen.
2.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für das Filterprogramm erscheint.
3.  Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke", bis eine Bohne leuchtet.
4. Folgen Sie den Anweisungen aus Kapitel „Wasserfilter wechseln“ ab Schritt 3.

Wasserfilter wechseln

Zur Erhaltung einer gleichbleibenden Wirkung des Wasserfilters empfehlen wir, den Wasserfilter alle 2 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – zu wechseln.

-  Die leuchtende Anzeige *Filter* fordert Sie auf, den Wasserfilter zu wechseln.

Information

- Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden, können Sie keine Wasserhärte einstellen. Die Wasserhärte ist automatisch auf weich eingestellt (siehe Kapitel 6.3 *Wasserhärte einstellen* auf Seite 16).
- Legen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Gefäß mit frischem Leitungswasser, bevor Sie ihn einsetzen.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemode 1 aufzurufen.

2.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für das Filterprogramm erscheint.
»  Ein Bohne leuchtet.
3.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um das Filterprogramm zu starten.
»  Die Anzeige *Filter* blinkt bis zum Beenden des Filterprogramms.
»  Die Anzeige *Tropfschale* leuchtet und fordert Sie auf, die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter zu entleeren.
4. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
5. Setzen Sie die Tropfschale ohne den Kaffeesatzbehälter ein.
6. Stellen Sie den Kaffeesatzbehälter unter den Cappuccinatore.
»  Die Anzeige *Wasser* leuchtet und fordert Sie auf, den Wassertank zu entnehmen und den Wasserfilter einzusetzen.
7. Entnehmen Sie den Wassertank.
8. Entleeren Sie den Wassertank.
9. Setzen Sie einen neuen Filter in den Wassertank ein (siehe Abb. 19).
10. Füllen Sie den Wassertank.
11. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
»  Die Anzeige *Dampf* leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu öffnen.
12.  Öffnen Sie das "Ventil".
Fordert das Gerät Sie während dieses Vorgangs auf, den Wassertank zu füllen, schließen Sie zunächst das "Ventil".
Füllen Sie den Wassertank und öffnen Sie anschließend das "Ventil".
» Der Filter wird mit Wasser gespült.
» Wasser fließt in das Gefäß unter dem Cappuccinatore.

- »  Die Anzeige *Dampf* leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu schließen.



13. Schließen Sie das "Ventil".
- » Das Filterprogramm ist beendet.
- » Die Anzeige *Filter* erlischt.
- » Das Gerät ist betriebsbereit.

Wasserfilter dauerhaft abmelden

Wenn Sie einen eingesetzten Wasserfilter entfernt haben und das Gerät ohne Wasserfilter weiterbetreiben wollen, melden Sie den Wasserfilter am Gerät ab:

1. Entnehmen Sie den Wassertank.
2. Leeren Sie den Wassertank.
3. Entfernen Sie den Wasserfilter (siehe Abb. 19).
4. Füllen Sie den Wassertank.
5. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
6.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 1 aufzurufen.
7.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion *Filter* erscheint.
8.  Drücken Sie die Bedientaste "Kaffeestärke" so oft, bis keine Kaffeebohne leuchtet.
9.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um die Einstellung zu speichern und den Servicemodus zu verlassen.
 - » Der Wasserfilter ist abgemeldet.
 - » Die Wasserhärte ist auf den Härtegrad zurückgestellt, die das Gerät vor dem Einsetzen eines Wasserfilters gespeichert hatte.
10. Stellen Sie gegebenenfalls die Wasserhärte ein (siehe Kapitel 6.3 *Wasserhärte einstellen* auf Seite 16).

8 Transport, Lagerung und Entsorgung

8.1 Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch, vor einem Transport und bei Frostgefahr auszudampfen.

Beim Ausdampfen wird das Restwasser aus dem Gerät entfernt.

Wenn Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen, wird nach dem Einschalten eine automatische Spülung durchgeführt und das Gerät entlüftet (siehe Kapitel 3.6 *Gerät erstmalig einschalten* auf Seite 9).

VORSICHT

Ausströmender Wasserdampf und heißes Dampfrohr

- Nicht in den ausströmenden Wasserdampf fassen.
- Das Dampfrohr während und unmittelbar nach der Benutzung nicht berühren. Warten, bis das Dampfrohr abgekühlt ist.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

1.   Drücken Sie die Bedientaste "Service" und zusätzlich die Bezugstaste "Kaffee" länger als 2 Sekunden, um den Servicemodus 2 aufzurufen.
2.   Drücken Sie die Bedientaste "Service" so oft, bis die Anzeige für die Funktion *Ausdampfen* erscheint.
3.  Drücken Sie die Bedientaste "Service" länger als 2 Sekunden, um das Ausdampfen zu starten.
 - »  Die Bereitschaftsanzeige blinkt, bis die Dampfbereitschaft erreicht ist.
 - »  Die Anzeige *Wasser* leuchtet und fordert Sie auf, den Wassertank zu entnehmen.
4. Entnehmen Sie den Wassertank und entleeren Sie ihn.
 - »  Die Anzeige *Dampf* leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu öffnen.



5. Öffnen Sie das "Ventil".
 - » Wasser und Dampf entweichen aus dem Cappuccinatore.
 - » Die Anzeige *Dampf* blinkt.
 - » Die Anzeige *Dampf* leuchtet und fordert Sie auf, das "Ventil" zu schließen.

6. Schließen Sie das "Ventil".
 - » Das Gerät ist ausgedampft und schaltet sich automatisch aus.

8.2 Gerät transportieren

ACHTUNG

Gefrierendes Restwasser kann zu Schäden am Gerät führen.

- Vermeiden Sie, dass das Gerät Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird.

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung. Damit vermeiden Sie Transportschäden.

Bevor Sie das Gerät transportieren, führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

1. Dampfen Sie das Gerät aus (siehe Kapitel 8.1 *Gerät ausdampfen* auf Seite 26).
2. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
3. Entleeren Sie den Wassertank.
4. Entleeren Sie den Bohnenbehälter.
5. Reinigen Sie das Gerät (siehe Kapitel 7.1 *Allgemeine Reinigung* auf Seite 19).
6. Verpacken Sie das Gerät.

Information

- Beim Versand des Geräts an die Service-Stellen von Melitta ist es nicht nötig, das Tassenblech einzusenden. Sie vermeiden dadurch transportbedingte Kratzer.
- Verwenden Sie keine handelsüblichen Klebe- und Paketbänder zum Befestigen loser Teile. Beim Ablösen bleiben Kleberückstände am Gerät haften, die sich nur schwer entfernen lassen.

8.3 Gerät entsorgen



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

Verbraucherinformation gem.

§ 18 ElektroG:

Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. Bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. Auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußerem Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Gerätart beschränkt.

Weiterhin können Sie Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern sowie

zertifizierten Erstbehandlungsanlagen abgeben.

Vor der Entsorgung setzen Sie die Altgeräte ggf. auf den Werkszustand zurück um ggf. vorhandene personenbezogene Daten (wie z. B. Name der Nutzerprofile bei Vollautomaten) zu löschen.



Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne auf Rädern" auf dem Typenschild bedeutet, dass Elektrogeräte getrennt erfasst werden müssen.

10 Störungen

Wenn die unten genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten, wenden Sie sich an unsere Hotline (Ortstarif).

Die Hotlinenummer finden Sie im Deckel vom Wassertank oder auf unserer Internetseite im Bereich Service.

9 Technische Daten

Technische Daten	
Betriebsspannung	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Leistungsaufnahme	1450 W
Pumpendruck	maximal 15 bar
Maße	
Breite	200 mm
Tiefe	460 mm
Höhe	353 mm
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter	250 g
Wassertank	1,5 l
Gewicht (leer)	8,1 kg
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	10 °C – 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % – 80 % (nicht kondensierend)

Wasserhärte- bereich	°dH	°e	°fH
Weich	0 bis 10	0 bis 13	0 bis 18
Mittel	10 bis 15	13 bis 19	18 bis 27
Hart	15 bis 20	19 bis 25	27 bis 36
Sehr hart	> 20	> 25	> 36

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise aus dem Auslauf.	Mahlgrad ist zu fein.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahlgrad größer einstellen (siehe Kapitel 6.8 auf Seite 19).
	Gerät ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 7.3 auf Seite 20). ▪ Reinigungsprogramm durchführen (siehe Kapitel 7.4 auf Seite 21).
	Gerät ist verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entkalkungsprogramm durchführen (siehe Kapitel 7.5 auf Seite 22).
Kaffee läuft nicht.	Wassertank ist nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wassertank füllen und auf richtigen Sitz achten (siehe Kapitel 4.3 auf Seite 11).
	Brühgruppe ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 7.3 auf Seite 20).
Beim Aufschäumen von Milch entsteht zu wenig Milchschaum.	Cappuccinatore ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cappuccinatore reinigen (siehe Kapitel 7.2 auf Seite 19).
Obwohl der Bohnenbehälter gefüllt ist, zeigt das Gerät an, dass Kaffeebohnen eingefüllt werden müssen.	Kaffeebohnen fallen nicht ins Mahlwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine Bezugstaste drücken. ▪ Leicht an den Bohnenbehälter klopfen. ▪ Bohnenbehälter reinigen. ▪ Kaffeebohnen sind zu ölig. Andere Kaffeebohnen verwenden.
Lautes Geräusch des Mahlwerks.	Fremdkörper sind im Mahlwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hotline kontaktieren.
Brühgruppe lässt sich nach Entnahme nicht einsetzen.	Griff für die Verriegelung der Brühgruppe ist nicht in der richtigen Position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung korrekt eingerastet ist (siehe Kapitel 7.3 auf Seite 20).
	Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezugstaste "Kaffee" und Bedientaste "2 Tassen" gleichzeitig länger als 2 Sekunden drücken. Das Gerät führt eine Initialisierung durch.
Schnelles Wechselblitzen der Anzeigen: 	Softwarestörung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerät aus- und wieder einschalten (siehe Kapitel 4.1 auf Seite 9). ▪ Hotline kontaktieren.
Schnelles Wechselblitzen der Anzeigen: 	Brühgruppe ist nicht eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brühgruppe einsetzen und verriegeln.
Leuchten der Anzeige, ohne dass sie aktiviert wurde: 	Gerät ist nicht vollständig entlüftet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerät entlüften, dafür den Drehregler bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen. Sobald die Anzeige Dampf dauerhaft leuchtet, den Drehregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 7.3 auf Seite 20).

Table of contents

1 Overview of the appliance	32
1.1 Appliance at a glance	32
1.2 Overview of the control panel	33
1.3 The Cappuccinatore at a glance	34
2 For your safety	34
2.1 Proper use	34
2.2 Danger from electric current	34
2.3 Risk of burns and scalds	35
2.4 Other dangers	35
3 First steps	35
3.1 Unpacking the appliance	35
3.2 Checking the delivery contents	36
3.3 Setting up the appliance	36
3.4 Connecting the appliance	36
3.5 Connecting the Cappuccinatore	36
3.6 Switching on the appliance for the first time	36
4 Basic operation	37
4.1 Switching the appliance on and off	37
4.2 Filling coffee beans into the bean container	38
4.3 Filling with water	38
4.4 Adjusting the outlet for coffee beverages	39
4.5 Using milk	39
4.6 Emptying the drip tray and coffee grounds container	39
5 Preparing beverages	40
5.1 Setting the coffee strength	40
5.2 Setting the coffee quantity	40
5.3 Preparing the coffee beverage	40
5.4 Stopping coffee preparation	40
5.5 Preparing two coffee beverages simultaneously	41
5.6 Preparing milk foam	41
5.7 Preparing hot water	42
6 Changing basic settings	42
6.1 Service mode 1	42
6.2 Setting Auto OFF	43
6.3 Setting the water hardness	43
6.4 Activating/deactivating switch-off rinsing	44
6.5 Setting the brewing temperature	44
6.6 Service mode 2	45
6.7 Resetting the appliance to the factory settings	45
6.8 Setting the grinding fineness	45
7 Care and maintenance	46
7.1 General cleaning	46
7.2 Cleaning the Cappuccinatore	46
7.3 Cleaning the brewing unit	47
7.4 Running the cleaning programme	47
7.5 Running the descaling programme	49
7.6 Using a water filter	50
8 Transport, storage and disposal	52
8.1 Venting the appliance	52
8.2 Transporting the appliance	53
8.3 Disposing of the appliance	53
9 Technical data	54
10 Problems	55

Dear Customer,

Thank you for purchasing the Melitta® Avanza® fully automatic coffee maker.

The operating instructions will help you discover the diverse options offered by the appliance and enjoy your coffee to the full. Read through the operating instructions carefully. This helps avoid personal injury and material damage. Store the operating instructions carefully. If you pass on the appliance, include the operating instructions with it.

Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the operating instructions.

If you require further information or have any questions on the appliance, contact Melitta or visit our website at: www.international.melitta.de

We hope you enjoy using your appliance.

1 Overview of the appliance

1.1 Appliance at a glance

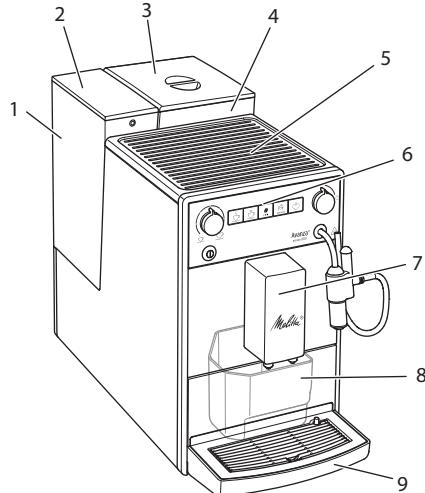


Fig. 1: Front left of the appliance

- 1 Water tank
- 2 Water tank lid
- 3 Lid of the bean container
- 4 Bean container
- 5 Cup rest
- 6 Control panel
- 7 Outlet with 2 coffee nozzles for coffee beverages
- 8 Coffee grounds container (inner)
- 9 Drip tray display
- 10 "Grinding Fineness Adjustment" lever (inner)
- 11 Cover
- 12 Brewing unit (inner)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Float
- 15 Cup plate

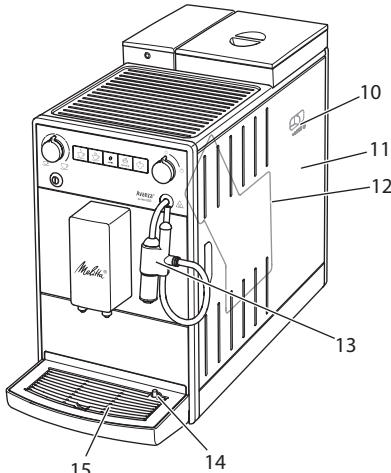


Fig. 2: Front right of the appliance

1.2 Overview of the control panel

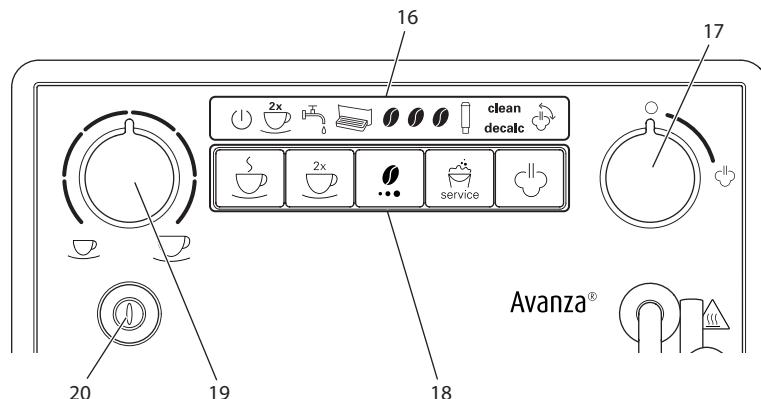


Fig. 3: Control panel

- 16 Displays
- 17 "Valve"
- 18 Buttons
- 19 "Coffee quantity" rotary regulator
- 20 "On/Off" button

Display	Designation
(Ready display
2x	2 cups display
	Water display
	Drip tray display
	Coffee beans display
	Filter display
clean	Clean display
decalc	Descaling display
	Steam display

Control	Designation
	'Coffee' direct key
	"2 cups" button
	"Coffees strength" button
	"Service" button
	"Steam dispenser" button

1.3 The Cappuccinatore at a glance

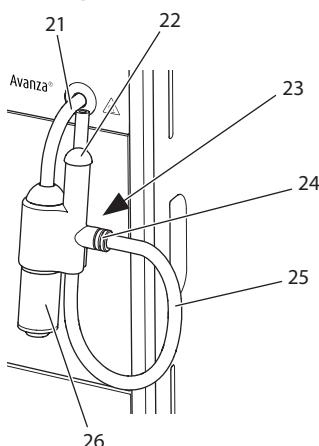


Fig. 4: Cappuccinatore

- 21 Steam pipe
- 22 Air intake nozzle
- 23 Holder for the milk hose
- 24 Connection of the milk hose
- 25 Milk hose
- 26 Outlet for hot water or milk foam

2 For your safety

CE The appliance conforms to the relevant European directives and has been built using the latest technology. Nevertheless, some residual dangers remain.

Observe the safety instructions to avoid dangers.

Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the safety instructions.

2.1 Proper use

The appliance is used to prepare beverages made from coffee beans, prepare milk foam and to heat up water.

The appliance is intended for use in private households.

Any other use is regarded as improper and may lead to personal injury and material damage. Melitta accepts no liability for damage that arises due to improper use of the appliance.

2.2 Danger from electric current

If the appliance or the power cable is damaged, there is a risk of fatal electric shock.

Observe the following safety instructions to avoid danger from electric current:

- Do not use a damaged power cable.
- A damaged power cable may only be replaced by the manufacturer or its customer service or service partner.
- Do not open any covers firmly screwed onto the appliance housing.
- Only use the appliance when it is in a technically flawless condition.
- A defective appliance may only be repaired by an authorised workshop. Do not repair the appliance yourself.

- Do not make any changes to the appliance, its components or its accessories.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not let the power cable come into contact with water.

2.3 Risk of burns and scalds

Escaping fluids and steam may be very hot. Parts of the appliance can also become very hot.

Observe the following safety instructions to avoid scalds and burns:

- Avoid escaping fluids and steam coming into contact with the skin.
- Do not touch the nozzles on the outlet and the steam pipe during and immediately after dispensing a beverage. Wait until the components have cooled down.

2.4 Other dangers

Observe the following safety instructions to avoid personal injury and material damage:

- Do not operate the appliance in a cabinet or similar.
- Do not reach into the interior of the appliance during operation.
- Keep the appliance and its power cable out of the reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in using the appliance safely and understand the resulting risks.

- Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be undertaken by children younger than 8 years of age. Children over 8 years of age must be supervised during cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the power supply when left unsupervised for a long time.
- The appliance must not be operated at altitudes over 2000 m.
- Please observe the instructions in the corresponding section when cleaning the appliance and its components (*Care and maintenance* on page 46).

3 First steps

This chapter describes how to prepare your appliance for use.

3.1 Unpacking the appliance

- Unpack the appliance. Remove the packaging material, the adhesive strips and the protective films from the appliance.
- Keep the packaging material for transport and any return shipments.

Information

The appliance may contain traces of coffee and water. The appliance has been tested in the factory to ensure that it functions perfectly.

3.2 Checking the delivery contents

Check the completeness of delivery using the following list. If parts are missing, contact your retailer.

- Cappuccinatore
- Milk hose
- Screw-in aid for the water filter
- Test strip for determining the water hardness.

3.3 Setting up the appliance

Observe the following instructions:

- Do not install the appliance in damp rooms.
- Set up the appliance on a stable, flat and dry surface.
- Do not install the appliance in the vicinity of sinks or the like.
- Do not install the appliance on hot surfaces.
- Set up the appliance at a sufficient distance (approx. 10 cm) from the wall and other objects. The space above the appliance should be at least 20 cm.
 - Route the power cable so it cannot be damaged by edges or hot surfaces.

3.4 Connecting the appliance

Observe the following instructions:

- Check that the supply voltage matches the operating voltage specified in the technical data (see table *Technical data* on page 54).
- Only connect the appliance to a correctly installed earthed mains socket. If in doubt, consult a specialist electrician.
- The earthing contact socket must be protected by a fuse with a rating of at least 10 A.

3.5 Connecting the Cappuccinatore

You can prepare hot water and milk foam with the Cappuccinatore.

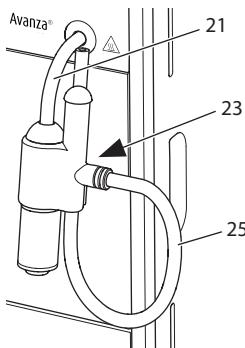


Fig. 5: Connecting the Cappuccinatore

1. Connect the Cappuccinatore to the steam pipe (21). Slide the connection of the Cappuccinatore to the stop of the steam pipe.
2. Connect the milk hose (25) to the Cappuccinatore.
3. If you do not want to use milk, clamp the milk hose in the holder (23).

3.6 Switching on the appliance for the first time

Once you switch on the appliance for the first time, the appliance performs automatic rinsing. Hot water first flows out of the Cappuccinatore, then out of the outlet. The appliance is vented.

⚠ CAUTION

Hot water and hot steam flowing out of the pipe

- Do not reach into the outflowing hot water.
- Do not touch the steam pipe during and immediately after use. Wait until the steam pipe has cooled down.

ⓘ Information

- We recommend pouring away the first two cups of coffee after initial start-up.
- If you want to use a water filter, only insert this after starting up for the first time.

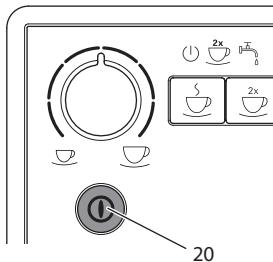


Fig. 6: "On/Off" button

Requirement: The appliance has been installed and connected.

1. Place a vessel beneath the Cappuccinatore.
2. Press the "On/Off" button (20).
 - » The Ready display lights up briefly.
 - » The Water display lights up and requests you to fill the water tank.
3. Open the lid of the water tank and pull the water tank upwards out of the appliance by the handle.
4. Rinse out the water tank with clean water. Fill the water tank with fresh water.
5. Insert the water tank into the appliance from above and close the lid.
 - » The Steam display lights up and requests you to open the "valve".
6. Open the "valve".
 - » Hot water first flows out of the Cappuccinatore.
7. Once no more water flows out of the Cappuccinatore, close the "valve".
 - » Hot water flows out of the outlet.
 - » The appliance is vented.
8. Fill coffee beans into the bean container (see section 4.2 Filling coffee beans into the bean container on page 38).
9. As required, you can now either
 - a) set the water hardness (see section 6.3 Setting the water hardness on page 43) or
 - b) screw in a water filter (see section 7.6 Using a water filter on page 50).

4 Basic operation

4.1 Switching the appliance on and off

Before switching on after starting up the appliance for the first time, read section 3.6 *Switching on the appliance for the first time* on page 36.

Information

- When switched on and off, the appliance performs automatic rinsing.
- During rinsing, rinsing water is also conducted into the drip tray.

Switching on the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "On/Off" button (20).
 - » The appliance heats up and performs automatic rinsing.
 - » The appliance is ready for operation.

Information

If the appliance was only switched off briefly, there is no automatic rinsing after switching on.

Switching off the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "On/Off" button (20).
 - » The appliance performs automatic rinsing.
 - » The appliance switches off.

Information

- The appliance switches off automatically when it is not operated for a long time. Automatic rinsing is also carried out in this case.
- You can set the off time in Service mode 1 (see section 6.2 *Setting Auto OFF* on page 43).
- If no beverage has been prepared since switching on or if the water tank is empty, no rinsing takes place.

4.2 Filling coffee beans into the bean container

Roasted coffee beans lose their aroma. Only fill the bean container with as many coffee beans as you will consume over the next 3 to 4 days.

ATTENTION

The use of unsuitable types of coffee can lead to clogging of the grinder.

- Do not use freeze-dried or caramelised coffee beans.
- Do not use any coffee powder or instant products.

Information

When changing the type of beans, remains of the old type of beans can still be in the grinder.

Even if the bean container runs empty and a new type of bean is filled in, there are still remains of the old type of bean in the grinder. For this reason, the first two coffees dispensed can contain remains of the old type of bean.

- ⌚ The flashing *Coffee bean* display requests you to refill coffee beans.

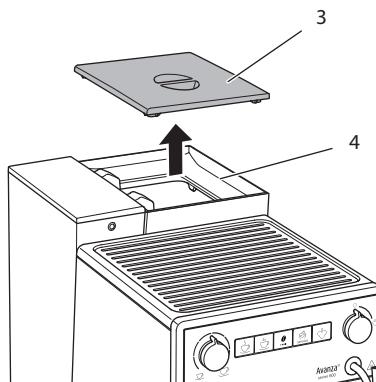


Fig. 7: Opening the lid of the bean container

1. Open the lid (3) of the bean container (4).
2. Fill coffee beans into the bean container.

3. Close the lid of the bean container. The next time a coffee is dispensed, the display no longer flashes.

If the bean container runs empty during beverage preparation, output is interrupted and the *Coffee bean* display flashes. When you fill the bean container with coffee beans, the display will initially continue to flash. After pressing the "Coffee" direct key, coffee beans fall into the grinder. Coffee is prepared and the display stops flashing. The *Ready display* and the *Coffee beans* display light up.

4.3 Filling with water

Only use fresh, cold water without carbon dioxide for optimum coffee enjoyment. Change the water daily.

Information

The quality of the water largely determines the flavour of the coffee. Therefore, use a water filter (see section 6.3 *Setting the water hardness* on page 43 and section 7.6 *Using a water filter* on page 50).

- 🚰 The *Water* display lights up and requests you to refill water.

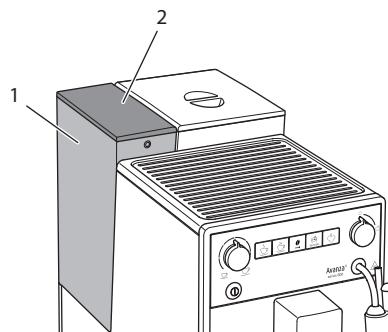


Fig. 8: Remove the water tank

1. Open the lid (2) of the water tank (1) and pull the water tank upwards out of the appliance by the handle.
2. Fill the water tank with water.
3. Insert the water tank into the appliance from above and close the lid.

4.4 Adjusting the outlet for coffee beverages

The outlet (7) is height-adjustable. Set the greatest possible distance between the outlet and the vessel. Depending on the vessel, push the outlet up or down.

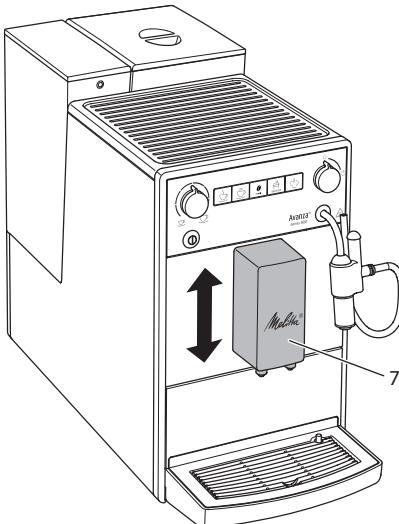


Fig. 9: Adjusting the outlet for coffee beverages

4.5 Using milk

Use cooled milk for optimum coffee enjoyment.

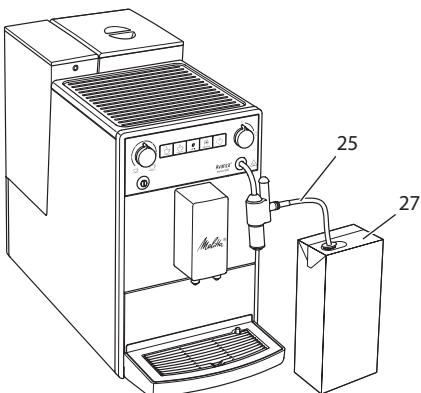


Fig. 10: Commercial milk pack

1. Remove the milk hose (25) from the holder.
2. Insert the milk hose into a conventional milk pack (27) or into a vessel filled with milk.

To ensure that sufficient milk can be drawn in, the end of the hose must not touch the bottom of the vessel.

4.6 Emptying the drip tray and coffee grounds container

When the drip tray (9) and the coffee grounds container (8) are full, the *Drip tray* display lights up and requests you to empty the container. The display appears after preparing approx. 8 beverages.

The projecting float (14) also indicates that the drip tray is full.

Always empty both containers. When the drip tray is pulled out, the *Drip tray* display flashes.

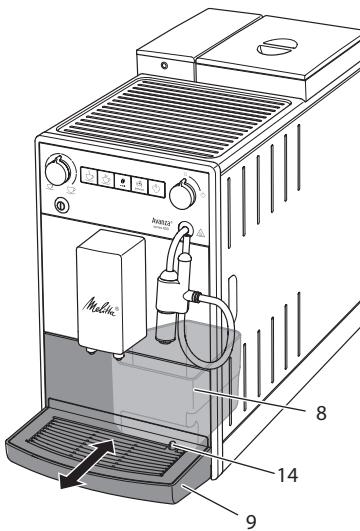


Fig. 11: Emptying the drip tray and coffee grounds container

1. Pull the drip tray (9) forwards out of the appliance.
2. Remove the coffee grounds container (8) and empty it.
3. Empty the drip tray.

4. Insert the coffee grounds container.
5. Push the drip tray into the appliance up to the stop.

Information

If you empty the drip tray and the coffee grounds container while the appliance is switched off, the appliance does not register this process. Therefore, it is possible that you are asked to empty the containers even though the drip tray and the coffee grounds container are not yet full.

5 Preparing beverages

There are two options for preparing beverages:

- Preparing coffee beverages at the outlet for coffee beverages or
- Preparation of hot water and milk foam at the Cappuccinatore.

Please note:

- There should always be sufficient water in the water tank. If the filling level is too low, the appliance requests you to refill it.
 - There should always also be sufficient coffee beans in the bean container. If there are no longer any coffee beans present, the appliance stops the preparation of a coffee beverage.
 - The appliance does not indicate a lack of milk.
 - The vessels for the beverages should be sufficiently large.
- The maximum coffee quantity is 220 ml.

5.1 Setting the coffee strength

As soon as the appliance is ready for operation, it displays the current setting of the coffee strength.

The following settings for the coffee strength are possible:

Display	Coffee strength
	Mild
	Normal
	Strong



You can adjust the coffee strength by pressing the "Coffee strength" button one or more times.

You can adjust the coffee strength before the beverage is dispensed or during the grinding process.

Information

When switching off the appliance, the last set coffee strength is stored.

5.2 Setting the coffee quantity

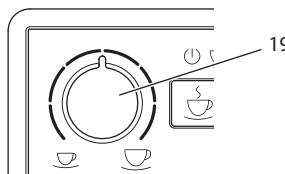


Fig. 12: Setting the coffee quantity

You can set the coffee quantity with the "Coffee quantity" (19) rotary regulator.

You can adjust the coffee quantity before the beverage is dispensed or during the grinding process.

Coffee quantities are continuously adjustable between 25 ml and 220 ml.

5.3 Preparing the coffee beverage

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Coffee" direct key.
 - » The grinding process and beverage dispensing start.
 - » Beverage dispensing ends automatically.
3. Remove the vessel.

5.4 Stopping coffee preparation

If you want to stop the preparation of a coffee beverage prematurely, press the direct key again.

5.5 Preparing two coffee beverages simultaneously

You can prepare two coffee drinks simultaneously with the "2 cups" button. For two-cup dispensing, the appliance carries out two grinding processes.

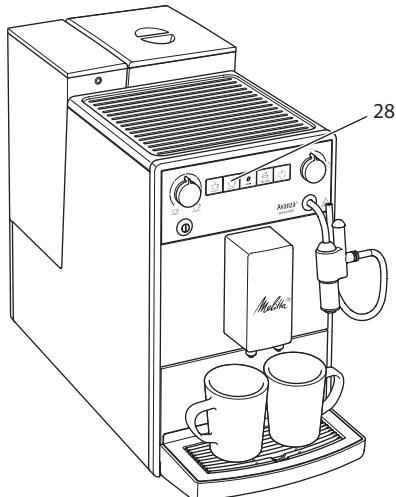


Fig. 13: Two-cup dispensing

1. Place two vessels beneath the outlet.
2. Press the "2 cups" button (28).
» The 2 cups display lights up.
3. Press the "Coffee" direct key.
» The grinding process and beverage dispensing start.
» Beverage dispensing ends automatically.
4. Remove both vessels.

Information

- The setting only applies to the single beverage that is prepared.
- If a coffee beverage is not prepared within 1 minute, the appliance switches to single-cup dispensing.

5.6 Preparing milk foam

You prepare milk foam on the Cappuccinatore. Steam is required for the preparation of milk foam.

CAUTION

Outflowing steam and hot steam pipe

- Do not reach into the steam that is flowing out.
- Do not touch the steam pipe during and immediately after use. Wait until the steam pipe has cooled down.

Requirement: The appliance is ready for operation. The Cappuccinatore is connected to the appliance and milk is connected.

1. Place a vessel beneath the Cappuccinatore.
2. Press the "Steam dispenser" button.

» The flashing *Steam* display indicates that the appliance is heating up for the steam dispenser.
» Afterwards, the lit *Steam* display indicates that the steam dispenser is ready.

3. Open the "valve".
» Beverage dispensing starts.
4. Close the "valve".
» Beverage dispensing stops.
5. Remove the vessel.
6. Prepare further beverages or rinse the Cappuccinatore:
 - a) Prepare further beverages and rinse the Cappuccinatore later.
 - b) Rinse the Cappuccinatore as described below.

Information

After 30 seconds the appliance automatically switches from steam mode to ready mode. Press the "Steam dispenser" button to switch to ready mode beforehand.

Rinsing the Cappuccinatore

1. Fill a vessel with clear water.
2. Immerse the milk hose in the filled vessel.
To ensure that sufficient water can be drawn in, the end of the hose must not touch the bottom of the vessel.
3. Place an empty vessel beneath the Cappuccinatore.
4.  Press the "Steam dispenser" button.
 - » The flashing *Steam* display indicates that the appliance is heating up for the steam dispenser.
 - » Afterwards, the lit *Steam* display indicates that the steam dispenser is ready.
5.  Open the "valve".
6. As soon as a clean water/steam mixture flows into the empty vessel, close the "valve".
 - » The Cappuccinatore is rinsed.

Information

We recommend:

- Not only rinsing the Cappuccinatore, but dismantling and cleaning it at regular intervals (see section 7.2 *Cleaning the Cappuccinatore* on page 46).
- Rinsing the Cappuccinatore each week with the Melitta® PERFECT CLEAN milk system cleaning agent for fully automatic coffee makers. Use the milk system cleaning solution instead of fresh water.

5.7 Preparing hot water

Prepare hot water on the Cappuccinatore.

CAUTION

Hot water and hot steam flowing out of the pipe

- Do not reach into the outflowing hot water.

- Do not touch the steam pipe during and immediately after use. Wait until the steam pipe has cooled down.

Requirement: The appliance is ready for operation. The Cappuccinatore is connected.

1. Place a vessel beneath the Cappuccinatore.
2.  Open the "valve".
 - » Beverage dispensing starts.
3.  Close the "valve".
 - » Beverage dispensing stops.
4. Remove the vessel.

6 Changing basic settings

You can change the basic settings of the appliance with several functions. The functions are divided into two service modes.

6.1 Service mode 1

Each function is assigned a display.

Service mode 1	
Display	Function
	Automatic switch-off
	Water hardness
	Switch-off rinsing
	Filter programme
	Cleaning programme
	Descaling program
	Brewing temperature

To call up Service mode 1, proceed as follows:

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.

- »  The Ready display flashes rapidly and the 2 cups button lights up.
2.  Press the "Service" button one or more times to access the desired function.
 - » A display lights up according to the function selected, see *Service mode 1 table*.
 - » The number of lit bean symbols indicates the current setting of the function.

Press the "Coffee" direct key to exit the service mode without saving the settings.

Information

If no further input is made within 1 minute, the appliance returns to Ready mode.

6.2 Setting Auto OFF

If you do not operate the appliance for a long time, it initially switches to energy save mode. After a further preset time, the appliance switches off.

The following settings are possible:

Display	Energy save mode after:	Switch off after:
	3 minutes	30 minutes
	10 minutes	1 hour
	20 minutes	4 hours
	30 minutes	8 hours

Information

Press any button to exit Energy Save mode.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Auto Off* function appears.

3.  Press the "Coffee strength" button repeatedly until the desired time is set.
4.  You can call up the next function or exit Service mode:
 - a) Briefly press the "Service" button to navigate to the next function.
 - b) Press the "Service" button for more than 2 seconds to save the setting and exit the service mode.

6.3 Setting the water hardness

Setting the water hardness regulates how frequently you are requested to descale the appliance. The harder the water, the more frequently the appliance has to be descaled.

Information

Water hardness cannot be set while using a water filter (see section 7.6 *Using a water filter* on page 50). If a water filter is used, the water hardness is set to soft.

Determine the water hardness with the enclosed test strip. Observe the instructions on the test strip packaging and in the table *Water hardness range* on page 54.

The following settings are possible:

Display	Water hardness
	soft, descale after 150 litres
	medium, descale after 100 litres
	hard, descale after 70 litres
	very hard, descale after 30 litres
no coffee beans	A water filter is used. Adjustment is not possible.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.

2.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Water hardness* function appears.
3.   Press the "Coffee strength" button repeatedly until the desired water hardness is set.
4.  You can call up the next function or exit Service mode:
 - a) Briefly press the "Service" button to navigate to the next function.
 - b) Press the "Service" button for more than 2 seconds to save the setting and exit the service mode.

6.4 Activating/deactivating switch-off rinsing

Rinsing is always carried out immediately after switching on the coffee system. Only switch-off rinsing can be activated or deactivated. If it is activated, the coffee system is rinsed after being switched off.

Information

We recommend that you do not permanently deactivate switch-off rinsing, because switch-off rinsing cleans the coffee system.

The following settings are possible:

Display	Switch-off rinsing
	activated
no coffee beans	deactivated

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Switch-off rinsing* function appears.
3.  Press the "Coffee strength" button repeatedly until switch-off rinsing is activated or deactivated.

4.  You can call up the next function or exit Service mode:
 - a) Briefly press the "Service" button to navigate to the next function.
 - b) Press the "Service" button for more than 2 seconds to save the setting and exit the service mode.

6.5 Setting the brewing temperature

The brewing temperature influences the flavour of the coffee beverage.

The following settings are possible:

Display	Brewing temperature
	low
 	medium
  	high

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Brewing temperature* function appears.
3.  Press the "Coffee strength" button repeatedly until the desired brewing temperature is set.
4.  You can call up the next function or exit Service mode:
 - a) Briefly press the "Service" button to navigate to the next function.
 - b) Press the "Service" button for more than 2 seconds to save the setting and exit the service mode.

6.6 Service mode 2

Each function is assigned a display.

Service mode 2	
Display	Function
 2x	Factory settings
 2x	Drying out

To call up Service mode 2, proceed as follows:

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.   Press the "Service" button as well as the "Coffee" direct key for more than 2 seconds to enter Service mode 2.
»   The Ready display and the 2 cups display flash rapidly.
2.  Press the "Service" button one or more times to access the desired function.
 - » A display lights up according to the function selected, see *Service mode 2* table.
 - » The number of lit bean symbols indicates the current setting of the function.

Press the "Coffee" direct key to exit the service mode without saving the settings.

Information

If no further input is made within 1 minute, the appliance returns to Ready mode.

6.7 Resetting the appliance to the factory settings

The appliance can be reset to the factory settings. When resetting, your settings in the functions will be lost.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.   Press the "Service" button as well as the "Coffee" direct key for more than 2 seconds to enter Service mode 2.

2.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Factory settings* function appears.

3.  Press the "Coffee strength" button repeatedly until the display of one coffee bean appears.

4.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to reset the appliance to the factory settings and exit the service mode.

6.8 Setting the grinding fineness

The grinding fineness of the coffee powder influences the flavour of the coffee.

If the grinding fineness is set finer, the coffee flavour is stronger.

ATTENTION

Very finely ground coffee powder can clog the brewing unit.

- The grinding fineness has been optimally set prior to delivery. Adjust grinding fineness at the earliest after about 100 coffees are dispensed (after approx. 1 month, depending on coffee consumption).
- Do not set the grinding fineness too fine. The optimum grinding fineness is set when the coffee flows evenly out of the outlet producing a fine, dense crema.

Adjust the grinding fineness while the grinder is running.

Requirement: The appliance is ready for operation.

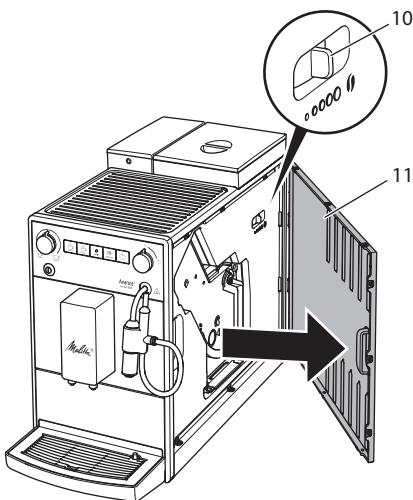


Fig. 14: Setting the grinding fineness

1. Open the cover (11). To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off sideways.
2. Prepare any coffee beverage.
3. Move the lever (10) to the left or right while the grinder is running.
To the left = grinding fineness finer
To the right = grinding fineness coarser
4. Insert the cover (11) sideways until it engages.

7 Care and maintenance

Regular care and maintenance of the appliance ensure the consistent high quality of your beverages.

7.1 General cleaning

Clean the appliance regularly. Immediately remove external soiling caused by milk and coffee.

ATTENTION

The use of unsuitable cleaning agents may lead to scratched surfaces.

- Do not use any abrasive cloths, sponges or cleaning agents.

Requirement: The appliance is switched off.

- Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Rinse off the drip tray, the coffee container and the cup plate. Use a soft, damp cloth and normal washing up liquid for this.
The coffee container is dishwasher-safe.
- Clean the bean container with a soft, dry cloth.

7.2 Cleaning the Cappuccinatore

To avoid damage to the appliance, we recommend regularly cleaning the Cappuccinatore and the milk hose.

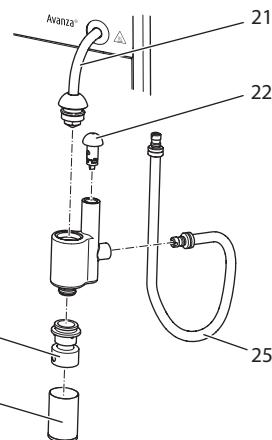


Fig. 15: Dismantling the Cappuccinatore

1. Detach the Cappuccinatore from the steam pipe (21).
2. Detach the following individual parts from the Cappuccinatore:
 - Milk hose (25),
 - Air intake nozzle (22),
 - Outlet for milk foam (26),
 - Insert outlet (29).
3. Clean the Cappuccinatore and the individual parts with warm water.
4. Re-assemble the Cappuccinatore.
5. Connect the Cappuccinatore to the appliance (see section 3.5 Connecting the Cappuccinatore on page 36).

7.3 Cleaning the brewing unit

To avoid damage to the appliance, we recommend cleaning the brewing unit once a week.

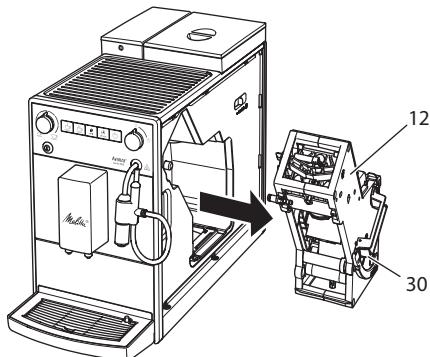


Fig. 16: Removing the brewing unit

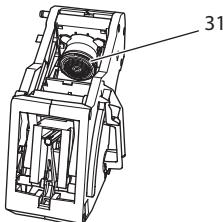


Fig. 17: Cleaning the brewing unit

Requirement: The appliance is switched off.

1. Open the cover (11). To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off sideways.
2. Press and hold the red lever (30) on the brewing unit handle (12) and turn the handle clockwise until it engages at the stop.
3. Pull the brewing unit out of the appliance by the handle.
4. Rinse the entire brewing unit thoroughly from all sides under running water. In particular, make sure that coffee residues are removed from the sieve (31).
5. Allow the brewing unit to drip dry.

6. Use a soft, dry cloth to remove coffee residues from the surfaces inside the appliance.
7. Insert the brewing unit into the appliance. Press and hold the red lever on the handle of the brewing unit and turn the handle anticlockwise until it engages at the stop.
8. To do this, insert the cover sideways until it engages.

When the appliance is switched on, an alternating flashing of the *Ready* display and the *Clean* display indicates a missing brewing unit. After the brewing unit has been inserted, the appliance switches to *Ready* mode.

7.4 Running the cleaning programme

This cleaning programme is used to remove residues and coffee oil residues with the aid of fully automatic coffee maker cleaning agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend running the cleaning programme every 2 months or as requested by the appliance.

clean The *Clean* display light tells you to clean the appliance.

⚠ CAUTION

Contact with fully automatic coffee maker cleaning agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the fully automatic coffee maker cleaning agent.

ATTENTION

The use of unsuitable fully automatic coffee maker cleaning agent can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN cleaning tablets for fully automatic coffee machines.

The cleaning programme takes approx. 15 minutes and should not be interrupted.

The cleaning programme runs in several stages. Progress is indicated by the number of coffee beans displayed.

The appliance performs several rinsing operations during the cleaning programme. The drip tray is also rinsed.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.  **clean** Press the "Service" button repeatedly until the display for the cleaning programme appears.
3.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to start the cleaning programme.
» **clean** The *Clean* display flashes until the cleaning programme is finished.
4. The first stage of the cleaning programme starts. One coffee bean lights up.
»  The *Drip tray* display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.
5. Empty the drip tray and the coffee grounds container.
6. Insert the drip tray without the coffee grounds container.
7. Place the coffee grounds container beneath the outlet.
» The appliance rinses twice.
8. **clean** The *Clean* display flashes rapidly and requests you to remove the brewing unit and insert a cleaning tablet.
9. Remove the brewing unit. Do not switch off the appliance.
10. Rinse the brewing unit under running water (see section 7.3 *Cleaning the brewing unit* on page 47).
11. Place a cleaning tablet in the brewing unit. Insert the brewing unit into the appliance.

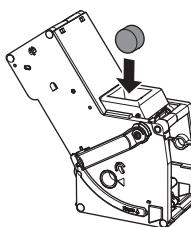


Fig. 18: Placing a cleaning tablet in the brewing unit

 The second stage of the cleaning programme starts. Two coffee beans light up.

» The appliance performs several rinsing operations.

»  The *Drip tray* display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.

 The third stage of the cleaning programme starts. Three coffee beans light up.

10. Empty the drip tray and the coffee grounds container.

11. Insert the drip tray without the coffee grounds container.

 The fourth stage of the cleaning programme starts. The three coffee beans flash.

12. Place the coffee grounds container beneath the outlet.

» The appliance performs several rinsing operations.

»  The *Drip tray* display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.

13. Empty the drip tray and the coffee grounds container.

14. Insert the drip tray and the coffee grounds container.

» The cleaning programme is finished.

» The *Clean* display goes out.

» The appliance is ready for operation.

Information

If the cleaning programme has been interrupted, e.g. because you unintentionally switched off the appliance, you must switch the appliance on again and follow the instructions from step 10. The appliance is then ready for operation, even if it has not been completely cleaned. For complete cleaning, you must run the cleaning programme from the beginning.

7.5 Running the descaling programme

The descaling programme is used to remove limescale deposits in the interior of the appliance with fully automatic coffee maker descaling agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend running the descaling programme every 3 months or as requested by the appliance, unless you regularly use a water filter.

decalc The Descaling display light tells you to descale the appliance.

CAUTION

Contact with descaling agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

CAUTION

Hot water and hot steam flowing out of the pipe

- Do not touch the steam pipe during and immediately after use.
- Wait until the steam pipe has cooled down.

ATTENTION

Use of unsuitable descaling agents and failure to observe the processing instructions may damage the appliance.

- Only use Melitta® ANTI CALC liquid descaling agent for fully automatic coffee machines.

- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

ATTENTION

A water filter may be damaged if it is screwed in during the descaling programme.

- Remove the water filter (see Fig. 19 on page 51).
- Place the water filter into a vessel filled with tap water during the descaling programme.
- The water filter can be reinserted and reused when the descaling programme is complete.

The descaling program lasts approx. 15 minutes and should not be interrupted.

The descaling programme runs in several stages. Progress is indicated by the number of coffee beans displayed.

The appliance performs several rinsing operations during the descaling programme. The drip tray is also rinsed.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.  **decalc** Press the "Service" button repeatedly until the display for the descaling programme appears.
3.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to start the descaling programme.

» **decalc** The *Decaling* display flashes until the descaling programme is completed.

4.  The first stage of the descaling programme starts. One coffee bean lights up.

»  The *Drip tray* display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.

4. Empty the drip tray and the coffee grounds container.

5. Insert the drip tray without the coffee grounds container.
 6. Place the coffee grounds container beneath the Cappuccinatore.
 - » The Water display lights up and requests you to fill the water tank with descaling fluid.
 7. Remove the water tank.
 8. Fill 500 ml of descaling fluid into the water tank. Observe the corresponding instructions for use of the automatic coffeemaker descaling agent.
 9. Insert the water tank again.
- The second stage of the descaling programme starts. Two coffee beans light up.
Several rinsing operations are carried out during descaling.
10. Open the "valve".
 - » The Steam display lights up and requests you to open the "valve".
 11. Once the Steam display lights up, close the "valve".
 - » The appliance performs a rinsing operation.
 - » The Drip tray display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.
 12. Empty the drip tray and the coffee grounds container.
 13. Insert the drip tray without the coffee grounds container.
 14. Place the coffee grounds container beneath the Cappuccinatore.
 - » The Water display lights up and requests you to fill the water tank.
 15. Remove the water tank.
 16. Thoroughly rinse out the water tank and fill it with fresh water.
 17. Insert the water tank.

The third stage of the descaling programme starts. Three coffee beans light up.

» The Steam display lights up and requests you to open the "valve".



18. Open the "valve".

» The appliance performs several rinsing operations.

» The Steam display flashes.



19. Once the Steam display lights up, close the "valve".

» The appliance performs a rinsing operation.

» The Drip tray display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.

20. Empty the drip tray and the coffee grounds container.

21. Insert the drip tray and the coffee grounds container.

» The descaling programme is finished.

» The Descaling display goes out.

» The appliance is ready for operation.

Information

If the descaling programme has been interrupted, e.g. by unintentionally switching the appliance off, you must switch the appliance on again and follow the instructions from step 11. The appliance is then ready for operation, even if it has not been completely descaled. For complete descaling, you must run the descaling programme from the beginning.

7.6 Using a water filter

The use of a water filter extends the service life of the appliance and the appliance has to be descaled less frequently. The water filter filters calcium and other pollutants out of the water.

Only use Melitta® Pro Aqua filter cartridges for fully automatic coffee machines. Observe the processing instructions on the packaging of the water filter.

Information

When using and regularly replacing the Melitta® Pro Aqua filter cartridge, the appliance only needs to be descaled once a year.

This information is based on an average of 6 coffee beverages with 120 ml per day and 6 filter changes per year.

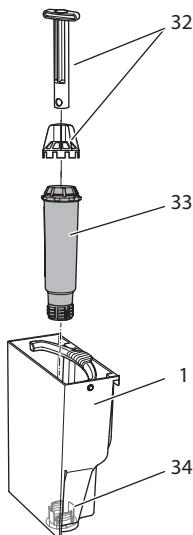


Fig. 19: Screwing/Unscrewing the water filter

The water filter (33) is screwed in and unscrewed from the thread (32) on the base of the water tank (34) using the screwing aid (1).

Information

The water filter should not be left standing dry for a long period of time. When it is not used for a long time, we recommend storing the water filter in a vessel filled with tap water in the refrigerator.

Inserting the water filter

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.  Press the "Service" button repeatedly until the display for the filter programme appears.
3.  Press the "Coffee strength" button until one bean lights up.
4. Follow the instructions from step 3 in section *Changing the water filter*.

Changing the water filter

In order to maintain a constant effect of the water filter, we recommend changing the water filter every 2 months – or when the device requests you to do so.

-  The Filter display light asks you to change the water filter.

Information

- The water hardness cannot be set if you use a water filter. The water hardness is automatically set to soft (see section *6.3 Setting the water hardness* on page 43).
- Place the water filter into a vessel filled with fresh tap water for a few minutes before inserting it.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
2.  Press the "Service" button repeatedly until the display for the filter programme appears.
»  One bean lights up.
3.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to start the filter programme.

- »  The *Filter* display flashes until the filter programme is finished.
 - »  The *Drip tray* display lights up and requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container.
 - 4. Empty the drip tray and the coffee grounds container.
 - 5. Insert the drip tray without the coffee grounds container.
 - 6. Place the coffee grounds container beneath the Cappuccinatore.
 - »  The *Water* display lights up and requests you to remove the water tank and insert the water filter.
 - 7. Remove the water tank.
 - 8. Empty the water tank.
 - 9. Insert a new filter in the water tank (see Fig. 19).
 - 10. Fill the water tank.
 - 11. Insert the water tank again.
 - »  The *Steam* display lights up and requests you to open the "valve".

 - 12. Open the "valve".
If the appliance requests you to fill the water tank during this procedure, close the "valve" first. Fill the water tank and afterwards open the "valve".
» The filter is rinsed with water.
» Water flows into the vessel beneath the Cappuccinatore.
»  The *Steam* display lights up and requests you to close the "valve".

 - 13. Close the "valve".
» The filter programme is finished.
» The *Filter* display goes out.
» The appliance is ready for operation.
- Permanently de-registering the water filter**
- If you have removed an inserted water filter and want to continue operating the

appliance without a water filter, deactivate the water filter on the appliance:

1. Remove the water tank.
2. Empty the water tank.
3. Remove the water filter (see Fig. 19).
4. Fill the water tank.
5. Insert the water tank again.
6.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to call up Service mode 1.
7.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Filter* function appears.
8.  Press the "Coffee strength" button repeatedly until no coffee beans are lit.
9.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to save the setting and exit the service mode.
» The water filter is de-registered.
» The water hardness is reset to the water hardness that the appliance had stored prior to inserting a water filter.
10. Adjust the water hardness if necessary (see section 6.3 *Setting the water hardness* on page 43).

8 Transport, storage and disposal

8.1 Venting the appliance

We recommend venting the appliance when it is not used for a long period, prior to transport and when there is a risk of frost.

During drying out, residual water is removed from the appliance.

If you put the appliance back into operation, automatic rinsing is carried out after switching on and the appliance vented (see section 3.6 *Switching on the appliance for the first time* on page 36).

⚠ CAUTION**Outflowing steam and hot steam pipe**

- Do not reach into the steam that is flowing out.
- Do not touch the steam pipe during and immediately after use. Wait until the steam pipe has cooled down.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1.   Press the "Service" button as well as the "Coffee" direct key for more than 2 seconds to enter Service mode 2.
2.   Press the "Service" button repeatedly until the display for the *Venting* function appears.
3.  Press the "Service" button for more than 2 seconds to start venting.
»  The *Ready* display flashes until venting is ready to start.
»  The *Water* display lights up and requests you to remove the water tank.
4. Remove the water tank and empty it.
»  The *Steam* display lights up and requests you to open the "valve".

5. Open the "valve".
» Water and steam escape from the Cappuccinatore.
»  The *Steam* display flashes.
» The *Steam* display lights up and requests you to close the "valve".

6. Close the "valve".
» The appliance is vented and switches off automatically.

8.2 Transporting the appliance

ATTENTION

Freezing residual water can damage the appliance.

- Prevent the appliance from being exposed to temperatures below 0 °C.

Transport the appliance in the original packaging. This avoids damage in transit. Before transporting the appliance, carry out the following activities:

1. Dry out the appliance (see section 8.1 *Venting the appliance* on page 52).
2. Empty the drip tray and the coffee grounds container.
3. Empty the water tank.
4. Empty the bean container.
5. Clean the appliance (see section 7.1 *General cleaning* on page 46).
6. Package the appliance.

Information

- When you send the appliance to Melitta's service centres, you do not need to send in the cup plate. This prevents scratches during transport.
- Do not use commercially available adhesive and packing tapes to attach loose parts. When detached, adhesive residues remain on the appliance which are difficult to remove.

8.3 Disposing of the appliance

 Appliances bearing this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Electrical appliances do not belong in domestic waste. Dispose of the appliance in an environmentally friendly way via suitable collection systems.

9 Technical data

Technical data	
Operating voltage	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Power consumption	1450 W
Pump pressure	max. 15 bar
Dimensions	
Width	200 mm
Depth	460 mm
Height	353 mm
Holding capacity	
Bean container	250 g
Water tank	1.5 l
Weight (empty)	8.1 kg
Ambient conditions	
Temperature	10 °C – 32 °C
Relative humidity	30 % – 80 % (non-condensing)

Water hardness range	°dH	°e	°fH
Soft	0 to 10	0 to 13	0 to 18
Medium	10 to 15	13 to 19	18 to 27
Hard	15 to 20	19 to 25	27 to 36
Very hard	> 20	> 25	> 36

10 Problems

If the actions listed below fail to rectify the problems or other problems not listed here occur, contact our hotline (local rate).

You will find the hotline number in the lid of the water tank or in the Service section on our website.

Problem	Cause	Action
Coffee only emerges from the outlet in drips.	Grinding fineness is too fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Set a coarser grinding fineness (see section 6.8 on page 45).
	Appliance is soiled.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean the brewing unit (see section 7.3 on page 47). ▪ Run the cleaning program (see section 7.4 on page 47).
	Appliance is covered inside with limescale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Run the descaling program (see section 7.5 on page 49).
Coffee does not flow.	Water tank is not filled or is not correctly inserted.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fill the water tank and ensure it is positioned correctly (see section 4.3 on page 38).
	Brewing unit is clogged.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean the brewing unit (see section 7.3 on page 47).
When foaming milk, there is not enough milk foam.	Cappuccinatore is soiled.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean the Cappuccinatore (see section 7.2 on page 46).
Although the bean container is full, the appliance indicates that coffee beans must be filled.	Coffee beans do not drop into the grinder.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Press a direct key. ▪ Tap lightly on the bean container. ▪ Clean the bean container. ▪ Coffee beans are too oily. Use different coffee beans.
Loud grinder noise.	Foreign objects in the grinder.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contact the hotline.
Brewing unit cannot be inserted after removing.	Handle for the locking mechanism of the brewing unit is not in the correct position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Check that the handle for the locking mechanism is correctly engaged (see section 7.3 on page 47).
	Drive is not in the correct position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Press the "Coffee" direct key and the "2 cups" button simultaneously for more than 2 seconds. The appliance initialises.
Rapid alternate flashing of the displays: 	Software problem.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Switch the appliance off and on again (see section 4.1 on page 37). ▪ Contact the hotline.
Rapid alternate flashing of the displays: 	Brewing unit is not inserted.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insert and lock the brewing unit.
The display lights up without having been activated: 	Appliance is not fully vented.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vent the appliance, turn the rotary regulator clockwise to the stop for this. Once the Steam display lights up permanently, turn the rotary regulator anti-clockwise up to the stop. ▪ Clean the brewing unit (see section 7.3 on page 47).

Sommaire

1	Vue d'ensemble de l'appareil.....	58
1.1	Vue d'ensemble de l'appareil.....	58
1.2	Vue d'ensemble du panneau de commande	59
1.3	Vue d'ensemble du Cappuccinatore	60
2	Sécurité	60
2.1	Utilisation conforme	60
2.2	Danger dû au courant électrique	60
2.3	Risque de brûlure et d'éclaboussures.....	61
2.4	Autres risques	61
3	Premiers pas	62
3.1	Déballage de l'appareil	62
3.2	Contrôle de l'étendue de la fourniture	62
3.3	Installation de l'appareil	62
3.4	Branchemet de l'appareil.....	62
3.5	Raccordement du Cappuccinatore...	62
3.6	Première mise en marche de l'appareil	62
4	Commande fondamentale.....	63
4.1	Mise en marche et arrêt de l'appareil	63
4.2	Remplissage du réservoir de café en grains	64
4.3	Remplissage du réservoir d'eau	65
4.4	Réglage du bec verseur	65
4.5	Utilisation de lait.....	65
4.6	Vidage du plateau récolte-goutte et du bac du récupération du marc de café	66
5	Préparation de boissons	66
5.1	Réglage de l'intensité du café.....	66
5.2	Réglage de la quantité de café.....	67
5.3	Préparation de boissons au café.....	67
5.4	Interruption de la préparation du café	67
5.5	Préparation de deux boissons au café à la fois	67
5.6	Préparation de mousse de lait.....	68
5.7	Préparation d'eau chaude	69
6	Modification des réglages de base.	69
6.1	Mode de réglage 1	69
6.2	Réglage de l'arrêt automatique	70
6.3	Réglage de la dureté de l'eau.....	70
6.4	Activation/désactivation du rinçage à l'arrêt.....	71
6.5	Réglage de la température d'extraction.....	71
6.6	Mode de réglage 2.....	72
6.7	Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut	72
6.8	Réglage de la finesse de mouture....	72
7	Entretien et maintenance.....	73
7.1	Nettoyage d'ordre général.....	73
7.2	Nettoyage du Cappuccinatore	73
7.3	Nettoyer la chambre d'extraction	74
7.4	Exécution du programme de nettoyage.....	74
7.5	Exécution du programme de détartrage	76
7.6	Utilisation d'une cartouche filtrante	78
8	Transport, stockage et élimination	80
8.1	Purge de l'appareil	80
8.2	Transport de l'appareil	81
8.3	Élimination de l'appareil.....	81
9	Caractéristiques techniques.....	81
10	Problèmes	82

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'une machine à expresso automatique Melitta® Avanza®.

Le mode d'emploi vous aidera à faire la connaissance des nombreuses possibilités que vous offrent l'appareil et à savourer votre café.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Cela vous permettra d'éviter tout dommage corporel et matériel. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Si vous vous séparez de l'appareil, donnez le mode d'emploi avec lui.

Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

Si vous désirez de plus amples informations ou poser des questions relatives à l'appareil, veuillez vous adresser à Melitta ou rendez-vous visite sur notre site Internet : www.melitta.fr

Nous vous souhaitons de jouir pleinement de votre appareil.

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Vue d'ensemble de l'appareil

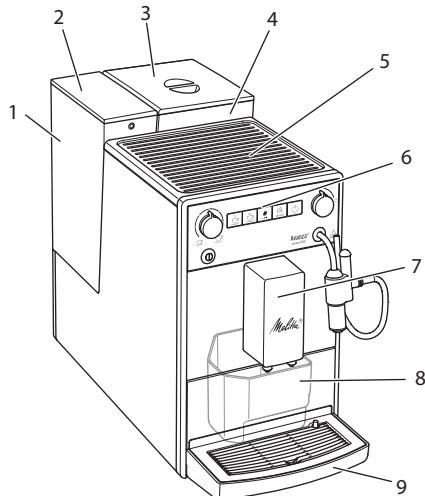


Fig. 1 : Vue de l'appareil de l'avant gauche

- 1 Réservoir d'eau
- 2 Couvercle du réservoir d'eau
- 3 Couvercle du réservoir de café en grains
- 4 Réservoir à grains
- 5 Chauffe-tasse
- 6 Panneau de commande
- 7 Bec verseur avec 2 buses pour boissons au café
- 8 Bac du récupérateur du marc de café (intérieur)
- 9 Plateau récolte-goutte
- 10 Curseur « Réglage de la finesse de la mouture » (intérieur)
- 11 Cache
- 12 Chambre d'extraction (intérieur)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Flotteur
- 15 Plateau repose-tasses

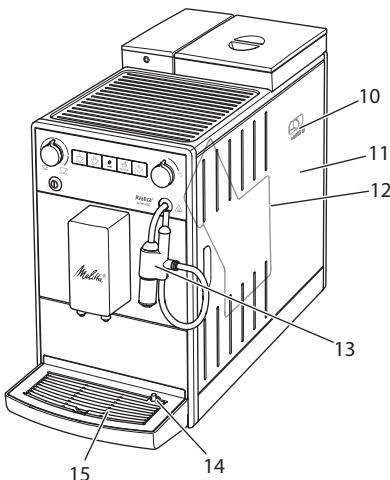


Fig. 2 : Vue de l'appareil de l'avant droite

1.2 Vue d'ensemble du panneau de commande

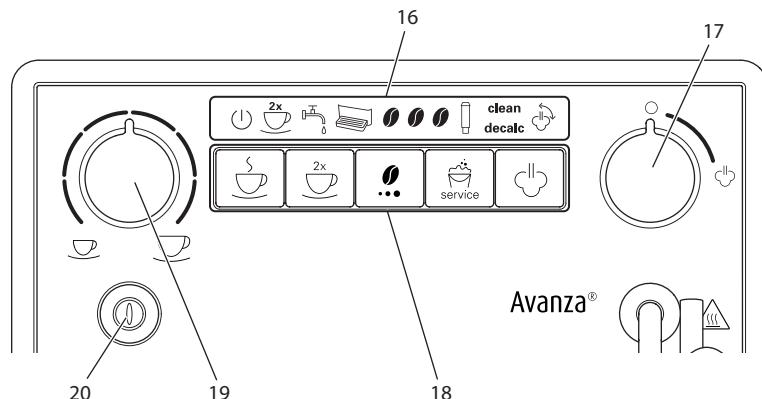


Fig.3 : Panneau de commande

16 Symboles

17 Vanne

18 Touches

19 Bouton rotatif « Quantité de café »

20 Bouton « Marche/Arrêt »

Symbol	Désignation
(Prêt à fonctionner
	2 tasses
	Eau
	Bac collecteur
	Grain de café
	Cartouche filtrante
clean	Nettoyer
decalc	Détartrer
	Vapeur

Élément de commande	Désignation
	Touche de préparation « Café »
	Touche de commande « 2 tasses »
	Touche de commande « Intensité du café »
	Touche de commande « Service »
	Touche de commande « Préparation de vapeur »

1.3 Vue d'ensemble du Cappuccinatore

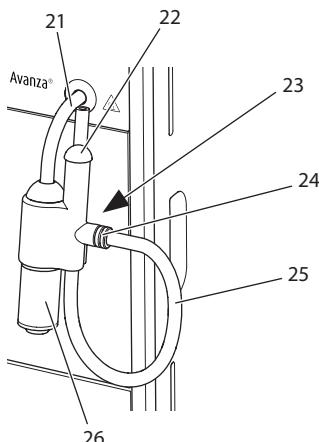


Fig. 4: Cappuccinatore

- 21 Tube vapeur
- 22 Tubulure d'aspiration d'air
- 23 Fixation du tuyau à lait
- 24 Raccordement du tuyau à lait
- 25 Tuyau à lait
- 26 Bec verseur pour eau chaude ou mousse de lait

2 Sécurité

CE L'appareil respecte les directives européennes en vigueur et a été construit selon le niveau technologique le plus actuel. Il existe cependant des risques résiduels.

Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger. Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

2.1 Utilisation conforme

L'appareil sert à préparer des boissons à partir de grains de café, de la mousse de lait et à chauffer de l'eau.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Melitta ne répond pas de dommages consécutifs à une utilisation non réglementaire.

2.2 Danger dû au courant électrique

Un appareil et/ou un cordon d'alimentation endommagés peuvent exposer l'utilisateur à un risque de mort par choc électrique.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger dû au courant électrique :

- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, son service après vente ou son distributeur.
- Ne pas ouvrir de caches fixés par des vis sur le corps de l'appareil.

- N'utiliser l'appareil que quand il est en parfait état technique.
- Un appareil défectueux ne doit être réparé que par un atelier agréé. Ne pas réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas procéder soi-même à des modifications sur l'appareil, ses éléments et ses accessoires.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas laisser le câble secteur entrer en contact avec de l'eau.

2.3 Risque de brûlure et d'éclaboussures

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Des pièces de l'appareil deviennent aussi brûlantes.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter toute échaudure et toute brûlure :

- Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- Ne pas toucher les buses à hauteur du bec verseur ni le tube vapeur pendant et directement après la préparation d'une boisson. Attendre que les pièces se soient refroidies.

2.4 Autres risques

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter

tout dommage corporel et matériel :

- Ne pas utiliser l'appareil dans une armoire par exemple.
- Ne pas passer les mains à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tenir les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas réaliser le nettoyage et la maintenance. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés pendant le nettoyage et la maintenance.
- Débrancher l'appareil s'il reste sans surveillance de manière prolongée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2000 m.
- Lors du nettoyage de l'appareil et de ses composants, veuillez tenir compte des remarques données dans les chapitres concernés (*Entretien et maintenance* à la page 73).

3 Premiers pas

Dans ce chapitre est décrite la manière de préparer l'appareil à son utilisation.

3.1 Déballage de l'appareil

- Déballer l'appareil. Retirer le carton d'emballage, les rubans adhésifs et les feuilles de protection de l'appareil.
- Conserver le matériel d'emballage pour les transports et retours éventuels.

Information

Des traces de café et d'eau peuvent se trouver dans l'appareil. Le parfait fonctionnement de l'appareil a été contrôlé en usine.

3.2 Contrôle de l'étendue de la fourniture

Contrôler l'intégralité de la fourniture au moyen de la liste ci-dessous. Veuillez vous adresser à votre revendeur si des pièces manquent.

- Cappuccinatore
- Tuyau à lait
- Clé de vissage pour le filtre à eau
- Bandelette test pour déterminer la dureté de l'eau

3.3 Installation de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces humides.
- Poser l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne pas poser l'appareil à proximité d'un évier par exemple.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces très chaudes.
- Garder un espace libre d'environ 10 cm des deux côtés de l'appareil. L'espace libre au-dessus de l'appareil doit être d'au moins 20 cm.
 - Poser le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être endommagé par des arêtes ou des surfaces très chaudes.

3.4 Branchement de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Contrôler que la tension réseau concorde avec la tension de service indiquée dans les caractéristiques techniques (voir tableau *Caractéristiques techniques* à la page 81).
- Brancher l'appareil uniquement sur une prise de courant mise à la terre et correctement installée. S'adresser à un électricien en cas de doute.
- La prise de terre doit être protégée par un fusible d'au moins 10 A.

3.5 Raccordement du Cappuccinatore

Le Cappuccinatore permet de préparer de l'eau chaude et de la mousse de lait.

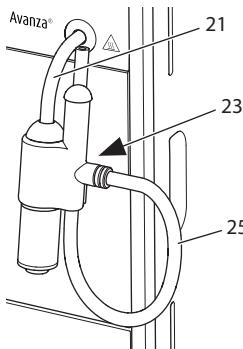


Fig. 5 : Raccordement du Cappuccinatore

1. Brancher le Cappuccinatore au tube vapeur (21). Pousser pour ce faire le raccord du Cappuccinatore jusqu'en butée du tube vapeur.
2. Brancher le tuyau à lait (25) au Cappuccinatore.
3. Le tuyau de lait peut être bloqué dans sa fixation (23) si l'on n'a pas encore besoin de lait.

3.6 Première mise en marche de l'appareil

L'appareil exécute un rinçage automatique dès qu'il est mis en marche pour la première fois. De l'eau chaude s'écoule

d'abord du Cappuccinatore puis du bec verseur. Cela purge l'appareil.

⚠ ATTENTION

Eau chaude qui s'écoule et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans l'eau chaude qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

ⓘ Information

- Nous recommandons de ne pas boire les deux premières tasses de café après la première mise en service.
- Si l'on désire utiliser un filtre à eau, ce dernier ne devra être mis en place qu'après la première mise en service.

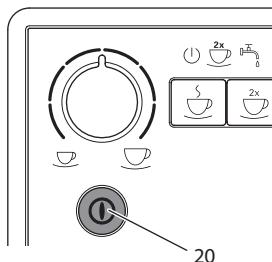


Fig.6 : Bouton « Marche/Arrêt »

Condition préalable : l'appareil est installé et branché.

1. Placer une tasse sous le Cappuccinatore.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (20).
 - » Le voyant *Prêt à fonctionner* s'allume brièvement.
 - » Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à remplir le réservoir d'eau.
3. Ouvrir le couvercle du réservoir et saisir le réservoir d'eau par la poignée pour le sortir par le haut de l'appareil.
4. Le rincer à l'eau claire. Remplir le réservoir d'eau fraîche.

5. Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.

» Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.



6. Ouvrir la vanne.

» De l'eau chaude s'écoule du Cappuccinatore.



7. Fermer la vanne dès qu'il n'y a plus d'eau chaude qui s'écoule du Cappuccinatore.

» De l'eau chaude s'écoule du bec verseur.

» L'appareil est purgé.

8. Remplir le réservoir de café en grains (voir chapitre 4.2 *Remplissage du réservoir de café en grains* à la page 64).

9. Si nécessaire, vous pouvez à présent
 - a) régler la dureté de l'eau (voir chapitre 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 70) ou
 - b) visser une cartouche filtrante à eau (voir chapitre 7.6 *Utilisation d'une cartouche filtrante* à la page 78).

4 Commande fondamentale

4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Lire le chapitre 3.6 *Première mise en marche de l'appareil* à la page 62 avant la mise en marche lors de la première mise en service de l'appareil.

ⓘ Information

- L'appareil exécute un rinçage automatique chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté.
- Lors du rinçage, de l'eau arrive également dans le bac collecteur.

Mise en marche de l'appareil

1. Placer un récipient sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (20).
- » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
 - » L'appareil passe en mode Prêt à fonctionner.

Information

Si l'appareil n'a été éteint que brièvement, aucun rinçage automatique n'aura lieu lors de sa mise en marche.

Arrêt de l'appareil

1. Placer un récipient sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (20).
- » L'appareil exécute un rinçage automatique.
 - » L'appareil s'éteint.

Information

- L'appareil s'éteint automatiquement quand il n'est pas utilisé pendant un temps prolongé. Dans ce cas aussi a lieu un rinçage automatique.
- Le moment de l'arrêt peut être réglé en mode de réglage 1 (voir chapitre 6.2 *Réglage de l'arrêt automatique* à la page 70).
- Aucun rinçage n'est effectué quand aucune boisson n'a été préparée ou que le réservoir d'eau est vide depuis la mise en marche.

4.2 Remplissage du réservoir de café en grains

Les grains de café torréfiés perdent leur arôme. Ne remplir le réservoir de café en grains que de la quantité nécessaire pour les 3 à 4 prochains jours.

ATTENTION

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, le moulin risque de coller.

- Ne pas utiliser de grains de café lyophilisés ou caramélisés.

- Ne pas utiliser de café en poudre ou de produits instantanés.

Information

Lors d'un changement de type de grains, des restes de l'ancien type peuvent encore se trouver dans le moulin.

Même si le réservoir à grains se vide et qu'il est regarni avec une nouvelle variété de grains, des restes de l'ancien type de café restent toujours dans le moulin. Les deux premières préparations de café peuvent donc contenir une quantité résiduelle de l'ancien type de grains.

- Le symbole Grain de café clignotant vous invite à remplir des grains de café.**

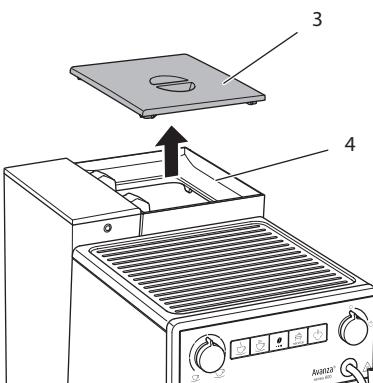


Fig. 7: Ouvrir le couvercle du réservoir de café en grains

1. Ouvrir le couvercle (3) du réservoir de café en grains (4).
2. Remplir le réservoir de café en grains.
3. Fermer le couvercle du réservoir de café en grains.

L'affichage ne clignote plus lors de la préparation suivante d'un café.

Si le réservoir à café en grains se vide pendant la préparation de la boisson, la distribution est interrompue et le symbole *Grain de café* clignote. Si vous remplissez le réservoir de café en grains, le symbole continue tout d'abord à clignoter. Des grains de café tombent dans le moulin après avoir appuyé sur la touche de pré-

paration « Café ». Un café est préparé et le symbole arrête de clignoter. Les symboles *Prêt à fonctionner* et *Grain de café* s'allument.

4.3 Remplissage du réservoir d'eau

Pour apprécier pleinement son café, n'utiliser que de l'eau fraîche, froide et non gazeuse. Changer l'eau tous les jours.

Information

La qualité de l'eau influe considérablement sur le goût du café. Utiliser pour cela un filtre à eau (voir chapitres 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 70 et 7.6 *Utilisation d'une cartouche filtrante* à la page 78).

 Le symbole *Eau* allumé vous invite à remplir de l'eau.

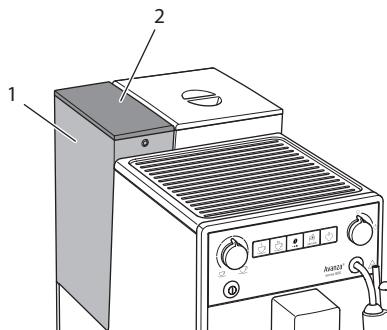


Fig. 8: Retirer le réservoir d'eau

1. Ouvrir le couvercle (2) du réservoir d'eau (1) et saisir le réservoir d'eau par la poignée pour le sortir par le haut de l'appareil.
2. Remplir le réservoir d'eau.
3. Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.

4.4 Réglage du bec verseur

Le bec verseur (7) est réglable en hauteur. La distance entre le bec verseur et la tasse doit être la plus petite possible. Pousser le bec verseur vers le haut ou le bas selon la taille de la tasse.

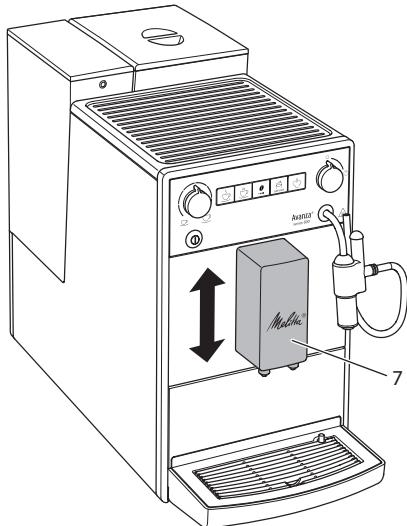


Fig. 9: Réglage du bec verseur

4.5 Utilisation de lait

Du lait frais devrait être utilisé pour apprécier pleinement son café.

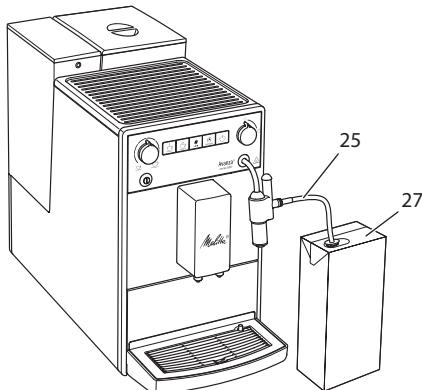


Fig. 10: Emballage usuel de lait

1. Sortir le tuyau à lait (25) de la fixation.
2. Plonger le tuyau à lait dans un emballage usuel de lait (27) ou dans un récipient plein de lait. L'extrémité du tuyau ne doit pas toucher le fond du récipient afin de pouvoir aspirer une quantité suffisante de lait.

4.6 Vidage du plateau récolte-goutte et du bac du récupération du marc de café

 Si le bac collecteur (9) et le bac de récupération du marc (8) sont pleins, le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider les bacs. Ce symbole s'allume après avoir préparé env. 8 boissons.

Le flotteur qui dépasse (14) indique aussi que le bac collecteur est plein.

Toujours vider les deux réservoirs. Le symbole *Bac collecteur* clignote si le bac collecteur est retiré.

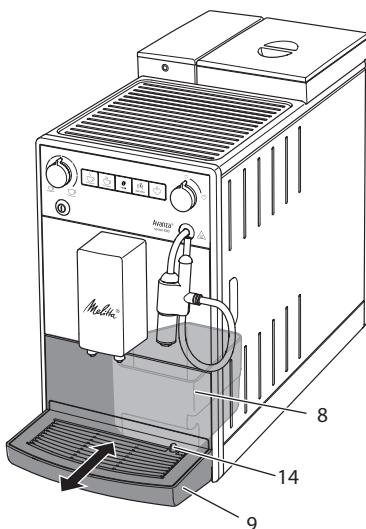


Fig. 11 : Vidage du plateau récolte-goutte et du bac du récupération du marc de café

1. Extraire le bac collecteur (9) par l'avant de l'appareil.
2. Retirer le bac de récupération du marc (8) et le vider.
3. Vider le bac collecteur.
4. Mettre le bac de récupération du marc en place.
5. Pousser le bac collecteur jusqu'en butée à l'intérieur de l'appareil.

Information

Quand le bac collecteur et le bac de récupération du marc sont vidés alors que l'appareil est éteint, ce dernier n'enregistre pas l'opération. Il est donc possible que ce voyant s'allume alors que le plateau récolte-goutte et le bac de récupération du marc ne sont pas encore pleins.

5 Préparation de boissons

Il existe deux possibilités de préparer des boissons :

- Préparation de boissons au café au bec verseur pour boissons au café ou
- Préparation d'eau chaude et de mousse de lait sur le Cappuccinatore.

Veuillez noter :

- Le réservoir d'eau devrait toujours contenir suffisamment d'eau. L'appareil prie l'utilisateur de le remplir quand son niveau est insuffisant.
- Le réservoir de café en grains devrait lui aussi toujours contenir suffisamment de grains. L'appareil interrompt la préparation d'une boisson quand il n'y a plus assez de grains de café.
- Aucun voyant ne s'allume pour signaler que l'appareil ne l'est pas.
- Les récipients doivent être suffisamment grands pour contenir les boissons lactées.

La quantité maximale de café est 220 ml.

5.1 Réglage de l'intensité du café

Dès que l'appareil est opérationnel, il indique le réglage actuel de l'intensité du café.

Les réglages suivants de l'intensité du café sont possibles :

Symbol	Intensité du café
	Léger
	Normal
	Fort

 L'intensité du café peut être réglée en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche de commande « Intensité du café ». L'intensité du café peut être réglée pendant la préparation de la boisson ou pendant la mouture.

Information

La dernière intensité qui a été réglée est mémorisée lorsque l'on éteint l'appareil.

5.2 Réglage de la quantité de café

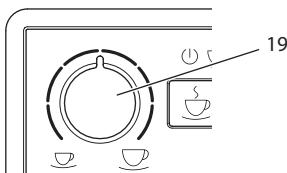


Fig. 12 : Réglage de la quantité de café

La quantité de café peut être réglée avec le bouton rotatif « Quantité de café » (19).

La quantité de café peut être réglée pendant la préparation de la boisson ou pendant la mouture.

Un réglage en continu entre 25 ml et 220 ml est possible pour les quantités de café.

5.3 Préparation de boissons au café

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1. Placer un récipient sous le bec verseur.
2.  Appuyer sur la touche de préparation « Café ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et la distribution de boisson démarre.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.

5.4 Interruption de la préparation du café

Appuyer de nouveau sur la touche de préparation pour interrompre prématurément la préparation d'une boisson.

5.5 Préparation de deux boissons au café à la fois

La touche de commande « 2 tasses » permet de préparer deux boissons à la fois. Quand la préparation pour deux tasses est choisie, l'appareil moule deux fois du café.

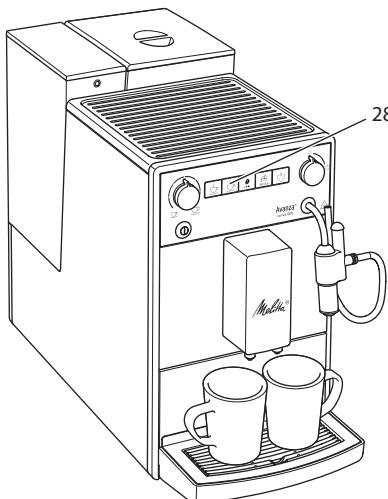


Fig. 13 : Préparation pour deux tasses

1. Placer deux tasses sous le bec verseur.
2.  Appuyer sur la touche de commande « 2 tasses » (28).
 - » Le symbole 2 tasses s'allume.
3. Appuyer sur la touche de préparation « Café ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et la distribution de boisson démarre.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
4. Retirer les deux tasses.

Information

- Le réglage n'est valable que pour une seule préparation de boisson.
- Si aucune boisson au café n'est préparée en l'espace d'une minute, l'appareil passe à la préparation pour une tasse.

5.6 Préparation de mousse de lait

La mousse de lait se prépare avec le Cappuccinatore. De la vapeur d'eau est nécessaire pour préparer la mousse de lait.

ATTENTION**Vapeur d'eau s'échappant et tube vapeur très chaud**

- Ne pas passer la main dans la vapeur d'eau qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel. Le Cappuccinatore est branché à l'appareil et le lait est également branché.

1. Placer une tasse sous le Cappuccinatore.
2.  Appuyer sur la touche de commande « Préparation de vapeur ».
»  Le symbole Vapeur clignotant indique que l'appareil chauffe pour la préparation de la vapeur.
» Le symbole Vapeur allumé par la suite indique que la préparation de vapeur est prête.
3.  Ouvrir la vanne.
» La distribution de la boisson démarre.
4.  Fermer la vanne.
» La distribution de la boisson s'arrête.
5. Retirer la tasse.

Information

Notre conseil :

- Ne pas rincer le Cappuccinatore, mais le désassembler à intervalles réguliers et le nettoyer (voir chapitre 7.2 *Nettoyage du Cappuccinatore* à la page 73).
- Nettoyer le système de lait du Cappuccinatore une fois par semaine avec une pastille de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à café automatiques. Utiliser la solution de nettoyage du système lait au lieu d'eau claire.

5.7 Préparation d'eau chaude

L'eau chaude se prépare avec le Cappuccinatore.

ATTENTION

Eau chaude qui s'écoule et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans l'eau chaude qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel. Le Cappuccinatore est branché.

1. Placer une tasse sous le Cappuccinatore.



2. Ouvrir la vanne.
» La distribution de la boisson démarre.



3. Fermer la vanne.
» La distribution de la boisson s'arrête.

4. Retirer la tasse.

6 Modification des réglages de base

Les réglages de base de l'appareil peuvent être modifiés avec plusieurs fonctions. Ces fonctions sont réparties sur deux modes de réglage.

6.1 Mode de réglage 1

Un symbole est attribué à chaque fonction.

Mode de réglage 1	
Symbole	Fonction
	Arrêt automatique
	Dureté de l'eau
	Rinçage automatique
	Programme de filtration
clean	Programme de nettoyage
decalc	Programme de détartrage
	Température d'extraction

Procéder comme indiqué ci-dessous pour appeler le mode de réglage 1 :

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.

»  Le symbole *Prêt à fonctionner* clignote rapidement et le symbole *2 tasses* s'allume.

2.  Pour accéder à la fonction souhaitée, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche de commande « Service ».
 - » Un symbole correspondant à la fonction sélectionnée s'allume, voir tableau *Mode de réglage 1*.
 - » Le nombre de grains de café allumés indique le réglage actuellement activé pour la fonction.

Pour quitter le mode de réglage sans enregistrer les réglages, appuyer sur la touche de préparation « Café ».

Information

En l'absence d'activité au bout d'une minute, l'appareil repasse en mode *Prêt à fonctionner*.

6.2 Réglage de l'arrêt automatique

En cas de non-utilisation prolongée, l'appareil passe tout d'abord en mode économie d'énergie, puis il s'éteint au bout d'une durée déterminée.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbole	Mode économie d'énergie après :	Arrêt après :
	3 minutes	30 minutes
	10 minutes	1 heure
	20 minutes	4 heures
	30 minutes	8 heures

Information

Le mode économie d'énergie est désactivé dès qu'une touche est pressée.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1. Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
2. Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Arrêt automatique* apparaisse.
3. Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que la durée souhaitée soit réglée.
4. Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
 - a) Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - b) Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.3 Réglage de la dureté de l'eau

Le réglage de la dureté de l'eau permet de régler la fréquence à laquelle l'appareil invite à détartrer. Plus l'eau est dure, plus l'appareil doit être détartré souvent.

Information

La dureté de l'eau ne peut être réglée si vous utilisez une cartouche filtrante à eau (voir chapitre 7.6 *Utilisation d'une cartouche filtrante* à la page 78). La dureté de l'eau est réglée sur douce quand un filtre à eau est utilisé.

Déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau *Plage de dureté de l'eau* à la page 81.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbol	Dureté de l'eau
	Douce, détartrage après 150 litres
	Moyenne, détartrer après 100 litres
	Dure, détartrer après 70 litres
	Très dure, détartrer après 30 litres
Aucun grain de café	Une cartouche filtrante est utilisée. Aucun réglage possible

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1. Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
2. Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Dureté de l'eau* apparaisse.
3. Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que la dureté de l'eau souhaitée soit réglée.

4.  Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
- Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.4 Activation/désactivation du rinçage à l'arrêt

Un rinçage a toujours lieu directement après la mise en marche du cycle café. Seul le rinçage à l'arrêt peut être activé ou désactivé. Si l'est activé, le système de préparation du café sera rincé après son arrêt.

Information

Nous recommandons de ne pas désactiver en permanence le rinçage à l'arrêt étant donné qu'il nettoie le système de préparation du café.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbol	Rinçage automatique
	activée
Aucun grain de café	désactivée

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
-  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Rinçage à l'arrêt* apparaisse.
-  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que le rinçage à l'arrêt soit activé ou désactivé.

4.  Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
- Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.5 Réglage de la température d'extraction

La température d'extraction influe sur le goût de la boisson au café.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbol	Température d'extraction
	basse
	moyenne
	élevée

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
-  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Température d'infusion* apparaisse.
-  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que la température d'infusion souhaitée s'affiche.
- Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
 - Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.6 Mode de réglage 2

Un symbole est attribué à chaque fonction.

Mode de réglage 2	
Symbole	Fonction
	Réglages par défaut
	Purge

Procéder comme indiqué ci-dessous pour appeler le mode de réglage 2 :

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1. Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » et sur la touche de préparation « Café » pour appeler le mode de réglage 2.
 » Les symboles *Prêt à fonctionner* et *2 tasses* clignotent rapidement.
2. Pour accéder à la fonction souhaitée, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche de commande « Service ».
- » Un symbole correspondant à la fonction sélectionnée s'allume, voir tableau *Mode de réglage 2*.
- » Le nombre de grains de café allumés indique le réglage actuellement activé pour la fonction.

Pour quitter le mode de réglage sans enregistrer les réglages, appuyer sur la touche de préparation « Café ».

Information

En l'absence d'activité au bout d'une minute, l'appareil repasse en mode Prêt à fonctionner.

6.7 Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut

Il est possible de restaurer les réglages par défaut de l'appareil. Lorsque l'appareil est réinitialisé, tous les réglages personnels sont perdus.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1. Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » et sur la touche de préparation « Café » pour appeler le mode de réglage 2.
2. Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Réglages par défaut* apparaisse.
3. Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce qu'un grain de café s'allume.
4. Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour réinitialiser l'appareil et quitter le mode de réglage.

6.8 Réglage de la finesse de mouture

La finesse de mouture du café influe sur le goût de ce dernier.

Plus la mouture est fine et plus le café est fort.

ATTENTION

Le café en poudre très fin risque de colmater la chambre d'extraction.

- Elle a été optimisée à l'usine. Préparer au moins 100 tasses de café avant d'ajuster la finesse de mouture (au bout d'un mois environ, en fonction de la consommation de café).
- Ne pas utiliser une mouture trop fine. La finesse de mouture est optimale lorsque le café s'écoule régulièrement du bec verseur et qu'une crème fine et dense se forme.

Régler la finesse de la mouture pendant le fonctionnement du moulin.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

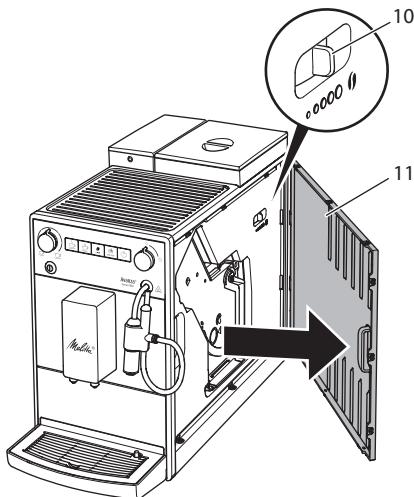


Fig. 14 : Réglage de la finesse de mouture

1. Ouvrir le cache (11). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le côté.
2. Préparer une boisson au café quelconque.
3. Déplacer le levier (10) vers la gauche ou vers la droite pendant le fonctionnement du moulin.
vers la gauche = mouture plus fine
vers la droite = mouture moins fine
4. Remettre en place le cache (11) par le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ATTENTION

L'utilisation de produits de nettoyage non appropriés peut provoquer des rayures à la surface.

- Ne pas utiliser de chiffons, d'éponges ou de produits de nettoyage abrasifs.

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide et un produit à vaisselle usuel.
- Rincer le bac collecteur, le bac de récupération du marc et la grille. Utiliser pour ce faire un chiffon doux humide et un produit à vaisselle usuel. Le bac de récupération du marc peut être lavé au lave-vaisselle.
- Nettoyer le réservoir de café en grains avec un chiffon doux et sec.

7.2 Nettoyage du Cappuccinatore

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le Cappuccinatore et le tuyau à lait afin d'éviter d'endommager l'appareil.

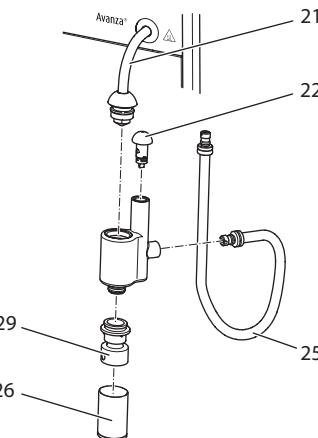


Fig. 15 : Désassemblage du Cappuccinatore

1. Débrancher le tube vapeur (21) du Cappuccinatore.
2. Retirer les pièces détachées suivantes du Cappuccinatore :
 - tuyau à lait (25)
 - tubulure d'aspiration d'air (22)

7 Entretien et maintenance

Un entretien et une maintenance réguliers de l'appareil assurent une qualité constante des boissons.

7.1 Nettoyage d'ordre général

Nettoyer l'appareil régulièrement. Nettoyer immédiatement toute salissure extérieure de lait et de café.

- bec verseur pour la mousse de lait (26)
 - insert bec verseur (29).
3. Nettoyer le Cappuccinatore et les pièces détachées à l'eau chaude.
 4. Assembler de nouveau le Cappuccinatore.
 5. Brancher le Cappuccinatore à l'appareil (voir chapitre 3.5 *Raccordement du Cappuccinatore* à la page 62).

7.3 Nettoyer la chambre d'extraction

Nous recommandons de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine pour éviter tout endommagement de l'appareil.

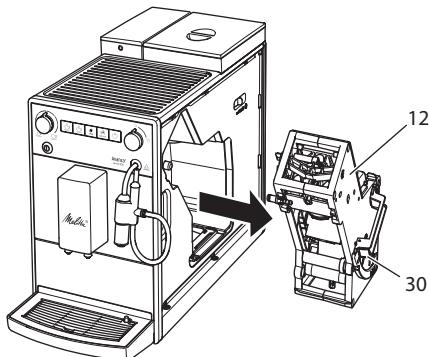


Fig. 16 : Démontage de la chambre d'extraction

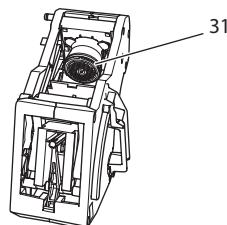


Fig. 17 : Nettoyer la chambre d'extraction

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

1. Ouvrir le cache (11). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le côté.

2. Maintenir le levier rouge (30) de la poignée de la chambre d'extraction (12) poussé et faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
3. Extraire la chambre d'extraction de l'appareil par la poignée.
4. Rincer minutieusement toutes les faces de la chambre d'extraction sous l'eau courante. Veiller en particulier à ce que le filtre (31) soit exempt de restes de café.
5. Laisser la chambre d'extraction s'égoutter.
6. Éliminer les résidus de café des surfaces à l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
7. Remettre la chambre d'extraction en place dans l'appareil. Maintenir le levier rouge de la poignée de la chambre d'extraction poussé et faire tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
8. Mettre le revêtement en place par le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Un clignotement alternatif du symbole *Prêt à fonctionner* et du symbole *clean* alors que l'appareil est en marche signale l'absence de la chambre d'extraction. Après la mise en place de la chambre d'extraction, l'appareil passe en mode *Prêt à fonctionner*.

7.4 Exécution du programme de nettoyage

Ce programme de nettoyage permet d'éliminer les dépôts et restes de café à l'aide d'un nettoyant pour machines à café automatiques.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage tous les 2 mois ou si l'appareil invite à le faire pour éviter tout dommage de ce dernier.

clean Le voyant *Nettoyer* s'allume pour indiquer que l'appareil doit être nettoyé.

ATTENTION

Le contact avec le nettoyant pour machines à café automatiques peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du nettoyant pour machines à café automatiques.

ATTENTION

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation d'un nettoyant non appropriés pour les machines à café automatiques.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à expresso automatiques.

Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

Le programme de nettoyage est exécuté en plusieurs étapes. Sa progression est indiquée par le nombre de grains de café allumés.

L'appareil exécute plusieurs rinçages pendant le programme de nettoyage. Le bac collecteur est également rincé.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.

2.  **clean** Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de nettoyage apparaisse.

3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer le programme de nettoyage.

» **clean** Le symbole *Nettoyer* clignote jusqu'à la fin du programme de nettoyage.

➊ La première étape du programme de nettoyage démarre. Un grain de café s'allume.

»  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

4. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.
5. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
6. Placer le bac de récupération de marc sous le boc verseur.
- » L'appareil effectue deux rinçages.
- » **clean** Le symbole *Nettoyer* clignote rapidement et vous invite à retirer la chambre d'extraction et à introduire une pastille de nettoyage.
7. Retirer la chambre d'extraction. Ne pas éteindre l'appareil.
8. Rincer la chambre d'extraction sous de l'eau courante (voir chapitre 7.3 *Nettoyer la chambre d'extraction* à la page 74).
9. Déposer une pastille de nettoyage dans la chambre d'extraction. Remettre la chambre d'extraction en place dans l'appareil.

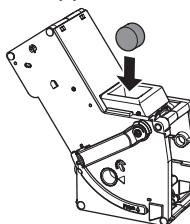


Fig. 18 : Poser la pastille de nettoyage dans la chambre d'extraction

➋ La deuxième étape du programme de nettoyage démarre. Deux grains de café s'allument.

» L'appareil effectue plusieurs rinçages.

»  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

0 0 0 La troisième étape du programme de nettoyage démarre. Trois grains de café s'allument.

10. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.

11. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.

0 0 0 La quatrième étape du programme de nettoyage démarre. Les trois grains de café clignotent.

12. Placer le bac de récupération de marc sous le bec verseur.

» L'appareil effectue plusieurs rinçages.

»  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

13. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.

14. Mettre le bac collecteur et celui de récupération du marc en place.

» Le programme de nettoyage est terminé.

» Le symbole *Nettoyer* s'éteint.

» L'appareil est prêt à fonctionner.

Information

Si le programme de nettoyage est interrompu (par ex. par arrêt de l'appareil), remettre l'appareil en marche et suivre les instructions à partir de l'étape 10. L'appareil sera ensuite allumé et prêt à fonctionner même si le programme de nettoyage n'a pas été effectué en entier. Pour un nettoyage complet, le programme de nettoyage doit être exécuté depuis le début.

7.5 Exécution du programme de détartrage

Le programme de détartrage permet d'éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur de l'appareil avec du détartrant pour machines à café automatiques.

Nous recommandons d'exécuter le programme de détartrage tous les 3 mois - ou lorsque l'appareil vous y invite afin de ne pas endommager l'appareil, à moins que

vous n'utilisez une cartouche filtrante à eau.

decalc Le voyant *Détartrer* s'allume pour indiquer que l'appareil doit être détartré.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

ATTENTION

Eau chaude qui s'écoule et tube vapeur très chaud

- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation.
- Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

ATTENTION

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de détartrants non appropriés pour le système de lait et de la non observation des consignes d'utilisation.

- N'utiliser que les détartrants liquides Melitta® ANTI CALC pour machines à expresso automatiques.
- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

ATTENTION

Un filtre à eau en place (vissé) peut être endommagé pendant le détartrage.

- Retirer la cartouche filtrante à eau (voir Fig. 19 à la page 78).
- Poser le filtre à eau dans un récipient rempli d'eau du robinet pendant le déroulement du programme de détartrage.
- Une fois le programme de détartrage terminé, le filtre à eau peut être de nouveau mis en place et utilisé.

Le programme de détartrage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

Le programme de détartrage est exécuté en plusieurs étapes. Sa progression est indiquée par le nombre de grains de café allumés.

L'appareil exécute plusieurs rinçages pendant le programme de détartrage. Le bac collecteur est également rincé.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
2.  **decalc** Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de détartrage apparaisse.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer le programme de détartrage.
» **decalc** Le symbole *Détartrer* clignote jusqu'à la fin de programme de détartrage.
- ➊ La première étape du programme de détartrage démarre. Un grain de café s'allume.
»  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
4. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.
5. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
6. Placer le bac de récupération de marc sous le Cappuccinatore.
»  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à verser une solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
7. Retirer le réservoir d'eau.
8. Verser 500 ml de solution de détartrage dans le réservoir d'eau. Respecter le mode d'emploi du détartrant pour machines à café automatiques.
9. Remettre le réservoir d'eau en place.
➋ ⌂ La deuxième étape du programme de détartrage démarre. Deux grains de café s'allument.

Plusieurs rinçages sont effectués pendant le détartrage.

- »  Le symbole *Vapeurs* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.
- 10.  Ouvrir la vanne.
» L'appareil effectue plusieurs rinçages.
- »  Le symbole *Vapeur* clignote.
- 11.  Fermer la vanne dès que le symbole *Vapeur* s'allume.
» L'appareil effectue un rinçage.
- »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
- 12. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.
- 13. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
- 14. Placer le bac de récupération de marc sous le Cappuccinatore.
»  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à remplir le réservoir d'eau.
- 15. Retirer le réservoir d'eau.
- 16. Rincer minutieusement le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche.
- 17. Remettre le réservoir d'eau en place.
➌ ⌂ ⌂ La troisième étape du programme de détartrage démarre. Trois grains de café s'allument.
»  Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.
- 18.  Ouvrir la vanne.
» L'appareil effectue plusieurs rinçages.
- »  Le symbole *Vapeur* clignote.
- 19.  Fermer la vanne dès que le symbole *Vapeur* s'allume.
» L'appareil effectue un rinçage.

»  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

20. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.
21. Mettre le bac collecteur et celui de récupération du marc en place.
- » Le programme de détartrage est terminé.
- » Le symbole *Détartrer* s'éteint.
- » L'appareil est prêt à fonctionner.

Information

Si le programme de détartrage est interrompu (par ex. par arrêt de l'appareil), remettre l'appareil en marche et suivre les instructions à partir de l'étape 11. L'appareil sera ensuite allumé et prêt à fonctionner même s'il n'a pas été complètement détartré. Pour un détartrage complet, le programme de détartrage doit être exécuté depuis le début.

7.6 Utilisation d'une cartouche filtrante

L'utilisation d'un filtre à eau rallonge la vie de l'appareil qui ne doit être que rarement détartré. La cartouche filtrante à eau filtre le calcaire et les autres substances nocives de l'eau.

N'utiliser que les cartouches filtrantes Melitta® Pro Aqua pour machines à expresso automatiques. Respecter les consignes d'utilisation figurant sur l'emballage de la cartouche filtrante à eau.

Information

Utiliser une cartouche filtrante Melitta® Pro Aqua et la remplacer régulièrement permet de réduire la fréquence de détartrage de l'appareil à une fois par an.

Cette fréquence correspond à une consommation moyenne de 6 boissons au café de 120 ml par jour et à l'utilisation de 6 cartouches filtrantes par an.

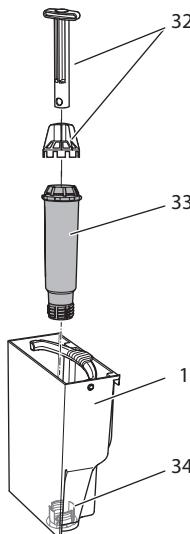


Fig. 19: Vissage/dévisseage du filtre à eau
Le filtre à eau (33) se visse dans le filet (32) situé dans le fond du réservoir d'eau (34) ou se dévisse à l'aide de la clé de visage (1).

Information

Le filtre à eau ne doit pas rester hors de l'eau pendant une période prolongée. Nous recommandons de le conserver dans un récipient rempli d'eau du robinet dans le réfrigérateur en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Mise en place de la cartouche filtrante

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
2.  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de filtration apparaisse.

3.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce qu'un grain de café s'allume.
4. Suivre les instructions fournies au chapitre *Remplacement de la cartouche filtrante* à partir de l'étape 3.

Remplacement de la cartouche filtrante

Afin de garantir l'action constante de la cartouche filtrante à eau, nous recommandons de la remplacer tous les 2 mois – ou bien lorsque l'appareil vous y invite.

- »  Le voyant Cartouche filtrante s'allume pour indiquer que la cartouche filtrante doit être remplacée.

Information

- La dureté de l'eau ne peut être réglée si un filtre à eau est utilisé. La dureté de l'eau est réglée automatiquement sur douce (voir chapitre 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 70).
- Plonger le filtre à eau pendant quelques minutes dans un récipient rempli d'eau fraîche avant de le mettre en place.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de service 1.
2.  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de filtration apparaisse.
»  Un grain de café s'allume.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer le programme de filtration.
 - »  Le symbole *Cartouche filtrante* clignote jusqu'à la fin du programme de filtration.
 - »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac

collecteur et le bac de récupération du marc.

4. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.
 5. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
 6. Placer le bac de récupération de marc sous le Cappuccinatore.
- »  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à retirer le réservoir d'eau et à mettre la cartouche filtrante à eau en place.
7. Retirer le réservoir d'eau.
 8. Vider le réservoir d'eau.
 9. Mettre un nouveau filtre en place dans le réservoir d'eau (voir Fig. 19).
 10. Remplir le réservoir d'eau.
 11. Remettre le réservoir d'eau en place.

»  Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.



12. Ouvrir la vanne.

Si l'appareil vous invite pendant ce processus à remplir le réservoir d'eau, fermer tout d'abord la vanne. Remplir le réservoir d'eau et ouvrir ensuite la vanne.

- » Le filtre est rincé avec de l'eau.
» De l'eau s'écoule dans le récipient se trouvant sous le Cappuccinatore.
»  Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à fermer la vanne.



13. Fermer la vanne.

- » Le programme de filtration est terminé.
» Le symbole *Cartouche filtrante* s'éteint.
» L'appareil est prêt à fonctionner.

Désactivation durable du filtre à eau

Si vous avez retiré une cartouche filtrante à eau usagée et que vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil sans cartouche filtrante, vous devez désactiver la cartouche filtrante à eau sur l'appareil :

1. Retirer le réservoir d'eau.
2. Vider le réservoir d'eau.
3. Retirer le filtre à eau (voir Fig. 19).
4. Remplir le réservoir d'eau.

5. Remettre le réservoir d'eau en place.
6.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
7.  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Cartouche filtrante* apparaisse.
8.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que plus aucun grain de café ne soit allumé.
9.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.
 - » La cartouche filtrante est désactivée.
 - » Le degré de dureté de l'eau est réinitialisé sur la valeur que l'appareil avait enregistrée avant la mise en place de la cartouche filtrante.
10. Le cas échéant, régler la dureté de l'eau (voir chapitre 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 70).

8 Transport, stockage et élimination

8.1 Purge de l'appareil

Nous recommandons de purger l'appareil en cas d'arrêt prolongé, avant son transport et en cas de risque de gel.

L'eau résiduelle s'évacue par évaporation lors de la purge.

Quand l'appareil est remis en service, un rinçage automatique est exécuté et l'appareil est purgé de son air une fois allumé (voir chapitre 3.6 *Première mise en marche de l'appareil* à la page 62).

ATTENTION

Vapeur d'eau s'échappant et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans la vapeur d'eau qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

Condition préalable : l'appareil est opérationnel.

1.   Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » et sur la touche de préparation « Café » pour appeler le mode de réglage 2.
2.   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Purger* apparaisse.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer la purge.
 - »  Le symbole *Prêt à fonctionner* clignote jusqu'à ce que la vapeur soit prête.
 - »  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à retirer le réservoir d'eau.
4. Retirer le réservoir d'eau et le vider.
 - »  Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.
5.  Ouvrir la vanne.
 - » De l'eau et de la vapeur s'échappent du Cappuccinatore.
 - »  Le symbole *Vapeur* clignote.
 - » Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à fermer la vanne.
6.  Fermer la vanne.
 - » L'appareil est purgé et s'éteint automatiquement.

8.2 Transport de l'appareil

ATTENTION

De l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil.

- Éviter d'exposer l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.

Transporter l'appareil dans son emballage d'origine. Cela permettra d'éviter tout dommage dû au transport.

Exécuter les opérations suivantes avant de transporter l'appareil :

- Purger l'appareil (voir chapitre 8.1 *Purge de l'appareil* à la page 80).
- Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc de café.
- Vider le réservoir d'eau.
- Vider le réservoir à grains.
- Nettoyer l'appareil (voir chapitre 7.1 *Nettoyage d'ordre général* à la page 73).
- Emballer l'appareil.

Information

- En cas d'envoi de l'appareil à un Centre technique Melitta, inutile d'y joindre le plateau repose-tasse qui risquerait de rayer l'appareil durant le transport.
- Ne pas utiliser de rubans adhésifs ni de rubans d'emballage standard pour fixer des pièces détachées. En effet, des résidus de colle restent collés sur l'appareil lorsque ces rubans sont retirés.

8.3 Élimination de l'appareil

 Les appareils sur lesquels figure ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Jeter l'appareil dans le respect de l'environnement en le déposant dans un point de collecte approprié.

9 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Tension de service	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Consommation	1450 W
Pression de la pompe	15 bars au maximum
Dimensions	
Largeur	200 mm
Profondeur	460 mm
Hauteur	353 mm
Contenance	
Réservoir à grains	250 g
Réservoir d'eau	1,5 l
Poids (à vide)	8,1 kg
Conditions ambiantes	
Température	10 °C – 32 °C
Humidité relative de l'air	30 % – 80 % (non condensant)

Plage de dureté de l'eau	°dH	°e	°fH
douce	0 à 10	0 à 13	0 à 18
moyenne	10 à 15	13 à 19	18 à 27
dure	15 à 20	19 à 25	27 à 36
très dure	> 20	> 25	> 36

10 Problèmes

Veuillez vous adresser à notre Service consommateur (tarif local) quand les mesures proposées ci-dessous ne résolvent pas le problème ou que des dérangements, non mentionnés ici, apparaissent.

Le numéro du Service consommateur est indiqué dans le couvercle du réservoir d'eau ou sur notre site Internet, dans la rubrique Service.

Dysfonctionnement	Cause	Mesure à prendre
Le café coule au goutte à goutte du bec verseur.	Mouture trop fine.	■ Réglér une finesse de mouture plus grossière (voir chapitre 6.8 à la page 72).
	L'appareil est encrassé.	■ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 7.3 à la page 74). ■ Exécuter le programme de nettoyage (voir chapitre 7.4 à la page 74).
	L'appareil est entartré.	■ Exécuter le programme de détartrage (voir chapitre 7.5 à la page 76).
Le café ne coule pas.	Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou mal positionné.	■ Remplir le réservoir d'eau et veiller à ce qu'il soit bien positionné (voir chapitre 4.3 à la page 65).
	La chambre d'extraction est obstruée.	■ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 7.3 à la page 74).
La production de mousse de lait n'est pas suffisante.	Le Cappuccinatore est encrassé.	■ Nettoyer le Cappuccinatore (voir chapitre 7.2 à la page 73).
L'appareil indique que le réservoir à grains doit être regarni alors qu'il est plein.	Aucun grain de café ne tombe dans le moulin.	■ Appuyer sur une touche de préparation. ■ Tapoter légèrement sur le réservoir à grains. ■ Nettoyer le réservoir à grains. ■ Les grains de café sont trop huileux. Utiliser une autre variété de café en grains.
Bruit fort provenant du moulin.	Présence de corps étrangers dans le moulin.	■ Contacter le Service consommateur.
Impossible de remettre la chambre d'extraction en place une fois retirée.	La poignée de verrouillage de la chambre d'extraction n'est pas bien positionnée.	■ Vérifier que la poignée de verrouillage est correctement enclenchée (voir chapitre 7.3 à la page 74).
	L'axe d'entraînement n'est pas dans la bonne position.	■ Maintenir enfoncées pendant plus de 2 secondes la touche de préparation « Café » et sur la touche de commande « 2 tasses ». L'appareil exécute une réinitialisation.
Clignotement alternatif rapide des voyants : 	Dérangement du logiciel	■ Éteindre puis rallumer l'appareil (voir chapitre 4.1 à la page 63). ■ Contacter le Service consommateur.
Clignotement alternatif rapide des voyants : 	La chambre d'extraction n'est pas en place.	■ Mettre la chambre d'extraction en place et la verrouiller.
L'affichage s'allume bien qu'il n'ait pas été activé : 	L'appareil n'est pas suffisamment purgé de son air.	■ Purger l'appareil, tourner pour ce faire le bouton tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Dès que le symbole <i>Vapeur</i> est allumé en permanence, tourner le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. ■ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 7.3 à la page 74).

Inhoudsopgave

1 Overzicht van het apparaat	84
1.1 Overzicht van het apparaat	84
1.2 Overzicht van het display	85
1.3 Overzicht van de Cappuccinatore.....	86
2 Voor uw veiligheid	86
2.1 Reglementair gebruik.....	86
2.2 Gevaar door elektrische stroom.....	86
2.3 Gevaar voor brandwonden	87
2.4 Overige gevaren	87
3 Eerste stappen	88
3.1 Apparaat uitpakken.....	88
3.2 Levering controleren.....	88
3.3 Apparaat opstellen	88
3.4 Apparaat aansluiten.....	88
3.5 Cappuccinatore aansluiten.....	88
3.6 Apparaat de eerste keer inschakelen.....	88
4 Basisprincipes van de bediening	89
4.1 Apparaat in- en uitschakelen.....	89
4.2 Bonenreservoir vullen met koffiebonen	90
4.3 Watertank vullen	91
4.4 Uitloop voor koffiespecialiteiten instellen	91
4.5 Melk gebruiken	91
4.6 Lekbakje en container voor koffieresidu leegmaken	92
5 Dranken bereiden.....	92
5.1 Koffiesterkte instellen	92
5.2 Koffiehoeveelheid instellen.....	93
5.3 Koffiespecialiteit bereiden	93
5.4 Koffiebereiding afbreken	93
5.5 Twee koffiespecialiteiten tegelijk bereiden	93
5.6 Melkschuim bereiden	93
5.7 Heet water bereiden	94
6 Basisinstellingen wijzigen.....	95
6.1 Servicemodus 1	95
6.2 Automatische uitschakeling instellen	95
6.3 Waterhardheid instellen	96
6.4 Uitschakelspoeling activeren/deacti- veren	96
6.5 Zettemperatuur instellen	97
6.6 Servicemodus 2	97
6.7 Terugzetten op de fabrieksinstellingen	98
6.8 Maalgraad instellen	98
7 Verzorging en onderhoud.....	98
7.1 Algemene reiniging.....	99
7.2 Cappuccinatore reinigen	99
7.3 Zetgroep reinigen	99
7.4 Reinigingsprogramma uitvoeren....	100
7.5 Ontkalkingsprogramma uitvoeren.	101
7.6 Waterfilter gebruiken.....	103
8 Transport, bewaring en verwijdering.....	105
8.1 Apparaat ontluchten.....	105
8.2 Apparaat transporteren.....	106
8.3 Apparaat verwijderen.....	106
9 Technische gegevens	106
10 Storingen	107

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van deze volautomatische koffiemachine Melitta® Avanza®.

De gebruiksaanwijzing helpt u de diverse mogelijkheden van het apparaat te leren kennen, zodat u een maximaal koffiegenot kunt beleven.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo vermindert u letsel en materiële schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Voeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat als u dit later doorgeeft.


Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Als u meer informatie wenst of vragen over het apparaat heeft, wendt u zich dan tot Melitta of bezoekt u ons op internet op: www.melitta.nl of www.melitta.be

Wij wensen u veel plezier met het apparaat.


1 Overzicht van het apparaat

1.1 Overzicht van het apparaat

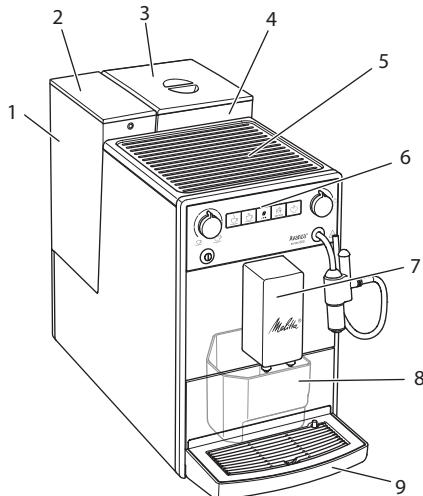


Afb. 1: Apparaat vooraan links

- 1 Watertank
- 2 Deksel van de watertank
- 3 Deksel van het bonenreservoir
- 4 Bonenreservoir
- 5 Kophouder
- 6 Bedieningspaneel
- 7 Uitloop met 2 koffiebuisjes voor koffiespecialiteiten
- 8 Container voor koffieresidu (intern)
- 9 Lekbakje
- 10 Hefboom "Maalgraadinstelling" (intern)
- 11 Afdekking
- 12 Zetgroep (intern)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Vlotter
- 15 Kopjesplateau

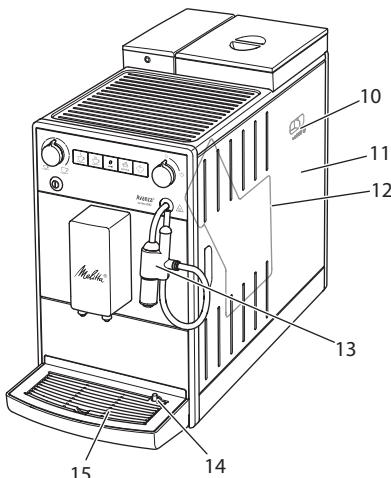

Afb. 2: Apparaat vooraan rechts

1.2 Overzicht van het display

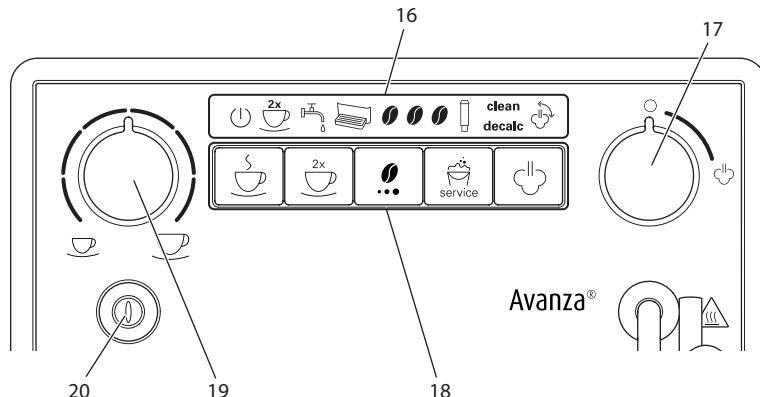


Afb. 3: Bedieningspaneel

- 16 Weergeven
- 17 "Ventiel"
- 18 Toetsen
- 19 Draaiknop "Koffiehoeveelheid"
- 20 "Aan-/uit"-toets

Display	Benaming
(Klaar-weergave
	Weergave 2 keer
	Weergave Water
	Weergave Lekbakje
	Weergave Koffiebonen
	Weergave Filter
clean	Weergave Reinigen
decalc	Weergave Ontkalken
	Weergave Stoom

Bedieningselement	Benaming
	Bereidingstoets "Koffie"
	Bedieningstoets "2 kopjes"
	Bedieningstoets "Kofiesterkte"
	Bedieningstoets "Service"
	Bedieningstoets "Stoombereiding"

1.3 Overzicht van de Cappuccinatore

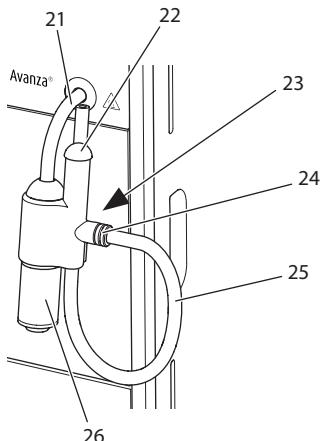

Afb. 4: Cappuccinatore

- 21 Stoombuis
- 22 Aansluitingen voor luchtaanzuiging
- 23 Houder voor de melkslang
- 24 Aansluiting van de melkslang
- 25 Melkslang
- 26 Uitloop voor heet water of melkschuim

2 Voor uw veiligheid

CE Het apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en is gebouwd volgens de actuele stand van de technische ontwikkeling. Toch bestaan er enkele restrisico's.

Om risico's te vermijden, dient u de veiligheidsinstructies in acht te nemen. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies.

2.1 Reglementair gebruik

Het apparaat is bestemd voor de bereiding van koffiespecialiteiten van koffiebonen, de bereiding van melkschuim en voor het verwarmen van water.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet-reglementair en kan lichamelijk letsel en materiële schade tot gevolg hebben. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van niet-reglementair gebruik van het apparaat.

2.2 Gevaar door elektrische stroom

Als het apparaat of het stroomsnoer is beschadigd, bestaat er levensgevaar door een elektrische schok.

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om gevaren door elektrische stroom te vermijden:

- Gebruik geen beschadigd netsnoer.
- Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of zijn servicepartner.
- Open geen vastgeschroefde afdekpanelen van de behuizing van het apparaat.



- Gebruik het apparaat alleen als het zich in een onberispelijke, technische toestand bevindt.
- Een defect apparaat mag alleen worden gerepareerd door een geautoriseerd bedrijf. Repareer het apparaat in geen geval zelf.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat, de bestanddelen of de accessoires aan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met water.

2.3 Gevaar voor brandwonden

Uitlopende vloeistoffen en stoom kunnen zeer heet zijn. Delen van het apparaat worden ook zeer heet.

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om brandwonden te vermijden:

- Vermijd huidcontact met de uitstromende vloeistoffen en stoom.
- Raak de buisjes van de uitloop en het stoombuisje tijdens of onmiddellijk na een drankbereiding niet aan. Wacht tot de onderdelen zijn afgekoeld.

2.4 Overige gevaren

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om letsel en materiële schade te vermijden:

- Gebruik het apparaat niet in een kast o.i.d.

- Grijp tijdens het gebruik niet in het apparaat.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen onder 8 jaar.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden bediend, indien deze onder toezicht staan of geïnformeerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder de 8 jaar. Kinderen ouder dan 8 jaar moeten bij reiniging en onderhoud onder toezicht staan.
- Ontkoppel het apparaat van het stroomnet, wanneer het gedurende langere tijd niet onder toezicht staat.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op niveaus met een hoogte van meer dan 2000 m.
- Neem bij de reiniging van het apparaat en zijn componenten de aanwijzingen in het betreffende hoofdstuk in acht (*Verzorging en onderhoud* op pagina 98).

3 Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat voorbereidt voor het gebruik.

3.1 Apparaat uitpakken

- Pak het apparaat uit. Verwijder het verpakkingsmateriaal, de kleefstroken en de beschermende folie van het apparaat.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het transport of een eventuele terugzending.

 Informatie

In het apparaat kunnen zich koffie- en watersporen bevinden. Het apparaat is in de fabriek getest en goedgekeurd.

3.2 Levering controleren

Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering compleet is. Als er delen ontbreken, wendt u zich tot uw handelaar a.u.b.

- Cappuccinatore
- Melkslang
- Schroefhulp voor de waterfilter
- Teststrook voor het bepalen van de waterhardheid

3.3 Apparaat opstellen

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimten.
- Plaats het apparaat op een stabiel, vlak en droog oppervlak.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van gootstenen e.d.
- Plaats het apparaat niet op een hete ondergrond.
- Houd ca. 10 cm afstand van de muur en andere voorwerpen. De vrije afstand boven het apparaat moet minstens 20 cm bedragen.
- Plaats het netsnoer zo dat het niet beschadigd kan worden door scherpe randen of hete oppervlakken.


3.4 Apparaat aansluiten

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Controleer of de netspanning overeenstemt met de bedrijfsspanning die vermeld is in de technische gegevens (zie tabel *Technische gegevens* op pagina 106).
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. Neem in geval van twijfel contact op met een elektricien.
- De geaarde contactdoos moet minstens met een 10 A-zekering zijn beveiligd.

3.5 Cappuccinatore aansluiten

Met de Cappuccinatore kunt u heet water en melkschuim bereiden.

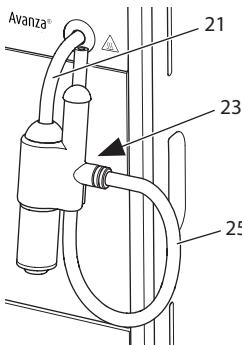

Afb. 5: Cappuccinatore aansluiten

1. Verbind de Cappuccinatore met de stoombuis (21). Schuif hierbij de aansluiting van de Cappuccinatore tot aan de aanslag van de stoombuis.
2. Verbind de melkslang (25) met de Cappuccinatore.
3. Als u nog geen melk wilt gebruiken, kunt u de melkslang vastklemmen in de houder (23).

3.6 Apparaat de eerste keer inschakelen

Zodra u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, voert het een automatische spoeling uit. Er stroomt eerst heet water uit

de Cappuccinatore, daarna uit de uitloop. Daarbij wordt het apparaat ontluucht.


▲ VOORZICHTIG

Uitstromend heet water en hete stoombuis

- Grijp niet in het uitlopende, hete water.
- Raak de stoombuis tijdens en onmiddellijk na gebruik niet aan. Wacht tot de stoombuis is afgekoeld.

I Informatie

- Wij adviseren de eerste kopjes koffie na de ingebruikname weg te gieten.
- Als u een waterfilter wilt gebruiken, dient u deze pas na de eerste ingebruikname te plaatsen.

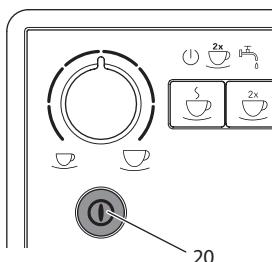

Afb. 6: "Aan-/uit"-toets

Voorwaarde: het apparaat is opgesteld en aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de Cappuccinatore.
2. Druk op de Aan/Uit-knop (20).
 - » De Klaar-weergave brandt kort.
 - » Op het display brandt Water. U krijgt de vraag om de watertank te vullen.
3. Open het deksel van de watertank en trek de watertank aan de handgreep omhoog uit het apparaat.
4. Spoel de watertank uit met schoon water. Vul de watertank met vers water.
5. Plaats de watertank langs de bovenkant in het apparaat en sluit het deksel.
 - » De weergave Stoom brandt en u krijgt de vraag op het "Ventiel" te openen.

6. Open het "Ventiel".
 - » Er stroomt heet water uit de Cappuccinatore.
7. Sluit het "Ventiel" zodra er geen water meer uit de Cappuccinatore stroomt.
 - » Er stroomt heet water uit de uitloop.
 - » Het apparaat is ontluucht.
8. Vul het bonenreservoir met koffiebonen (zie hoofdstuk 4.2 Bonenreservoir vullen met koffiebonen op pagina 90).
9. Indien gewenst, kunt u nu
 - a) de waterhardheid instellen (zie hoofdstuk 6.3 Waterhardheid instellen op pagina 96) of
 - b) een waterfilter inschroeven (zie hoofdstuk 7.6 Waterfilter gebruiken op pagina 103).

4 Basisprincipes van de bediening

4.1 Apparaat in- en uitschakelen

Lees het hoofdstuk 3.6 *Apparaat de eerste keer inschakelen* op pagina 88 voor u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

I Informatie

- Bij het in- en uitschakelen voert het apparaat een automatische spoeling uit.
- Het spoelwater komt ook in het lekkbakje terecht.

Apparaat inschakelen

1. Plaats een bakje onder de uitloop.
2. Druk op de "Aan/Uit"-knop (20).
 - » Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
 - » Het apparaat schakelt om naar de stand-bymodus.

I Informatie

Als het apparaat slechts korte tijd uitgeschakeld was, wordt na het inschakelen geen automatische spoeling uitgevoerd.

A Apparaat uitschakelen

1. Plaats een bakje onder de uitloop.
2. Druk op de "Aan/Uit"-knop (20).
- » Het apparaat voert een automatische spoeling uit.
- » Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

I Informatie

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het gedurende langere tijd niet wordt bediend. Ook in dit geval wordt een automatische spoeling uitgevoerd.
- De uitschakeltijd kunt u instellen in de servicemodus 1 (zie hoofdstuk 6.2 *Automatische uitschakeling instellen* op pagina 95).
- Als sinds het inschakelen geen drank werd bereid of de watertank leeg is, wordt er geen spoeling uitgevoerd.

4.2 Bonenreservoir vullen met koffiebonen

Gebrande koffiebonen verliezen hun aroma. Doe daarom niet meer koffiebonen in het bonenreservoir dan u de komende 3 tot 4 dagen gebruikt.

OPGELET


Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan het maalwerk verstopt raken.

- Gebruik geen gevriesdroogde of gekaramelliseerde koffiebonen.
- Gebruik geen gemalen koffie of instantproducten.

I Informatie

Bij een verandering van de bonensoort kunnen zich nog resten van de oude bonensoort in het maalwerk bevinden. Ook wanneer het bonenreservoir leeg wordt gemaakt en daarna met een nieuwe bonensoort wordt gevuld, blijft er altijd nog een rest van de oude bonensoort in het maalwerk. Daarom kunnen de eerste beide koffiebereidingen nog resten van de oude bonensoort bevatten.

Op het display knippert Koffiebonen. U krijgt de vraag om koffiebonen bij te vullen.

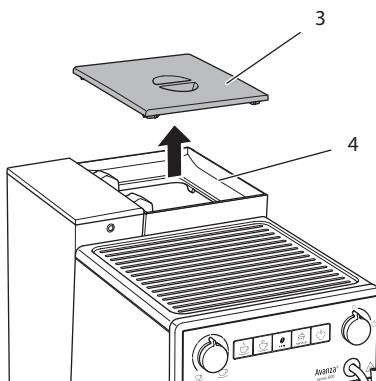

Afb. 7: Deksel van het bonenreservoir openen

1. Open het deksel (3) van het bonenreservoir (4).
2. Vul het bonenreservoir met koffiebonen.
3. Sluit het deksel van het bonenreservoir. Bij de volgende koffiebereiding knippert de weergave niet meer.

Als het bonenreservoir tijdens de drankbereiding leegloopt, wordt de afgifte afgebroken en knippert op het display *Koffiebonen*. Als u het bonenreservoir met koffiebonen vult, knippert de weergave eerst opnieuw. Na het drukken op de bereidingstoets "Koffie" vallen koffiebonen in het maalwerk. Er wordt koffie bereid en de weergave stopt met knipperen. De *stand-by weergave* en de weergave *Koffiebonen branden*.


4.3 Watertank vullen

Gebruik voor een optimaal koffiegenot alleen vers en koud water zonder koolzuur. Ververs het water dagelijks.

Informatie

De kwaliteit van het water is bepalend voor de smaak van de koffie. Gebruik daarom een waterfilter (zie hoofdstuk 6.3 *Waterhardheid instellen* op pagina 96 en hoofdstuk 7.6 *Waterfilter gebruiken* op pagina 103).

 Op het display brandt *Water*. U krijgt de vraag om water bij te vullen.

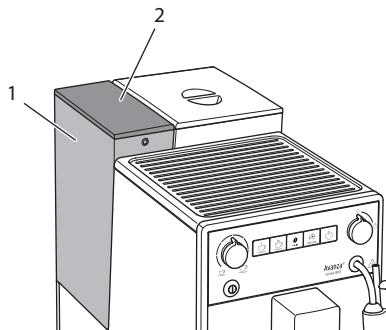


Afb. 8: Watertank verwijderen

1. Open het deksel (2) van de watertank (1) en trek de watertank aan de handgreep omhoog uit het apparaat.
2. Vul de watertank met water.
3. Plaats de watertank langs de bovenkant in het apparaat en sluit het deksel.

4.4 Uitloop voor koffiespecialiteiten instellen


De uitloop (7) is in hoogte verstelbaar. Zorg voor een zo klein mogelijke afstand tussen uitloop en kopje. Verplaats de uitloop afhankelijk van het kopje omhoog of omlaag.

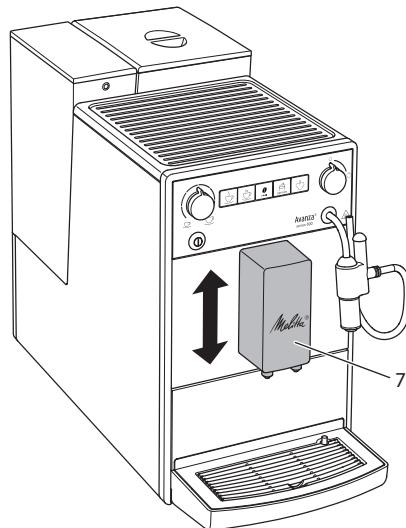

Afb. 9: Uitloop voor koffiespecialiteiten instellen

4.5 Melk gebruiken

Gebruik voor een optimaal koffiegenot gekoelde melk.

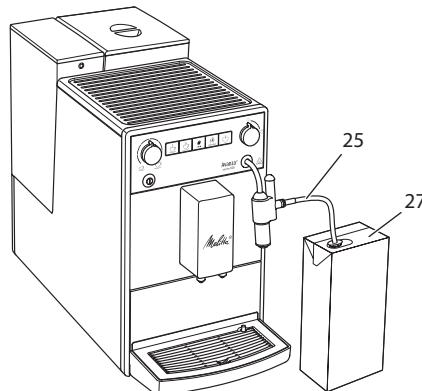

Afb. 10: Normale melkverpakking


1. Neem de melkslang (25) uit de houder.
 2. Steek de melkslang in een normale melkverpakking (27) of in een met melk gevuld kannetje.
- Het uiteinde van de slang mag de bodem van het kannetje niet aanraken, zodat er voldoende melk kan worden aangezogen.

4.6 Lekbakje en container voor koffieresidu leegmaken

 Wanneer het lekbakje (9) en de residubak (8) vol zijn, brandt op het display *Lekbakje* en wordt u verzocht om deze te legen. De weergave verschijnt na ca. 8 drankbereidingen.

De zichtbare vlotter (14) wijst eveneens op een gevuld lekbakje.

Leeg steeds beide bakjes. Wanneer het lekbakje eruit is getrokken, knippert op het display *Lekbakje*.

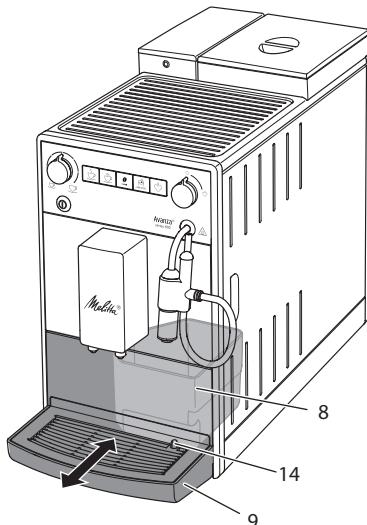

Afb. 11: *Lekbakje en container voor koffieresidu leegmaken*

1. Trek het lekbakje (9) naar voren uit het apparaat.
2. Verwijder de residubak (8) en leeg deze.
3. Leeg het lekbakje.
4. Zet de residubak weer terug.
5. Schuif het lekbakje tot tegen de aanslag in het apparaat.

Informatie

Als u het lekbakje en de residubak leegt terwijl het apparaat uitgeschakeld is, registreert het apparaat dit proces niet. Hierdoor kan het gebeuren dat u wordt

gevraagd om de bakjes leeg te maken, alhoewel het lekbakje en de container voor koffieresidu nog niet vol zijn.

5 Dranken bereiden

Voor de bereiding van dranken bestaan er twee mogelijkheden:

- bereiding van koffiespecialiteiten met de uitloop voor koffiespecialiteiten of
- Bereiding van heet water en melk-schuim met de Cappuccinatore.

Opgelet:

- In de watertank moet zich altijd voldoende water bevinden. Als het vulpeil te laag is, vraagt het apparaat u om bij te vullen.
- Ook in het bonenreservoir moeten zich altijd voldoende koffiebonen bevinden. Als er geen koffiebonen meer zijn, breekt het apparaat de bereiding van een koffiespecialiteit af.
- Ontbrekende melk wordt door het apparaat niet gemeld.
- De bakjes voor de dranken moeten groot genoeg zijn.
De maximale koffiehoeveelheid bedraagt 220 ml.

5.1 Koffiesterkte instellen

Zodra het apparaat klaar is voor gebruik geeft het de actuele instelling van de koffiesterkte weer.

De volgende instellingen van de koffiesterkte zijn mogelijk:

Display	Koffiesterkte
	mild
	normaal
	sterk


 U kunt de koffiesterkte instellen door één of meerdere malen te drukken op de bedieningstoets "Koffiesterkte".

U kunt de koffiesterkte instellen vóór de drankbereiding of tijdens het maalproces.

Informatie

Bij het uitschakelen van het apparaat wordt de als laatste ingestelde koffiesterkte opgeslagen.

5.2 Koffiehoeveelheid instellen

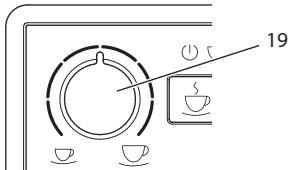

Afb. 12: Koffiehoeveelheid instellen

De koffiehoeveelheid kunt u instellen met de draaiknop "Koffiehoeveelheid" (19).

U kunt de koffiehoeveelheid instellen vóór of tijdens de drankbereiding.

U kunt koffiehoeveelheden traploos instellen tussen 25 ml en 220 ml.

5.3 Koffiespecialiteit bereiden

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1. Plaats een bakje onder de uitloop.
2.  Druk op de bereidingstoets "Koffie".
 - » Het malaproces en de drankuitgifte beginnen.
 - » De drankuitgifte eindigt automatisch.
3. Verwijder het kopje of glas.


5.4 Koffiebereiding afbreken

Als u de bereiding van een koffiespecialiteit voortijdig af wilt breken, drukt u opnieuw op de bereidingstoets.

5.5 Twee koffiespecialiteiten tegelijk bereiden

Met de bedieningstoets "2 kopjes" bereidt u tegelijkertijd twee koffiespecialiteiten.

Bij de bereiding van twee kopjes voert het apparaat twee malaprocessen uit.

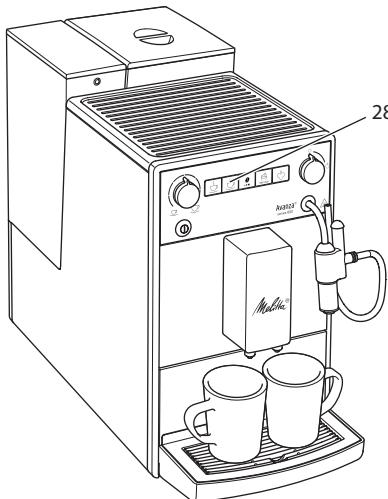

Afb. 13: Bereiding van twee kopjes

1. Plaats twee kopjes onder de uitloop.
2.  Druk op de bedieningstoets "2 kopjes" (28).
 - »  Op het display brandt 2 keer.
3.  Druk op de bereidingstoets "Koffie".
 - » Het malaproces en de drankuitgifte beginnen.
 - » De drankuitgifte eindigt automatisch.
4. Neem de beide kopjes weg.

Informatie

- De instelling geldt alleen voor een afzonderlijke drankbereiding zonder melkschuim.
- Als u binnen 1 minuut geen koffiespecialiteit bereidt, schakelt het apparaat terug naar de bereiding van één kopje.

5.6 Melkschuim bereiden

Melkschuim bereidt u met de Cappuccinatore. Voor de bereiding van melkschuim is stoom nodig.

⚠ VOORZICHTIG**Uitstromende waterdamp en hete stoombuis**

- Grijp niet in de uitstromende stoom.
- Raak de stoombuis tijdens en onmiddellijk na gebruik niet aan. Wacht tot de stoombuis is afgekoeld.

Voorwaarden: het apparaat is klaar voor gebruik. De Cappuccinatore is aangesloten op het apparaat en de melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de Cappuccinatore.

2.  Druk op de bedieningstoets "Stoombereiding".

- »  De knipperende weergave *Stoom* geeft aan dat het apparaat opwarmt voor de stoombereiding.
- » Daarna geeft de verlichte weergave *Stoom* aan dat de stoombereiding klaar is voor gebruik.



3.  Open het "Ventiel".

- » De drankuitgifte start.



4.  Sluit het "Ventiel".

- » De drankuitgifte stopt.

5. Verwijder het kopje of glas.

6. U kunt meer dranken bereiden of de Cappuccinatore spoelen:

- a) Bereid de volgende dranken en spoel de Cappuccinatore op een later tijdstip.
- b) Spoel de Cappuccinatore zoals hierna beschreven.

 ⓘ Informatie

Na 30 seconden schakelt het apparaat automatisch van de stoombusmodus naar de stand-by-modus. Druk op de bedieningstoets "Stoombereiding" om voortijdig naar de stand-by-modus te schakelen.

Cappuccinatore spoelen

1. Vul een bakje met schoon water.
2. Dompel de melkslang onder in het gevulde bakje.

Het uiteinde van de slang mag de bodem van het kantje niet aanraken, zodat er voldoende water kan worden aangezogen.

3. Zet een leeg bakje onder de Cappuccinatore.

4.  Druk op de bedieningstoets "Stoombereiding".

- »  De knipperende weergave *Stoom* geeft aan dat het apparaat opwarmt voor de stoombereiding.

- » Daarna geeft de verlichte weergave *Stoom* aan dat de stoombereiding klaar is voor gebruik.



5.  Open het "Ventiel".



6.  Sluit het "Ventiel", zodra er een schoon water-/stoombusmengsel in het lege kantje stroomt.

- » De Cappuccinatore is gespoeld.

 ⓘ Informatie

Wij adviseren:

- de Cappuccinatore niet alleen te spoelen, maar ook regelmatig uit elkaar te halen en te reinigen (zie hoofdstuk 7.2 *Cappuccinatore reinigen* op pagina 99).
- de Cappuccinatore wekelijks met de Melitta® PERFECT CLEAN Melksysteem-reiniger voor volautomatische koffiemachines te spoelen. Gebruik de melkreinigeroplossing in plaats van schoon water.

5.7 Heet water bereiden

Heet water bereidt u met de Cappuccinatore.

⚠ VOORZICHTIG**Uitstromend heet water en hete stoombuis**

- Grijp niet in het uitlopende, hete water.
- Raak de stoombuis tijdens en onmiddellijk na gebruik niet aan. Wacht tot de stoombuis is afgekoeld.

Voorwaarden: het apparaat is klaar voor gebruik. De Cappuccinatore is aangesloten.

- Plaats een kopje of glas onder de Cappuccinatore.



- Open het "Ventiel".

» De drankuitgifte start.



- Sluit het "Ventiel".

» De drankuitgifte stopt.

- Verwijder het kopje of glas.

6 Basisinstellingen wijzigen

U kunt de basisinstellingen van het apparaat via verschillende functies wijzigen. De functies zijn ingedeeld in twee servicemodi.

6.1 Servicemodus 1

Elke functie heeft een eigen weergave.

Servicemodus 1	
Display	Werking
	Automatisch uitschakelen
	Waterhardheid
	Uitschakelen spoeling
	Filterprogramma
clean	Reinigingsprogramma
decalc	Ontkalkingsprogramma
	Zettemperatuur

Ga als volgt te werk voor het oproepen van de Servicemodus 1:

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

- Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
» De stand-by-indicatie knippert snel en op het display brandt 2 keer.

- Door één of meerdere keren te drukken op de bedieningstoets "Service" komt u terecht bij de gewenste functie.
 - Er brandt een weergave in overeenstemming met de gekozen functie, zie de tabel Servicemodus 1.
 - Het aantal brandende bonensymbolen geeft de actieve instelling van de functie aan.

Druk op de bereidingstoets "Koffie" om de servicemodus te verlaten zonder de instellingen op te slaan.

Informatie

Wanneer er binnen 1 minuut niets meer wordt ingevoerd, schakelt het apparaat terug naar Bedrijfsklaar.

6.2 Automatische uitschakeling instellen

Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het eerst in de energiebesparende modus gezet. Na een andere, ingestelde periode schakelt het apparaat uit.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Display	Energiebespaarmodus na:	Uitschakelen na:
	3 minuten	30 minuten
	10 minuten	1 uur
	20 minuten	4 uur
	30 minuten	8 uur
	knipperen	

Informatie

U kunt de energiebespaarmodus beëindigen door op een willekeurige toets te drukken.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

- Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.

2.   Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Automatisch uitschakelen* verschijnt.
3.   Druk zo vaak op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot de gewenste tijd is ingesteld.
4.  U kunt de volgende functie oproepen of de servicemodus verlaten:
 - a) Druk kort op de bedieningstoets "Service" om naar de volgende functie te navigeren.
 - b) Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan en de servicemodus te verlaten.

6.3 Waterhardheid instellen

Met de instelling van de waterhardheid wordt gereguleerd hoe vaak het apparaat erom vraagt, ontkalkt te worden. Hoe harder het water is, des te vaker moet het apparaat ontkalkt worden.

Informatie

Terwijl u een waterfilter gebruikt, kunt u geen waterhardheid instellen (zie hoofdstuk 7.6 *Waterfilter gebruiken* op pagina 103). Met waterfilter is de waterhardheid ingesteld op Zacht.

Bepaal de waterhardheid met het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel *Waterhardheidsklasse* op pagina 106 in acht.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Display	Waterhardheid
	zacht, ontkalken na 150 liter
	gemiddeld, ontkalken na 100 liter
	hard, ontkalken na 70 liter
	zeer hard, ontkalken na 30 liter
geen koffiebonen	Er wordt een waterfilter gebruikt. Instellen is niet mogelijk.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
2.   Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Waterhardheid* verschijnt.
3.   Druk zo vaak op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
4.  U kunt de volgende functie oproepen of de servicemodus verlaten:
 - a) Druk kort op de bedieningstoets "Service" om naar de volgende functie te navigeren.
 - b) Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan en de servicemodus te verlaten.

6.4 Uitschakelspoeling activeren/deactiveren

Het koffiesysteem wordt altijd onmiddellijk na inschakeling gespoeld. Alleen de uitschakelspoeling kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Als deze is geactiveerd, wordt het koffiesysteem na uitschakeling gespoeld.

Informatie

Wij adviseren om de uitschakelspoeling niet permanent te deactiveren, omdat de uitschakelspoeling het koffiesysteem reinigt.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Display	Uitschakelen spoeling
	geactiveerd
geen koffiebonen	gedeactiveerd

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
2.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Uitschakelspoeling* verschijnt.
3.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot de uitschakelspoeling is geactiveerd of gedeactiveerd.
4.  U kunt de volgende functie oproepen of de servicemodus verlaten:
 - a) Druk kort op de bedieningstoets "Service" om naar de volgende functie te navigeren.
 - b) Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan en de servicemodus te verlaten.

6.5 Zettemperatuur instellen

De zettemperatuur heeft invloed op de smaak van de koffiespecialiteit.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Display	Zettemperatuur
	laag
	matig
	hoog

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
2.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Zettemperatuur* verschijnt.
3.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot de gewenste zettemperatuur is ingesteld.

4.  U kunt de volgende functie oproepen of de servicemodus verlaten:
 - a) Druk kort op de bedieningstoets "Service" om naar de volgende functie te navigeren.
 - b) Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan en de servicemodus te verlaten.

6.6 Servicemodus 2

Elke functie heeft een eigen weergave.

Servicemodus 2	
Display	Werving
	Fabrieksininstellingen
	Uitstomen

Ga als volgt te werk voor het oproepen van de Servicemodus 2:

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.  Houd de bedieningstoets "Service" en bovendien de bereidingstoets "Koffie" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 2 op te roepen.
 - »  De stand-by-indicatie en de weergave 2 keer knipperen snel.
2.  Door één of meerdere kerken te drukken op de bedieningstoets "Service" komt u terecht bij de gewenste functie.
 - » Er brandt een weergave in overeenstemming met de gekozen functie, zie de tabel *Servicemodus 2*.
 - » Het aantal brandende bonensymbolen geeft de actieve instelling van de functie aan.

Druk op de bereidingstoets "Koffie" om de servicemodus te verlaten zonder de instellingen op te slaan.

Informatie

Wanneer er binnen 1 minuut niets meer wordt ingevoerd, schakelt het apparaat terug naar Bedrijfsklaar.

6.7 Terugzetten op de fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen. Bij het resetten raakt u uw instelwaarden van de functies kwijt.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.   Houd de bedieningstoets "Service" en bovendien de bereidingstoets "Koffie" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 2 op te roepen.
2.   Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Fabrieksinstellingen* verschijnt.
3.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot op het display één koffiebon brandt.
4.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat naar de fabrieksinstellingen te resetten en de servicemodus te verlaten.

6.8 Maalgraad instellen

De maalgraad van de gemalen koffie heeft invloed op de smaak van de koffie.

Als u de maalgraad fijner instelt, wordt de koffie sterker.

OPGELET


Zeer fijn gemalen koffiepoeder kan de zetgroep verstoppen.

- De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld. Stel de maalgraad ten vroegste na ca. 100 koffiebereidingen weer af (na ongeveer 1 maand, afhankelijk van de koffieconsumptie).

- Stel de maalgraad niet te fijn in. De maalgraad is optimaal ingesteld als de koffie gelijkmatig uit de uitloop stroomt en er een fijne, vaste crema ontstaat.

Stel de maalgraad in, terwijl het malwerk loopt.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

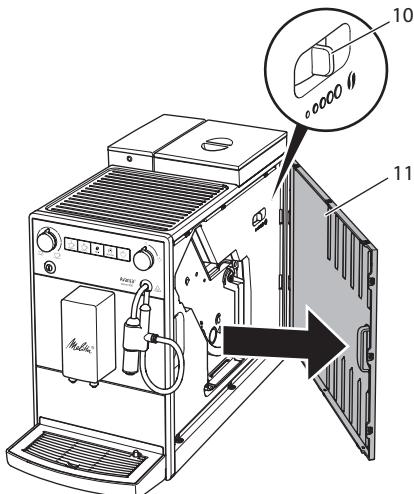

Afb. 14: Maalgraad instellen

1. Open het afdekpaneel (11). Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel er naar de zijkant toe af.
2. Bereid een willekeurige koffiespecialiteit.
3. Beweeg de schakelaar (10) naar links of naar rechts, terwijl het malwerk loopt.
naar links = maalgraad fijner
naar rechts = maalgraad grover
4. Plaats het afdekpaneel (11) er aan de zijkant in tot het vastklikt.

7 Verzorging en onderhoud

Door regelmatige verzorging en onderhoud van het apparaat zorgt u voor een permanent hoge kwaliteit van uw dranken.

7.1 Algemene reiniging

Reinig het apparaat geregelde. Verwijder externe verontreinigingen door melk en koffie onmiddellijk.

OPGELET

Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan krassen veroorzaken op het oppervlak van het apparaat.


- Gebruik geen schurende doeken, sponsen of reinigingsmiddelen.

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschaald.

- Reinig het apparaat aan de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Spoel het lekbakje, de residubak en het druprooster af. Gebruik hierbij een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
De residubak mag worden gereinigd in de vaatwasmachine.
- Reinig het bonenreservoir met een zachte, droge doek.

7.2 Cappuccinatore reinigen

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij de Cappuccinatore en de melkslang geregelde te reinigen.

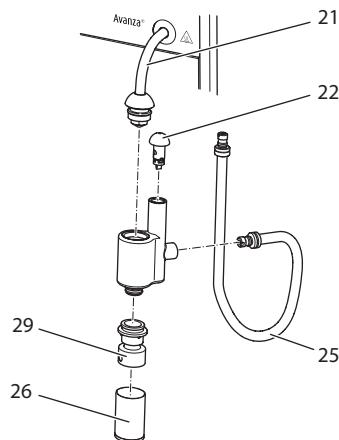


Afb. 15: Cappuccinatore uit elkaar halen


1. Trek de Cappuccinatore los van de stoombuis (21).
2. Trek de volgende onderdelen los van de Cappuccinatore:
 - melkslang (25),
 - aansluitingen voor luchtaanzuiging (22),
 - uitloop voor melkschuim (26),
 - inzetstuk uitloop (29).
3. Reinig de Cappuccinatore en de verschillende delen met warm water.
4. Zet de Cappuccinatore weer in elkaar.
5. Sluit de Cappuccinatore aan op het apparaat (zie hoofdstuk 3.5 Cappuccinatore aansluiten op pagina 88).

7.3 Zetgroep reinigen

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij de zetgroep eenmaal per week te reinigen.

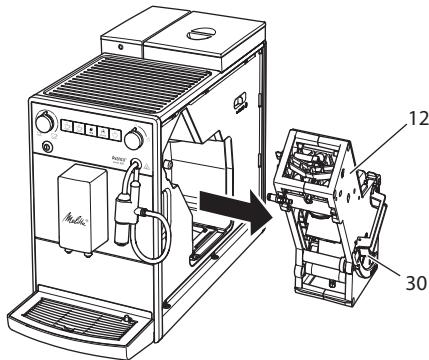

Afb. 16: Zetgroep demonteren

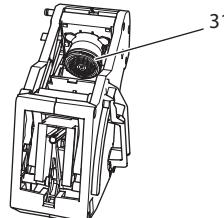

Afb. 17: Zetgroep reinigen

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschaald.

1. Open het afdekpaneel (11). Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel er naar de zijkant toe af.

2. Houd de rode knop (30) aan de hendel van de zetgroep (12) ingedrukt en draai deze met de wijzers van de klok mee tot hij vastklikt.
3. Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
4. Spoel de volledige zetgroep aan alle kanten zorgvuldig af onder stromend water. Zorg er met name voor dat er geen koffieresten meer aanwezig zijn in de zeef (31).
5. Laat de zetgroep uitdruppelen.
6. Verwijder met een zachte, droge doek de koffieresten van de oppervlakken in het apparaat.
7. Plaats de zetgroep in het apparaat. Houd de rode hendel aan de greep van de zetgroep ingedrukt en draai deze tegen de wijzers van de klok in tot deze vastklikt.
8. Plaats het afdekpaneel er aan de zijkant in tot het vastklikt.

Bij een ingeschakeld apparaat geven afwisselend knipperen van de *stand-by-indicatie* en de weergave *clean* weer dat er een zetgroep ontbreekt. Nadat de zetgroep is geplaatst, schakelt het apparaat om naar de Stand-bymodus.

7.4 Reinigingsprogramma uitvoeren

Met het reinigingsprogramma worden koffie- en koffieolieresten verwijderd met behulp van een reiniger voor volautomatische koffiemachines.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma alle 2 maanden uit te voeren – of als het apparaat ernaar vraagt.

clean Op het display brandt *Reinigen*. U krijgt de vraag om het apparaat te reinigen.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met de reiniger voor volautomatische koffiemachines kan irritatie van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de reiniger voor volautomatische koffiemachines in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte reiniger voor volautomatische koffiemachines kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de Melitta® PER-FECT CLEAN Reinigingstabletten voor volautomatische koffiemachines.

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 15 minuten en mag niet worden onderbroken.

Het reinigingsprogramma verloopt in verschillende fasen. Het aantal weergegeven koffiebonen maakt de voortgang duidelijk.

Tijdens het reinigingsprogramma voert het apparaat verschillende spoelprocessen uit. Daarbij wordt ook de binnenkant van het lekbakje gespoeld.


Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
2.  **clean** Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor het reinigingsprogramma verschijnt.
3.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om het reinigingsprogramma te starten.
» **clean** De weergave *Reinigen* knippert tot aan het einde van het reinigingsprogramma.

 De eerste fase van het reinigingsprogramma start. Op het display brandt één koffieboon.

- »  Op het display brandt *Lekbakje*. U krijgt de vraag om het lekbakje en de residubak te legen.
- 4. Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.
- 5. Plaats het lekbakje zonder de residubak terug.
- 6. Zet de residubak onder de uitloop.
» Het apparaat spoelt twee keer.

- » **clean** Op het display knippert *Reinigen* snel. U krijgt de vraag om de zetgroep te verwijderen en een reinigingstablet erin te leggen.
- 7. Verwijder de zetgroep. Schakel het apparaat hierbij niet uit.
- 8. Spoel de zetgroep af onder stromend water (zie hoofdstuk 7.3 *Zetgroep reinigen* op pagina 99).
- 9. Leg een reinigingstablet in de zetgroep. Plaats de zetgroep in het apparaat.

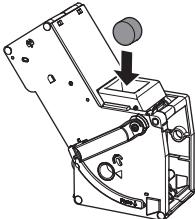

Afb. 18: Reinigingstablet in de zetgroep leggen

0 0 De tweede fase van het reinigingsprogramma gaat van start. Op het display branden twee koffiebonen.

- » Het apparaat voert verschillende spoelprocessen uit.
- » Op het display brandt *Lekbakje*. U krijgt de vraag om het lekbakje en de residubak te legen.

0 0 0 De derde fase van het reinigingsprogramma gaat van start. Op het display branden drie koffiebonen.

10. Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.
11. Plaats het lekbakje zonder de residubak terug.

0 0 0 De vierde fase van het reinigingsprogramma gaat van start. Op het display knipperen de drie koffiebonen.

12. Zet de residubak onder de uitloop.
- » Het apparaat voert verschillende spoelprocessen uit.
 - » Op het display brandt *Lekbakje*. U krijgt de vraag om het lekbakje en de residubak te legen.

- 13. Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.
- 14. Plaats het lekbakje en de residubak terug.
- » Het reinigingsprogramma is voltooid.
- » Op het display dooft *Reinigen*.
- » Het apparaat is klaar voor gebruik.

Informatie

Indien het reinigingsprogramma werd afgebroken, bijv. omdat u het apparaat onopzettelijk hebt uitgeschakeld, moet u het apparaat opnieuw inschakelen en de aanwijzingen vanaf stap 10 volgen. Vervolgens is het apparaat klaar voor gebruik. Dat geldt ook, wanneer het niet volledig is gereinigd. Voor een volledige reiniging moet u het reinigingsprogramma vanaf het begin uitvoeren.

7.5 Ontkalkingsprogramma uitvoeren

Met het ontkalkingsprogramma worden kalkafzettingen uit het apparaat verwijderd met behulp van een ontkalker voor volautomatische koffiemachines.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het ontkalkingsprogramma elke 3 maanden uit te voeren – of wanneer het apparaat ernaar vraagt – mits u regelmatig een waterfilter gebruikt.

decalc Op het display brandt *Ontkal-*
ken. U krijgt de vraag om het apparaat te ontkalken.

VOORZICHTIG

Contact met ontkalker kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

VOORZICHTIG

Uitstromend heet water en hete stoombuis

- Raak de stoombuis tijdens en onmidellijk na gebruik niet aan.
- Wacht tot de stoombuis is afgekoeld.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte ontkalker en het negeren van de gebruiksinstructies kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de Melitta® ANTI CALC Vloeibare ontkalker voor volautomatische koffiemachines.
- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

OPGELET

Een ingeschroefde waterfilter kan tijdens het ontkalkingsprogramma beschadigd raken.

- Verwijder de waterfilter (zie Afb. 19 op pagina 103).
- Leg de waterfilter tijdens het ontkalkingsprogramma in een bakje met leidingwater.
- Na afloop van het ontkalkingsprogramma kunt u de waterfilter weer aanbrengen en verder gebruiken.

Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 15 minuten en mag niet worden onderbroken.

Het ontkalkingsprogramma verloopt volgens verschillende fasen. Het aantal weergegeven koffiebonen maakt de voortgang duidelijk.

Tijdens het ontkalkingsprogramma voert het apparaat verschillende spoelprocessen uit. Daarbij wordt ook de binnenkant van het lebakje gespoeld.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.  **Houd de bedieningstoets "Service"** langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemode 1 op te roepen.
2.  **decalc** Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor het ontkalkingsprogramma verschijnt.
3.  **Houd de bedieningstoets "Service"** langer dan 2 seconden ingedrukt om het ontkalkingsprogramma te starten.

» **decalc** Op het display knippert *Ontkalken* totdat het ontkalkingsprogramma is voltooid.

- ➊ De eerste fase van het ontkalkingsprogramma gaat van start. Op het display brandt één koffieboon.

»  Op het display brandt *Lekbakje*. U krijgt de vraag om het lebakje en de residubak te legen.

4. Maak het lebakje en de container voor koffieresidu leeg.
5. Plaats het lebakje zonder de residubak terug.
6. Zet de residubak onder de Cappuccinatore.

»  Op het display brandt *Water*. U krijgt de vraag om de watertank te vullen met de ontkalkingsoplossing.

7. Verwijder de watertank.
8. Vul de watertank met 500 milliliter ontkalkersoplossing. Neem hierbij de overeenkomstige gebruiksaanwijzing van de ontkalker voor volautomatische koffiemachines in acht.
9. Plaats de watertank weer terug.

- ➋ De tweede fase van het ontkalkingsprogramma gaat van start. Op het display branden twee koffiebonen.

Tijdens het ontkalken worden verschillende spoelprocessen uitgevoerd.

»  De weergave *Stoom* brandt en u krijgt de vraag om het "Ventiel" te openen.

10.  Open het "Ventiel".
11.  Het apparaat voert verschillende spoelprocessen uit.
- »  Op het display knippert *Stoom*.
- »  Zodra op het display *Stoom* brandt, sluit u het "Ventiel".
- » Het apparaat voert een spoelproces uit.
- »  Op het display brandt *Lekbakje*. U krijgt de vraag om het lebakje en de residubak te legen.

12. Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.
13. Plaats het lekbakje zonder de residubak terug.
14. Zet de residubak onder de Cappuccinatore.

»  Op het display brandt Water. U krijgt de vraag om de watertank te vullen.

15. Verwijder de watertank.
16. Spoel de watertank grondig uit en vul deze met vers water.
17. Plaats de watertank terug.

   De derde fase van het ontkalkingsprogramma gaat van start. Op het display branden drie koffiebonen.

»  De weergave Stoom brandt en u krijgt de vraag om het "Ventiel" te openen.



18. Open het "Ventiel".

» Het apparaat voert verschillende spoelprocessen uit.

»  Op het display knippert Stoom.



19. Zodra op het display Stoom brandt, sluit u het "Ventiel".

» Het apparaat voert een spoelproces uit.

»  Op het display brandt Lekbakje. U krijgt de vraag om het lekbakje en de residubak te legen.

20. Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.

21. Plaats het lekbakje en de residubak terug.

- » Het ontkalkingsprogramma is voltooid.
- » Op het display dooft Ontkalken.
- » Het apparaat is klaar voor gebruik.

Informatie

Indien het ontkalkingsprogramma werd afgebroken, bijv. omdat u het apparaat onopzettelijk hebt uitgeschakeld, moet u het apparaat opnieuw inschakelen en de aanwijzingen vanaf stap 11 volgen. Ver-

volgens is het apparaat klaar voor gebruik. Dat geldt ook, wanneer het niet volledig werd ontkalkt. Voor een volledige ontkalking moet u het ontkalkingsprogramma vanaf het begin uitvoeren.

7.6 Waterfilter gebruiken


Het gebruik van een waterfilter verlengt de levensduur van het apparaat en u hoeft het apparaat niet zo vaak te ontkalken. De waterfilter filtert kalk en andere schadelijke stoffen uit het water.

Gebruik uitsluitend de Melitta® Pro Aqua Filterpatronen voor volautomatische koffiemachines. Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de waterfilter in acht.

Informatie

Bij gebruik en regelmatige vervanging van de Melitta® Pro Aqua Filterpatronen moet het apparaat nog maar één keer per jaar worden ontkalkt.

De opgave is gebaseerd op gemiddeld 6 kopjes koffie van telkens 120 ml per dag en 6 filtervervangingen per jaar.

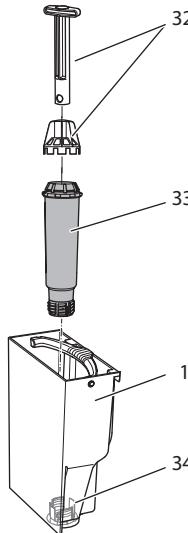

Afb. 19: Waterfilter vast- of losschroeven

De waterfilter (33) wordt met de schroefhulp (32) in of uit de Schroefdraad (34) op de bodem van de watertank (1) geschroefd.

Informatie

De waterfilter mag niet gedurende langere tijd droogstaan. Wij adviseren de waterfilter in een bakje met leidingwater in de koelkast te bewaren als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Waterfilter plaatsen

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

-  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
-  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor het filterprogramma verschijnt.
-  Druk op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot er één koffieboon brandt.
- Volg de aanwijzingen vanaf stap 3 in het hoofdstuk *Waterfilter vervangen*.

Waterfilter vervangen

Om een stabiele werking van de waterfilter te behouden, adviseren wij om de waterfilter om de 2 maanden te vervangen – of wanneer het apparaat daarom vraagt.

-  Op het display brandt Filter. U krijgt de vraag om de waterfilter te vervangen.

Informatie

- Als u een waterfilter gebruikt, kunt u geen waterhardheid instellen. De waterhardheid is automatisch ingesteld op Zacht (zie hoofdstuk 6.3 *Waterhardheid instellen* op pagina 96).
- Leg de waterfilter enkele minuten in een bakje met vers leidingwater voor u deze in de watertank schroeft.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

-  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.

- Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor het filterprogramma verschijnt.
»  Op het display brandt één boon.

- Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om het filterprogramma te starten.

-  Op het display knippert *Filter* totdat het filterprogramma is voltooid.
»  Op het display brandt *Lekbakje*. U krijgt de vraag om het lekbakje en de residubak te legen.

- Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.
- Plaats het lekbakje zonder de residubak terug.
- Zet de residubak onder de Cappuccinatore.
»  Op het display brandt *Water*. U krijgt de vraag om de watertank te verwijderen en de waterfilter erin te zetten.

- Verwijder de watertank.
- Maak de watertank leeg.
- Plaats een nieuwe filter in de watertank (zie Afb. 19).
- Vul de watertank.
- Plaats de watertank weer terug.

-  De weergave *Stoom* brandt en u krijgt de vraag om het "Ventiel" te openen.



- Open het "Ventiel". Sluit eerst het "Ventiel", als het apparaat u tijdens dit proces de opdracht geeft om de watertank te vullen. Vul de watertank en open vervolgens het "Ventiel".
» De filter wordt met water gespoeld.
» Er stroomt water in het bakje onder de Cappuccinatore.

- »  De weergave *Stoom* brandt en u krijgt de vraag om het "Ventiel" te sluiten.



13. Sluit het "Ventiel".

- » Het filterprogramma is voltooid.
- » Op het display dooft *Filter*.
- » Het apparaat is klaar voor gebruik.

Waterfilter permanent afmelden

Wanneer u een aangebrachte waterfilter heeft verwijderd en het apparaat zonder waterfilter verder wilt gebruiken, meldt u de waterfilter af op het apparaat:

1. Verwijder de watertank.
2. Leeg de watertank.
3. Verwijder de waterfilter (zie Afb. 19).
4. Vul de watertank.
5. Plaats de watertank weer terug.
6.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 1 op te roepen.
7.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Filter* verschijnt.
8.  Druk zo vaak op de bedieningstoets "Koffiesterkte" tot er geen koffieboon meer brandt.
9.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan en de servicemodus te verlaten.
 - » De waterfilter is afgemeld.
 - » De waterhardheid is teruggezet op de hardheid die het apparaat vóór het aanbrengen van een waterfilter had opgeslagen.
10. Stel de waterhardheid eventueel in (zie hoofdstuk 6.3 *Waterhardheid instellen* op pagina 96).

8 Transport, bewaring en verwijdering

8.1 Apparaat ontluchten

Wij adviseren het apparaat te ontluchten als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, voordat het wordt getransporteerd of bij vorstgevaar.

Bij het uitstomen wordt het restwater uit het apparaat verwijderd.

Als u het apparaat opnieuw in gebruik neemt, wordt er na het inschakelen een automatische spoeling uitgevoerd en het apparaat wordt ontlucht (zie hoofdstuk 3.6 *Apparaat de eerste keer inschakelen* op pagina 88).

VOORZICHTIG

Uitstromende waterdamp en hete stoombuis

- Grijp niet in de uitstromende stoom.
- Raak de stoombuis tijdens en onmiddellijk na gebruik niet aan. Wacht tot de stoombuis is afgekoeld.

Voorwaarde: het apparaat is klaar voor gebruik.

1.   Houd de bedieningstoets "Service" en bovendien de bereidingstoets "Koffie" langer dan 2 seconden ingedrukt om de Servicemodus 2 op te roepen.
2.   Druk zo vaak op de bedieningstoets "Service" tot de weergave voor de functie *Ontluchten* verschijnt.
3.  Houd de bedieningstoets "Service" langer dan 2 seconden ingedrukt om het ontluchten te starten.
 - »  De stand-by-indicatie knippert tot de stoomtoevoer in stand-by staat.
 - »  Op het display brandt *Water*. U krijgt de vraag om de watertank te verwijderen.

4. Verwijder de watertank en maak deze leeg.

»  De weergave *Stoom* brandt en u krijgt de vraag om het "Ventiel" te openen.



5. Open het "Ventiel".

» Er komt water en stoom uit de Cappuccinatore.

»  Op het display knippert *Stoom*.

» De weergave *Stoom* brandt en u krijgt de vraag om het "Ventiel" te sluiten.



6. Sluit het "Ventiel".

» Het apparaat is ontluucht en wordt automatisch uitgeschakeld.

8.2 Apparaat transporteren

OPGELET

Bevroren restwater kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C.

Transporteer het apparaat in de originele verpakking. Op die manier vermindert u transportschade.

Voer de volgende stappen uit voor u het apparaat transporteert:

- Stoom het apparaat uit (zie hoofdstuk 8.1 *Apparaat ontluchten* op pagina 105).
- Maak het lekbakje en de container voor koffieresidu leeg.
- Maak de watertank leeg.
- Maak het bonenreservoir leeg.
- Reinig het apparaat (zie hoofdstuk 7.1 *Algemene reiniging* op pagina 99).
- Verpak het apparaat.

1 Informatie

- Bij verzending van het apparaat naar de servicepunten van Melitta is het niet nodig om het kopjesplateau mee te sturen. Daardoor vermindert u krasen die worden veroorzaakt door het transport.

- Gebruik geen gangbare plak- en pakketbanden voor het bevestigen van losse onderdelen. Wanneer deze worden verwijderd, blijven lijmresten aan het apparaat plakken, die slechts moeilijk kunnen worden verwijderd.

8.3 Apparaat verwijderen



De met dit symbool gemarkeerde apparaten zijn onderworpen aan de Europese Richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektro-nische apparatuur (AEEA).

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier als afval via de geschikte inzamelkanalen.

9 Technische gegevens

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Opgenomen vermogen	1450 W
Pompdruk	maximaal 15 bar
Afmetingen	
Breedte	200 mm
Diepte	460 mm
Hoogte	353 mm
Inhoud	
Bonenreservoir	250 g
Watertank	1,5 l
Gewicht (leeg)	8,1 kg
Omgevingsomstandigheden	
Temperatuur	10 °C – 32 °C
Relatieve luchtvochtigheid	30% – 80% (niet condenserend)

Waterhard-heidsklasse	°dH	°e	°fH
Zacht	0 tot 10	0 tot 13	0 tot 18
Gemiddeld	10 tot 15	13 tot 19	18 tot 27
Hard	15 tot 20	19 tot 25	27 tot 36
Zeer hard	> 20	> 25	> 36

10 Storingen

Als de storingen niet met de onderstaande maatregelen verholpen kunnen worden of als er storingen optreden die hier niet vermeld staan, kunt u contact opnemen met onze hotline (lokaal tarief).

Het hotline-nummer vindt u in het deksel van de watertank of op onze internetpagina in het gedeelte Service.

Storing	Oorzaak	Maatregel
Koffie druppelt slecht uit de uitloop.	Maalgraad is te fijn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel de malagraad grover in (zie hoofdstuk 6.8 op pagina 98).
	Apparaat is verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig de zetgroep (zie hoofdstuk 7.3 op pagina 99). ▪ Reinigingsprogramma uitvoeren (zie hoofdstuk 7.4 op pagina 100).
	Apparaat is verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontkalkingsprogramma uitvoeren (zie hoofdstuk 7.5 op pagina 101).
Koffie loopt niet.	Watertank is niet gevuld of niet juist geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vul de watertank en controleer de correcte plaatsing (zie hoofdstuk 4.3 op pagina 91).
	Zetgroep is verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig de zetgroep (zie hoofdstuk 7.3 op pagina 99).
Bij het opschuimen van melk ontstaat te weinig melkschuim.	Cappuccinatore is verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cappuccinatore reinigen (zie hoofdstuk 7.2 op pagina 99).
Hoewel het bonenreservoir is gevuld, geeft het apparaat aan dat er koffiebonen moeten worden bijgevuld.	Koffiebonen vallen niet in het malwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Druk op een bereidingstoets. ▪ Klopf lichtjes tegen het bonenreservoir. ▪ Reinig het bonenreservoir. ▪ Koffiebonen zijn te sterk oliehoudend. Gebruik andere koffiebonen.
Lawaai uit het malwerk.	Vreemd voorwerp in het malwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neem contact op met de hotline.
Zetgroep kan na verwijdering niet terug worden geplaatst.	Greep voor de vergrendeling van de zetgroep niet op de juiste positie.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct is vergrendeld (zie hoofdstuk 7.3 op pagina 99).
	Aandrijving niet op de juiste positie.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Druk langer dan 2 seconden gelijktijdig op de bereidingstoets "Koffie" en de bedieningstoets "2 kopjes". Het apparaat voert een initialisatie uit.
Snel afwisselend knipperen van de weergaven: 	Softwarestoring	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaat uit- en weer inschakelen (zie hoofdstuk 4.1 op pagina 89). ▪ Neem contact op met de hotline.
Snel afwisselend knipperen van de weergaven:  clean	Zetgroep is niet geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaats de zetgroep en vergrendel deze.
Branden van de weergave zonder dat deze geactiveerd is. 	Apparaat is niet volledig ontluucht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaat ontluuchten, hiervoor de draairegelaar met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag draaien. Draai de draaiknop tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag, zodra op het display <i>Stoom</i> permanent brandt. ▪ Reinig de zetgroep (zie hoofdstuk 7.3 op pagina 99).



Sommario

1	Descrizione delle macchine da caffè	110
1.1	Componenti dell'apparecchio	110
1.2	Elementi del pannello dei comandi	111
1.3	Componenti del cappuccinatore	112
2	Per la vostra sicurezza	112
2.1	Uso previsto	112
2.2	Pericoli dovuti alla corrente elettrica	112
2.3	Pericolo di ustioni e scottature	113
2.4	Altri pericoli	113
3	Primi passi	114
3.1	Disimballaggio dell'apparecchio	114
3.2	Controllo dell'entità di fornitura	114
3.3	Posizionamento dell'apparecchio	114
3.4	Collegamento dell'apparecchio	114
3.5	Collegamento del cappuccinatore	114
3.6	Messa in funzione dell'apparecchio	115
4	Comandi fondamentali	116
4.1	Accensione e spegnimento della macchina da caffè	116
4.2	Versamento dei chicchi di caffè nel contenitore	116
4.3	Riempimento del serbatoio dell'acqua	117
4.4	Regolazione dell'erogatore per bevande di caffè	117
4.5	Uso del latte	118
4.6	Svuotamento della vaschetta raccogligoccia e del contenitore per i fondi di caffè	118
5	Preparazione delle bevande	119
5.1	Regolazione dell'intensità dell'aroma	119
5.2	Impostazione della quantità di caffè	119
5.3	Preparazione di una bevanda di caffè	120
5.4	Interruzione della preparazione di un caffè	120
5.5	Preparazione contemporanea di due bevande di caffè	120
5.6	Preparazione della schiuma latte	120
5.7	Preparazione dell'acqua calda	121
6	Modifica delle impostazioni base	122
6.1	Modalità Servizio 1	122
6.2	Impostazione dello spegnimento automatico	122
6.3	Impostazione della durezza dell'acqua	123
6.4	Attivazione/disattivazione del risciacquo allo spegnimento	123
6.5	Impostazione della temperatura del caffè	124
6.6	Modalità Servizio 2	124
6.7	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	125
6.8	Regolazione del grado di macinazione	125
7	Pulizia e manutenzione	126
7.1	Pulizia generale	126
7.2	Pulizia del cappuccinatore	126
7.3	Pulizia dell'unità bollitore	127
7.4	Esecuzione del programma di pulizia	127
7.5	Esecuzione del programma di decalcificazione	129
7.6	Uso del filtro dell'acqua	131
8	Trasporto, stoccaggio e smaltimento	133
8.1	Sfato della macchina da caffè	133
8.2	Trasporto della macchina da caffè	134
8.3	Smaltimento della macchina da caffè	134
9	Dati tecnici	134
10	Anomalie	135

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto la nostra macchina da caffè superautomatica Melitta® Avanza®.

Le presenti istruzioni per l'uso vi permetteranno di conoscere le molteplici possibilità offerte da questa macchina da caffè e di godervi il caffè al massimo delle sue potenzialità di gusto e di aroma.

Leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Così eviterete danni alle persone e danni materiali. Conservate accuratamente le presenti istruzioni per l'uso. Se la macchina da caffè viene passata a terzi, insieme alla macchina dovranno essere consegnate anche le presenti istruzioni per l'uso.

Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.

Per maggiori informazioni oppure in caso di domande riguardanti la macchina da caffè rivolgetevi alla Melitta o visitate il sito Internet: www.international.melitta.de

Vi auguriamo tanta soddisfazione con la vostra macchina da caffè.

1 Descrizione delle macchine da caffè

1.1 Componenti dell'apparecchio

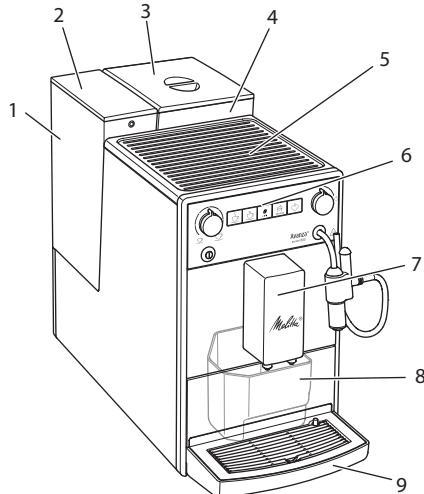


Fig. 1: Vista dal lato anteriore sinistro

- 1 Serbatoio dell'acqua
- 2 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 3 Coperchio del contenitore per chicchi
- 4 Contenitore per caffè in grani
- 5 Ripiano poggia tazze
- 6 Pannello di controllo
- 7 Erogatore per bevande di caffè con 2 ugelli caffè
- 8 Contenitore (interno) per i fondi di caffè
- 9 Vaschetta raccogligoccia
- 10 Leva "regolazione del grado di macinazione" (interno)
- 11 Copertura
- 12 Unità bollitore (interno)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Galleggiante
- 15 Griglia metallica poggia-tazze

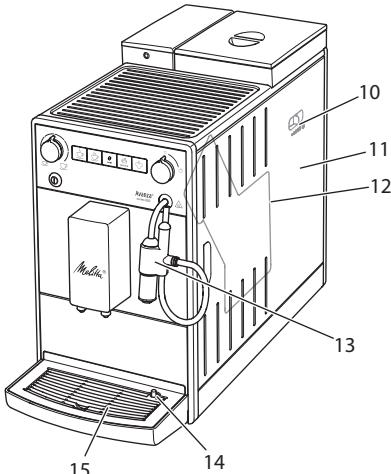


Fig. 2: Vista dal lato anteriore destro

1.2 Elementi del pannello dei comandi

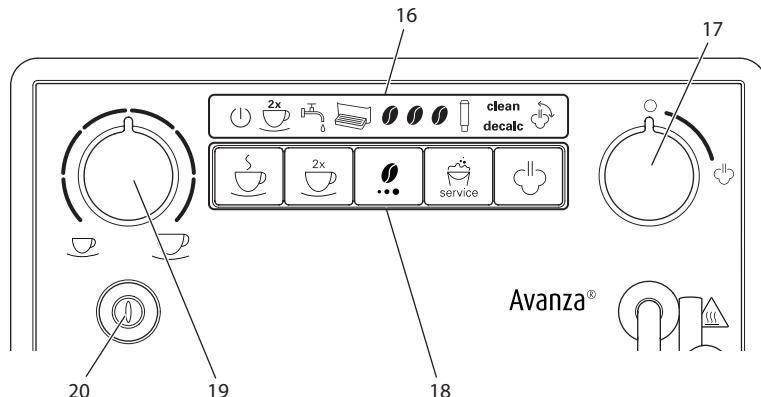


Fig. 3: Pannello dei comandi

- 16 Mostra
- 17 "Valvola"
- 18 Tasti
- 19 Manopola di regolazione "Quantità caffè"
- 20 Tasto "ON/OFF"

Indicatore	Denominazione
(Display apparecchio pronto
	Simbolo 2 volte
	Simbolo Acqua
	Simbolo Vaschetta raccogli gocce
	Simbolo Chicco di caffè
	Simbolo Filtro
clean	Simbolo Pulizia
decalc	Simbolo Decalcificazione
	Simbolo Vapore

Elemento di comando	Denominazione
	Tasto diretto "Caffè"
	Tasto di comando "2 volte"
	Tasto di comando "Intensità aroma"
	Tasto di comando "Servizio"
	Tasto di comando "Erogazione vapore"

1.3 Componenti del cappuccinatore

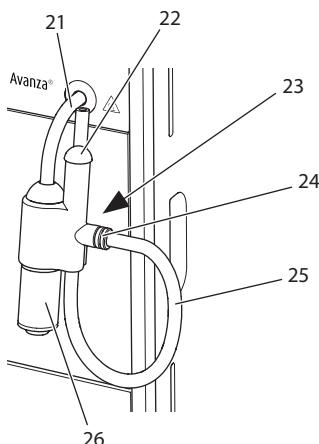


Fig. 4: Cappuccinatore

- 21 Tubo vapore
- 22 Bocchetta di presa d'aria
- 23 Supporto per il tubo del latte
- 24 Raccordo del tubo del latte
- 25 Tubo del latte
- 26 Erogatore per acqua calda o schiuma latte

2 Per la vostra sicurezza

CE La macchina da caffè è conforme alle Direttive Europee vigenti ed è costruita secondo lo stato più avanzato della tecnica. Nonostante ciò sussistono rischi residui.

Rispettare le avvertenze di sicurezza per evitare pericoli. Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

2.1 Uso previsto

La macchina è costruita per la preparazione delle bevande a base di caffè con caffè in chicchi, per la preparazione di schiuma latte e per il riscaldamento di acqua.

La macchina da caffè è destinata all'uso domestico.

Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può provare lesioni fisiche o danni materiali. Melitta non sarà responsabile per danni causati da un uso improprio della macchina.

2.2 Pericoli dovuti alla corrente elettrica

In caso di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione sussiste il pericolo di morte a causa di scosse elettriche.

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare rischi causati da alta tensione.

- Non utilizzare un cavo di alimentazione difettoso.
- Un cavo di alimentazione difettoso dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un suo service partner.
- Non aprire coperchi o coperture avvitati in maniera fissa sul corpo della macchina da caffè.
- Utilizzare la macchina da caffè soltanto se questa è perfetta-

- mente funzionante e in perfetto stato tecnico.
- Una macchina da caffè difettosa dovrà essere riparata esclusivamente da un'officina autorizzata. Non riparare la macchina in autonomia.
 - Non apportare modifiche alla macchina da caffè, ai suoi componenti o agli accessori.
 - Non immergere la macchina da caffè in acqua.
 - L'alimentatore non deve entrare in contatto con l'acqua.

2.3 Pericolo di ustioni e scottature

I liquidi e il vapore che fuoriescono dall'apparecchio possono essere molto caldi. Anche alcune parti della macchina si riscaldano fortemente.

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare ustioni e scottature.

- Evitare il contatto dei liquidi e dei vapori fuoriuscenti con la pelle.
- Non toccare gli ugelli dell'erogatore e il tubo vapore durante e subito dopo l'erogazione di una bevanda. Attendere finché i componenti si sono raffreddati.

2.4 Altri pericoli

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare danni alle persone e danni materiali.

- Non utilizzare la macchina da caffè collocata in un armadio o simile.
- Durante il funzionamento della macchina da caffè non mettere le mani nel vano interno della macchina.
- Tenere la macchina da caffè ed il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
- L'uso della presente macchina da caffè è consentito ai bambini al di sopra degli 8 anni come anche a persone con ridotte capacità psico-fisi-co-sensoriali o con esperienze e conoscenze insufficienti, premesso che queste persone vengano attentamente sorvegliate o siano state accuratamente istruite sull'uso sicuro della macchina e siano a conoscenza dei pericoli risultanti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione sono proibite ai bambini al di sotto degli 8 anni. I bambini al di sopra degli 8 anni devono essere sorvegliati per l'esecuzione della pulizia e della manutenzione.
- Staccare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se rimane incustodito a lungo.
- La macchina non deve essere utilizzata ad altitudini superiori a 2000 m.
- Per la pulizia della macchina e dei suoi componenti attenersi alle istruzioni riportate nel rispettivo capitolo (*Pulizia e manutenzione* a pagina 126).

3 Primi passi

Il presente capitolo descrive come preparare la macchina da caffè per usarla.

3.1 Disimballaggio dell'apparecchio

- **Disimballare la macchina da caffè.**
Rimuovere il materiale di imballaggio, i nastri adesivi e le pellicole protettive dall'apparecchio.
- **Conservare il materiale d'imballaggio** per eventuali futuri trasporti o rispedizioni.

Informazione

La macchina da caffè potrà contenere tracce di caffè e di acqua. L'apparecchio è stato testato in fabbrica per verificarne il perfetto funzionamento.

3.2 Controllo dell'entità di fornitura

Controllare, con l'ausilio dell'elenco riportato di seguito, la completezza della fornitura. Se dovessero mancare delle parti rivolgersi al rivenditore.

- Cappuccinatore
- Tubo del latte
- Utensile per l'installazione del filtro dell'acqua
- Strisce-test per determinare la durezza dell'acqua

3.3 Posizionamento dell'apparecchio

Osservare quanto segue:

- Non collocare la macchina da caffè in ambienti umidi.
- Collegare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e asciutta.
- Non collocare la macchina vicino a lavelli o simili.
- Non collocare la macchina su una superficie calda.

- Mantenere una distanza sufficiente di circa 10 cm dalla parete e da altri oggetti. La distanza verso l'alto dovrà essere di almeno 20 cm.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi o da superfici calde.

3.4 Collegamento dell'apparecchio

Osservare quanto segue:

- Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione d'esercizio specificata nei Dati tecnici (vedere la tabella *Dati tecnici* a pagina 134).
- Collegare l'apparecchio solo a una presa con messa a terra e installata a regola d'arte. In caso di dubbio rivolgersi ad un elettricista specializzato.
- La presa di corrente dotata di messa a terra deve essere protetta almeno con un fusibile da 10 A.

3.5 Collegamento del cappuccinatore

Il cappuccinatore permette di preparare acqua calda e schiuma latte.

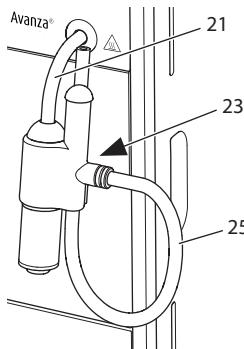


Fig. 5: Collegamento del cappuccinatore

1. Collegare il cappuccinatore con il tubo vapore (21), spingendo il raccordo del cappuccinatore fino alla battuta del tubo vapore.

2. Collegare il tubo del latte (25) con il cappuccinatore.
3. Se non si desidera utilizzare il latte, il tubo del latte può essere fissato nell'apposito supporto (23).

3.6 Messa in funzione dell'apparecchio

Appena la macchina viene accesa la prima volta, essa esegue un risciacquo automatico. Prima esce acqua calda dal cappuccinatore e poi dall'erogatore. Con questa procedura la macchina viene sfiata.

▲ PRUDENZA

Fuoriuscita di acqua calda e tubo vapore caldo

- Non mettere le mani nell'acqua calda fuoriuscente.
- Non toccare il tubo vapore durante e subito dopo l'utilizzo. Attendere finché il tubo vapore si è raffreddato.

❶ Informazione

- Consigliamo di buttare i primi due caffè dopo la prima messa in funzione.
- Se si desidera utilizzare un filtro dell'acqua, installarlo solo dopo la prima messa in funzione.

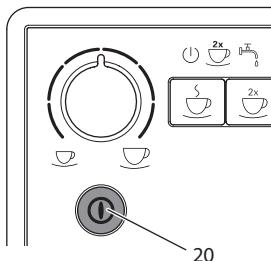


Fig. 6: Tasto "ON/OFF"

Presupposto: la macchina da caffè è collocata nel luogo d'installazione ed è collegata.

1. Posizionare un recipiente sotto il cappuccinatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF" (20).
 - » Il simbolo di pronto al funzionamento si accende brevemente.
 - » Il simbolo Acqua si accende, chiedendo all'operatore di riempire il serbatoio dell'acqua.
3. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua ed estrarre il serbatoio dalla macchina afferrando il manico e tirando verso l'alto.
4. Sciacquarlo con acqua pulita. Riempire il serbatoio con acqua fresca.
5. Inserire il serbatoio dell'acqua dall'alto nella macchina e chiudere il coperchio.
 - » Il simbolo Vapore si accende, chiedendo all'operatore di aprire la "valvola".
6. Aprire la "valvola".
 - » Acqua calda fuoriesce dal cappuccinatore.
7. Appena non fuoriesce più acqua dal cappuccinatore chiudere la "valvola".
 - » Acqua calda fuoriesce dall'erogatore.
 - » La macchina è sfiata.
8. Versare i chicchi di caffè nel contenitore per chicchi (vedere il capitolo 4.2 *Versamento dei chicchi di caffè nel contenitore* a pagina 116).
9. All'occasione adesso l'operatore potrà
 - o
 - a) impostare la durezza dell'acqua (vedere il capitolo 6.3 *Impostazione della durezza dell'acqua a pagina 123*) oppure
 - b) avvitare il filtro dell'acqua (vedere il capitolo 7.6 *Uso del filtro dell'acqua a pagina 131*).

4 Comandi fondamentali

4.1 Accensione e spegnimento della macchina da caffè

Prima di avviare la macchina da caffè per la prima messa in funzione, leggere il capitolo 3.6 *Messa in funzione dell'apparecchio* a pagina 115.

Informazione

- All'accensione e allo spegnimento la macchina da caffè esegue un risciacquo automatico.
- Durante questi risciacqui viene scaricata anche acqua nella vaschetta raccogli gocce.

Accendere il dispositivo

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF" (20).
 - » La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
 - » La macchina passa alla modalità di pronto al funzionamento.

Informazione

Se la macchina da caffè è stata spenta per un intervallo di tempo breve, dopo l'accensione non avviene un risciacquo automatico.

Spegnere il dispositivo

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "ON/OFF" (20).
 - » La macchina effettua un risciacquo automatico.
 - » La macchina si spegne.

Informazione

- La macchina si spegne automaticamente se non viene usata a lungo. Anche in questo caso avviene un risciacquo automatico.
- Il periodo di inattività prima dello spegnimento può essere impostato nella modalità Servizio 1 (vedere il capitolo 6.2 *Impostazione dello spegnimento automatico* a pagina 122).
- Se dal momento dell'accensione non è stata preparata nessuna bevanda oppure se il serbatoio dell'acqua è vuoto, il risciacquo non avviene.

4.2 Versamento dei chicchi di caffè nel contenitore

I chicchi di caffè torrefatti perdono il loro aroma. Versare nel contenitore per chicchi solo la quantità di chicchi di caffè corrispondente al consumo previsto entro i prossimi 3 o 4 giorni.

ATTENZIONE

L'uso di una qualità di caffè non idonea potrà comportare l'incollarsi delle macine.

- Non utilizzare chicchi di caffè liofilizzati o caramellati.
- Non utilizzare caffè in polvere o caffè istantaneo.

Informazione

Se viene cambiata la qualità di caffè in chicchi, potranno trovarsi ancora resti della vecchia qualità nelle macine. Anche se il contenitore dei chicchi si svuota e successivamente viene rabboccata una nuova qualità di caffè in chicchi, rimane pur sempre una quantità residua della vecchia qualità nelle macine. Di conseguenza, le prime due erogazioni di caffè potranno contenere ancora quantità residue della vecchia qualità di caffè.

 Il simbolo lampeggiante *Chicco di caffè* segnala all'operatore di rabboccare caffè in chicchi.

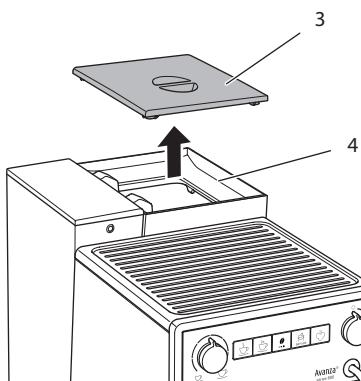


Fig. 7: Apertura del coperchio del contenitore per chicchi

1. Aprire il coperchio (3) del contenitore per chicchi (4).
2. Versare i chicchi di caffè nel contenitore per chicchi.
3. Chiudere il coperchio del contenitore per chicchi.

Alla successiva erogazione di caffè il simbolo non lampeggia più.

Se il contenitore di chicchi si svuota durante la preparazione di una bevanda a base di caffè, l'erogazione è interrotta e il simbolo *Chicco di caffè* lampeggi. Con il versamento di chicchi di caffè nel contenitore per chicchi, inizialmente il simbolo continua a lampeggiare. Dopo aver premuto il tasto diretto "Caffè" i chicchi di caffè cadono nelle macine. Avviene la preparazione di un caffè e il simbolo smette di lampeggiare. Si accende il simbolo *pronto al funzionamento* e il simbolo *Chicco di caffè*.

4.3 Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per un ottimo aroma del caffè usare unicamente acqua fresca e non gassata. Cambiare ogni giorno l'acqua.

Informazione

La qualità dell'acqua determina fortemente il gusto del caffè. Per questo motivo è consigliabile usare un filtro per l'acqua (vedere il capitolo 6.3 *Impostazione della durezza dell'acqua* a pagina 123 ed il capitolo 7.6 *Uso del filtro dell'acqua* a pagina 131).

 Il simbolo *Acqua acceso* chiede all'operatore di rabboccare acqua.

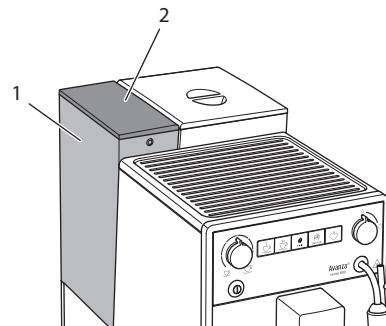


Fig. 8: Estrazione del serbatoio dell'acqua

1. Aprire il coperchio (2) del serbatoio dell'acqua (1) ed estrarre il serbatoio verso l'alto dalla macchina, afferrando il manico.
2. Riempire il serbatoio con acqua.
3. Inserire il serbatoio dell'acqua dall'alto nella macchina e chiudere il coperchio.

4.4 Regolazione dell'erogatore per bevande di caffè

L'erogatore (7) è regolabile in altezza. Regolare una distanza più piccola possibile tra l'erogatore ed il recipiente. In base al recipiente usato spostare l'erogatore verso l'alto o verso il basso.

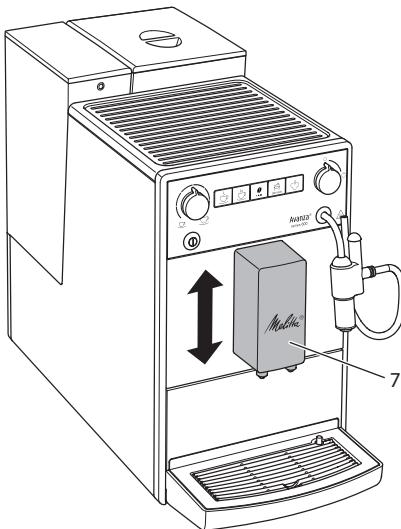


Fig. 9: Regolazione dell'erogatore per bevande di caffè

4.5 Uso del latte

Per un ottimo aroma della bevanda di caffè è consigliato usare latte dal frigorifero.

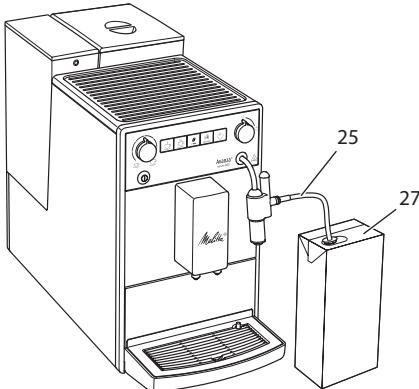


Fig. 10: Normali confezioni di latte disponibili sul mercato

1. Prelevare il tubo del latte (25) dal supporto.
2. Inserire il tubo del latte in una normale confezione di latte (27) oppure in un recipiente pieno di latte.

Per garantire l'aspirazione di una quantità sufficiente di latte, l'estremità del tubo non deve toccare il fondo del recipiente.

4.6 Svuotamento della vaschetta raccogligoccia e del contenitore per i fondi di caffè

Quando la vaschetta raccogli gocce (9) e il contenitore per i fondi di caffè (8) sono pieni, si accende il simbolo *Vaschetta raccogli gocce*, chiedendo all'operatore di svuotare i contenitori. Il simbolo appare dopo l'erogazione di circa 8 bevande.

Il galleggiante (14) sporgente segnala anche che la vaschetta raccogli gocce è piena.

Svuotare sempre entrambi i contenitori. Con la vaschetta raccogli gocce estratta il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* lampeggia.

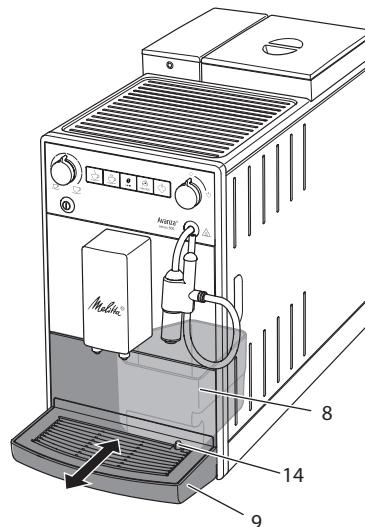


Fig. 11: Svuotamento della vaschetta raccogligoccia e del contenitore per fondi di caffè

1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce (9) in avanti dalla macchina da caffè.



2. Estrarre il contenitore per i fondi di caffè (8) e svuotarlo.
3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce.
4. Inserire il contenitore per i fondi di caffè.
5. Spingere la vaschetta raccogli gocce fino in fondo nella macchina da caffè.

Informazione

Se la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè vengono svuotati a macchina spenta, la macchina da caffè non registra l'avvenuta procedura. Quindi potrà accadere che venga visualizzata la richiesta di svuotamento nonostante la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè non siano ancora pieni.

5 Preparazione delle bevande

La macchina offre due possibilità per la preparazione delle bevande:

- la preparazione di bevande di caffè con l'erogatore per bevande a base di caffè oppure
- la preparazione di acqua calda e schiuma latte con il cappuccinatore.

Tenere presente quanto segue:

- Il serbatoio dell'acqua deve contenere sempre una quantità sufficiente di acqua. Con un livello di riempimento troppo basso la macchina chiederà all'operatore di rabboccare acqua.
- Anche il contenitore dei chicchi di caffè dovrà contenere sempre una quantità sufficiente di chicchi. In caso di mancanza di chicchi di caffè, la macchina interrompe la preparazione della bevanda di caffè.
- L'apparecchio non segnala la mancanza di latte.
- I recipienti per le bevande devono avere una capienza sufficiente.

La quantità massima di caffè è 220 ml.

5.1 Regolazione dell'intensità dell'aroma

Appena la macchina è pronta al funzionamento, viene visualizzata l'attuale impostazione dell'intensità aroma.

Le seguenti impostazioni dell'intensità dell'aroma sono possibili:

Indicatore	Intensità aroma
	leggero
	normale
	forte

L'intensità dell'aroma può essere impostata, premendo una o più volte il tasto di comando "Intensità aroma".

L'intensità dell'aroma può essere impostata prima dell'erogazione della bevanda oppure durante la macinazione.

Informazione

Allo spegnimento, la macchina salva l'ultima intensità di aroma impostata.

5.2 Impostazione della quantità di caffè

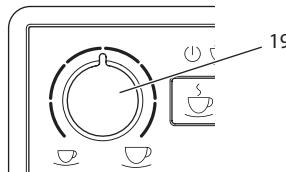


Fig. 12: Impostazione della quantità di caffè

La quantità di caffè può essere impostata con la manopola di regolazione "Quantità caffè" (19).

La quantità di caffè può essere impostata prima oppure durante l'erogazione della bevanda.

Possono essere impostate, a variazione continua, quantità di caffè da 25 ml e 220 ml.

5.3 Preparazione di una bevanda di caffè

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto diretto "Caffè".
» Vengono avviate la macinazione e l'erogazione della bevanda.
» L'erogazione della bevanda si ferma automaticamente.
3. Prelevare i due recipienti.

5.4 Interruzione della preparazione di un caffè

Per interrompere anticipatamente la preparazione di una bevanda di caffè, premere ancora una volta il tasto diretto.

5.5 Preparazione contemporanea di due bevande di caffè

Il tasto di comando "2 volte" permette di preparare contemporaneamente due bevande di caffè. Con la funzione di erogazione di due tazze la macchina esegue due macinazioni.

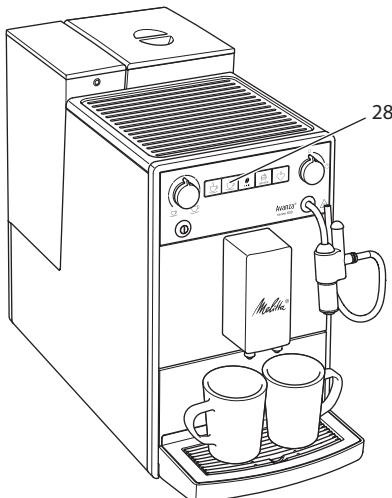


Fig. 13: Erogazione di due tazze

1. Posizionare due recipienti sotto l'erogatore.

2. Premere il tasto di comando "2 volte" (28).
» Il simbolo 2 volte si accende.
3. Premere il tasto diretto "Caffè".
» Vengono avviate la macinazione e l'erogazione della bevanda.
» L'erogazione della bevanda si ferma automaticamente.
4. Prelevare i due recipienti.

Informazione

- L'impostazione è valida solo per una singola preparazione di bevanda.
- Se entro 1 minuto non avviene la preparazione di una bevanda di caffè, la macchina ritorna all'erogazione di una tazza.

5.6 Preparazione della schiuma latte

La schiuma latte viene preparata con il cappuccinatore. La preparazione della schiuma latte richiede il vapore d'acqua.

PRUDENZA

Vapore d'acqua fuoriuscente e tubo vapore scottante

- Non mettere le mani nel vapore d'acqua fuoriuscente.
- Non toccare il tubo vapore durante e subito dopo l'utilizzo. Attendere finché il tubo vapore si è raffreddato.

Presupposti: la macchina da caffè è pronta al funzionamento. Il cappuccinatore è collegato con la macchina e il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto il cappuccinatore.
2. Premere il tasto di comando "Erogazione vapore".
» Il simbolo Vapore lampeggiante segnala che la macchina si sta riscaldando per erogare il vapore.



- » Successivamente, il simbolo *Vapore* acceso segnala che la macchina è pronta ad erogare il vapore.



3. Aprire la "valvola".

- » Viene avviata l'erogazione della bevanda.



4. Chiudere la "valvola".

- » L'erogazione della bevanda si ferma.

5. Prelevare il recipiente.

6. Possono essere preparate ulteriori bevande oppure può essere avviato il risciacquo del cappuccinatore:
- a) Preparare ulteriori bevande e risciacquare il cappuccinatore più tardi.
 - b) Effettuare il risciacquo del cappuccinatore come descritto di seguito.

Informazione

Dopo 30 secondi la macchina da caffè passa automaticamente dalla modalità vapore alla modalità di pronto al funzionamento. Premere il tasto di comando "Erogazione vapore" per passare subito alla modalità di pronto al funzionamento.

Risciacquo del cappuccinatore

1. Riempire un recipiente di acqua pulita.
2. Immergere il tubo del latte nel recipiente contenente l'acqua.
Per garantire l'aspirazione di una quantità sufficiente di acqua, l'estremità del tubo non deve toccare il fondo del recipiente.
3. Posizionare un recipiente vuoto sotto il cappuccinatore.
4. Premere il tasto di comando "Erogazione vapore".
» Il simbolo *Vapore* lampeggiante segnala che la macchina si sta riscaldando per erogare il vapore.

- » Successivamente, il simbolo *Vapore* acceso segnala che la macchina è pronta ad erogare il vapore.



5. Aprire la "valvola".



6. Appena nel recipiente fluisce una miscela pulita di acqua/vapore, chiudere la "valvola".

- » Il cappuccinatore è lavato.

Informazione

Consigliamo di

- non effettuare soltanto un risciacquo del cappuccinatore, ma di scomporlo e lavarlo ad intervalli regolari (vedere il capitolo 7.2 *Pulizia del cappuccinatore* a pagina 126).
- risciacquare il cappuccinatore una volta alla settimana con il detergente per sistemi latte Melitta® **PERFECT CLEAN** destinato alle macchine da caffè superautomatiche. Invece dell'acqua pulita utilizzare la soluzione detergente per sistemi latte.

5.7 Preparazione dell'acqua calda

L'acqua calda viene preparata con il cappuccinatore.

PRUDENZA

Fuoriuscita di acqua calda e tubo vapore caldo

- Non mettere le mani nell'acqua calda fuoriuscente.
- Non toccare il tubo vapore durante e subito dopo l'utilizzo. Attendere finché il tubo vapore si è raffreddato.

Presupposti: la macchina da caffè è pronta al funzionamento. Il cappuccinatore è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto il cappuccinatore.

2. Aprire la "valvola".
» Viene avviata l'erogazione della bevanda.

3. Chiudere la "valvola".
» L'erogazione della bevanda si ferma.
4. Prelevare il recipiente.

6 Modifica delle impostazioni base

Le impostazioni base della macchina possono essere modificate con diverse funzioni. Le funzioni sono suddivise in due modalità di servizio.

6.1 Modalità Servizio 1

Ad ogni funzione è assegnato un simbolo.

Modalità Servizio 1	
Indicatore	Funzione
	Spegnimento automatico
	Durezza dell'acqua
	Risciacquo allo spegnimento
	Programma filtro
clean	Programma di pulizia
decalc	Programma di decalcificazione
	Temperatura del caffè

Per accedere alla modalità Servizio 1 procedere come segue:

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
»  Il simbolo di pronto al funzionamento lampeggia rapidamente e il simbolo 2 volte si accende.

2.  Premere una o più volte il tasto di comando "Servizio" per accedere alla funzione desiderata.
 - » In base alla funzione selezionata si accende il corrispondente simbolo, vedere la tabella *Modalità Servizio 1*.
 - » Il numero di simboli di chicchi accesi mostra l'impostazione attiva della funzione.

Premere il tasto diretto "Caffè" per uscire dalla modalità Servizio senza salvare le impostazioni.

Informazione

Se entro 1 minuto non si attivano altri comandi la macchina torna alla modalità di pronto al funzionamento.

6.2 Impostazione dello spegnimento automatico

Se la macchina da caffè non viene utilizzata per un periodo prolungato, inizialmente passerà alla modalità di risparmio energetico. Dopo un intervallo di tempo definito la macchina si spegnerà.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

Indicatore	Modalità di risparmio energetico dopo:	Spegnimento dopo:
	3 minuti	30 minuti
	10 minuti	1 ora
	20 minuti	4 ore
	30 minuti	8 ore lampeggiante

Informazione

Per interrompere la modalità di risparmio energetico premere un tasto qualsiasi.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.

2.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Spegnimento automatico*.
3.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Intensità aroma" finché è impostato l'intervallo di tempo desiderato.
4.  Adesso si potrà accedere alla successiva funzione oppure uscire dalla modalità Servizio:
 - a) Premere brevemente il tasto di comando "Servizio" per accedere alla successiva funzione.
 - b) Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per salvare l'impostazione e uscire dalla modalità Servizio.

6.3 Impostazione della durezza dell'acqua

L'impostazione della durezza dell'acqua regola la frequenza con cui la macchina da caffè chiede all'operatore di effettuare una decalcificazione. Più l'acqua è dura e più frequentemente la macchina dovrà essere decalcificata.

Informazione

Se si sta utilizzando il filtro dell'acqua non è possibile impostare la durezza dell'acqua (vedere il capitolo 7.6 *Uso del filtro dell'acqua* a pagina 131). Con un filtro d'acqua installato la durezza dell'acqua è impostata su dolce.

Determinare la durezza dell'acqua con l'ausilio delle strisce-test in dotazione. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione delle strisce-test e la tabella *Grado di durezza dell'acqua* a pagina 134.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

Indicatore	Durezza dell'acqua
	dolce, decalcificazione dopo 150 litri
	media, decalcificazione dopo 100 litri
	dura, decalcificazione dopo 70 litri
	molto dura, decalcificazione dopo 30 litri
nessun chicco di caffè	Viene utilizzato un filtro dell'acqua. Non si possono effettuare impostazioni.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Durezza acqua*.
3.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Intensità aroma" finché è impostata la durezza d'acqua desiderata.
4.  Adesso si potrà accedere alla successiva funzione oppure uscire dalla modalità Servizio:
 - a) Premere brevemente il tasto di comando "Servizio" per accedere alla successiva funzione.
 - b) Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per salvare l'impostazione e uscire dalla modalità Servizio.

6.4 Attivazione/disattivazione del risciacquo allo spegnimento

Direttamente dopo l'accensione, il sistema caffè viene risciacquato. Solo il risciacquo allo spegnimento può essere attivato o disattivato. Con la funzione attivata dopo lo spegnimento avviene un risciacquo del sistema caffè.

Informazione

Consigliamo di non disattivare in modo permanente il risciacquo allo spegnimento perché questa funzione pulisce il sistema caffè.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

Indicatore	Risciacquo allo spegnimento
	attivato
nessun chicco di caffè	disattivato

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.   Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Risciacquo allo spegnimento*.
3.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Intensità aroma" finché è attivato o disattivato il risciacquo allo spegnimento.
4.  Adesso si potrà accedere alla successiva funzione oppure uscire dalla modalità Servizio:
 - a) Premere brevemente il tasto di comando "Servizio" per accedere alla successiva funzione.
 - b) Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per salvare l'impostazione e uscire dalla modalità Servizio.

6.5 Impostazione della temperatura del caffè

La temperatura del caffè influisce sul gusto della bevanda di caffè.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

Indicatore	Temperatura del caffè
	bassa
	media
	alta

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.   Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Temperatura del caffè*.
3.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Intensità aroma" finché è impostata la temperatura di caffè desiderata.
4.  Adesso si potrà accedere alla successiva funzione oppure uscire dalla modalità Servizio:
 - a) Premere brevemente il tasto di comando "Servizio" per accedere alla successiva funzione.
 - b) Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per salvare l'impostazione e uscire dalla modalità Servizio.

6.6 Modalità Servizio 2

Ad ogni funzione è assegnato un simbolo.

Modalità Servizio 2	
Indicatore	Funzione
	Impostazioni di fabbrica
	Sfiato



Per accedere alla modalità Servizio 2 procedere come segue:

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.



- Premere il tasto di comando "Servizio" insieme al tasto diretto "Caffè" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 2.

» Il simbolo di pronto al funzionamento e il simbolo 2 volte lampeggiano rapidamente.

- Premere una o più volte il tasto di comando "Servizio" per accedere alla funzione desiderata.
- In base alla funzione selezionata si accende il corrispondente simbolo, vedere la tabella Modalità Servizio 2.
- Il numero di simboli di chicchi accesi mostra l'impostazione attiva della funzione.

Premere il tasto diretto "Caffè" per uscire dalla modalità Servizio senza salvare le impostazioni.

Informazione

Se entro 1 minuto non si attivano altri comandi la macchina torna alla modalità di pronto al funzionamento.

6.7 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La macchina da caffè può essere resettata alle impostazioni di fabbrica. Con un reset si perderanno i valori impostati per le varie funzioni.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.



- Premere il tasto di comando "Servizio" insieme al tasto diretto "Caffè" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 2.



Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Impostazioni di fabbrica*.



Premere ripetutamente il tasto di comando "Intensità aroma" finché sul display si accende un chicco di caffè.



Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica e uscire dalla modalità Servizio.

6.8 Regolazione del grado di macinazione

Il grado di macinazione del caffè influisce sul gusto del caffè.

Con un grado di macinazione più fine il gusto del caffè sarà più forte.

ATTENZIONE

Caffè in polvere macinato molto fine può otturare l'unità bollitore.

- Il grado di macinazione è stato regolato in maniera ottimale prima della consegna della macchina. Modificare la regolazione del grado di macinazione non prima di aver erogato 100 caffè (dopo circa 1 mese, a seconda del consumo di caffè).
- Non regolare un grado di macinazione troppo fine. Il grado di macinazione è regolato in maniera ottimale se il caffè esce uniformemente dall'erogatore e se si forma una crema bella compatta.

Regolare il grado di macinazione mentre le macine sono in funzione.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

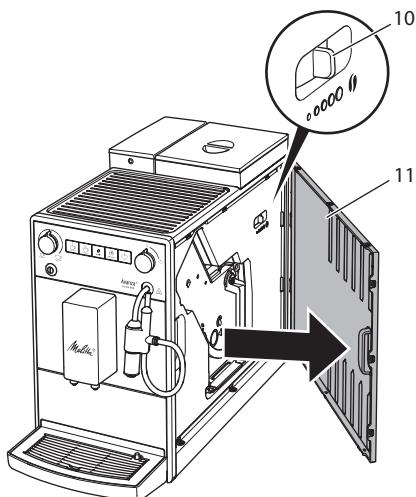


Fig. 14: Regolazione del grado di macinazione

1. Aprire il pannello di copertura (11). A tale scopo inserire la mano nell'incavo sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso il lato.
2. Preparare una bevanda qualsiasi a base di caffè.
3. Spostare la leva (10) verso destra o verso sinistra mentre le macine sono in funzione.
A sinistra = grado di macinazione più fine
A destra = grado di macinazione più grosso
4. Inserire il pannello di copertura laterale (11) e farlo innestare.

7 Pulizia e manutenzione

Una pulizia e manutenzione regolari della macchina da caffè garantiscono una qualità costantemente alta delle bevande preparate.

7.1 Pulizia generale

Pulire la macchina da caffè regolarmente. Togliere subito le impurità esterne di caffè e latte.

ATTENZIONE

L'utilizzo di detergenti non idonei potrà graffiare la superficie.

- Non usare panni, spugne o detergenti abrasivi.

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

- Pulire la parte esterna della macchina con un panno morbido ed umido e con un detergente per stoviglie comune-mente reperibile in commercio.
- Lavare la vaschetta raccogli gocce, il contenitore per i fondi di caffè e il piano poggia tazze. A tale scopo usare un panno morbido ed un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Il contenitore per i fondi di caffè è idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
- Pulire il contenitore dei chicchi di caffè con un panno morbido ed asciutto.

7.2 Pulizia del cappuccinatore

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di lavare ad intervalli regolari il cappuccinatore e il tubo di erogazione latte.

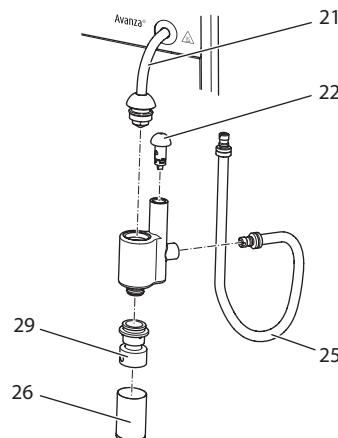


Fig. 15: Scomposizione del cappuccinatore

1. Staccare il cappuccinatore dal tubo vapore (21).

2. Staccare i seguenti componenti dal cappuccinatore:
 - Tubo del latte (25)
 - Bocchetta di presa d'aria (22)
 - Erogatore per schiuma latte (26)
 - Inserto erogatore (29).
3. Lavare il cappuccinatore ed i singoli componenti con acqua calda.
4. Riassemblare il cappuccinatore.
5. Collegare il cappuccinatore con la macchina (vedere il capitolo 3.5 *Collegamento del cappuccinatore a pagina 114*).

7.3 Pulizia dell'unità bollitore

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di pulire l'unità bollitore una volta alla settimana.

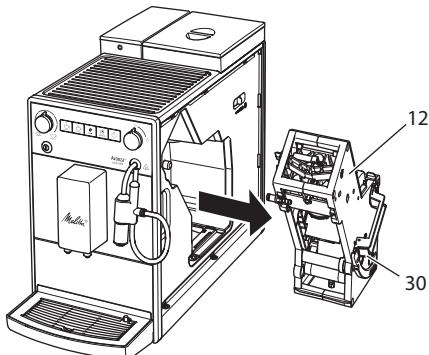


Fig. 16: Smontaggio dell'unità bollitore

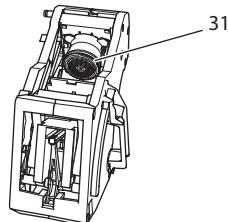


Fig. 17: Pulizia dell'unità bollitore

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

1. Aprire il pannello di copertura (11). A tale scopo inserire la mano nell'incavo

- sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso il lato.
- 2. Premere e tenere premuta la leva rossa (30) sul manico dell'unità bollitore (12) e girare il manico in senso orario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
- 3. Afferrare il manico ed estrarre l'unità bollitore dalla macchina da caffè.
- 4. Lavare l'intera unità bollitore accuratamente da tutti i lati sotto l'acqua corrente, badando in particolare che il filtro (31) sia libero da residui di caffè.
- 5. Lasciare sgocciolare l'unità bollitore.
- 6. Rimuovere con un panno morbido, asciutto eventuali resti di caffè dalle superfici interne dell'apparecchio.
- 7. Rimettere l'unità bollitore nell'apparecchio. Premere e tenere premuta la leva rossa sul manico dell'unità bollitore e girare il manico in senso antiorario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
- 8. Inserire il pannello di copertura laterale e farlo innestare.

Con la macchina da caffè accesa il lampaggio alternato del simbolo di *pronto al funzionamento* e del simbolo *clean* segnala la mancanza dell'unità bollitore. Dopo l'inserimento dell'unità bollitore la macchina passa alla modalità di pronto al funzionamento.

7.4 Esecuzione del programma di pulizia

Questo programma di pulizia permette di rimuovere residui e resti di caffè con l'ausilio di detergenti per macchine da caffè superautomatiche.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di pulizia ogni 2 mesi - oppure quando la macchina visualizza il rispettivo messaggio.

clean Il simbolo *Pulizia* acceso invita l'operatore a pulire la macchina da caffè.

▲ PRUDENZA

Il contatto con il detergente per macchine da caffè superautomatiche potrà provare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del detergente per le macchine superautomatiche.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti per macchine da caffè superautomatiche non idonei potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente le pastiglie Melitta® PERFECT CLEAN destinate alle macchine da caffè superautomatiche.

Il programma di pulizia dura circa 15 minuti e non deve essere interrotto.

Il programma di pulizia esegue diverse fasi. L'avanzamento viene segnalato dal numero di chicchi di caffè visualizzati.

Nel corso del programma di pulizia la macchina da caffè esegue vari risciacqui. Durante questa procedura viene scaricata anche acqua nella vaschetta raccogli gocce.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.  **clean** Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per il programma di pulizia.
3.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per avviare il programma di pulizia.
 - » **clean** Il simbolo *Pulizia* lampeggiava fino alla fine del programma di pulizia.
4.  Viene avviata la prima fase del programma di pulizia. Si accende un chicco di caffè.

»  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.

4. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
5. Inserire la vaschetta raccogli gocce senza il contenitore per i fondi di caffè.
6. Posizionare il recipiente per i fondi di caffè sotto l'erogatore.
 - » La macchina effettua due risciacqui.
- » **clean** Il simbolo *Pulizia* lampeggiava rapidamente, chiedendo all'operatore di estrarre l'unità bollitore e di inserire una pastiglia per la pulizia.
7. Estrarre l'unità bollitore. Non spegnere la macchina.
8. Lavare l'unità bollitore sotto l'acqua corrente del rubinetto (vedere il capitolo 7.3 *Pulizia dell'unità bollitore* a pagina 127).
9. Inserire una pastiglia per la pulizia nell'unità bollitore. Rimettere l'unità bollitore nell'apparecchio.

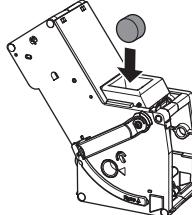


Fig. 18: Inserimento della pastiglia nell'unità bollitore

-   Viene avviata la seconda fase del programma di pulizia. Si accendono due chicchi di caffè.

» La macchina da caffè esegue diversi risciacqui.

»  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.

-    Viene avviata la terza fase del programma di pulizia. Si accendono tre chicchi di caffè.

10. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
11. Inserire la vaschetta raccogli gocce senza il contenitore per i fondi di caffè.

 Viene avviata la quarta fase del programma di pulizia. I tre chicchi di caffè lampeggiano.

12. Posizionare il recipiente per i fondi di caffè sotto l'erogatore.
 - » La macchina da caffè esegue diversi risciacqui.
 - »  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.
13. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
14. Inserire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè.
 - » Il programma di pulizia è terminato.
 - » Il simbolo *Pulizia* si spegne.
 - » La macchina da caffè è pronta al funzionamento.

Informazione

Qualora il programma di pulizia fosse stato interrotto, ad. es. perché la macchina da caffè è stata spenta inavvertitamente, l'operatore deve riaccendere la macchina e seguire le istruzioni riportate al punto 10 segg. Successivamente, la macchina da caffè sarà pronta al funzionamento anche se la procedura di pulizia non è stata completata. Per una pulizia completa il programma di pulizia deve essere eseguito dall'inizio.

7.5 Esecuzione del programma di decalcificazione

Il programma di decalcificazione rimuove le incrostazioni di calcare all'interno della macchina con l'ausilio di un decalcificante per macchine da caffè superautomatiche.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma

di decalcificazione ogni 3 mesi, oppure quando la macchina visualizza il rispettivo messaggio, salvo nel caso che venga utilizzato regolarmente il filtro dell'acqua.

decalc Il simbolo *Decalcificazione* acceso invita l'operatore a decalcificare la macchina da caffè.

PRUDENZA

Il contatto con il decalcificante potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

PRUDENZA

Fuoriuscita di acqua calda e tubo vapore caldo

- Non toccare il tubo vapore durante e subito dopo l'utilizzo.
- Attendere finché il tubo vapore si è raffreddato.

ATTENZIONE

L'utilizzo di decalcificanti non idonei per sistemi latte e la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso potranno provare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il decalcificante liquido Melitta® ANTI CALC destinato alle macchine da caffè superautomatiche.
- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

ATTENZIONE

Un filtro dell'acqua installato potrà essere danneggiato durante l'esecuzione del programma di decalcificazione.

- Rimuovere il filtro dell'acqua (vedere Fig. 19 a pagina 131).
- Durante l'esecuzione del programma di decalcificazione immergere il filtro dell'acqua in un recipiente con acqua del rubinetto.
- A conclusione del programma di decalcificazione il filtro dell'acqua potrà essere reinstallato ed utilizzato.

Il programma di decalcificazione dura circa 15 minuti e non deve essere interrotto.

Il programma di decalcificazione esegue diverse fasi. L'avanzamento viene segnalato dal numero di chicchi di caffè visualizzati.

Nel corso del programma di decalcificazione la macchina da caffè esegue vari risciacqui. Durante questa procedura viene scaricata anche acqua nella vaschetta raccogli gocce.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.  **decalc** Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per il programma di decalcificazione.
3.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per avviare il programma di decalcificazione.
» **decalc** Il simbolo *Decalcificazione* lampeggiava fino alla fine del programma di decalcificazione.
4. Viene avviata la prima fase del programma di decalcificazione. Si accende un chicco di caffè.
»  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.
5. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
6. Inserire la vaschetta raccogli gocce senza il contenitore per i fondi di caffè.
7. Posizionare il recipiente per i fondi di caffè sotto il cappuccinatore.
»  Il simbolo *Acqua* si accende, chiedendo all'operatore di versare la soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua.
8. Estrarre il serbatoio dell'acqua.

8. Versare 500 millilitri di soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua. Osservare le corrispondenti istruzioni per l'uso del decalcificante per macchine da caffè superautomatiche.
9. Rimettere il serbatoio dell'acqua.

-  Viene avviata la seconda fase del programma di decalcificazione. Si accendono due chicchi di caffè. Durante la decalcificazione sono effettuati diversi risciacqui.

»  Il simbolo *Vapore* si accende, chiedendo all'operatore di aprire la "valvola".

10.  Aprire la "valvola".
» La macchina da caffè esegue diversi risciacqui.
11.  Il simbolo *Vapore* lampeggia.

11. Appena si accende il simbolo *Vapore*, chiudere la "valvola".
» La macchina effettua un risciacquo.
»  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.

12. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
13. Inserire la vaschetta raccogli gocce senza il contenitore per i fondi di caffè.
14. Posizionare il recipiente per i fondi di caffè sotto il cappuccinatore.
»  Il simbolo *Acqua* si accende, chiedendo all'operatore di riempire il serbatoio dell'acqua.
15. Estrarre il serbatoio dell'acqua.
16. Sciaccquare accuratamente il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca.
17. Mettere in posizione il serbatoio dell'acqua.

-  Viene avviata la terza fase del programma di decalcificazione. Si accendono tre chicchi di caffè.

- » Il simbolo *Vapore* si accende, chiedendo all'operatore di aprire la "valvola".
18.  Aprire la "valvola".
- » La macchina da caffè esegue diversi risciacqui.
 - » Il simbolo *Vapore* lampeggiava.
19.  Appena si accende il simbolo *Vapore*, chiudere la "valvola".
- » La macchina effettua un risciacquo.
 - »  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.
20. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
21. Inserire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè.
- » Il programma di decalcificazione è terminato.
 - » Il simbolo *Decalcificazione* si spegne.
 - » La macchina da caffè è pronta al funzionamento.

Informazione

Qualora il programma di decalcificazione fosse stato interrotto, ad. es. perché la macchina da caffè è stata spenta inavvertitamente, l'operatore deve riaccendere la macchina e seguire le istruzioni riportate al punto 11 segg. Successivamente, la macchina da caffè sarà pronta al funzionamento anche se la procedura di decalcificazione non è stata completata. Per una decalcificazione completa il programma di decalcificazione deve essere eseguito dall'inizio.

7.6 Uso del filtro dell'acqua

L'uso di un filtro dell'acqua prolunga la durata in servizio della macchina da caffè e riduce la frequenza delle decalcificazioni. Il filtro dell'acqua elimina il calcare ed altre sostanze nocive dall'acqua.

Usare esclusivamente le cartucce filtranti Melitta® Pro Aqua destinate alle macchine da caffè superautomatiche. Attenersi alle istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del filtro dell'acqua.

Informazione

Con l'utilizzo e la sostituzione periodica della cartuccia filtrante Melitta® Pro Aqua la decalcificazione della macchina da caffè è richiesta solo una volta all'anno.

Questo informazione è basata sulla preparazione di una media di 6 bevande di caffè da 120 ml al giorno e 6 cambi di filtro all'anno.

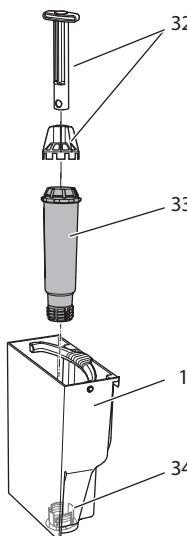


Fig. 19: Montaggio e smontaggio del filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua (33) viene avvitato e svitato dalla filettatura (32) sul fondo del serbatoio dell'acqua (34) con l'aiutino dell'utensile per l'installazione del filtro (1).

Informazione

Il filtro dell'acqua non dovrà rimanere al secco per un periodo prolungato. Nel caso che il filtro non venga usato a lungo, consigliamo di conservarlo in frigorifero immerso in un recipiente con acqua del rubinetto.

Installazione del filtro dell'acqua

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.   Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per il programma filtro.
3.   Premere il tasto di comando "Intensità aroma" finché si accende un chicco di caffè.
4. Seguire le istruzioni riportate al capitolo *Sostituzione del filtro dell'acqua*, punto 3 segg.

Sostituzione del filtro dell'acqua

Per garantire un effetto costante del filtro dell'acqua raccomandiamo di sostituirlo ogni 2 mesi, oppure appena la macchina da caffè visualizza il corrispondente messaggio.

- » Il simbolo *Filtro* acceso invita l'operatore a sostituire il filtro dell'acqua.

Informazione

- Se viene utilizzato un filtro d'acqua la durezza dell'acqua non può essere impostata. La durezza dell'acqua viene impostata automaticamente su dolce (vedere il capitolo 6.3 *Impostazione della durezza dell'acqua* a pagina 123).
- Immergere il filtro dell'acqua per alcuni minuti in un recipiente con acqua fresca del rubinetto prima di installarlo.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
2.   Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per il programma filtro.
- »  Un chicco di caffè è acceso.

3.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per avviare il programma filtro.

»  Il simbolo *Filtro* lampeggiava fino alla fine del programma filtro.

»  Il simbolo *Vaschetta raccogli gocce* si accende per chiedere all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce e il contenitore per i fondi di caffè.

4. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
5. Inserire la vaschetta raccogli gocce senza il contenitore per i fondi di caffè.
6. Posizionare il recipiente per i fondi di caffè sotto il cappuccinatore.
- »  Il simbolo *Acqua* si accende, chiedendo all'operatore di estrarre il serbatoio dell'acqua e di inserire il filtro dell'acqua.
7. Estrarre il serbatoio dell'acqua.
8. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
9. Installare un filtro nuovo nel serbatoio dell'acqua (vedere Fig. 19).
10. Riempire il serbatoio dell'acqua.
11. Rimettere il serbatoio dell'acqua.

»  Il simbolo *Vapore* si accende, chiedendo all'operatore di aprire la "valvola".

12.  Aprire la "valvola". Qualora la macchina da caffè chiedesse, durante questa procedura, di riempire il serbatoio dell'acqua, chiudere prima la "valvola". Riempire il serbatoio dell'acqua e successivamente aprire la "valvola".
- » Il filtro viene attraversato dall'acqua.
- » Acqua scorre nel recipiente sotto il cappuccinatore.
- »  Il simbolo *Vapore* si accende, chiedendo all'operatore di chiudere la "valvola".
13.  Chiudere la "valvola".
- » Il programma filtro è terminato.

- » Il simbolo *Filtro* si spegne.
- » La macchina da caffè è pronta al funzionamento.

Disattivazione permanente del filtro dell'acqua

Se si desidera rimuovere un filtro dell'acqua installato e continuare ad utilizzare la macchina senza filtro dell'acqua, disattivare il filtro sulla macchina da caffè:

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua.
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
3. Rimuovere il filtro dell'acqua (vedere Fig. 19).
4. Riempire il serbatoio dell'acqua.
5. Rimettere il serbatoio dell'acqua.
6.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 1.
7.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Filtro*.
8.  Premere ripetutamente il tasto di comando "Intensità aroma" finché sul display non è acceso nessun chicco di caffè.
9.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per salvare l'impostazione e uscire dalla modalità Servizio.
 - » Il filtro dell'acqua è disattivato.
 - » La durezza dell'acqua è resettata sul grado di durezza salvato prima dell'installazione di un filtro dell'acqua.
10. All'occorrenza impostare la durezza dell'acqua, (vedere il capitolo 6.3 *Impostazione della durezza dell'acqua* a pagina 123).

8 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

8.1 Sfiato della macchina da caffè

In caso di lunghi periodi di non utilizzo, prima di un trasporto ed in caso di pericolo di gelo consigliamo di sfiatare la macchina da caffè.

Lo sfiato permette di rimuovere l'acqua residua dall'apparecchio.

Se la macchina viene rimessa in funzione, dopo l'accensione viene eseguito un risciacquo automatico e la macchina viene sfiata (vedere il capitolo 3.6 *Messa in funzione dell'apparecchio* a pagina 115).

PRUDENZA

Vapore d'acqua fuoriusciente e tubo vapore scottante

- Non mettere le mani nel vapore d'acqua fuoriusciente.
- Non toccare il tubo vapore durante e subito dopo l'utilizzo. Attendere finché il tubo vapore si è raffreddato.

Presupposto: la macchina da caffè è pronta al funzionamento.

1.   Premere il tasto di comando "Servizio" insieme al tasto diretto "Caffè" per più di 2 secondi per accedere alla modalità Servizio 2.
2.   Premere ripetutamente il tasto di comando "Servizio" finché appare il simbolo per la funzione *Sfiato*.
3.  Premere il tasto di comando "Servizio" per più di 2 secondi per avviare lo sfiato.
 - »  Il simbolo *di pronto al funzionamento* lampeggiava finché la macchina è pronta allo sfiato.
 - »  Il simbolo *Acqua* si accende, chiedendo all'operatore di estrarre il serbatoio dell'acqua.

4. Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

»  Il simbolo Vapore si accende, chiedendo all'operatore di aprire la "valvola".



5. Aprire la "valvola".

» Acqua e vapore fuoriescono dal cappuccinatore.

»  Il simbolo Vapore lampeggiava.

» Il simbolo Vapore si accende, chiedendo all'operatore di chiudere la "valvola".



6. Chiudere la "valvola".

» La macchina è sfiata e si spegne automaticamente.

8.2 Trasporto della macchina da caffè

ATTENZIONE

Acqua residua congelante potrà provare danni alla macchina da caffè.

- Evitare che la macchina venga esposta a temperature inferiori a 0 °C.

Trasportare la macchina nella confezione originale per evitare danni causati dal trasporto.

Prima di trasportare la macchina da caffè effettuare le seguenti operazioni:

1. Sfiatare l'apparecchio (vedere il capitolo 8.1 *Sfiato della macchina da caffè* a pagina 133).
2. Svuotare la vaschetta raccogligoccia e il contenitore per i fondi di caffè.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Svuotare il serbatoio chicchi.
5. Pulire l'apparecchio (vedere il capitolo 7.1 *Pulizia generale* a pagina 126).
6. Imballare l'apparecchio.

Informazione

- In caso di spedizione dell'apparecchio ai centri di assistenza Melitta non è necessario spedire la griglia metallica

poggia-tazze. Così potranno essere evitati graffi causati dal trasporto.

- Per il fissaggio delle parti sciolte non utilizzare comuni nastri adesivi e d'imballaggio. Alla rimozione di questi nastri, sulla macchina rimangono dei residui di colla difficili da togliere.

8.3 Smaltimento della macchina da caffè

 Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente e tramite gli appositi sistemi di raccolta.

9 Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Potenza assorbita	1450 W
Pressione della pompa	massimo 15 bar
Dimensioni	
Larghezza	200 mm
Profondità	460 mm
Altezza	353 mm
Capacità	
Contenitore per caffè in grani	250 g
Serbatoio dell'acqua	1,5 l
Peso (vuoto)	8,1 kg
Condizioni ambientali	
Temperatura	10 °C – 32 °C
Umidità relativa dell'aria	30 % – 80 % (senza condensa)

Grado di durezza dell'acqua	°dH	°e	°fH
dolce	da 0 a 10	da 0 a 13	da 0 a 18
media	da 10 a 15	da 13 a 19	da 18 a 27
dura	da 15 a 20	da 19 a 25	da 27 a 36
molto dura	> 20	> 25	> 36



10 Anomalie

Se le misure riportate in basso non risolvono i problemi riscontrati oppure se si verificano altri problemi non trattati in questa sede, rivolgersi alla nostra Assistenza clienti (tariffa per chiamata urbana).

Il numero del supporto in linea si trova nel coperchio del serbatoio dell'acqua oppure sul sito Internet nell'area servizio.

Problema	Causa	Rimedio
Il caffè fuoriesce a gocce dall'erogatore.	Il grado di macinazione è troppo fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impostare un grado di macinazione più grosso (vedere il capitolo 6.8 a pagina 125).
	La macchina è sporca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 7.3 a pagina 127). ▪ Eseguire il programma di pulizia (vedere il capitolo 7.4 a pagina 127).
	La macchina è incrostata di calcare.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eseguire il programma di decalcificazione (vedere il capitolo 7.5 a pagina 129).
Il caffè non fuoriesce.	Il serbatoio dell'acqua non è riempito oppure non è inserito correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riempire il serbatoio dell'acqua e assicurarsi che sia inserito correttamente (vedere il capitolo 4.3 a pagina 117).
	L'unità bollitore è otturata.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 7.3 a pagina 127).
La schiumatura del latte produce una quantità di schiuma latte troppo piccola.	Il cappuccinatore è sporco.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulire il cappuccinatore (vedere il capitolo 7.2 a pagina 126).
Nonostante il contenitore per caffè in grani fosse pieno la macchina segnala che devono essere rabboccati i chicchi di caffè.	I chicchi di caffè non cadono nella macina.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premere un tasto diretto. ▪ Battere leggermente sul serbatoio chicchi. ▪ Pulire il serbatoio chicchi. ▪ I chicchi di caffè sono troppo oleosi. Utilizzare altri chicchi di caffè.
La macina fa un rumore troppo forte.	Ci sono corpi estranei nelle macine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contattare la hotline.
Dopo l'estrazione dell'unità bollitore non si riesce più a posizionarla.	Il manico per il blocco dell'unità bollitore non si trova nella posizione corretta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il manico per il blocco è innestato correttamente (vedere il capitolo 7.3 a pagina 127).
	Il gruppo motore non si trova nella posizione corretta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premere contemporaneamente per più di 2 secondi il tasto diretto "Caffè" e il tasto di comando "2 volte". ▪ La macchina da caffè esegue l'inizializzazione.
Lampeggio veloce dei simboli: 	Problema con il software.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spegnere e riavviare la macchina (vedere il capitolo 4.1 a pagina 116). ▪ Contattare la hotline.
Lampeggio veloce dei simboli: 	L'unità bollitore non è inserita.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserire e bloccare l'unità bollitore.
Il simbolo si accende senza che sia stata attivata la funzione: 	La macchina non è sfiata completa mente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sfiatare la macchina, ruotando il regolatore rotativo in senso orario fino a battuta. Appena il simbolo <i>Vapore</i> rimane acceso, ruotare la manopola di regolazione fino a fine corsa in senso antiorario. ▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 7.3 a pagina 127).

Índice de contenidos

1 Descripción de la máquina	138
1.1 Descripción general de la cafetera .	138
1.2 El panel de control en resumen	139
1.3 El capuchinador en resumen	140
2 Por seguridad	140
2.1 Uso previsto	140
2.2 Peligro por corriente eléctrica	140
2.3 Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras	141
2.4 Otros peligros	141
3 Primeros pasos.....	142
3.1 Desembalar la cafetera.....	142
3.2 Comprobar el contenido	142
3.3 Colocar la cafetera.....	142
3.4 Conectar la cafetera.....	142
3.5 Conectar el capuchinador.....	142
3.6 Primera puesta en marcha.....	143
4 Manejo básico	143
4.1 Encender y apagar la máquina.....	143
4.2 Introducir granos de café en el depósito de granos.....	144
4.3 Llenar agua	145
4.4 Ajustar la salida para bebidas de café	145
4.5 Utilizar leche	145
4.6 Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café	146
5 Preparar bebidas.....	146
5.1 Ajustar la intensidad del café.....	146
5.2 Ajustar la cantidad de café.....	147
5.3 Preparar café	147
5.4 Interrumpir la preparación de un café	147
5.5 Preparar dos bebidas de café al mismo tiempo	147
5.6 Preparar espuma de leche	148
5.7 Preparar agua caliente.....	149
6 Modificar los ajustes básicos.....	149
6.1 Modo de servicio 1	149
6.2 Ajustar la desconexión automática	150
6.3 Ajustar el nivel de dureza	150
6.4 Activar/desactivar el enjuagado de apagado	151
6.5 Ajustar la temperatura de preparación	151
6.6 Modo de servicio 2	152
6.7 Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina.....	152
6.8 Ajustar el grado de molienda	152
7 Conservación y mantenimiento	153
7.1 Limpieza general.....	153
7.2 Limpiar el capuchinador.....	153
7.3 Limpiar la unidad de preparación.....	154
7.4 Ejecutar el programa de limpieza	154
7.5 Ejecutar el programa de descalcificación.....	156
7.6 Utilizar un filtro de agua	158
8 Transporte, almacenamiento y eliminación	160
8.1 Purgar el vapor de la máquina	160
8.2 Transportar la máquina	161
8.3 Eliminación de la máquina	161
9 Datos técnicos	161

Estimado cliente,

te agradecemos que te hayas decidido por la cafetera superautomática Melitta® Avanza®.

Las instrucciones de servicio te ayudarán a conocer la multitud de posibilidades que ofrece la máquina y a experimentar un incomparable placer de café.

Lee detenidamente estas instrucciones de servicio. De este modo evitarás daños personales y materiales. Guarda las Instrucciones de servicio a buen recaudo. Si entregas la máquina a otro usuario, entregue también estas instrucciones de servicio.

Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a la inobservancia de estas instrucciones de servicio.

En caso de que requieras más información o de que tengas preguntas acerca de la máquina, rogamos dirígete a Melitta o visita nuestra página Web:
www.international.melitta.de

Te deseamos que disfrutes con tu máquina.

1 Descripción de la máquina

1.1 Descripción general de la cafetera

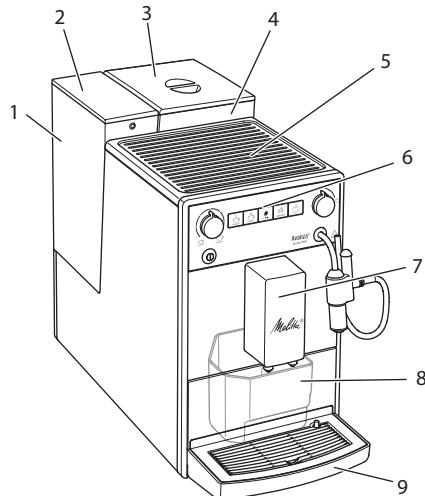


Fig. 1: Lado frontal izquierdo de la máquina

- 1 Depósito de agua
- 2 Tapa del depósito de agua
- 3 Tapa del depósito de granos
- 4 Depósito de granos
- 5 Superficie calienta-tazas
- 6 Panel de control
- 7 Boquilla para bebidas con 2 toberas de café
- 8 Cajón para posos de café (interior)
- 9 Bandeja de goteo
- 10 Palanca "Ajuste del grado de molienda" (interior)
- 11 Cubierta
- 12 Grupo de preparación (interior)
- 13 Capuchinador
- 14 Flotador
- 15 Reposatazas

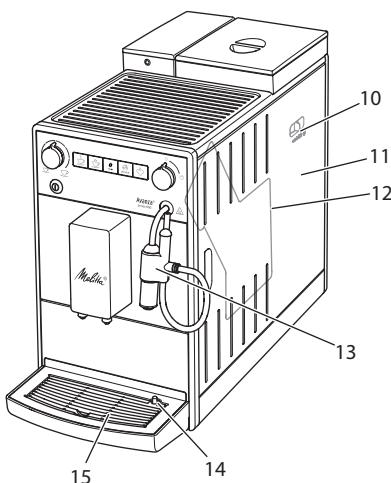


Fig. 2: Lado frontal derecho de la máquina

1.2 El panel de control en resumen

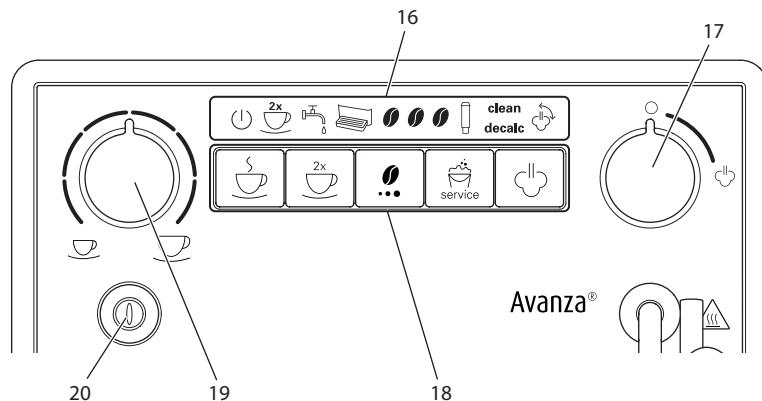


Fig. 3: Panel de control

- 16 Mostrar
- 17 "Válvula"
- 18 Botones
- 19 Mando giratorio "Cantidad de café"
- 20 Botón ON/OFF

Pantalla	Denominación
(Pantalla de modo en espera
	Indicador 2x
	Indicador de Agua
	Indicador de Bandeja de goteo
	Indicador de Grano de café
	Indicador de Filtro
clean	Indicador de Limpieza
decalc	Indicador de Descalcificar
	Indicador de Vapor

Botón	Denominación
	Botón de dispensado "Café"
	Botón de dispensado "2 tazas"
	Botón "Intensidad de café"
	Botón "Servicio"
	Botón "Dispensado de vapor".

1.3 El capuchinador en resumen

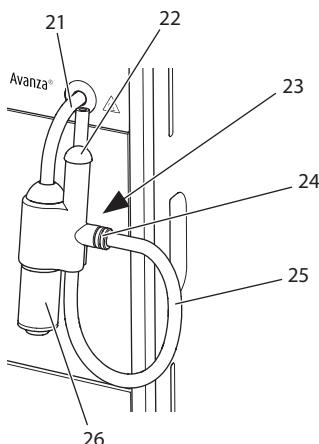


Fig. 4: Capuchinador

- 21 Tubo de vapor
- 22 Tobera de admisión de aire
- 23 Soporte para el tubo flexible de leche
- 24 Empalme del tubo flexible de leche
- 25 Tubo flexible para leche
- 26 Salida de agua caliente o espuma de leche

2 Por seguridad

CE La máquina cumple con las Directivas Europeas vigentes y se ha construido según el estado más actual de la técnica. Aún así existen peligros residuales.

Para evitar peligros es preciso que observes las instrucciones de seguridad. Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a la inobservancia de las instrucciones de seguridad.

2.1 Uso previsto

El aparato se ha concebido para preparar cafés a partir de granos de café, para preparar espuma de leche y para calentar agua.

La máquina está prevista para el uso en el ámbito doméstico.

Cualquier otro uso será considerado contrario al uso previsto y puede provocar daños personales y materiales. Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a una utilización no conforme a la finalidad prevista de la máquina.

2.2 Peligro por corriente eléctrica

En caso de daños en la cafetera o en el cable de alimentación, existe peligro de muerte por electrocución.

Observa las siguientes instrucciones de seguridad a fin de evitar peligros por corriente eléctrica.

- No utilices un cable de alimentación dañado.
- Un cable de alimentación dañado solo deberá reemplazarse por el fabricante, su servicio de atención al cliente o su socio de servicio.
- No abras ninguna cubierta fijamente atornillada de la carcasa de la máquina.

- Utiliza la máquina solamente si se encuentra en perfecto estado técnico.
- Una máquina defectuosa solo deberá repararse por un taller autorizado. No repares la máquina por tu cuenta.
- No realices modificaciones en la máquina, sus componentes o sus accesorios.
- No sumerjas la máquina en agua.
- No permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua.

2.3 Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras

Los líquidos y vapores expulsados pueden estar muy calientes. Algunas partes de la máquina también se calientan mucho.

Observa las siguientes instrucciones de seguridad a fin de evitar quemaduras y escaldaduras.

- Evita que los líquidos y vapores salientes entren en contacto con la piel.
- No toques las toberas de salida y el tubo de vapor mientras preparas una bebida o directamente después. Espera hasta que se hayan enfriado los componentes.

2.4 Otros peligros

Observa las siguientes instrucciones de seguridad para

evitar daños personales y materiales.

- No utilices la máquina dentro de un armario o de algo similar.
- No introduzcas la mano en el interior de la máquina durante el funcionamiento.
- Mantén el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de niños con menos de 8 años.
- Esta máquina solo podrá utilizarse por niños a partir de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas o personas sin los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre y cuando esté presente una persona de vigilancia o si han sido instruidos en el manejo seguro de la máquina y entienden los peligros que resulten al respecto.
- No permitas que los niños jueguen con la cafetera. Los niños menores de 8 años no deberán llevar a cabo una limpieza o un mantenimiento. Los niños a partir de 8 años deberán ser supervisados durante la limpieza y el mantenimiento.
- Desenchufa la cafetera de la alimentación eléctrica si va a permanecer sin vigilancia durante un periodo de tiempo prolongado.
- No es admisible utilizar la máquina en altitudes de más de 2000 m.
- Para la limpieza de la máquina y sus componentes, ten en cuenta las indicaciones del

capítulo correspondiente (*Conservación y mantenimiento* en la página 153).

3 Primeros pasos

En este capítulo se describe cómo preparar tu máquina para la utilización.

3.1 Desembalar la cafetera

- Desembala la máquina. Retira el material de embalaje, las tiras adhesivas y las láminas de protección de la cafetera.
- Conserva el material de embalaje para el transporte y posibles devoluciones.

Información

En el interior de la máquina pueden encontrarse restos de café y agua. La cafetera se ha sometido a una prueba de funcionamiento en fábrica.

3.2 Comprobar el contenido

Comprueba el contenido según la lista siguiente. En caso de que falte alguna pieza, dirígete a tu distribuidor.

- Capuchinador
- Tubo flexible para leche
- Elemento auxiliar de enroscado para el filtro de agua,
- Cinta de prueba para determinar la dureza del agua

3.3 Colocar la cafetera

Observa las siguientes indicaciones:

- No coloques la máquina en lugares húmedos.
- Coloca la cafetera sobre una superficie estable, plana y seca.
- No coloques la máquina cerca de un fregadero o algo similar.
- No coloques la máquina sobre superficies calientes.
- Mantener una distancia suficiente de unos 10 cm aprox. con la pared y otros objetos. Por encima de la cafetera debe quedar un espacio libre de 20 cm como mínimo.

- Tiende el cable de alimentación de tal modo que no pueda sufrir daños debido a cantes agudos o superficies calientes.

3.4 Conectar la cafetera

Observa las siguientes indicaciones:

- Asegúrate de que la tensión de alimentación corresponda con la tensión de servicio indicada en los Datos Técnicos (véase la tabla *Datos técnicos* en la página 161).
- Conecta la cafetera solamente a una caja de enchufe con puesta a tierra debidamente instalada. Consulta a un electricista profesional en caso de dudas.
- La caja de enchufe con puesta a tierra debe estar protegida por un fusible de 10 A como mínimo.

3.5 Conectar el capuchinador

El capuchinador te permite preparar agua caliente y espuma de leche.

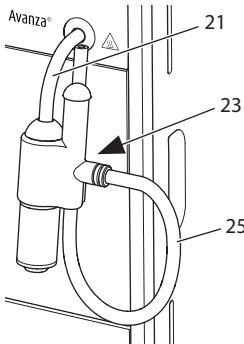


Fig. 5: Conectar el capuchinador

1. Conecta el capuchinador con el tubo de vapor (21). Para ello, desliza la toma del capuchinador hasta el tope del tubo de vapor.
2. Conecta el tubo flexible de leche (25) con el capuchinador.
3. Si en este momento aún no quieres utilizar leche, podrás fijar el tubo flexible de leche al soporte (23).

3.6 Primera puesta en marcha

El aparato realiza un enjuagado automático, en cuanto encienda el aparato por primera vez. En primer lugar sale agua caliente del capuchinador y, a continuación, de la salida. De este modo se purga el aire del aparato.

⚠ ATENCIÓN

Salida de agua caliente y tubo de vapor caliente

- Evitar el contacto con el agua caliente expulsado.
- No tocar el tubo de vapor durante e inmediatamente después del uso. Esperar hasta que se haya enfriado el tubo de vapor.

ℹ Información

- Recomendamos desechar las primeras dos tazas de café después de la primera puesta en servicio.
- En caso de que quieras utilizar un filtro de agua, no debes montarlo hasta después de la primera puesta en servicio.

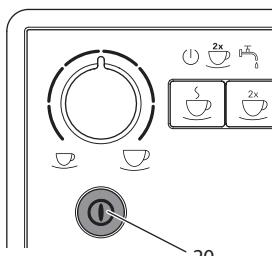


Fig. 6: Botón ON/OFF

Requisito: La máquina está colocada y conectada.

1. Coloca un recipiente debajo del capuchinador.
2. Pulsa el botón "ON/OFF" (20).
 - » ⚡ El Indicador de encendido se ilumina brevemente.
 - » ⚡ El indicador de Agua se ilumina indicando la necesidad de llenar el depósito de agua.

3. Abre la tapa del depósito de agua y extrae el depósito de agua de la máquina tirando del asa hacia arriba.
4. Enjuaga el depósito de agua con agua clara. Llena el depósito de agua con agua fresca.
5. Inserta el depósito de agua desde arriba en la máquina y cierra la tapa.

» ⚡ El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de abrir la "válvula".



6. Abre la "válvula".
 - » Por el capuchinador sale agua caliente.
7. Cierra la "válvula" en cuanto no salga más agua del capuchinador.
 - » Por la boquilla sale agua caliente.
 - » Se ha purgado el aire del aparato.

8. Llena granos de café en el depósito de granos (véase el capítulo *4.2 Introducir granos de café en el depósito de granos* en la página 144).
9. Ahora podrás:
 - a) ajustar la dureza del agua (véase el capítulo *6.3 Ajustar el nivel de dureza* en la página 150) o
 - b) colocar un filtro de agua (véase el capítulo *7.6 Utilizar un filtro de agua* en la página 158).

4 Manejo básico

4.1 Encender y apagar la máquina

Antes de poner la máquina en marcha con motivo de la primera puesta en servicio debes leer el capítulo *3.6 Primera puesta en marcha* en la página 143.

ℹ Información

- Al encender y apagar, la máquina realiza un enjuagado automático.
- Durante el enjuagado también se conduce agua de enjuagar a la bandeja de goteo.

Encender el dispositivo

- Coloca un recipiente debajo de la salida.
- Pulsa el botón "ON/OFF" (20).
- La máquina se calienta y realiza un enjuagado automático.
- La máquina cambia al modo de disposición de servicio.

Información

Si el aparato solo ha estado desconectado brevemente, no se realizará un enjuagado automático después de encenderlo.

Apagar el dispositivo

- Coloca un recipiente debajo de la salida.
- Pulsa el botón "ON/OFF" (20).
- La máquina realiza un enjuagado automático.
- La máquina se apaga.

Información

- La máquina se apaga automáticamente si no se utiliza durante un tiempo prolongado. En este caso también realiza un enjuagado automático.
- Para ajustar la hora de desconexión debes acceder al modo de servicio 1, (véase el capítulo 6.2 *Ajustar la desconexión automática* en la página 150).
- Si no se ha preparado bebida alguna desde que se encendió la máquina o si está vacío el depósito de agua, no se realizará ningún enjuagado.

4.2 Introducir granos de café en el depósito de granos

Los granos de café tostados pierden su aroma. Introduce solo la cantidad de granos de café en el depósito de granos que vaya a consumir en un periodo de 3 o 4 días.

PRECAUCIÓN

El uso de tipos de café inadecuados puede provocar adherencias en el mecanismo de molido.

- No utilices granos de café liofilizados o caramelizados.
- No utilices café en polvo o productos instantáneos.

Información

Al cambiar el tipo de granos de café, puede que aún queden restos del tipo de granos anterior en el mecanismo de molido.

Incluso aunque se vacíe el depósito de granos y, a continuación, se llene un nuevo tipo de granos de café, aún permanecerá una cantidad residual del tipo de granos anterior en el mecanismo de molido. En consecuencia, es posible que los primeros dos dispensados de café aún contengan cantidades residuales del tipo de granos anterior.

El parpadeo del indicador de *Grano de café* advierte que es necesario llenar granos de café.

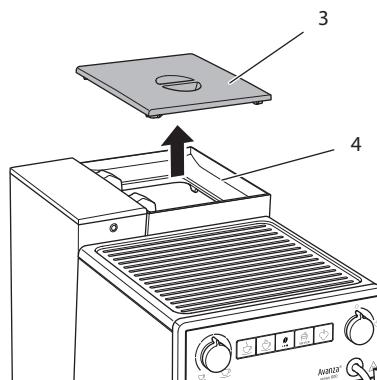


Fig. 7: Abrir la tapa del depósito de granos

- Abre la tapa (3) del depósito de granos (4).
- Introduce granos de café en el depósito de granos.
- Cierra la tapa del depósito de granos. La indicación ya no parpadeará en el siguiente dispensado de café.

Si el depósito de granos se queda vacío mientras se está preparando un café, se interrumpe el dispensado y el indicador de *Grano de café* parpadea. El indicador sigue parpadeando aunque llenes granos de café en el depósito de granos. Después de pulsar el botón de dispensado "Café" se conducen granos de café al mecanismo de molido. Se prepara un café y el parpadeo del indicador se detiene. El *Indicador de encendido* y el *indicador de Grano de café* se iluminan.

4.3 Llenar agua

Para obtener el mejor café utiliza exclusivamente agua fría fresca sin gas. Cambia el agua a diario.

Información

La calidad del agua influye de forma decisiva en el sabor del café. Por tanto debes utilizar un filtro de agua (véase el capítulo 6.3 *Ajustar el nivel de dureza* en la página 150 y el capítulo 7.6 *Utilizar un filtro de agua* en la página 158).

 El indicador de *Agua* iluminado advierte que es necesario llenar agua.

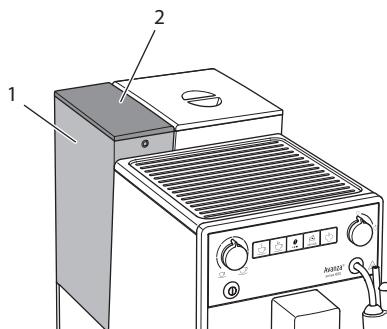


Fig. 8: Retirar el depósito de agua

1. Abre la tapa (2) del depósito de agua (1) y extrae el depósito de agua de la máquina tirando del asa hacia arriba.
2. Llena el depósito de agua con agua.
3. Inserta el depósito de agua desde arriba en la máquina y cierra la tapa.

4.4 Ajustar la salida para bebidas de café

La salida (7) es ajustable en altura. Ajusta una distancia lo más mínima posible entre la salida y el recipiente. Desliza la salida hacia arriba o hacia abajo en función del tamaño del recipiente.

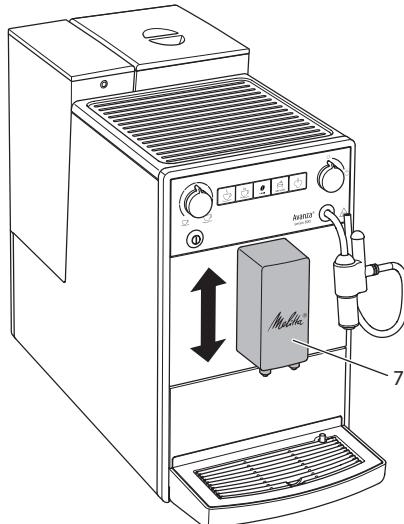


Fig. 9: Ajustar la boquilla de salida de café

4.5 Utilizar leche

Para obtener el mejor café debes utilizar exclusivamente leche fría.

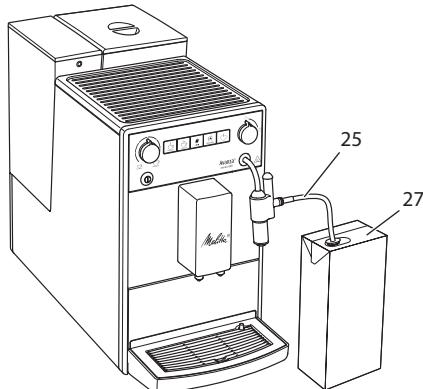


Fig. 10: Envase de leche comercial

1. Retira el tubo flexible de leche (25) del soporte.
2. Introduce el tubo flexible de leche en un envase de leche comercial (27) o en un recipiente lleno de leche.
El extremo del tubo no debe tocar el fondo del recipiente para no obstaculizar la admisión de leche.

4.6 Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café

 Cuando la bandeja de goteo (9) y el cajón para posos de café (8) están llenos, se ilumina el indicador de *Bandeja de goteo* indicando la necesidad de vaciar los recipientes. Este requerimiento aparece al cabo de 8 dispensados aprox.

El flotador saliente (14) también indica que la bandeja de goteo está llena.

Vacía siempre ambos recipientes. El indicador de *Bandeja de goteo* parpadea al retirar la bandeja de goteo.

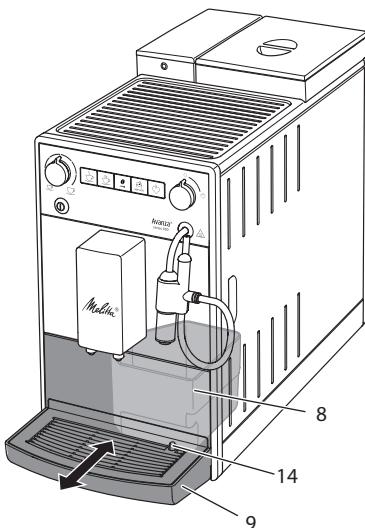


Fig. 11: Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café

1. Extrae la bandeja de goteo (9) de la máquina tirando hacia delante.

2. Extrae el cajón para posos de café (8) y Vacíalo.
3. Vacía la bandeja de goteo.
4. Inserta el cajón para posos de café.
5. Introduce la bandeja de goteo en la máquina hasta el tope.

Información

Si vacías la bandeja recogegotas y el cajón para posos de café mientras el aparato está apagado, la máquina no registrará este proceso. Por consiguiente, puede que se te requiera vaciar los recipientes aunque la bandeja de goteo y el cajón para posos de café aún no estén llenos.

5 Preparar bebidas

Existen dos posibilidades para preparar bebidas:

- Preparación de bebidas de café en la salida para bebidas de café o
- preparar agua caliente y espuma de leche en el capuchinador.

Ten en cuenta:

- El depósito de agua siempre debe contener suficiente agua. El aparato te requerirá llenar agua si el nivel de llenado es insuficiente.
- El depósito de granos también debe contener siempre suficientes granos de café- El aparato interrumpirá la preparación de la bebida de café cuando ya no quedan granos de café.
- La cafetera no indica la falta de leche.
- Los recipientes para las bebidas deben ser suficientemente dimensionados. El volumen máximo de un café es de 220 ml.

5.1 Ajustar la intensidad del café

En cuanto el aparato esté en disposición de servicio, visualizará el ajuste actual de la intensidad del café.

Se pueden ajustar los siguientes niveles de intensidad de café.

Pantalla	Intensidad del café
1	suave
2	normal
3	fuerte

 También podrás ajustar la intensidad del café pulsando el botón "Intensidad de café" una o varias veces.

Puedes ajustar la intensidad del café antes de dispensar la bebida o durante el proceso de molido.

Información

Al apagar el aparato se guardará el último ajuste de la intensidad de café.

5.2 Ajustar la cantidad de café

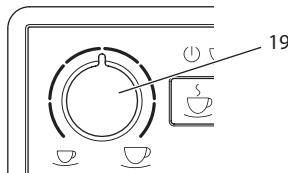


Fig. 12: Ajustar la cantidad de café

El botón giratorio "Cantidad de café" (19) te permite ajustar la cantidad de café.

Puedes ajustar la cantidad de café antes de dispensar la bebida o durante el proceso de dispensado.

La cantidad de café se puede ajustar de forma continua entre 25 ml y 220 ml.

5.3 Preparar café

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1. Coloca un recipiente debajo de la salida.
2.  Pulsa el botón de dispensado "Café".

- » Se inician el proceso de molido y el dispensado de bebida.
- » El dispensado de bebida termina de forma automática.
- 3. Retira el recipiente.

5.4 Interrumpir la preparación de un café

Si quieres interrumpir la preparación de un café antes de tiempo, vuelve a pulsar el botón de dispensado.

5.5 Preparar dos bebidas de café al mismo tiempo

El botón de dispensado "2 tazas" permite preparar dos cafés al mismo tiempo. Para el dispensado de dos tazas, la máquina realiza dos procesos de molido.

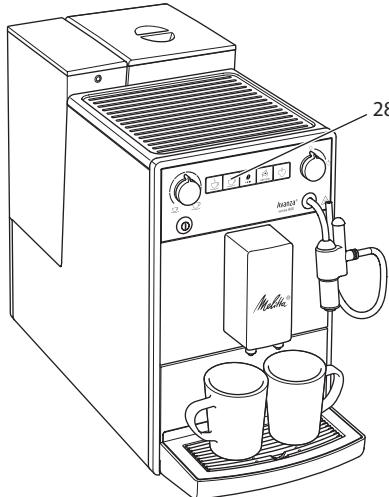


Fig. 13: Dispensado de dos tazas

1. Coloca dos recipientes debajo de la válvula de salida.
2.  Pulsa el botón de dispensado "2 tazas" (28).
 - » El indicador 2x se ilumina.
3.  Pulsa el botón de dispensado "Café".
 - » Se inician el proceso de molido y el dispensado de bebida.

- » El dispensado de bebida termina de forma automática.
4. Retira ambos recipientes.

Información

- El ajuste solo tendrá efecto para una única preparación de bebida.
- Si no preparas ninguna bebida de café dentro de un intervalo de 1 minuto, el aparato volverá al dispensado de una sola taza.



4. Cierra la "válvula".
» El dispensado de bebida se detiene.
5. Retira el recipiente.
6. Puedes seguir preparando más bebidas o enjuagar el capuchinador.
- Sigue preparando más bebidas y enjuaga el capuchinador más adelante.
 - Enjuaga el capuchinador tal y como se describe a continuación.

Información

Al cabo de 30 segundos, la máquina cambia automáticamente del modo de vapor al modo de disposición de servicio. Pulsa el botón "Dispensado de vapor" para anticipar el cambio al modo de disposición de servicio.

5.6 Preparar espuma de leche

Utiliza el capuchinador para preparar espuma de leche. La preparación de espuma de leche requiere vapor de agua.

ATENCIÓN

Salida de vapor de agua y tubo de vapor caliente

- No entrar en contacto con el vapor de agua que sale.
- No tocar el tubo de vapor durante e inmediatamente después del uso. Esperar hasta que se haya enfriado el tubo de vapor.

Requisitos: El aparato está en disposición de servicio. El capuchinador está conectado al aparato y se ha conectado la leche.

1. Coloca un recipiente debajo del capuchinador.
2.  Pulsa el botón "Dispensado de vapor".
» El indicador de *Vapor* parpadea indicando que el aparato se está calentando para el dispensado de vapor.
» Después, el indicador queda iluminado indicando que el dispensado de vapor está listo.
3.  Abre la "válvula".
» Se inicia el dispensado de bebida.

Enjuagar el capuchinador

1. Llena un recipiente con agua clara.
2. Sumerge el tubo flexible de leche en el recipiente lleno.
El extremo del tubo no debe tocar el fondo del recipiente para no obstaculizar la admisión de agua.
3. Coloca un recipiente vacío debajo del capuchinador.
4.  Pulsa el botón "Dispensado de vapor".
» El indicador de *Vapor* parpadea indicando que el aparato se está calentando para el dispensado de vapor.
» Despues, el indicador queda iluminado indicando que el dispensado de vapor está listo.
5.  Abre la "válvula".
6. Cierra la "válvula" en cuanto llegue una mezcla limpia de agua y vapor al recipiente vacío.
» Se ha enjuagado el capuchinador.

Información

Recomendamos:

- no solo enjuagar el capuchinador, sino desmontarlo en intervalos regulares y limpiarlo (véase el capítulo *7.2 Lavar el capuchinador* en la página 153).
- limpiar el capuchinador una vez por semana con el limpiador para sistemas de leche Melitta® PERFECT CLEAN para cafeteras superautomáticas. Utiliza la solución detergente en vez de agua clara.

5.7 Preparar agua caliente

El agua caliente se preparan con el capuchinador.

ATENCIÓN

Salida de agua caliente y tubo de vapor caliente

- Evitar el contacto con el agua caliente expulsado.
- No tocar el tubo de vapor durante e inmediatamente después del uso. Esperar hasta que se haya enfriado el tubo de vapor.

Requisitos: El aparato está en disposición de servicio. El capuchinador está conectado.

1. Coloca un recipiente debajo del capuchinador.



2. Abre la "válvula".



3. Cierra la "válvula".

- » El dispensador de bebida se detiene.

4. Retira el recipiente.

6 Modificar los ajustes básicos

Puedes modificar los ajustes básicos de la máquina utilizando varias funciones. Las funciones se dividen en dos modos de servicio.

6.1 Modo de servicio 1

A cada función se ha asignado un indicador.

Modo de servicio 1	
Pantalla	Función
	Desconexión automática
	Dureza del agua
	Enjuagado de apagado
	Programa de filtrado
clean	Programa de limpieza
decalc	Programa de descalcificación
	Temperatura de preparación

Para acceder al Modo de servicio 1 debes proceder como sigue:

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.



- »  El *Indicador de encendido* parpadea con rapidez y el indicador *2x* se ilumina.

2.  Pulsa el botón "Servicio" una o varias veces para acceder a la función requerida.

- » El indicador de la función seleccionada se ilumina, véase la tabla *Modo de servicio 1*.
- » El número de símbolos de grano iluminados indica el ajuste actual de la función.

Pulsa el botón de dispensado "Café" para salir del modo de servicio sin guardar los ajustes realizados.

Información

Si no se hacen más entradas durante un intervalo de 1 minuto, la cafetera volverá al modo de espera.

6.2 Ajustar la desconexión automática

La cafetera cambia automáticamente al modo de ahorro de energía, si no la utilizas durante un tiempo prolongado. Al cabo de otro intervalo de tiempo predeterminado, la máquina se apaga.

Ajustes disponibles:

Pantalla	Modo de ahorro de energía en:	Desconexión en:
	3 minutos	30 minutos
	10 minutos	1 hora
	20 minutos	4 horas
	30 minutos	8 horas
parpadeando		

Información

Pulsa cualquier botón para finalizar el modo de ahorro de energía.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

- Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
- Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Desconexión automática*.
- Pulsa el botón "Intensidad de café" repetidas veces hasta ajustar el intervalo requerido.
- Ahora podrás acceder a la siguiente función o salir del modo de servicio:
 - Pulsa el botón "Servicio" brevemente para navegar hasta la siguiente función.
 - Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para guardar el ajuste y salir del modo de servicio.

6.3 Ajustar el nivel de dureza

Junto con el ajuste de la dureza del agua, también se regula la frecuencia con la que el aparato requiere una descalcificación. Cuanto más dura sea el agua, más frecuente será la necesidad de descalcificar la máquina.

Información

Si estás utilizando un filtro de agua, no podrás ajustar la dureza del agua (véase el capítulo 7.6 *Utilizar un filtro de agua* en la página 158). La dureza del agua está automáticamente ajustada a blanda si se ha colocado un filtro de agua.

Determina la dureza del agua utilizando la cinta de prueba adjunta. Observa las instrucciones sobre el embalaje de la cinta de prueba y la tabla *Rango de dureza del agua* en la página 161.

Ajustes disponibles:

Pantalla	Dureza del agua
	blanda, descalcificar después de 150 litros
	media, descalcificar al cabo de 100 litros
	dura, descalcificar al cabo de 70 litros
	muy dura, descalcificar al cabo de 30 litros
ningún grano de café	Se está utilizando un filtro de agua. No es posible realizar ajustes.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

- Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
- Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Dureza del agua*.

3.  Pulsa el botón "Intensidad de café" repetidas veces hasta ajustar la dureza de agua requerida.
4.  Ahora podrás acceder a la siguiente función o salir del modo de servicio:
 - a) Pulsa el botón "Servicio" brevemente para navegar hasta la siguiente función.
 - b) Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para guardar el ajuste y salir del modo de servicio.

6.4 Activar/desactivar el enjuagado de apagado

El enjuagado se realiza siempre inmediatamente después de encender el sistema de café. Solo se podrá activar o desactivar el enjuagado de apagado. Si está activado, se realizará un enjuagado del sistema de café después del apagado.

Información

Recomendamos no desactivar el enjuagado de apagado de forma permanente, ya que también limpia el sistema de café.

Ajustes disponibles:

Pantalla	Enjuagado de apagado
	activado
ningún grano de café	desactivado

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
2.  Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Enjuagado de apagado*.
3.  Pulsa el botón "Intensidad de café" repetidas veces hasta activar o desactivar el enjuagado de apagado.

4.  Ahora podrás acceder a la siguiente función o salir del modo de servicio:
 - a) Pulsa el botón "Servicio" brevemente para navegar hasta la siguiente función.
 - b) Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para guardar el ajuste y salir del modo de servicio.

6.5 Ajustar la temperatura de preparación

La temperatura de preparación influye en el sabor de la bebida de café.

Ajustes disponibles:

Pantalla	Temperatura de preparación
	baja
 	mediana
  	alta

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
2.  Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Temperatura de preparación*.
3.  Pulsa el botón "Intensidad de café" repetidas veces hasta ajustar la temperatura de preparación requerida.
4.  Ahora podrás acceder a la siguiente función o salir del modo de servicio:
 - a) Pulsa el botón "Servicio" brevemente para navegar hasta la siguiente función.
 - b) Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para guardar el ajuste y salir del modo de servicio.

6.6 Modo de servicio 2

A cada función se ha asignado un indicador.

Modo de servicio 2	
Pantalla	Función
	Ajustes de fábrica
	Purgar con vapor

Para acceder al Modo de servicio 2 debes proceder como sigue:

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1. Pulsa el botón "Servicio" y, adicionalmente, el botón de dispensado "Café" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 2.

» El indicador de *Encendido* y el indicador *2x* parpadean con rapidez.

2. Pulsa el botón "Servicio" una o varias veces para acceder a la función requerida.
» El indicador de la función seleccionada se ilumina, véase la tabla *Modo de servicio 2*.
» El número de símbolos de grano iluminados indica el ajuste actual de la función.

Pulsa el botón de dispensado "Café" para salir del modo de servicio sin guardar los ajustes realizados.

Información

Si no se hacen más entradas durante un intervalo de 1 minuto, la cafetera volverá al modo de espera.

6.7 Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina

La cafetera puede restablecerse a los ajustes de fábrica. Al restablecer los ajustes de fábrica, perderás los ajustes de funciones que ha realizado.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1. Pulsa el botón "Servicio" y, adicionalmente, el botón de dispensado "Café" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 2.

2. Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Ajustes de fábrica*.

3. Pulsa el botón "Intensidad de café" repetidas veces hasta que aparezca un grano de café en el indicador.

4. Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de la máquina y salir del modo de servicio.

6.8 Ajustar el grado de molienda

El nivel de molido del café en polvo influye en el sabor del café.

Si ajustas un grado de molienda más fino, el café será más intenso.

PRECAUCIÓN

El café con un grado de molido muy fino puede obstruir el grupo de preparación.

- El grado de molienda se ha ajustado de forma óptima antes de la entrega. Ajusta el grado de molido como muy pronto al cabo de 100 cafés dispensados (al cabo de 1 mes aprox., en función del consumo de café).
- Evita ajustar un grado de molienda demasiado fino. El grado de molienda estará ajustado de forma óptima, cuando el café fluya homogéneamente de la salida y se forme una crema fina y densa.

Ajusta el grado de molido mientras el mecanismo de molido está en marcha.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

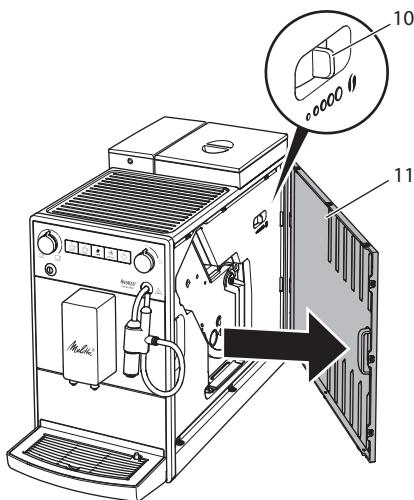


Fig. 14: Ajustar el grado de molienda

1. Abre la cubierta (11). Para ello agarra la cubierta por la cavidad del lateral derecho de la máquina y tire de la cubierta hacia el lado.
2. Prepara un café cualquiera.
3. Mueve la palanca (10) hacia la izquierda o derecha mientras el mecanismo de molido está en marcha.
Hacia la izquierda = grado de molienda más fino
Hacia la derecha = grado de molienda más grueso
4. Coloca la cubierta (11) en sentido transversal hasta que encaje.

7 Conservación y mantenimiento

Realizando trabajos de conservación y mantenimiento con regularidad podrás garantizar una constante calidad elevada de tus bebidas.

7.1 Limpieza general

Limpia la máquina con regularidad. Elimina los restos visibles de leche y café de inmediato.

PRECAUCIÓN

El uso de limpiadores no apropiados puede rayar las superficies.

- No utilices paños, esponjas o detergentes abrasivos.

Requisito: La máquina debe estar desconectada.

- Limpia la parte exterior de la máquina con un paño suave humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.
- Enjuaga la bandeja de goteo, el cajón para posos de café y el reposatazas. Para ello, utiliza un paño blando humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.
- El cajón para posos de café es apto para el lavavajillas.
- Limpia el depósito de granos con un paño suave seco.

7.2 Limpiar el capuchinador

Para evitar daños en la máquina recomendamos limpiar el capuchinador y el tubo flexible de leche con regularidad.

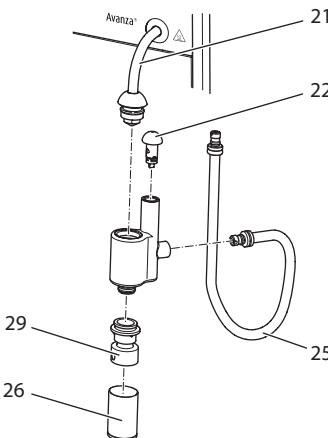


Fig. 15: Desmontar el capuchinador

1. Extrae el capuchinador del tubo de vapor (21).
2. Desmonta las siguientes piezas del capuchinador:
 - Tubo flexible para leche (25),
 - Tobera de admisión de aire (22),

- Válvula de salida para espuma de leche (26),
 - Pieza insertada (29).
3. Limpia el capuchinador y las piezas individuales con agua caliente.
 4. Vuelve a montar el capuchinador
 5. Conecta el capuchinador a la máquina (véase el capítulo 3.5 *Conectar el capuchinador* en la página 142).

7.3 Limpiar la unidad de preparación

A fin de evitar daños en la máquina recomendamos limpiar el grupo de preparación una vez a la semana.

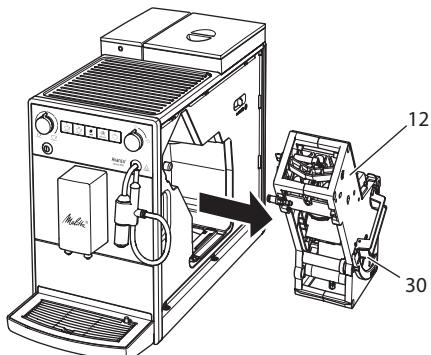


Fig. 16: Desmontar el grupo de preparación

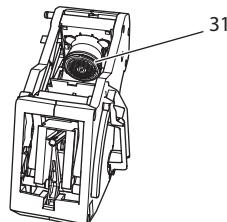


Fig. 17: Limpiar la unidad de preparación

Requisito: La máquina debe estar desconectada.

1. Abre la cubierta (11). Para ello agarra la cubierta por la cavidad del lateral derecho de la máquina y tire de la cubierta hacia el lado.
2. Pulsa y mantén la palanca roja (30) junto al asa del grupo de preparación (12) y gira el asa en el sentido de

las agujas del reloj hasta que se engatille en el tope.

3. Extrae el grupo de preparación de la máquina.
4. Enjuaga el grupo de preparación completamente montado debajo de un chorro de agua corriente por todos los lados. Presta particularmente atención a que el filtro (31) quede libre de restos de café.
5. Deja escurrir el grupo de preparación.
6. Elimina los restos de café de las superficies interiores de la máquina con un paño suave seco.
7. Coloca el grupo de preparación en la cafetera. Pulsa y mantén la palanca roja junto al asa del grupo de preparación y gira el asa en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que encaje en el tope.
8. Coloca la cubierta en sentido transversal hasta que se enganche.

Si al encender la máquina parpadean alternativamente el *Indicador de encendido* y el *indicador clean*, significa que falta el grupo de preparación. Después de insertar el grupo de preparación, la máquina cambia al modo de disposición de servicio.

7.4 Ejecutar el programa de limpieza

El programa de limpieza permite eliminar residuos y restos de aceite de café con ayuda de un limpiador para cafeteras superautomáticas.

A fin de evitar daños en el aparato recomendamos ejecutar el programa de limpieza cada 2 meses o cuando el aparato visualice el requerimiento correspondiente.

clean El indicador de *Limpieza* iluminado advierte que es necesario limpiar la máquina.

⚠ ATENCIÓN

El contacto con limpiadores para cafeteras superautomáticas puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.

- Observa las instrucciones de uso sobre el embalaje del limpiador para cafeteras superautomáticas.

PRECAUCIÓN

El uso de limpiadores para cafeteras superautomáticas no apropiados puede provocar daños en el aparato.

- Utiliza únicamente las pastillas de limpieza Melitta® PERFECT CLEAN para cafeteras superautomáticas.

El programa de limpieza tarda unos 15 minutos aprox. y no debe interrumpirse.

El programa de limpieza se ejecuta en varias etapas. El número de granos de café visualizado indica el progreso del programa.

La máquina realiza varios procesos de enjuagado durante el programa de limpieza. También se enjuaga la bandeja de goteo.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.

2.  **clean** Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca la indicación del programa de limpieza.

3.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para iniciar el programa de limpieza.

- » **clean** El indicador de *Limpieza* parpadea hasta el final del programa de limpieza.

- ➊ Se inicia la primera etapa del programa de limpieza. Se visualiza un grano de café.

- »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de

vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

4. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
5. Coloca la bandeja de goteo sin el cajón para posos de café.
6. Coloca el cajón para posos de café debajo del salida.
- » El aparato enjuaga dos veces.
- » **clean** La indicación *Limpieza* parpadea con rapidez indicando la necesidad de retirar el grupo de preparación y de introducir una pastilla de limpieza.
7. Retira el grupo de preparación. No desconectes la máquina para este propósito.
8. Enjuaga el grupo de preparación debajo de un chorro de agua corriente (véase el capítulo 7.3 *Limpiar la unidad de preparación* en la página 154).
9. Introduce una pastilla de limpieza en el grupo de preparación. Coloca el grupo de preparación en la cafetera.

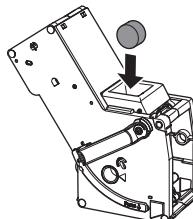


Fig. 18: Introducir una tableta de limpieza en el grupo de preparación

- ➋➋ Se inicia la segunda etapa del programa de limpieza. Se visualizan dos granos de café.

- » La cafetera realiza varios procesos de enjuagado.

- »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

- ➋➋➋ Se inicia la tercera etapa del programa de limpieza. Se visualizan tres granos de café.

10. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
11. Coloca la bandeja de goteo sin el cajón para posos de café.

- ● ●** Se inicia la cuarta etapa del programa de limpieza. Los tres granos de café parpadean.
12. Coloca el cajón para posos de café debajo del salida.
 - » La cafetera realiza varios procesos de enjuagado.
 - »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
 13. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
 14. Coloca la bandeja recogegotas y el cajón para posos de café.
 - » El programa de limpieza ha concluido.
 - » El indicador de *Limpieza* se apaga.
 - » El aparato está en disposición de servicio.

Información

Si se ha interrumpido el programa de limpieza, p.ej., por que has desconectado la máquina sin querer, debes volver a encender la máquina y seguir las instrucciones a partir del paso 10. Después, la cafetera estará operativa aunque no haya concluido la limpieza. Para realizar una limpieza completa debes ejecutar el programa de limpieza desde el principio.

7.5 Ejecutar el programa de descalcificación

El programa de descalcificación permite eliminar depósitos de cal en el interior del aparato con ayuda de un descalcificador para cafeteras superautomáticas.

Para evitar daños en la máquina recomendamos ejecutar el programa de descalcificación cada 3 meses - o cuando la máquina lo indique - a menos que utilices regularmente un filtro de agua.

decalc El indicador de *Descalcificar* iluminado advierte que es necesario descalcificar la máquina.

⚠ ATENCIÓN

El contacto con el descalcificador puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.

- Observa las instrucciones de uso sobre el embalaje del descalcificador.

⚠ ATENCIÓN

Salida de agua caliente y tubo de vapor caliente

- No tocar el tubo de vapor durante e inmediatamente después del uso.
- Esperar hasta que se haya enfriado el tubo de vapor.

PRECAUCIÓN

El uso de descalcificadores no apropiados y la inobservancia de las instrucciones de uso pueden dar lugar a daños en la máquina.

- Utiliza exclusivamente los descalcificadores líquidos Melitta® ANTI CALC para cafeteras superautomáticas.
- Observa las instrucciones de uso sobre el embalaje del descalcificador.

PRECAUCIÓN

Un filtro de agua de rosca puede sufrir daños durante el programa de descalcificación.

- Retira el filtro de agua (véase Fig. 19 en la página 158).
- Coloca el filtro de agua en un recipiente con agua del grifo mientras dura el programa de descalcificación.
- Cuando haya terminado el programa de descalcificación podrás volver a colocar el filtro de agua y seguir utilizándolo.

El programa de descalcificación tarda unos 15 minutos aproximadamente y no debe interrumpirse.

El programa de descalcificación se ejecuta en varias etapas. El número de granos de

café visualizado indica el progreso del programa.

La máquina realiza varios procesos de enjuagado durante el programa de descalcificación. También se enjuaga la bandeja de goteo.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.

2.  **decalc** Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca la indicación del programa de descalcificación.

3.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para iniciar el programa de descalcificación.
» **decalc** El indicador *Descalcificar* parpadea hasta el final del programa de descalcificación.

➊ Se inicia la primera etapa del programa de descalcificación. Se visualiza un grano de café.

- »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
- 4. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
- 5. Coloca la bandeja de goteo sin el cajón para posos de café.
- 6. Coloca el cajón para posos de café debajo del capuchinador.
»  El indicador de *Agua* se ilumina indicando la necesidad de añadir solución de descalcificación al depósito de agua.
- 7. Retira el depósito de agua.
- 8. Añade 500 mililitros de solución de descalcificación al depósito de agua. Ten en cuenta las correspondientes instrucciones de uso del descalcificador para cafeteras superautomáticas.
- 9. Vuelve a colocar el depósito de agua en su sitio.

➋ Se inicia la segunda etapa del programa de descalcificación. Se visualizan dos granos de café.

Durante la descalcificación se realizan varios procesos de enjuagado.

- »  El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de abrir la "válvula".

10.  Abre la "válvula".
» La cafetera realiza varios procesos de enjuagado.

- »  El indicador de *Vapor* parpadea.

11.  Cierra la "válvula" en cuanto se ilumine el indicador de *Vapor*.
» La cafetera realiza un proceso de enjuagado.

- »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

12. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

13. Coloca la bandeja de goteo sin el cajón para posos de café.

14. Coloca el cajón para posos de café debajo del capuchinador.

- »  El indicador de *Aqua* se ilumina indicando la necesidad de llenar el depósito de agua.

15. Retira el depósito de agua.

16. Enjuaga el depósito de agua a fondo y llénalo con agua fresca.

17. Vuelve a colocar el depósito de agua en su sitio.

➌ Se inicia la tercera etapa del programa de descalcificación. Se visualizan tres granos de café.

- »  El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de abrir la "válvula".

18.  Abre la "válvula".

- » La cafetera realiza varios procesos de enjuagado.

- »  El indicador de *Vapor* parpadea.

19.   Cierra la "válvula" en cuanto se ilumine el indicador de *Vapor*.
- » La cafetera realiza un proceso de enjuagado.

- »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

20. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

21. Coloca la bandeja recogegotas y el cajón para posos de café.

- » El programa de descalcificación ha concluido.
- » El indicador de *Descalcificar* se apaga.
- » El aparato está en disposición de servicio.

Información

Si se ha interrumpido el programa de descalcificación, p.ej., por que has desconectado la máquina sin querer, debes volver a encender la máquina y seguir las instrucciones a partir del paso 11. Después, la cafetera estará operativa aunque no se haya descalcificado por completo. Para realizar una descalcificación completa debes ejecutar el programa de descalcificación desde el principio.

7.6 Utilizar un filtro de agua

El uso de un filtro de agua aumenta la duración de vida útil del aparato y te permitirá descalcificar el aparato con menos frecuencia. El filtro de agua filtra la cal y otros contaminantes del agua.

Utiliza únicamente los cartuchos de filtro Melitta® Pro Aqua para cafeteras superautomáticas. Observa las instrucciones de uso sobre el embalaje del filtro de agua.

Información

Si se utiliza el cartucho de filtro Melitta® Pro Aqua y se sustituye con regularidad, solo hará falta descalcificar la máquina una vez al año.

Este dato se basa en una cantidad promedio de 6 cafés de 120 ml respectivamente al día y un cambio de filtro de 6 veces al año.

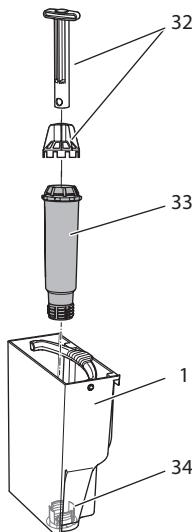


Fig. 19: Enroscar/desenroscar el filtro de agua

El filtro de agua (33) se enrosca o desenrosca con ayuda del elemento auxiliar de enroscado (32) en/de la rosca (34) situada en el fondo del depósito de agua (1).

Información

El filtro de agua no debe permanecer seco durante un periodo prolongado de tiempo. En caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, recomendamos guardar el filtro de agua dentro de un recipiente lleno de agua del grifo en el frigorífico.

Insertar el filtro de agua

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
2.  Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca la indicación del programa de filtrado.
3.  Pulsa el botón "Intensidad de café" hasta que aparezca un grano de café en el indicador.
4. Sigue las instrucciones indicadas en el capítulo *Cambiar el filtro de agua* a partir del paso 3.

Cambiar el filtro de agua

Para mantener un efecto constante del filtro de agua, recomendamos cambiar el filtro de agua cada 2 meses o cuando la máquina lo indique.

-  El indicador de *Filtro* iluminado advierte que es necesario cambiar el filtro de agua.

Información

- Si utilizas un filtro de agua no será posible ajustar la dureza del agua. La dureza del agua está automáticamente ajustada a blanda (véase el capítulo 6.3 *Ajustar el nivel de dureza* en la página 150).
- Coloca el filtro de agua durante algunos minutos en un recipiente lleno de agua fresca del grifo antes de insertarlo.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
2.  Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca la indicación del programa de filtrado.
»  Se ilumina un grano de café.
3.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para iniciar el programa de filtrado.

- »  El indicador de *Filtro* parpadea hasta el final de programa de filtrado.
- »  El indicador de *Bandeja de goteo* se ilumina indicando la necesidad de vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.

4. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
5. Coloca la bandeja de goteo sin el cajón para posos de café.
6. Coloca el cajón para posos de café debajo del capuchinador.
- »  El indicador de *Agua* se ilumina indicando la necesidad de retirar el depósito de agua y de insertar el filtro de agua.
7. Retira el depósito de agua.
8. Vacía el depósito de agua.
9. Coloca un filtro nuevo dentro del depósito de agua (véase Fig. 19).
10. Llena el depósito de agua.
11. Vuelve a colocar el depósito de agua en su sitio.
- »  El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de abrir la "válvula".

12.  Abre la "válvula".
Si la máquina te solicita llenar agua durante el proceso, debes cerrar primero la "válvula". Llena el depósito de agua y abras la "válvula" a continuación.
» El filtro se enjuaga con agua.
» El agua fluye al recipiente colocado debajo del capuchinador.
- »  El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de cerrar la "válvula".

13.  Cierra la "válvula".
» El programa de filtrado ha concluido.
» El indicador de *Filtro* se apaga.
» El aparato está en disposición de servicio.

Desactivar el filtro de agua de forma permanente

Si has retirado un filtro de agua instalado y deseas seguir haciendo funcionar la máquina sin filtro de agua, debes desactivar el filtro de agua en la máquina:

1. Retira el depósito de agua.
2. Vacía el depósito de agua.
3. Retira el filtro de agua (véase Fig. 19).
4. Llena el depósito de agua.
5. Vuelve a colocar el depósito de agua en su sitio.
6.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 1.
7.  Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Filtro*.
8.  Pulsa el botón "Intensidad de café" repetidas veces hasta que no se visualice ningún grano de café.
9.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para guardar el ajuste y salir del modo de servicio.
 - » El filtro de agua está desactivado.
 - » La dureza del agua se ha repuesto al nivel de dureza que se había ajustado en el aparato antes de colocar el filtro de agua.
10. Ajusta la dureza del agua en caso necesario (véase el capítulo 6.3 *Ajustar el nivel de dureza* en la página 150).

8 Transporte, almacenamiento y eliminación

8.1 Purgar el vapor de la máquina

Recomendamos purgar el vapor de la máquina en caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, antes de transportarlo o en caso de peligro de heladas.

Al purgar el vapor de la cafetera se elimina el agua residual.

Si vuelves a poner el aparato en servicio, se realizará un enjuagado automático y se purgará el aire del aparato después de encenderlo (véase el capítulo 3.6 *Primera puesta en marcha* en la página 143).

ATENCIÓN

Salida de vapor de agua y tubo de vapor caliente

- No entrar en contacto con el vapor de agua que sale.
- No tocar el tubo de vapor durante e inmediatamente después del uso. Esperar hasta que se haya enfriado el tubo de vapor.

Requisito: El aparato está en disposición de servicio.

1.  Pulsa el botón "Servicio" y, adicionalmente, el botón de dispensado "Café" durante más de 2 segundos para acceder al Modo de servicio 2.
2.  Pulsa el botón "Servicio" repetidas veces hasta que aparezca el indicador de la función de *Purgar con vapor*.
3.  Pulsa el botón "Servicio" durante más de 2 segundos para iniciar el purgado con vapor.
 - »  El *Indicador de encendido* parpadea hasta que el sistema de vapor está listo.
 - »  El indicador de *Agua* se ilumina indicando la necesidad de retirar el depósito de agua.
4. Retira el depósito de agua y Vacíalo.
 - »  El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de abrir la "válvula".
5. Abre la "válvula".
 - » Agua y vapor salen del capuchinador.
 - »  El indicador de *Vapor* parpadea.
 - » El indicador de *Vapor* se ilumina indicando la necesidad de cerrar la "válvula".



6. Cierra la "válvula".

- » Se ha purgado el vapor del aparato y el aparato se apaga automáticamente.

8.2 Transportar la máquina

PRECAUCIÓN

Si se congela el agua residual pueden producirse daños en la máquina.

- Evita exponer la máquina a temperaturas por debajo de los 0 °C.

Transporta la máquina dentro de tu embalaje original. De este modo evitarás daños de transporte.

Lleva a cabo las siguientes tareas antes de transportar la máquina:

1. Purga el vapor de la máquina (véase el capítulo 8.1 *Purgar el vapor de la máquina* en la página 160).
2. Vacía la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
3. Vacía el depósito de agua.
4. Vacía el depósito de granos.
5. Limpia la máquina (véase el capítulo 7.1 *Limpieza general* en la página 153).
6. Embala la cafetera.

Información

- Cuando envíes la cafetera a un servicio técnico de Melitta, no será necesario enviarla con el reposatazas. Así evitarás arañazos a causa del transporte.
- No utilices cintas adhesivas o cintas de paquetería para sujetar piezas sueltas. Al retirarlas quedarían restos de adhesivo adheridos a la máquina difíciles de eliminar.

8.3 Eliminación de la máquina



Los aparatos etiquetados con este símbolo están sujetos a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Los aparatos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Elimina la cafetera de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando sistemas de recogida apropiados.

9 Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de servicio	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Consumo de corriente	1450 W
Presión de la bomba	máx. 15 bar
Dimensiones	
Largo	200 mm
Ancho	460 mm
Alto	353 mm
Capacidad	
Depósito de granos	250 g
Depósito de agua	1,5 l
Peso (vacío)	8,1 kg
Condiciones ambientales	
Temperatura	de 10 °C a 32 °C
Humedad relativa del aire	del 30% al 80% (sin condensación)

Rango de dureza del agua	°dH	°e	°fH
Blanda	de 0 a 10	de 0 a 13	de 0 a 18
Media	de 10 a 15	de 13 a 19	de 18 a 27
Dura	de 15 a 20	de 19 a 25	de 27 a 36
Muy dura	> 20	> 25	> 36

10 Fallos

Si las medidas indicadas a continuación no eliminan los fallos o si se produjeron otros fallos que no se describen en este apartado, dirígete a nuestra línea de atención al cliente (tarifa local).

El número de atención al cliente se encuentra en la tapa del depósito de agua o en el área Servicio de nuestra página Web.

Fallo	Causa	Solución
El café solo sale a gotas de la boquilla.	Grado de molienda demasiado fino.	■ Ajustar un grado de molienda más grueso (véase el capítulo 6.8 en la página 152).
	La cafetera está sucia.	■ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 7.3 en la página 154). ■ Ejecutar el programa de limpieza (véase el capítulo 7.4 en la página 154).
	La cafetera está calcificada.	■ Ejecutar el programa de descalcificación (véase el capítulo 7.5 en la página 156).
No sale café.	El depósito de agua no tiene agua o está mal colocado.	■ Llenar el depósito de agua y colocarlo correctamente (véase el capítulo 4.3 en la página 145).
	Grupo de preparación obstruido.	■ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 7.3 en la página 154).
Al espumar leche se forma muy poca espuma de leche.	El capuchinador está obstruido.	■ Limpiar el capuchinador (véase el capítulo 7.2 en la página 153).
La cafetera indica la necesidad de llenar granos de café aunque el depósito de granos está lleno.	Los granos de café no llegan al mecanismo de molienda.	■ Pulsar un botón de dispensado. ■ Golpear ligeramente el depósito de granos. ■ Limpiar el depósito de granos. ■ Granos de café demasiado aceitosos. Utilizar otros granos de café.
El mecanismo de molienda hace mucho ruido.	Cuerpos extraños en el mecanismo de molienda.	■ Ponese en contacto con la línea de atención al cliente.
No se puede insertar el grupo de preparación después de haberlo retirado.	El asa del dispositivo de bloqueo del grupo de preparación no se encuentra en la posición correcta.	■ Controlar si se ha engatillado correctamente el asa para el dispositivo de bloqueo del grupo de preparación (véase el capítulo 7.3 en la página 154).
	El accionamiento no se encuentra en la posición correcta.	■ Pulsar el botón de dispensado "Café" y el botón de dispensado "2 tazas" a la vez durante más de 2 segundos. La máquina realiza una inicialización.
Rápido parpadeo alternativo de los indicadores: 	Error de software	■ Apagar y volver a encender la máquina (véase el capítulo 4.1 en la página 143). ■ Ponese en contacto con la línea de atención al cliente.
Rápido parpadeo alternativo de los indicadores: 	No se ha insertado el grupo de preparación.	■ Insertar el grupo de preparación y bloquearlo.
La indicación se ilumina sin haber sido activada: 	No se ha purgado el aire del aparato por completo.	■ Purgar el aire del aparato girando el mando giratorio en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. Cuando el indicador de Vapor permanezca iluminado, girar el mando giratorio en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta el tope. ■ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 7.3 en la página 154).

Indholdsfortegnelse

1 Maskinoversigt	164
1.1 Oversigt over maskinen	164
1.2 Oversigt over betjeningsfeltet	165
1.3 Oversigt over cappuccinatoren.....	166
2 For din sikkerhed	166
2.1 Formålsbestemt brug	166
2.2 Fare som følge af elektrisk strøm....	166
2.3 Risiko for forbrændinger og skoldninger.....	167
2.4 Andre farer	167
3 Første trin	167
3.1 Udpakning af maskinen.....	167
3.2 Kontrol af leveringsomfanget.....	168
3.3 Opstilling af maskinen.....	168
3.4 Tilslutning af maskinen	168
3.5 Tilslutte cappuccinatore	168
3.6 Første start af maskinen.....	168
4 Grundlæggende betjening.....	169
4.1 Tænd og sluk af maskinen	169
4.2 Fylde kaffebønner ind i bønnebeholderen	170
4.3 Påfyldning af vand	170
4.4 Indstille udløb til kaffedrikke	171
4.5 Anvendelse af mælk	171
4.6 Tømming af drypskål og kaffegrumsbeholder	171
5 Tilberedning af drikke	172
5.1 Indstilling af kaffestyrke.....	172
5.2 Indstille kaffemængde	172
5.3 Tilberedning af kaffedrik	172
5.4 Afbryde kaffertilberedning	172
5.5 Tilberede to kaffedrikke samtidig ..	173
5.6 Tilberedning af mælkeskum.....	173
5.7 Tilberedning af varmt vand	174
6 Ændring af grundindstillinger	174
6.1 Servicemodus 1	174
6.2 Indstilling af Auto OFF.....	175
6.3 Indstilling af vandhårdhed	175
6.4 Aktivering/deaktivering af skyllning ved OFF	176
6.5 Indstilling af bryggetemperatur	176
6.6 Servicemodus 2	177
6.7 Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger	177
6.8 Indstilling af malegrad	177
7 Pleje og vedligeholdelse.....	178
7.1 Generel rengøring.....	178
7.2 Rengøre cappuccinatore	178
7.3 Rengøring af brygenheden	179
7.4 Gennemføre rengøringsprogram....	179
7.5 Gennemføre afkalkningsprogram...	181
7.6 Anvendelse af vandfilter.....	182
8 Transport, opbevaring og bortskaffelse	184
8.1 Udluftning af maskinen	184
8.2 Transport af maskinen.....	185
8.3 Bortskaffelse af maskinent.....	185
9 Tekniske data	185
10 Fejl	186

Kære kunde

Tak, at du har bestemt dig for den fuldautomatiske kaffemaskine Melitta® Avanza®.

Brugsanvisningen hjælper dig med at lære maskinens mange muligheder at kende og få den bedste kaffeoplevelse.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. På den måde undgår du person- og materielle skader. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted. Hvis du giver maskinen videre til andre, skal brugsanvisningen følge med.

Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som der skyldes manglende overholdelse brugsanvisningen.

Hvis du har brug for yderligere informationer eller spørgsmål vedrørende maskinen, så henvend dig til Melitta, eller besøg vores hjemmeside:
www.melitta.dk

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med maskinen.

1 Maskinoversigt

1.1 Oversigt over maskinen

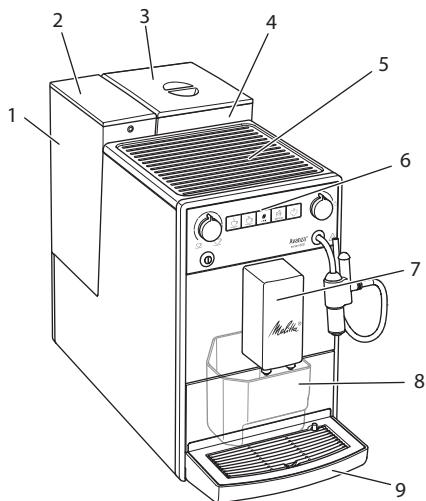


Fig. 1: Maskinen set forfra, venstre side

- 1 Vandtank
- 2 Vandbeholderens låg
- 3 Låg på bønnebeholderen
- 4 Bønnebeholder
- 5 Kopvarmeflade
- 6 Betjeningsfelt
- 7 Udløb 2 kaffedyser til kaffedrikke
- 8 Kaffegrumsbeholder (indvendig)
- 9 Drypskål
- 10 Håndtag "Justering af malegrad" (indvendig)
- 11 Afdækning
- 12 Brygenhed (indvendig)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Svømmer
- 15 Kopplade

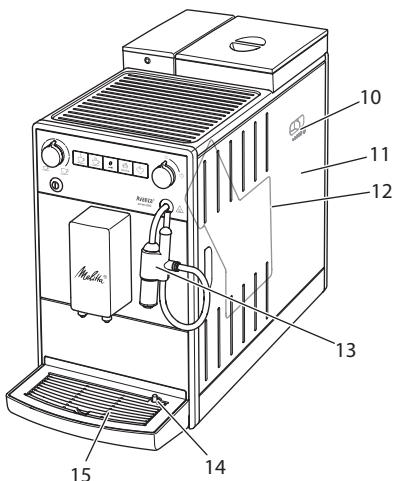


Fig. 2: Maskinen set forfra, højre side

1.2 Oversigt over betjeningsfeltet

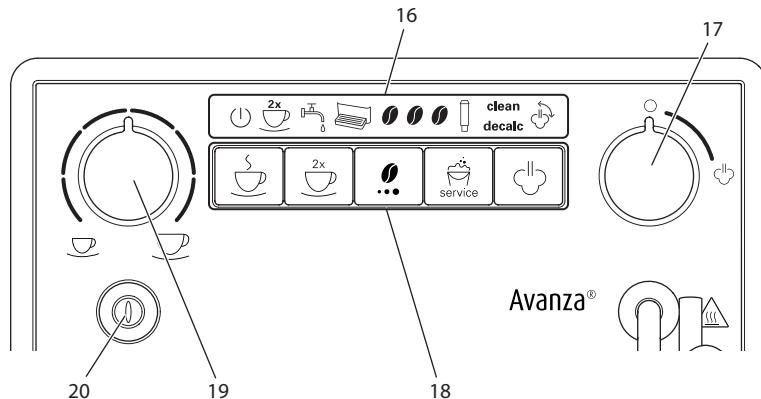


Fig. 3: Betjeningsfelt

- 16 Vis
- 17 "Ventil"
- 18 Knapper
- 19 Drejeknap "Kaffemængde"
- 20 "Tænd/sluk"-knap

Display	Betegnelse
(Start-display
	2 kops-symbol
	Visning Vand
	Visning Drypbakke
	Visning Kaffebønne
	Visning Filter
clean	Visning Rengøring
decalc	Visning Afkalkning
	Visning Damp

Betjenings-element	Betegnelse
	Direkte knap "Kaffe"
	Betjeningsknap "2 kopper"
	Betjeningsknap "Kaffestyrke"
	Betjeningsknap "Service"
	Betjeningsknap "Dampfremstilling"

1.3 Oversigt over cappuccinatoren

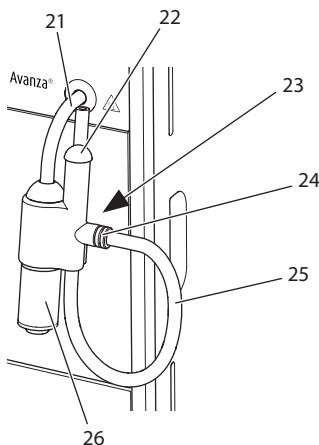


Fig. 4: Cappuccinatore

- 21 Damprør
- 22 Luftudsugningsstuds
- 23 Holder til mælkeslange
- 24 Tilslutning af mælkeslange
- 25 Mælkeslange
- 26 Udløb til varmt vand eller mælkeskum

2 For din sikkerhed

CE Maskinen er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver og konstrueret efter det aktuelle tekniske niveau. Alligevel findes der resterende farer.

For at undgå farer skal sikkerhedsinformationerne overholdes. Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes manglende overholdeelse af sikkerhedsinformationerne.

2.1 Formålsbestemt brug

Maskinen anvendes til tilberedning af kaffedrikke med kaffebönner, tilberedning af mælkeskum og til opvarming af vand.

Maskinen er bestemt til brug i private husholdninger.

Enhver anden brug gælder som ukorrekt brug og kan medføre person- og materielle skader. Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes ukorrekt brug af maskinen.

2.2 Fare som følge af elektrisk strøm

Hvis maskinen eller netkablet er beskadiget, er der livsfare som følge af strømstød.

Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler for at undgå risici som følge af elektrisk strøm:

- Brug aldrig beskadigede netkabler.
- Et beskadiget netkabel må udelukkende udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller servicepartner.
- Åbn aldrig fast forskruede afdækninger på maskinens kabinet.
- Maskinen må kun anvendes, hvis den er i teknisk fejlfri tilstand.
- En defekt maskine må udelukkende repareres af et autoriseret servicecenter.

seret værksted. Reparér aldrig maskinen selv.

- Foretag ingen ændringer på maskinen, dens komponenter eller tilbehør.
- Dyp ikke maskinen ned i vand.
- Sørg for, at netkablet aldrig kommer i kontakt med vand.

2.3 Risiko for forbrændinger og skoldninger

Udløbende væsker og udsivende damp kan være meget varme. Enkelte dele på maskinen bliver ligeledes meget varme.

Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler for at undgå forbrændinger og skoldninger:

- Undgå hudkontakt med udløbende væsker og udsivende damp.
- Rør ikke under eller direkte efter brygning ved dysterne på udløbet og damprøret. Vent til komponenterne er afkølet.

2.4 Andre farer

Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler for at undgå person- og materielle skader:

- Benyt ikke maskinen i et skab eller lignende.
- Åbn aldrig maskinen under brygning.
- Apparat og netkabel skal holdes væk fra børn under 8 år.
- Denne maskine kan anvendes af personer over 8 år samt af personer med nedsatte fysiske,

sensoriske og mentale evner eller uden erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de deraf resulterende farer.

- Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og service må ikke udføres af børn under 8 år. Børn over 8 år skal være under opsyn ved rengøring og service.
- Afbryd maskinen fra strømforsyningen, hvis den er uden opsyn i længere tid.
- Maskinen må ikke anvendes i en højde over 2000 m over havets overflade.
- Følg anvisningerne i det tilhørende kapitel (*Pleje og vedligeholdelse* på side 178) under rengøringen af maskinen og dens bestanddele.

3 Første trin

I dette kapitel beskrives, hvordan maskinen klargøres til brug.

3.1 Udpakning af maskinen

- Pak maskinen ud. Fjern indpakningsmateriale, klæbestrimler og beskyttelsesfolie fra maskinen.
- Opbevar emballeringsmaterialet til transport og evt. retursendelse.

Information

Der kan være rester af kaffe og vand i maskinen. Maskinen er blevet kontrolleret for fejl fri funktion fra fabrikken.

3.2 Kontrol af leveringsomfanget

Kontrollér ved hjælp af efterfølgende liste, om leverancen er fuldstændig. Hvis der mangler dele, så henvend dig til din forhandler.

- Cappuccinatore,
- mælkeslange,
- indskruningshjælp til vandfilteret,
- teststrimler til at bestemme vandets hårdhed.

3.3 Opstilling af maskinen

Vær opmærksom på følgende oplysninger:

- Maskinen må ikke opstilles i fugtige rum.
- Maskinen skal stilles på et stabilt, plant og tørt underlag.
- Maskinen må ikke opstilles i nærheden af vaske eller lignende.
- Maskinen må ikke stilles på varme overflader.
- Hold en tilstrækkelig afstand på 10 cm til væggen og andre genstande. Afstanden op efter skal være mindst 20 cm.
 - Læg netkablet således, at det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller varme overflader.

3.4 Tilslutning af maskinen

Overhold de følgende anvisninger:

- Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med driftsspændingen, som er angivet i de tekniske data (se tabel *Tekniske data* på side 185).
- Maskinen må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikdåse med beskyttelseskontakt. Henvend dig til tvivlstilfælde til en el-fagmand.
- Stikkontakten (Schuko) skal være sikret med mindst 10-A-sikring.

3.5 Tilslutte cappuccinatore

Med cappuccinatoren kan du tilberede varmt vand eller mælkesukker.

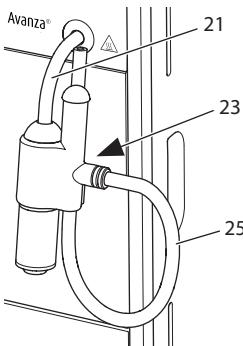


Fig.5: Tilslutte cappuccinatore

1. Forbind cappuccinatoren med damprøret (21). Skub herved cappuccinatorens tilslutning ind til damprørets anslag.
2. Forbind mælkeslangen (25) med cappuccinatoren.
3. Hvis du endnu ikke vil anvende mælk, kan mælkeslangen klemmes fast i holderen (23).

3.6 Første start af maskinen

Når apparatet tændes første gang, gennemfører det en automatisk skyllning. Først løber varmt vand ud af cappuccinatoren, så ud af udløbet. Herved udluftes apparatet.

⚠ FORSIGTIG

Udstrømmende varmt vand og varmt damprør

- Rør ikke ved varmt vand, der løber ud.
- Rør ikke damprøret under brugen og direkte efter brugen. Vent til damprøret er afkølet.

ⓘ Information

- Vi anbefaler at hælde de første to kopper ud efter første brygning.
- Hvis du vil anvende et vandfilter, bør du først indsætte det efter første ibrugtagning.

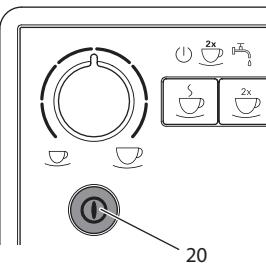


Fig. 6: "Tænd/sluk"-knap

Forudsætning: Maskinen er opstillet og tilsluttet.

1. Sæt en beholder ind under cappuccinatoren.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen (20).
 - » Driftsklar-visningen lyser kortvarigt.
 - » Vandlyset viser Vand og opfordrer dig til at fyde vandbeholderen.
3. Åbn vandbeholderens låg, og træk vandbeholderen i håndtaget op og ud af maskinen.
4. Skyl beholderen med rent vand. Fyld vandbeholderen med frisk vand.
5. Sæt vandbeholderen oppefra i maskinen, og luk låget.
 - » Dampvisningen lyser, og opfordrer dig til at åbne "ventilen".
6. Åbn "ventilen".
 - » Der løber varmt vand ud af cappuccinatoren.
7. Så snart der ikke længere løber vand ud af cappuccinatoren, skal du lukke "ventilen".
 - » Der løber varmt vand ud af udløbet.
 - » Apparatet er udluftet.
8. Fyld kaffebønner ind i bønnebeholderen (se kapitel 4.2 *Fylde kaffebønner ind i bønnebeholderen* på side 170).
9. Om nødvendigt kan man nu enten indstille
 - a) vandets hårdhed (se kapitel 6.3 *Indstilling af vandhårdhed* på side 175) eller

- b) skrue et vandfilter i (se kapitel 7.6 *Anvendelse af vandfilter* på side 182).

4 Grundlæggende betjening

4.1 Tænd og sluk af maskinen

Læs kapitlet 3.6 *Første start af maskinen* på side 168, inden maskinen tages i brug første gang.

Information

- Maskinen foretager en automatisk skylning, når der tændes og slukkes.
- Ved skylning ledes der også vand ned i drypbakken.

Sådan tændes maskinen

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen (20).
 - » Maskinen opvarmes og gennemfører en automatisk skylning.
 - » Maskinen er klar til brug.

Information

Hvis apparatet kun var slukket i kort tid, skyldes det ikke automatisk, når det tændes igen.

Sådan slukkes maskinen

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen (20).
 - » Maskinen udfører en automatisk skylning.
 - » Maskinen slukkes.

Information

- Maskinen slukker automatisk, når den ikke bruges i længere tid. Også i dette tilfælde udføres der en automatisk skylning.
- Sluktiden kan indstilles i servicemodus 1, se kapitel 6.2 *Indstilling af Auto OFF* på side 175.

- Hvis der ikke er blevet tilberedt en drik, efter at maskinen blev tændt eller vandbeholderen er tom, udføres der ingen skylling.

4.2 Fylde kaffebønner ind i bønnebeholderen

Ristede kaffebønner mister deres aroma. Fyld kun så mange kaffebønner ind i bønnebeholderen, som du bruger inden for de kommende 3 til 4 dage.

OBS

Ved brug af uegnede kaffesorter kan de klistre fast i kværnen.

- Anvend ingen frysetørrede eller karamelliserede kaffebønner.
- Brug aldrig kaffepulver eller instantprodukter.

Information

Ved skift af bønnesort kan der endnu være rester fra den gamle bønnesort i kværnen. Også hvis bønnebeholderen løber tom, og der påfyldes en ny bønnesort, forbliver altid en rest af den tidligere bønnesort i kværnen. Derfor kan de første to kaffedrikke endnu indeholde rester fra den tidligere bønnesort.

 Kaffebønne-symbolet blinker og opfordrer til at påfylde kaffebønner.

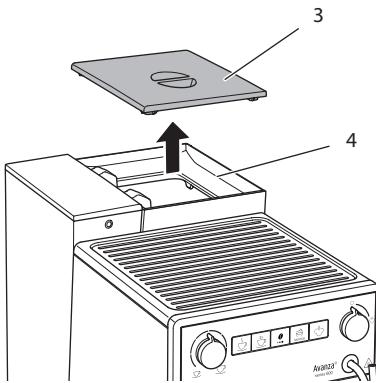


Fig. 7: Åbne låget på bønnebeholderen

1. Åbn låget på (3) bønnebeholderen (4).
2. Fyld kaffebønner i bønnebeholderen.
3. Luk låget på bønnebeholderen.
Ved næste kaffebrygning blinker indikatoren ikke mere.

Hvis bønnebeholderen bliver tømt under tilberedningen af drikken, afbrydes tilberedningen, og visningen *Kaffebønne* blinker. Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, visningen fortsætter med at blinke. Efter der er trykket på brygknappen "Kaffe", falder kaffebønnerne ned i kværnen. Der tilberedes en kop kaffe, og visningen holder op med at blinke. *Driftsklar-visningen* og visningen *Kaffebønne* lyser.

4.3 Påfyldning af vand

For at få en perfekt kaffeoplevelse bør der kun anvendes frisk, koldt vand uden kulsyre. Skift vandet hver dag.

Information

Vandets kvalitet har en stor indflydelse på kaffens smag. Brug derfor et vandfilter (se kapitlet 6.3 *Indstilling af vandhårdhed* på side 175 og kapitlet 7.6 *Anvendelse af vandfilter* på side 182).

 Vand-symbolet viser, at du skal fyldje vand på.

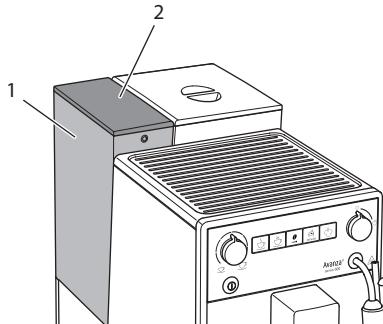


Fig. 8: Udtagning af vandbeholder

1. Åbn vandbeholderens låg (2), og træk vandbeholderen (1) i håndtaget op og ud af maskinen.
2. Fyld vandbeholderen med vand.
3. Sæt vandbeholderen oppefra i maskinen, og luk låget.

4.4 Indstille udløb til kaffedrikke

Udløbet (7) kan justeres i højden. Indstil en så lille som mulig afstand mellem udløb og kop. Skub udløbet op eller ned afhængigt af koppen.

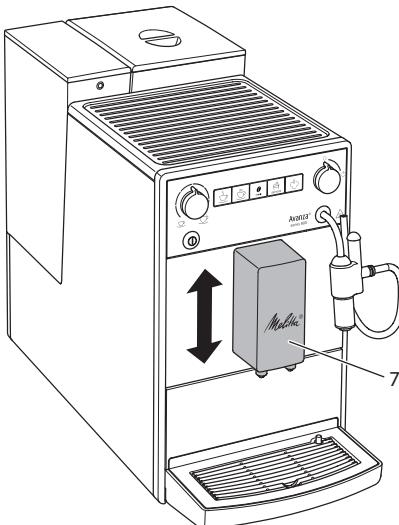


Fig. 9: Indstilling af udløb til kaffedrikke

4.5 Anvendelse af mælk

For en optimal kaffenydelse bør du anvende kold mælk.

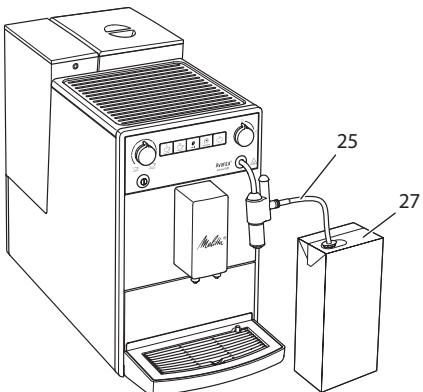


Fig. 10: Almindelig mælkekarton

1. Tag mælkeslangen (25) ud af holderen.
2. Sæt mælkeslangen ned i en mælkekarton (27) eller en beholder med mælk. For at der kan suges tilstrækkeligt mælk, må slangeenden ikke berøre beholderens bund.

4.6 Tømning af drypskål og kaffegrumsbeholder

- Hvis drypbakken (9) og kaffegrumsbeholderen (8) er fyldt, lyser visningen *Drypbakke* og opfordrer dig til at tømme beholderen. Visningen vises efter ca. 8 bryggede kopper.

Den udstående svømmer (14) indikerer ligeledes en fyldt drypbakke.

Tøm altid begge beholdere samtidig. Når drypbakken er trukket ud, blinker visningen *Drypbakke*.

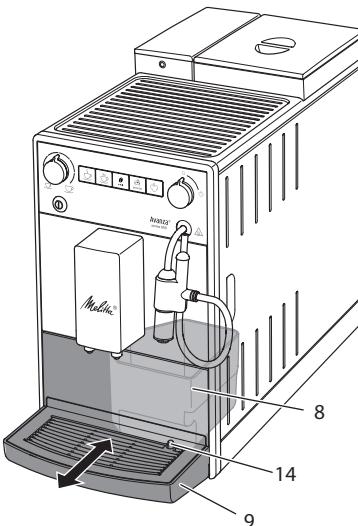


Fig. 11: Tømning af drypskål og kaffegrumsbeholder

1. Træk drypbakken (9) fremad og ud af maskinen.
2. Tag kaffegrumsbeholderen (8) ud, og tøm den.
3. Tøm drypbakken.

4. Isæt kaffegrumsbeholderen.
5. Skub drypbakken ind i maskinen, indtil den går i indgreb.

Information

Hvis drypbakke og kaffegrumsbeholder tømmes mens apparatet er slukket, registreres dette ikke af apparatet. Derfor kan det ske, at du opfordres til at tömme dem, selvom drypskålen og kaffegrumsbeholderen endnu ikke er fyldt.

5 Tilberedning af drikke

Drikke kan tilberedes på to måder:

- Tilberedning af kaffedrikke på udløbet eller
- Tilberedning af varmt vand og mælkeskum på cappucinatorene.

Vær opmærksom på følgende:

- Der skal altid være tilstrækkelig vand i vandbeholderen. Hvis niveauet er for lavt, udgiver apparatet en kommando til at fylde den.
- Også i bønnebeholderen skal der altid være tilstrækkelig med kaffebønner. Hvis der ikke længere er kaffebønner, afbryder apparatet tilberedningen af drikke.
- Maskinen viser ikke, om der mangler mælk.
- Kopperne til drikke skal være tilstrækkelig store.
Den maksimale kaffemængde er på 220 ml.

5.1 Indstilling af kaffestyrke

Så snart apparatet er driftsklar, vises den aktuelle indstilling af kaffestyrken.

Der kan indstilles følgende kaffestyrke:

Display	Kaffestyrke
1	mild
2	normal
3	stærk



Kaffestyrken kan indstilles ved at trykke én eller flere gange på betjeningsknappen "Kaffestyrke".

Du kan indstille kaffestyrken før tilberedningen af drikken eller under kværningen.

Information

Når apparatet slukkes, gemmes den sidst indstillede kaffestyrke.

5.2 Indstille kaffemængde

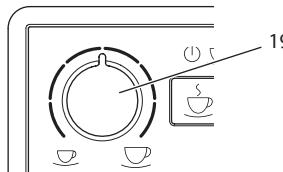


Fig. 12: Indstille kaffemængde

Du kan indstille kaffemængden med drejemaengden "Kaffemængde" (19).

Du kan indstille kaffemængden før og under tilberedningen af drikken.

Du kan indstille kaffemængderne trinløst mellem 25 ml og 220 ml.

5.3 Tilberedning af kaffedrik

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på brygknappen "Kaffe".
 - » Maling og brygning starter.
 - » Udgivelsen af drikke starter automatisch.
3. Tag koppen ud.

5.4 Afbryde kaffetilberedning

Hvis du vil afbryde tilberedningen af en kaffedrik før tid, tryk endnu engang på brygknappen.

5.5 Tilberede to kaffedrikke samtidig

Med betjeningsknappen "2 kopper" kan du tilberede to kaffedrikke samtidigt. Ved tilberedning af to drikke maler maskinen kaffen i to omgange.

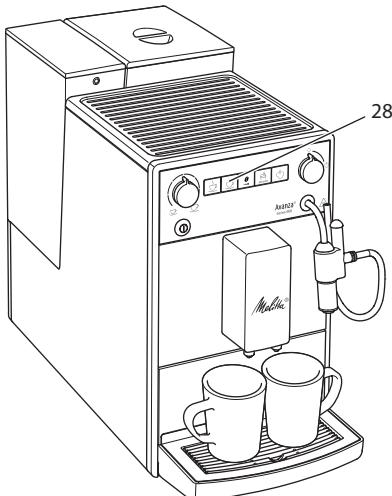


Fig. 13: Brygning af to kopper

1. Stil to kopper under udløbet.
2. Tryk på betjeningsknappen "2 kopper" (28).
 - » 2 kops-symbolet lyser.
3. Tryk på brygknappen "Kaffe".
 - » Maling og brygning starter.
 - » Udgivelsen af drikke starter automatisk.
4. Tag de to beholdere ud.

Information

- Indstillingen gælder kun for en enkelt brygning.
- Hvis du inden for 1 minut ikke tilbereder en kaffedrik, skifter apparatet til en-kop-brygning.

5.6 Tilberedning af mælkeskum

Mælkeskum tilberedes på cappuccinatoren. Der er brug for vanddamp til tilberedning af mælkeskum.

⚠ FORSIGTIG

Udstrømmende vanddamp og varmt dampprør

- Grib ikke ind i den vanddamp, der slipper ud.
- Rør ikke damprøret under brugen og direkte efter brugen. Vent til damprøret er afkølet.

Forudsætninger: Apparatet er driftsklar. Cappuccinatoren er tilsluttet til apparatet og mælken er tilsluttet.

1. Sæt en beholder ind under cappuccinatoren.
2. Tryk på betjeningsknappen "Fremstilling af damp".
 - » Den blinkende visning *Damp* viser, at maskinen opvarmes til fremstilling af damp.
 - » Herefter indikerer den lysende visning *Damp*, at fremstillingen af damp er parat.
3. Åbn "ventilen".
 - » Udgivelsen af drikke startes.
4. Luk "ventilen".
 - » Udgivelsen af drikke standses.
 - 5. Tag koppen ud.
 - 6. Du kan tilberede flere drikke eller skylle cappuccinatoren:
 - a) Du kan tilberede flere drikke og skylle cappuccinatoren senere.
 - b) Skyl cappuccinatoren, som efterfølgende beskrevet.

Information

Efter 30 sekunder skifter maskinen automatisk fra dampmodus til driftsklar-modus. Tryk på betjeningsknappen "Dampfremstilling" for at skifte til driftsklar-modus.

Skylle cappuccinatoren

1. Fyld en beholder med rent vand.
2. Dyp mælkeslangen ned i den fyldte beholder.
For at der kan suges tilstrækkeligt vand, må slangeenden ikke berøre beholderens bund.
3. Sæt en tom beholder ind under cappuccinatoren.
4.  Tryk på betjeningsknappen "Fremstilling af damp".
 - » Den blinkende visning *Damp* viser, at maskinen opvarmes til fremstilling af damp.
 - » Herefter indikerer den lysende visning *Damp*, at fremstillingen af damp er parat.
5.  Åbn "ventilen".
6. Så snart der løber rent vand damp ned i den tomme beholder skal du lukke ventilen.
» Cappuccinatoren er skyldet.

Information**Vi anbefaler:**

- Skyl ikke kun cappuccinatoren, men skil den ad, og rengør den regelmæssigt (se kapitel 7.2 *Rengøre cappuccinatore* på side 178).
- Skyl cappuccinatoren hver uge med Melitta® PERFECT CLEAN mælkesystem-rengøringsmidlet til fuldautomatiske kaffemaskiner. Anvend mækerengøringsopløsningen i stedet for rent vand.

5.7 Tilberedning af varmt vand

Varmt vand tilberedes på cappuccinatoren.

FORSIGTIG**Udstrømmende varmt vand og varmt damprør**

- Rør ikke ved varmt vand, der løber ud.
- Rør ikke damprøret under brugen og direkte efter brugen. Vent til damprøret er afkølet.

Forudsætninger: Apparatet er driftsklar. Cappuccinatoren er tilsluttet.

1. Sæt en beholder ind under cappuccinatoren.



2. Åbn "ventilen".
» Udgivelsen af drikke startes.



3. Luk "ventilen".
» Udgivelsen af drikke standses.

4. Tag koppen ud.

6 Ændring af grundindstillinger

Maskinens grundindstillinger kan ændres med flere funktioner. Funktionerne er opdelt i to servicemodi.

6.1 Servicemodus 1

Hver funktion har en visning.

Servicemodus 1	
Display	Funktion
	Automatisk sluk
	Vandhårdhed
	Skyl ved sluk
	Filterprogram
clean	Rengøringsprogram
decalc	Afkalkningsprogram
	Bryggetemperatur

Sådan åbner du servicemodus 1:

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
»  Driftsklar-visningen blinker hurtigt, og 2 kops-symbolet lyser.
2.  Ved at trykke en eller flere gange på betjeningsknappen "Service" kommer du til den ønskede funktion.
» Visningen lyser afhængigt af den valgte funktion, se tabellen *Servicemodus 1*.
» Antallet af de lysende bønnesymboler viser den aktive indstilling af funktionen.

Tryk på brygknappen "Kaffe" for at lukke servicemodus uden at gemme indstillingerne.

Information

Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 1 minut, går maskinen tilbage på standby-modus.

6.2 Indstilling af Auto OFF

Når maskinen ikke betjenes i længere tid, går den først på energisparemodus. Efter en yderligere indstillet og fastlagt tid slukker maskinen.

Følgende indstillinger er mulige:

Display	Energisparemo- dus efter:	Slukning efter:
	3 minutter	30 minutter
	10 minutter	1 time
	20 minutter	4 timer
 blinker	30 minutter	8 timer

Information

Energisparemodus afsluttes ved at trykke på en vilkårlig knap.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.

2.   Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil visningen for funktionen Auto OFF vises.

3.   Tryk flere gange på betjeningsknappen "Kaffestyrke", indtil den ønskede tid er indstillet.

4.  Du kan derefter den næste funktion eller lukke servicemodus:
a) Tryk kort på knappen "Service" for at navigere til næste funktion.
b) Tryk på betjeningsknappen "Service" i mere 2 sekunder for at gemme indstillingen og lukke servicemodus.

6.3 Indstilling af vandhårdhed

Med indstillingen af vandets hårdhed reguleres, hvor ofte apparatet opfordrer til at køre afkalkningsprogrammet. Jo hårdere vandet er, desto hyppigere skal maskinen afkalkes.

Information

Når du anvender et vandfilter, kan vandets hårdhed ikke indstilles (se kapitel 7.6 *Anvendelse af vandfilter* på side 182). Ved isat vandfilter er vandets hårdhed automatisch indstillet på blød.

Find frem til vandets hårdhed med de medfølgende teststrimler. Følg anvisningerne på teststrimlernes emballage og tabellen *Vandets hårdhedsområde* på side 185.

Følgende indstillinger er mulige:

Display	Vandhårdhed
	Blød, afkalkning efter 150 liter
	Middel, afkalkning efter 100 liter
	Hårdt, afkalkning efter 70 liter
 blinker	Meget hårdt, afkalkning efter 30 liter

Display	Vandhårdhed
Ingen kaffebønne	Der anvendes et vandfilter. Det er ikke muligt at foretage en indstilling.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
2. Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil displayet for funktionen *Vandhårdhed* vises.
3. Tryk flere gange på knappen "Kaffestyrke", indtil den ønskede vandhårdhed er indstillet.
4. Du kan derefter den næste funktion eller lukke servicemodus:
 - a) Tryk kort på knappen "Service" for at navigere til næste funktion.
 - b) Tryk på betjeningsknappen "Service" i mere 2 sekunder for at gemme indstillingen og lukke servicemodus.

6.4 Aktivering/deaktivering af skylning ved OFF

Kaffesystemet skyldes altid igennem umiddelbart efter, det er blevet tændt. Det er kun skylningen ved OFF, der kan aktiveres eller deaktiveres. Hvis den er aktiveret, skyldes kaffesystemet igennem, efter det er blevet slukket.

Information

Vi anbefaler, at skylningen ved OFF ikke deaktiveres permanent, da skylningen ved OFF renser kaffesystemet.

Følgende indstillinger er mulige:

Display	Skyl ved sluk
	Aktiveret
Ingen kaffebønne	Deaktiveret

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
2. Tryk på betjeningsknappen "Service", indtil visningen for funktionen *Skylning ved OFF* vises.
3. Tryk på betjeningsknappen "Kaffestyre", indtil skylning ved OFF er aktiveret eller deaktiveret.
4. Du kan derefter den næste funktion eller lukke servicemodus:
 - a) Tryk kort på knappen "Service" for at navigere til næste funktion.
 - b) Tryk på betjeningsknappen "Service" i mere 2 sekunder for at gemme indstillingen og lukke servicemodus.

6.5 Indstilling af bryggetemperatur

Bryggetemperaturen har indflydelse på kaffedrikvens smag.

Følgende indstillinger er mulige:

Display	Bryggetemperatur
	Lav
	Middel
	Høj

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
2. Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil visningen for *Bryggetemperatur* vises.
3. Tryk flere gange på knappen "Kaffestyrke", indtil den ønskede brygtemperatur er indstillet.
4. Du kan derefter den næste funktion eller lukke servicemodus:
 - a) Tryk kort på knappen "Service" for at navigere til næste funktion.

- b) Tryk på betjeningsknappen "Service" i mere 2 sekunder for at gemme indstillingen og lukke servicemodus.

6.6 Servicemodus 2

Hver funktion har en visning.

Servicemodus 2	
Display	Funktion
	Fabriksindstillinger
	Udluftning

Sådan åbner du servicemodus 2:

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på knappen "Service" samt brygknappen "Kaffe" i over 2 sekunder for at åbne servicemodus 2.
» Driftsklar-visningen og 2-kops symbolet blinker hurtigt.
2. Ved at trykke en eller flere gange på betjeningsknappen "Service" kommer du til den ønskede funktion.
» Visningen lyser afhængigt af den valgte funktion, se tabellen *Servicemodus 2*.
» Antallet af de lysende bønnesymboler viser den aktive indstilling af funktionen.

Tryk på brygknappen "Kaffe" for at lukke servicemodus uden at gemme indstillingerne.

Information

Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 1 minut, går maskinen tilbage på standby-modus.

6.7 Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger

Maskinen kan stilles tilbage på fabriksindstillingerne. Ved nulstilling mistes dine indstillingsværdier i funktionerne.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på betjeningsknappen "Service" samt brygknappen "Kaffe" i over 2 sekunder for at åbne servicemodus 2.
2. Tryk på betjeningsknappen "Service", indtil visningen for funktionen *Fabriksindstillinger* vises.
3. Tryk på betjeningsknappen "Kaffestyrke", indtil der lyser en kaffebønne i visningen.
4. Tryk på betjeningsknappen "Service" i over 2 sekunder for at stille maskinen tilbage på fabriksindstillingerne og lukke servicemodus.

6.8 Indstilling af malegrad

Kaffepulverets malingsgrad har indflydelse på kaffens smag.

Hvis malingsgraden indstilles finere, bliver kaffesmagen kraftigere.

OBS

Meget fint kaffepulver kan stoppe brygeenheden til.

- Malingsgraden blev indstillet optimalt før udlevering af maskinen. Justér malegraden tidligst efter ca. 100 kaffebrygninger (efter ca. 1 år afhængigt af kaffeforbruget).
- Du må ikke indstille malegraden for fin. Malegraden er indstillet optimalt, når kaffen løber jævnt ud af udløbet, og der dannes en fin, tæt crema.

Indstil malingsgraden, mens kværnen kører.

DK

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

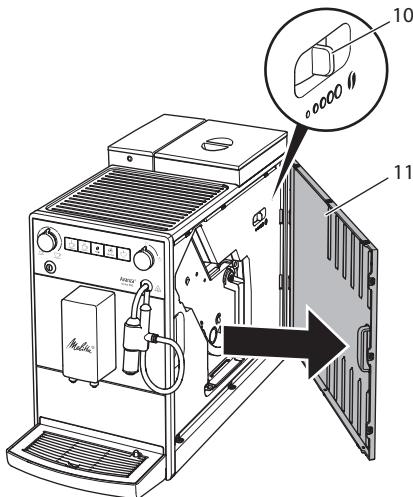


Fig. 14: Indstilling af malegrad

- Åbn afdækningen (11). Grib hertil ind i fordybningen på højre side af maskinen, og træk afdækningen af til siden.
- Tilbered en vilkårlig kaffedrik.
- Stil armen (10) mod venstre eller højre, mens kværnen kører.
mod venstre = finere malingsgrad
mod højre = grovere malingsgrad
- Sæt afdækningen (11) på i siden, indtil den går i indgreb.

7 Pleje og vedligeholdelse

Med regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af apparatet sørger du for en vedvarende høj kvalitet af dine drikke.

7.1 Generel rengøring

Rengør maskinen regelmæssigt. Fjern kaffe- og mælkepletter uden på maskinen med det samme.

OBS

Hvis der anvendes ikke egnede rengøringsmidler, kan dette medføre ridser på overfladen.

- Anvend ingen skurende klude, svampe og rengøringsmidler.

Forudsætning: Maskinen er slukket.

- Rengør maskinen udvendigt med en blød, fugtig klud og et almindeligt opvaskemiddel.
- Skyl drypbakke, kaffegrumsbeholderen og koppladen. Anvend hertil en blød, fugtig klud og et gængs opvaskemiddel. Kaffegrumsbeholderen kan vaskes i opvaskemaskinen.
- Rengør bønnebeholderen med en blød og tør klud.

7.2 Rengøre cappuccinatore

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at cappuccinatoren og mælkeslangen rengøres regelmæssigt.

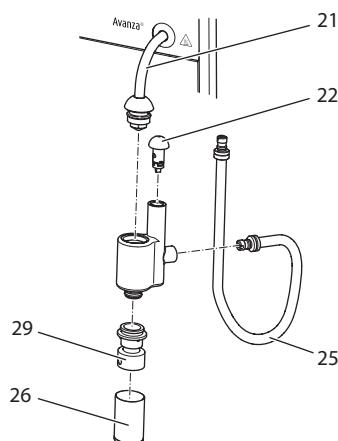


Fig. 15: Adskille cappuccinatoren

- Træk cappuccinatoren af fra damprøret (21).
- Træk følgende dele af fra cappuccinatoren:
 - mælkeslange (25),
 - luftudsugningsstuds (22),
 - udløb til mælkeskum (26),
 - indsats til udløb (29).
- Rengør cappuccinatoren og de enkelte dele med varmt vand.
- Sæt cappuccinatoren sammen igen.
- Tilslut cappuccinatoren til maskinen (se kapitel 3.5 *Tilslutte cappuccinatore* på side 168).

7.3 Rengøring af brygheden

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi at rengøre brygheden en gang om ugen.

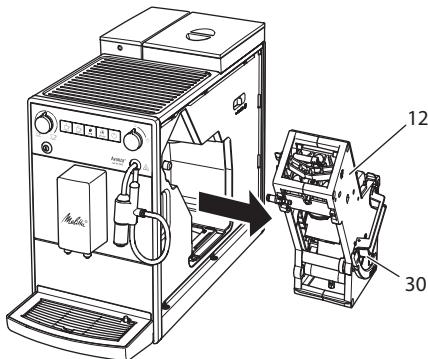


Fig. 16: Afmontering af brygheden

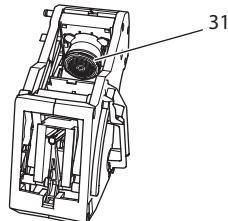


Fig. 17: Rengøring af brygheden

Forudsætning: Maskinen er slukket.

- Åbn afdækningen (11). Grib hertil ind i fordybningen på højre side af maskinen, og træk afdækningen af til siden.
- Tryk og hold den røde arm (30) på bryghedens håndtag (12) og drej håndtaget i urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget.
- Træk brygheden i håndtaget ud af maskinen.
- Skyl hele brygheden grundigt fra alle sider under rindende vand. Vær opmærksom på, at sigten (31) er fri for kafferester.
- Lad brygheden dryppe af.
- Fjern kafferester fra fladerne inde i maskinen med en blød og tør klud.

- Sæt brygheden ind i maskinen igen. Tryk og hold den røde arm på bryghedens håndtag, og drej håndtaget mod urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget
- Sæt afdækningen i siden på, indtil den går i indgreb.

Når maskinen er tændt, vises det, at brygheden mangler ved at *Driftsklar-visningen* og visningen *clean* blinker skiftsvist. Maskinen er driftsklar efter isætning af brygheden.

7.4 Gennemføre rengøringsprogram

Med rengøringsprogrammet fjernes rester fra kaffe og kaffeoile ved hjælp af rengøringstabs til fuldautomatiske kaffemaskiner.

For at undgå skader på apparatet, anbefaler vi at rengøringsprogrammet udføres hver 2. måned – eller hvis apparatet opfordrer hertil.

clean Den lysende visning *Rengøring* opfordrer dig til at rengøre maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Kontakt med kaffemaskine-rengøringstabs kan irritere øjnene og huden.

- Vær opmærksom på varedeklarationen på kaffemaskine-regøringstabsenes emballage.

OBS

Brug af ikke egnede kaffemaskine-rengøringstabs kan medføre skader på apparatet.

- Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN rengøringstabs til fuldautomatiske kaffemaskiner.

Rengøringsprogrammet varer ca. 15 minutter og bør ikke afbrydes.

Rengøringsprogrammet afvikles i flere trin. Fremskridtet vises med antallet af de viste kaffebønner.

Under rengøringsprogrammet udfører maskinen flere skylleprocedurer. I den forbindelse skyldes drypbakken.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
2.  **clean** Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil visningen for rengøringsprogrammet vises.
3.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at starte rengøringsprogrammet.
 - » **clean** Visningen *Rengøring* blinker indtil afslutning af rengøringsprogrammet.
4. **Rengøringsprogrammets første trin starter.** Der lyser en kaffebønne.
 - »  Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.
5. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.
6. Isæt drypbakken uden kaffegrumsbeholderen.
7. Sæt kaffegrumsbeholderen ind under udløbet.
 - » Maskinen skyller to gange.
 - » **clean** Visningen *Rengøring* blinker hurtigt og opfordrer dig til at tage brygheden ud og lægge en rengøringstab i.
8. Tag brygheden ud. Sluk i den forbindelse ikke for maskinen.
9. Læg en rengøringstab ind i brygheden. Sæt brygheden ind i maskinen igen.

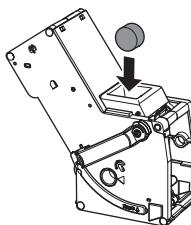


Fig. 18: Læg rengøringstabsen ind i brygheden

 Andet trin af rengøringsprogrammet starter. Der lyser to kaffebønner.

- » Maskinen udfører flere skylleprocedurer.
- »  Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.

 Rengøringsprogrammets tredje trin starter. Der lyser tre kaffebønner.

10. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.
11. Isæt drypbakken uden kaffegrumsbeholderen.

 Rengøringsprogrammet fjerde trin starter. Der blinker tre kaffebønner.

12. Sæt kaffegrumsbeholderen ind under udløbet.
 - » Maskinen udfører flere skylleprocedurer.
 - »  Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.
13. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.
14. Isæt drypbakke og kaffegrumsbeholder.
 - » Rengøringsprogrammet er afsluttet.
 - » Visning af *Rengøring* slukker.
 - » Maskinen er driftsklar.

Information

Hvis rengøringsprogrammet er blevet afbrudt, f.eks. fordi du ved et uheld er kommet til at slukke for maskinen, skal du tænde for maskinen igen og følge anvisningerne fra trin 10. Maskinen er derefter klar til brug, også selv om den ikke er blevet rengjort komplet. Med henblik

på en fuldstændig rengøring skal du starte rengøringsprogrammet forfra.

7.5 Gennemføre afkalkningsprogram

Med afkalkningsprogrammet fjernes kalkefleringer inde i apparatet med kaffemaskine-afkalkningsmiddel.

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at afkalkningsprogrammet udføres hver 3. måned – eller hvis maskinen opfordrer hertil, medmindre du regelmæssigt anvender et vandfilter.

decalc Den lysende visning *Afkalkning* opfordrer dig til at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Kontakt med afkalkningsmiddel kan irritere øjnene og huden.

- Vær opmærksom på varedeklarationen på afkalkningsmidlets emballage.

⚠ FORSIGTIG

Udstrømmende varmt vand og varmt damprør

- Rør ikke damprøret under brugen og direkte efter brugen.
- Vent til damprøret er afkølet.

OBS

Brug af uegnede afkalkningsmidler og ignorering af håndteringsanvisningerne kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC flydende afkalkningsmiddel til fuldautomatiske kaffemaskiner.
- Følg håndteringsanvisningerne på afkalkningsmidlets emballage.

OBS

Et indskruet vandfilter kan blive beskadiget under afkalkningsprogrammet.

- Fjern vandfilteret (se Fig. 19 på side 183).

- Læg vandfilteret ind i en beholder med postevand, mens afkalkningsprogrammet kører.
- Efter at afkalkningsprogrammet er afsluttet, kan vandfilteret sættes i igen og fortsat anvendes.

Afkalkningsprogrammet varer ca. 15 minutter og bør ikke afbrydes.

Afkalkningsprogrammet afvikles i flere trin. Fremskridtet vises med antallet af de viste kaffebønner.

Under afkalkningsprogrammet udfører maskinen flere skylleprocedurer. I den forbindelse skyldes drypbakken.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.

2.  **decalc** Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil visningen for afkalkningsprogrammet vises.

3.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at starte afkalkningsprogrammet.

- » **decalc** Visningen *Afkalkning* blinker, indtil afslutningen af afkalkningsprogrammet.

Ø Afkalkningsprogrammets første trin starter. Der lyser en kaffebønne.

- »  Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.

4. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.
5. Isæt drypbakken uden kaffegrumsbeholderen.
6. Sæt kaffegrumsbeholderen ind under cappuccinatoren.

- »  Visningen *Vand* lyser og opfordrer dig til at fyldе afkalkningsvæske i vandbeholderen.
7. Tag vandbeholderen ud.
8. Fyld 500 milliliter afkalkningsvæske ind i vandtanken. Følg i den forbindelse

brugsanvisningen til afkalkningsmidlet til fuldautomatiske kaffemaskiner.

9. Sæt vandbeholderen ind igen.

•• Afkalkningsmidlets andet trin starter. Der lyser to kaffebønner. Under afkalkningen udføres der flere skylleprocedurer.

- » Visningen *Damp* lyser, og opfordrer dig til at åbne "ventilen".



10. Åbn "ventilen".

- » Maskinen udfører flere skylleprocedurer.

- » Visningen *Damp* blinker.



11. Så snart visningen *Damp* lyser, skal du lukke "ventilen".

- » Maskinen udfører en skylleprocedure.

- » Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.

12. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.

13. Isæt drypbakken uden kaffegrumsbeholderen.

14. Sæt kaffegrumsbeholderen ind under cappuccinatoren.

- » Visningen *Vand* lyser og opfordrer dig til at fyldе vandbeholderen.

15. Tag vandbeholderen ud.

16. Skyl vandbeholderen grundigt, og fyld den med frisk vand.

17. Sæt vandtanken i.

••• Afkalkningsprogrammets trejde trin starter. Der lyser tre kaffebønner.

- » Visningen *Damp* lyser, og opfordrer dig til at åbne "ventilen".



18. Åbn "ventilen".

- » Maskinen udfører flere skylleprocedurer.

- » Visningen *Damp* blinker.



19. Så snart visningen *Damp* lyser, skal du lukke "ventilen".

- » Maskinen udfører en skylleprocedure.

- » Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.

20. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.

21. Isæt drypbakke og kaffegrumsbeholder.

- » Afkalkningsprogrammet er afsluttet.

- » Visningen *Afkalkning* slukker.

- » Maskinen er driftsklar.

Information

Hvis afkalkningsprogrammet blev afbrudt. f.eks. fordi du ved et uheld kom til at slukke for maskinen, skal du tænde for maskinen igen og følge anvisningerne fra trin 11. Maskinen er derefter klar til brug igen, også selv om den ikke blev helt afkalket. For at opnå en fuldstændig afkalkning skal du starte afkalkningsprogrammet forfra.

7.6 Anvendelse af vandfilter

Brug af et vandfilter forlænger apparatets levetid, og apparatet skal ikke afkalkes så hyppigt. Vandfilteret filtrerer kalk og andre skadelige stoffer fra vandet.

Anvend udelukkende Melitta® Pro Aqua-filtrerpatroner til fuldautomatiske kaffemaskiner. Følg håndteringsanvisningerne på vandfilterets emballage.

Information

Ved anvendelse og regelmæssig udskifting af Melitta® Pro Aqua-filterpatronen skal maskinen kun afkalkes en gang om året.

Angivelsen er baseret på gennemsnitligt 6 kaffedrikke med hver 120 ml om dagen og filterskift 6 gange om året.

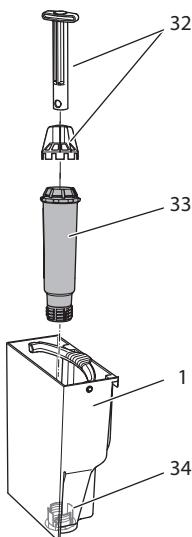


Fig. 19: Iskruning/udskruning af vandfilter

Vandfilteret (33) skrues med indskrunings-hjælpen (32) ind i eller ud af gevindet (34) på bunden af vandbeholderen (1).

Information

Vandfilteret bør ikke være tørt i længere tid. Vi anbefaler at opbevare vandfilteret i køleskabet i en beholder med postevand, hvis det ikke anvendes i længere tid.

Isætning af vandfilter

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
 2. Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil visningen for filterprogrammet vises.
 3. Tryk på betjeningsknappen "Kaffestyrke", indtil der lyser en bønne.
 4. Følg anvisningerne i kapitel *Skift af vandfilter fra trin 3.*
- #### **Skift af vandfilter**
- For at bevare en ensblivende virkning for vandfilteret anbefaer vi at skifte vandfil-
- teret hver 2. måned – eller når maskinen opfordrer til det.
- Den lysende visning Filter opfordrer dig til at skifte vandfilteret.
- Information**
- Hvis der anvendes et vandfilter, kan vandets hårdhed ikke indstilles. Vandets hårdhed er automatisk indstillet på blød (se kapitel 6.3 *Indstilling af vandhårdhed* på side 175).
 - Læg vandfilteret i nogle minutter i en beholder med frisk postevand, inden det sættes i.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
2. Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil visningen for filterprogrammet vises.
» Der lyser en bønne.
3. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at starte filterprogrammet.
» Visningen *Filter* blinker, indtil filterprogrammet er afsluttet.
» Visningen *Drypbakke* lyser og opfordrer sig til at tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen.
4. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.
5. Isæt drypbakken uden kaffegrumsbeholderen.
6. Sæt kaffegrumsbeholderen ind under cappuccinatoren.
» Visningen *Vand* lyser og opfordrer dig til at tage vandbeholderen ud og sætte vandfilteret i.
7. Tag vandbeholderen ud.
8. Tøm vandtanken.
9. Sæt et nyt filter ind i vandbeholderen (se Fig. 19).
10. Fyld vandbeholderen.
11. Sæt vandbeholderen ind igen.

- »  Visningen *Damp* lyser, og opfordrer dig til at åbne "ventilen".

 12. Åbn "ventilen".

Hvis maskinen opfordrer til at fyde vandbeholderen under denne procedure, skal der først lukke "ventilen". Fyld vandbeholderen, og åbn derefter "ventilen".

- » Filteret skyldes med vand.
- » Der løber varmt vand ind i beholderen under cappuccinatoren.
- »  Visningen *Damp* lyser, og opfordrer dig til at lukke "ventilen".

 13. Luk "ventilen".

- » Filterprogrammet er afsluttet.
- » Visningen *Filter* slukker.
- » Maskinen er driftsklar.

Afmeld vandfilter vedvarende

Hvis et isat vandfilter er taget ud, og maskinen fremover skal anvendes uden vandfilter, skal vandfilteret afmeldes fra maskinen:

1. Tag vandbeholderen ud.
 2. Tøm vandbeholderen.
 3. Fjern vandfilteret (se Fig. 19).
 4. Fyld vandbeholderen.
 5. Sæt vandbeholderen ind igen.
-  6. Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at åbne servicemodus 1.
-  7. Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil displayet for funktionen *Filter* vises.
-  8. Tryk på betjeningsknappen "Kaffestyrke", indtil der ikke lyser nogen kaffebønne.
-  9. Tryk på betjeningsknappen "Service" i mere 2 sekunder for at gemme indstillingen og lukke servicemodus.
- » Vandfilteret er afmeldt.

- » Vandhårdheden er stillet tilbage på den hårdhedsgred, som var gemt i apparatet, inden et vandfilter blev sat ind.

10. Indstil evt. vandets hårdhed på ny (se kapitel 6.3 *Indstilling af vandhårdhed* på side 175).

8 Transport, opbevaring og bortskaffelse

8.1 Udluftning af maskinen

Vi anbefaler, at maskinen udluftes, hvis den ikke bruges i længere tid, inden en transport eller ved frostrisiko.

Ved udluftning fjernes vandrester fra maskinen.

Hvis apparatet tages i drift igen, gennemføres en automatisk skyllning, efter at det er blevet tændt, og apparatet udluftes (se kapitel 3.6 *Første start af maskinen* på side 168).

FORSIGTIG

Udstrømmende vanddamp og varmt dampører

- Grib ikke ind i den vanddamp, der slipper ud.
- Rør ikke dampørret under brugen og direkte efter brugen. Vent til dampørret er afkølet.

Forudsætning: Apparatet er driftsklar.

1.   Tryk på knappen "Service" samt brygknappen "Kaffe" i over 2 sekunder for at åbne servicemodus 2.
2.   Tryk så mange gange på knappen "Service", indtil displayet for funktionen *Udluftning* vises.
3.  Tryk på knappen "Service" i mere end 2 sekunder for at starte udluftningen.
 - »  *Driftsklar-visningen* blinker, indtil der igen kan genereres damp.
 - »  Visningen *Vand* lyser og opfordrer dig til at tage vandbeholderen ud.

4. Tag vandbeholderen ud, og tøm den.
 - » Visningen *Damp* lyser, og opfordrer dig til at åbne "ventilen".
5. Åbn "ventilen".
 - » Vand og damp slipper ud af cappucinatoren.
 - » Visningen *Damp* blinks.
 - » Visningen *Damp* lyser og opfordrer dig til at lukke "ventilen".
6. Luk "ventilen".
 - » Apparatet er afdampet og slukkes automatisk.

8.2 Transport af maskinen

OBS

Frossent restvand kan medføre skader på maskinen.

- Undgå, at maskinen udsættes for temperaturer under 0 °C.

Transportér maskinen i den originale emballage. Hermed undgås transportskader.

Inden maskinen transportereres skal man udføre følgende foranstaltninger:

1. Udluft maskinen (se kapitlet 8.1 *Udluftning af maskinen* på side 184).
2. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen.
3. Tøm vandtanken.
4. Tøm børnbeholderen.
5. Rengør maskinen (se kapitlet 7.1 *Generel rengøring* på side 178).
6. Sæt maskinen ned i emballagen.

Information

- Når maskinen sendes tilbage til service hos Melitta, er det ikke nødvendigt at sende koppladen med. På den måde undgår du ridser pga. transport.
- Der må ikke anvendes almindelige tape eller pakkebånd til at fastgøre løse dele. Når tapen trækkes af, bliver de limrester tilbage, som er svære at fjerne.

8.3 Bortskaffelse af maskinen



De maskiner, der er mærket med dette symbol, er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaf maskinen på miljøvenlig vis i henhold til de gældende forskrifter.

9 Tekniske data

Tekniske data	
Driftsspænding	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Effektforbrug	1450 W
Pumpettojk	Maks. 15 bar
Mål	
Bredde	200 mm
Dybde	460 mm
Højde	353 mm
Indhold	
Børnbeholder	250 g
Vandtank	1,5 l
Vægt (tom)	8,1 kg
Omgivelsesbetegnelser	
Temperatur	10 °C – 32 °C
Relativ luftfugtighed	30 % – 80 % (ikke-kondenserende)

Vandets hårdhedsområde	°dH	°e	°fH
Blødt	0 til 10	0 til 13	0 til 18
Middel	10 til 15	13 til 19	18 til 27
Hårdt	15 til 20	19 til 25	27 til 36
Meget hårdt	> 20	> 25	> 36

10 Fejl

Hvis fejlene ikke kan afhjælpes med de nedenfor angivne foranstaltninger, eller der optræder andre fejl, der ikke er angivet her, så kontakt vores hotline (evt. med gebyr).

Hotlinenummeret kan findes på låget til vandbeholderen eller på vores hjemmeside i området Service.

Fejl	Årsag	Foranstaltning
Kaffen drypper kun ud af udløbet.	Malingsgrad er for fin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indstil en grovere malegrad (se kapitel 6.8 på side 177).
	Maskinen er snavset.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør brygheden (se kapitlet 7.3 på side 179). ▪ Gennemfør rengøringsprogram (se kapitlet 7.4 på side 179).
	Maskinen er kalket til.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gennemfør afkalkningsprogram (se kapitlet 7.5 på side 181).
Der løber ikke kaffe ud.	Vandtanken er ikke fyldt eller ikke sat rigtigt ind.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fyld vandbeholderen, og kontrollér, at den sidder korrekt (se kapitlet 4.3 på side 170).
	Brygheden er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør brygheden (se kapitlet 7.3 på side 179).
Ved opskumming af mælk dannes for lidt mælkeskum.	Cappuccinatoren er snavset.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør cappuccinatoren (se kapitel 7.2 på side 178).
Selvom bønnebeholderen er fyldt, indikerer maskinen, at der skal fyldes kaffebønner i.	Kaffebønnerne falder ikke ned i kværnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryk på en knap. ▪ Slå let mod bønnebeholderen. ▪ Rengør bønnebeholderen. ▪ Der er for megen olie i kaffebønnerne. Brug andre kaffebønner.
Kværnen støjer.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt hotlinen.
Brygheden kan ikke sættes i igen, efter den er taget ud.	Grebet til at låse brygheden er ikke i korrekt position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollér, om grebet til at låse brygheden er gået i indgreb (se kapitel 7.3 på side 179).
	Motoren er ikke i korrekt position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryk samtidigt på brygknappen "Kaffe" og betjeningsknappen "2 kopper" samtidigt og i over 2 sekunder. Maskinen foretager en initialisering.
Visningerne blinker hurtigt skiftevis: 	Softwarefejl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genstart maskinen (se kapitlet 4.1 på side 169). ▪ Kontakt hotlinen.
Visningerne blinker hurtigt skiftevis: 	Brygheden er ikke sat i.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sæt brygheden i, og lås den.
Indikatoren lyser, uden at den er aktiveret: 	Maskinen er fuldstændig udluftet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Udluft apparatet, drej hertil drejeknappen i urets retning indtil anslaget. Hvis visningen <i>Damp</i> lyser permanent, skal drejeknappen drejes mod uret indtil anslag. ▪ Rengør brygheden (se kapitlet 7.3 på side 179).

Innehållsförteckning

1	Översikt	188
1.1	Översikt över espressomaskinen.....	188
1.2	Översikt över manöverpanelen.....	189
1.3	Översikt över cappuccinatore.....	190
2	Säkerhetsinformation	190
2.1	Avsedd användning	190
2.2	Fara på grund av elektrisk ström	190
2.3	Risk för bränning- och skållskador	191
2.4	Ytterligare risker.....	191
3	Komma igång	191
3.1	Packa upp espressomaskinen.....	191
3.2	Kontrollera leveransomfåget.....	192
3.3	Placering.....	192
3.4	Anslutning	192
3.5	Ansluta cappuccinatore	192
3.6	Sätta på espressomaskinen första gången.....	192
4	Grundläggande användning	193
4.1	Sätta på och stänga av maskinen....	193
4.2	Fylla på kaffebönor i bönbehållaren.....	194
4.3	Fylla på vatten	194
4.4	Ställa in utloppet för kaffedrycker...195	
4.5	Använda mjölk	195
4.6	Tömma droppskålen och k affesumpbehållaren	195
5	Tillreda drycker	196
5.1	Ställa in kaffestyrka.....	196
5.2	Ställa in kaffemängd	196
5.3	Tillreda kaffedryck.....	196
5.4	Avbryta kaffetillredning	196
5.5	Tillreda två kaffedrycker samtidigt.	197
5.6	Tillreda mjölkskum	197
5.7	Tillreda hett vatten	198
6	Ändra grundinställningar.....	198
6.1	Serviceläge 1	198
6.2	Ställa in automatisk avstängning	199
6.3	Ställa in vattenhårdhet.....	199
6.4	Aktivera/inaktivera avstängningsspolningen.....	200
6.5	Ställa in bryggtemperatur.....	200
6.6	Serviceläge 2.....	201
6.7	Återställa maskinen till fabriksinställningar	201
6.8	Ställa in malningsgrad.....	201
7	Skötsel och underhåll	202
7.1	Allmän rengöring	202
7.2	Rengöra cappuccinatore	202
7.3	Rengöra bryggenheten	203
7.4	Utföra rengöringsprogrammet	203
7.5	Utföra avkalkningsprogrammet	205
7.6	Använda vattenfilter	206
8	Transport, lagring och avfallshantering	208
8.1	Avlufta maskinen	208
8.2	Transport	209
8.3	Avfallshantering	209
9	Tekniska data	209
10	Åtgärder vid fel	210

Bästa kund!

Tack för att du köpte espressomaskinen Melitta® Avanza®.

Bruksanvisningen hjälper dig att lära känna espressomaskinens många funktioner så att du kan njuta av olika kaffespecialiteter.

Läs igenom bruksanvisningen noga. På så sätt undvikar du personskador och materiala skador. Förvara bruksanvisningen med omsorg. Om espressomaskinen byter ägare ska den här bruksanvisningen medfölja.

Melitta ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följs.

Om du behöver mer information eller har frågor om espressomaskinen, kontakta Melitta eller besök vår hemsida: www.melitta.se

Vi önskar dig mycket nöje med din espressomaskin.

1 Översikt

1.1 Översikt över espressomaskinen

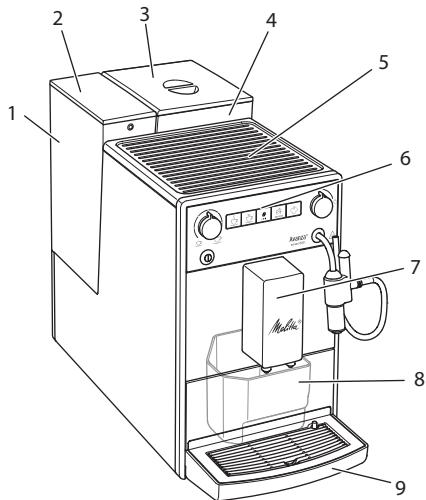


Bild 1: Espressomaskinens framsida från vänster

- 1 Vattentank
- 2 Vattenbehållarens lock
- 3 Lock till bönbehållaren
- 4 Bönbehållare
- 5 Platta för koppar
- 6 Kontrollpanel
- 7 Utlöpp för kaffedryck med 2 kaffemunstycken
- 8 Kaffesumpbehållare (på insidan)
- 9 Droppedskål
- 10 Spak för inställning av malningsgrad (på insidan)
- 11 Skydd
- 12 Bryggenhet (på insidan)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Flottör
- 15 Bricka för koppar

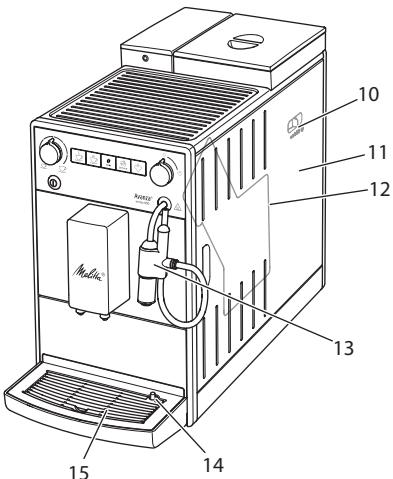


Bild 2: Espressomaskinens framsida från höger

1.2 Översikt över manöverpanelen

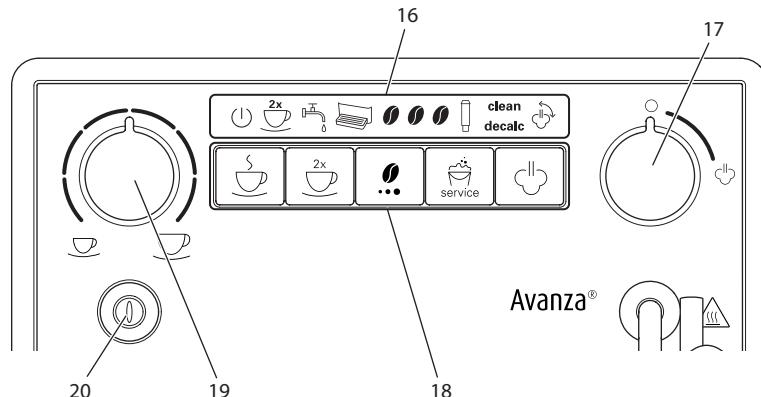


Bild 3: Manöverpanel

- 16 Visa
- 17 "Ventil"
- 18 Knappar
- 19 Vridreglage "Kaffemängd"
- 20 På/AV-knapp

Display	Beteckning
(OK att starta
	Indikering 2 ggr
	Indikering Vatten
	Indikering Droppskål
	Indikering Kaffeböna
	Indikering Filter
clean	Indikering Rengöring
decalc	Indikering Avkalkning
	Indikering Ånga

Manöverreg-läge	Beteckning
	Snabbknapp "Kaffe"
	Snabbknapp "2 koppar"
	Snabbknapp "Kaffestyrka"
	Snabbknapp "Service"
	Manöverknapp "Förångning"

1.3 Översikt över cappuccinatore

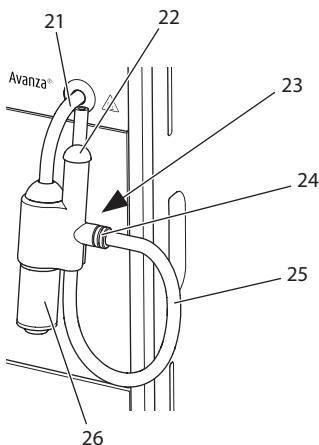


Bild 4: Cappuccinatore

- 21 Ångrör
- 22 Luftinloppsrör
- 23 Fäste för mjölkslangen
- 24 Anslutning för mjölkslangen
- 25 Mjölkslang
- 26 Utlopp för hett vatten eller mjölkskum

2 Säkerhetsinformation

CE Maskinen uppfyller kraven i de europeiska direktiven och är konstruerad enligt den modernaste tekniken. Men det finns ändå vissa risker du behöver vara uppmärksam på.

Följ säkerhetsinformationen för att undvika dessa risker. Melitta ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att säkerhetsinformationen inte följs.

2.1 Avsedd användning

Maskinen är avsedd för tillredning av kaffedrycker genom kaffebönor, tillredning av mjölkskum samt för värmning av vatten.

Maskinen ska användas i privatuhåll.

All annan användning räknas som ej avsedd och kan leda till personskador och/eller materiella skador. Melitta ansvarar inte för skador som uppstår vid ej avsedd användning av maskinen.

2.2 Fara på grund av elektrisk ström

Om apparaten eller strömkabeln är skadad föreligger livsfara på grund av risk för elektrisk stöt.

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika risker genom elektrisk ström:

- Använd inte nätkabeln om den är skadad.
- En skadad nätkabel får endast bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller dess servicepartner.
- Öppna inga fastskruvade lock på maskinens hölje.
- Maskinen får användas endast om den är tekniskt felfri.
- Defekt maskin får endast repareras av en auktoriserad verkstad. Reparera inte maskinen själv.

- Utför inga ändringar på maskinen, dess komponenter eller tillbehör.
- Sänk inte ned maskinen i vatten.
- Låt inte nätkabeln komma i kontakt med vatten.

2.3 Risk för bränn- och skällskador

Vätska och ånga från apparaten kan vara mycket het. Även delar av maskinen kan bli mycket heta.

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika bränn- och skällskador:

- Undvik hudkontakt med vätska och ånga från maskinen.
- Vidrör inga munstycken vid utloppet och ångröret när en dryck håller på att tillredas eller direkt därefter. Vänta tills komponenterna har svalnat.

2.4 Ytterligare risker

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika personskador och materiella skador:

- Kör inte apparaten i ett skåp eller liknande.
- Vidrör aldrig maskinens invändiga delar under pågående användning.
- Barn under 8 år får inte komma i kontakt med maskinen och dess nätkabel.
- Maskinen får användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

psykisk förmåga eller personer som inte har erfarenhet och kunskaper om hur maskinen ska hanteras, förutsatt att de är under uppsikt eller informeras om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som föreligger.

- Låt inte barn leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 år. Barn över 8 år måste hållas under uppsikt vid rengöring och underhåll.
- Dra ut strömkabeln ur eluttaget om apparaten inte är under uppsikt under en längre tid.
- Produkten får inte användas på höjder över 2 000 m.
- Följ uppgifterna i det motsvarande kapitlet (*Skötsel och underhåll* på sidan 202) vid rengöring av produkten och dess komponenter.

3 Komma igång

I det här kapitlet beskrivs hur du förbereder din maskin för användning.

3.1 Packa upp espressomaskinen

- Packa upp maskinen. Ta bort förpackningsmaterial, fastremor och skyddsfolier från apparaten.
- Spara förpackningsemballaget så att det kan användas vid transporter eller vid en eventuell retur.

Information

Det kan finnas spår av kaffe och vatten i maskinen. Apparaten funktionstestas på fabriken.

3.2 Kontrollera leveransomfånget

Kontrollera med hjälp av nedanstående lista att leveransen är komplett. Kontakta din återförsäljare om komponenter fattsas.

- Cappuccinatore
- Mjölkslang
- Inskruvningsverktyg för vattenfiltret
- Testremsa för bestämning av vattenhårdhet

3.3 Placering

Beakta följande anvisningar:

- Maskinen får inte placeras i fuktiga utrymmen.
- Ställ apparaten på ett stabilt, jämnt och torrt underlag.
- Placera inte maskinen i närheten av en diskho eller liknande.
- Placera inte maskinen på heta underlag.
- Apparaten ska ha ett tillräckligt avstånd på ungefär 10 cm från vägg och andra föremål. Avståndet upptill ska vara minst 20 cm.
 - Dra nätkabeln så att den inte kan skadas genom kanter eller heta ytor.

3.4 Anslutning

Beakta följande anvisningar:

- Kontrollera att den driftspänning som anges under Tekniska data stämmer överens med nätspänningen (se tabell *Tekniska data* på sidan 209).
- Maskinen får endast anslutas till ett korrekt installerat, jordat uttag. Kontakta en elektriker om du är osäker.
- Det jordade uttaget måste ha en säkring på minst 10 A.

3.5 Ansluta cappuccinatore

Med cappuccinatore kan du varma vatten eller göra mjölkskum.

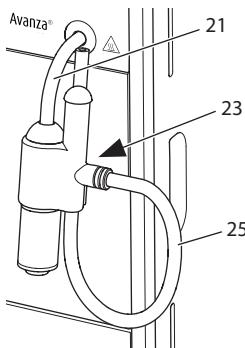


Bild 5: Ansluta cappuccinatore

1. Anslut cappuccinatore till ångröret (21). Skjut därvid cappuccinatorens anslutning på ångröret tills det tar stopp.
2. Anslut mjölkslangen (25) till cappuccinatoren.
3. Om du ännu inte vill använda mjölk kan du sätta fast mjölkslangen i fästet (23).

3.6 Sätta på espressomaskinen första gången

När du sätter på maskinen första gången utför den en automatisk spolning. Hett vatten rinner först ut ur cappuccinatore, sedan ur utloppet. På så sätt avluftas maskinen.

⚠ VARNING

Rinnande hett vatten och hett ångrör

- Vidrör inte det heta vattnet som rinner ut.
- Vidrör inte ångröret under och direkt efter användning. Vänta tills ångröret har svalnat.

ℹ Information

- Första gången du använder maskinen rekommenderar vi att du häller ut de första två kopparna kaffe.
- Om du vill använda ett vattenfilter ska du sätta in det efter den första idrifttagningen.

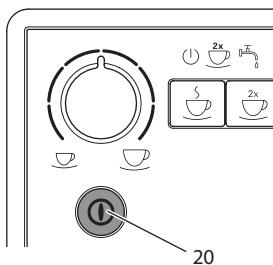


Bild 6: PÅ/AV-knapp

Förutsättning: Maskinen är uppställd och ansluten.

1. Sätt en kopp under cappuccinatore.
2. Tryck på "PÅ/AV"-knappen (20).
 - » OK att starta lyser upp för en kort stund.
 - » Indikeringen Vatten tänds och uppmanar dig att fylla på vattenbehållaren.
3. Öppna locket till vattenbehållaren och dra upp vattenbehållaren ur maskinen i handtaget.
4. Skölj ur den med klart vatten. Fyll på vattenbehållaren med färskt vatten.
5. Sätt i vattenbehållaren uppifrån i maskinen och stäng locket.
6. Indikeringen Ånga tänds och uppmanar dig att öppna "Ventilen".
 - » Hett vatten rinner ut ur cappuccinatore.
 - » Öppna "Ventilen".
 - » När det inte rinner ut något mer vatten ur cappuccinatore ska du stänga "Ventilen".
 - » Hett vatten rinner ut ur utloppet.
 - » Maskinen är avluftad.
7. Fyll på kaffebönor i bönbehållaren (se kapitel 4.2 *Fylla på kaffebönor i bönbehållaren* på sidan 194).
9. Vid behov kan du nu antingen
 - a) Ställa in vattenhårdhet (se kapitel 6.3 *Ställa in vattenhårdhet* på sidan 199) eller

- b) skruva in ett vattenfilter (se kapitel 7.6 *Använda vattenfilter* på sidan 206).

4 Grundläggande användning

4.1 Sätta på och stänga av maskinen

Innan du sätter på maskinen för första gången, läs kapitel 3.6 *Sätta på espresso-maskinen första gången* på sidan 192.

Information

- Vid påsättning och avstängning utför maskinen en automatisk spolning.
- Vid spolningen leds även spolvatten till droppskålen.

Sätta på maskinen

1. Sätt ett kärl under utloppet.
2. Tryck på "PÅ/AV"-knappen (20).
 - » Maskinen värmes upp och utför en automatisk spolning.
 - » Maskinen växlar till vänteläget.

Information

Om maskinen bara varit avstängd under en kort tid, utförs ingen automatisk spolning när du sätter på den igen.

Stänga av maskinen

1. Sätt ett kärl under utloppet.
2. Tryck på "PÅ/AV"-knappen (20).
 - » Maskinen utför en automatisk spolning.
 - » Maskinen stängs av.

Information

- Maskinen stängs av automatiskt när den inte används under en längre tid. Även i detta fall utförs en automatisk spolning.
- Avstängningstiden kan ställas in i serviceläget 1 (se kapitel 6.2 *Ställa in automatisk avstängning* på sidan 199).

- Om ingen dryck tillretts sedan maskinen satts på eller vattenbehållaren är tomt, utförs ingen spolning.

4.2 Fylla på kaffebönor i bönbehållaren

Rostade kaffebönor tappar arom. Fyll bara på bönbehållaren med så mycket kaffebönor som går åt under de närmaste 3–4 dagarna.

VAR FÖRSIKTIG

Vid användning av ej lämpliga kaffesorter kan kvarnen sättas igen.

- Använd inga frystorkade eller karamelliserade kaffebönor.
- Använd inte kaffepulver eller snabbkaffefprodukter.

Information

Om du byter bönsort kan det beroende på modell finnas kvar rester av den gamla bönsorten i kvarnen.

Även när bönbehållaren blir tom och en ny bönsort fylls på i efterhand, stannar det alltid kvar rester av den gamla bönsorten i kvarnen. Därför kan de första båda kopparna innehålla rester av den gamla bönsorten.

Den blinkande indikeringen *Kaffeböna* uppmnar dig att fylla på kaffebönor.

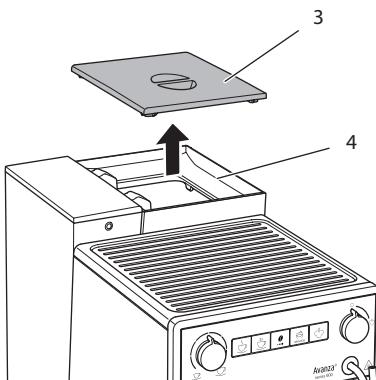


Bild 7: Öppna locket på bönbehållaren

1. Öppna locket (3) på bönbehållaren (4).
2. Fyll på kaffebönor i bönbehållaren.
3. Stäng locket på bönbehållaren.
Vid nästa kaffetillredning blinkar inte indikeringen längre.

Om bönbehållaren blir tom under tillredning av dryck, avbryts tillredningen och indikeringen *Kaffeböna* börjar blinca. Fyll på kaffebönor i bönbehållaren. Indikeringen blinkar fortfarande. Efter ett tryck på snabbknappen "Kaffe" faller kaffebönnorna i kvarnen. En kopp kaffe tillreds och indikeringen slutar blinca. Visning av vänteläge och indikeringen *Kaffeböna* tänds.

4.3 Fylla på vatten

För optimal kaffesmak, använd endast färskt, kallt vatten utan kolsyra. Byt vatten dagligen.

Information

Kaffesmaken är mycket beroende av vattenkvaliteten. Använd därför ett vattenfilter från Melitta (se kapitel 6.3 *Ställa in vattenhårdhet* på sidan 199 och kapitel 7.6 *Använda vattenfilter* på sidan 206).

Den lysande indikeringen *Vatten uppmanar* dig att fylla på vatten.

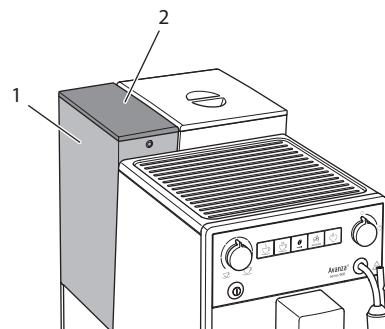


Bild 8: Ta ut vattenbehållaren

1. Öppna locket (2) till vattenbehållaren (1) och dra upp vattenbehållaren ur maskinen i handtaget.
2. Fyll vattenbehållaren med vatten.
3. Sätt i vattenbehållaren uppifrån i maskinen och stäng locket.

4.4 Ställa in utloppet för kaffedrycker

Utlöpet (7) kan ställas in i höjdled. Ställ in ett så litet avstånd som möjligt mellan utloppet och koppen. Beroende på koppen höjd dras utloppet uppåt eller nedåt.

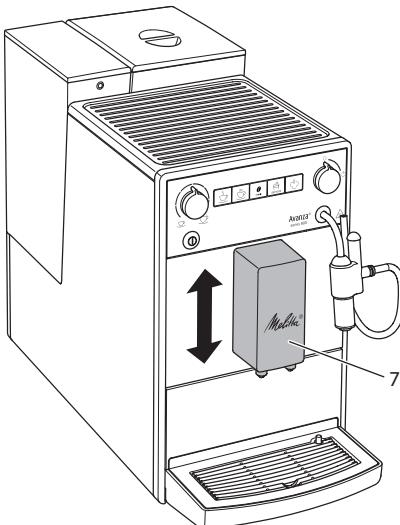


Bild 9: Ställa in utloppet för kaffedrycker

4.5 Använda mjölk

Använd kall mjölk för optimal kaffesmak.

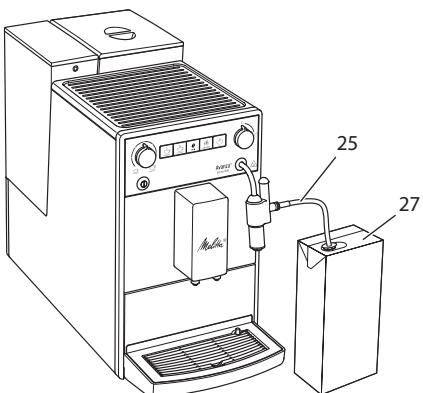


Bild 10: Vanlig mjölkförpackning

1. Ta bort mjölkslangen (25) från fästet.

2. Sätt mjölkslangen i en vanlig mjölkförpackning (27) eller i en behållare med mjölk.

För att tillräckligt med mjölk ska kunna sugas upp får slangens ände inte vidröra behållarens botten.

4.6 Tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren

När droppskålen (9) och behållaren för kaffesump (8) är fulla, tänds indikeringen *Droppskål* och uppmanar dig att tömma behållarna. Indikeringen tänds efter ca 8 tillredda drycker.

Flottören (14) indikerar också när droppskålen är full.

Töm alltid båda behållare. När droppskålen har dragits ut blinkar indikeringen *Droppskål*.

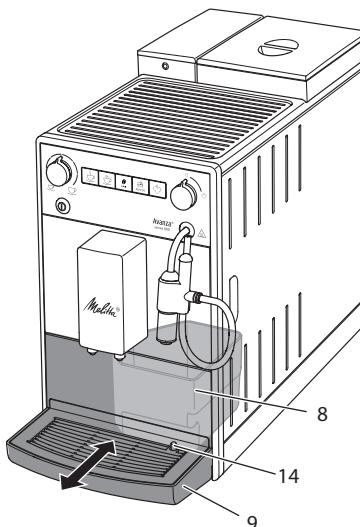


Bild 11: Tämma droppskålen och kaffesumpbehållaren

1. Dra ut droppskålen (9) ur maskinen.
2. Ta ut behållaren för kaffesump (8) och töm den.
3. Täm droppskålen.

4. Sätt in behållaren för kaffesump.
5. Skjut in droppskålen i maskinen tills det tar stopp.

Information

Om du tömmer droppskålen och kaffesumpbehållaren när maskinen är avstängd, registreras det inte av maskinen. Det kan därför hända att du uppmanas tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren, trots att de inte är fulla än.

5 Tillreda drycker

Det finns två möjligheter för tillredning av drycker:

- Tillredning av kaffedrycker från utloppet för kaffedrycker eller
- Tillredning av hett vatten och mjölkskum med cappuccinatore.

Tänk på att:

- Det ska alltid finnas tillräckligt med vatten i vattenbehållaren. När nivån är för låg uppmanas du att fylla på.
- Även i bönbehållaren ska det alltid finnas tillräckligt med kaffebönor. Om det inte finns några kaffebönor kvar, avbryter maskinen tillredningen av en kaffedryck.
- Apparaten indikerar inte när det fattas mjölk.
- Använd tillräckligt stora koppar för de olika dryckerna.

Den maximala kaffemängden är 220 ml.

5.1 Ställa in kaffestyrka

När maskinen är driftklar visar den aktuell inställning av kaffestyrka.

Följande inställningar av kaffestyrka är möjliga:

Display	Kaffestyrka
	Mild
	Normal
	Stark



Kaffestyrkan kan ställs in genom att trycka en eller flera gånger på manöverknappen "Kaffestyrka".

Du kan ställa in kaffestyrkan innan du tillredar drycken eller under malningen.

Information

När maskinen stängs av sparas senast inställt kaffestyrka.

5.2 Ställa in kaffemängd

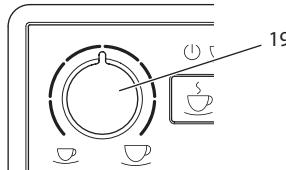


Bild 12: Ställa in kaffemängd

Du kan ställa in kaffemängden med vridreglaget "Kaffemängd" (19).

Du kan ställa in kaffemängden innan tillredningen av dryck eller under malningsprocessen.

Kaffemängder mellan 25 ml och 220 ml kan ställas in steglöst.

5.3 Tillreda kaffedryck

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1. Sätt ett kärl under utloppet.
2. Tryck på snabbknappen "Kaffe".
 - » Malning och drycktillredning startas.
 - » Upphällningen av drycken avslutas automatiskt.
3. Ta ut koppen.

5.4 Avbryta kaffetillredning

Om du vill avbryta tillredningen av en kaffedryck i förtid, tryck på snabbknappen igen.

5.5 Tillreda två kaffedrycker samtidigt

Med manöverknappen för "2 koppar" tillredet du två kaffedrycker samtidigt. Vid tillredning av två koppar maler maskinen två gånger.

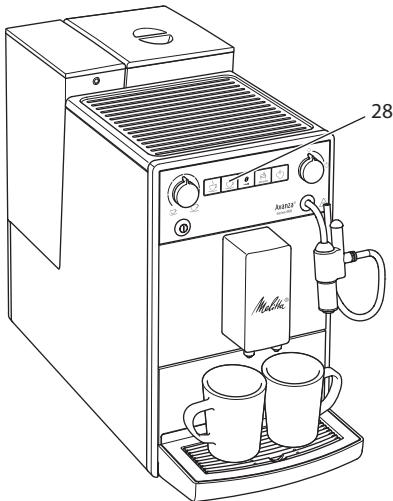


Bild 13: Tillreda två koppar

1. Sätt två koppar under utloppet.
2. Tryck på manöverknappen "2 koppar" (28).
» Indikeringen **2 ggr** lyser upp.
3. Tryck på snabbknappen "Kaffe".
» Malning och drycktillredning startas.
» Upphällningen av drycken avslutas automatiskt.
4. Ta ut båda koparna.

Information

- Inställningen gäller endast för en enskild drycktillredning.
- Om du inte tillreder någon kaffedryck inom 1 minut, återgår maskinen till tillredning av en kopp.

5.6 Tillreda mjölkskum

Mjölkskum tillreds med cappuccinatore. Det behövs vattenånga för att tillreda mjölkskum.

VARNING

Vattenånga som strömmar ut och hett ångrör

- Undvik den utströmmande vattenångan.
- Vridrör inte ångröret under och direkt efter användning. Vänta tills ångröret har svalnat.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning. Cappuccinatore och mjölk är anslutna till maskinen.

1. Sätt en kopp under cappuccinatore.
2. Tryck på snabbknappen "Ånga".
» Den blinkande indikeringen **Ånga** visar att maskinen är uppvärmd för att kunna avgé ånga.
» Därefter visar den lysande indikeringen **Ånga** att ångfunktionen är klar för användning.
3. Öppna "Ventilen".
» Upphällningen av drycken påbörjas.
4. Stäng "Ventilen".
» Upphällningen av drycken avslutas.
5. Ta ut koppen.
6. Du kan tillreda fler drycker eller spola cappuccinatore:
 - a) Tillred fler drycker och spola cappuccinatore senare.
 - b) Spola cappuccinatore enligt nedan.

Information

Maskinen växlar efter 30 sekunder automatiskt från ångläget till vänteläget. Tryck på manöverknappen "Ånga" för att byta till vänteläge i förtid.

Spola cappuccinatore

1. Fyll ett kärl med klart vatten.
 2. Lägg mjölkslangen i det fyllda kärllet.
För att tillräckligt med vatten ska kunna sugas upp får slangens ände inte vidröra behållarens botten.
 3. Sätt ett tomt kärl under cappuccinatore.
 4.  Tryck på snabbknappen "Ånga".
 - » Den blinkande indikeringen *Ånga* visar att maskinen är uppvärmd för att kunna avge ånga.
 - » Därefter visar den lysande indikeringen *Ånga* att ångfunktionen är klar för användning.
 5.  Öppna "Ventilen".
 6. När en ren vatten-/ångblandning rinner ut i den tomma behållaren ska du stänga av "Ventilen".
- » Cappuccinatoren är spolad.

Information

Vi rekommenderar:

- Vi rekommenderar att inte bara spola cappuccinatore, utan att även regelbundet ta isär och rengöra den (se kapitel 7.2 *Rengöra cappuccinatore* på sidan 202).
- Rengör cappuccinatore varje vecka med rengöringsmedlet Melitta® PERFECT CLEAN för mjölkssystem i espresso-maskiner. Använd rengöringsmedel för mjölkssystem istället för kranvatten.

5.7 Tillreda hett vatten

Hett vatten tillreds med cappuccinatore.

⚠ VARNING**Rinnande hett vatten och hett ångrör**

- Vidrör inte det heta vattnet som rinner ut.
- Vidrör inte ångröret under och direkt efter användning. Vänta tills ångröret har svalnat.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning. Cappuccinatore är ansluten.

1. Sätt en kopp under cappuccinatore.



2. Öppna "Ventilen".



- » Upphällningen av drycken påbörjas.

3. Stäng "Ventilen".

- » Upphällningen av drycken avslutas.

4. Ta ut koppen.

6 Ändra grundinställningar

Maskinens grundinställningar kan ändras med flera funktioner. Funktionerna är indelade i två servicelägen.

6.1 Serviceläge 1

Det finns en indikering för varje funktion.

Serviceläge 1	
Display	Funktion
	Automatisk avstängning
	Vattenhårdhet
	Avstängningsspolning
	Filterprogram
clean	Rengöringsprogram
decalc	Avkalkningsprogram
	Bryggtemperatur

Gör så här för att öppna serviceläge 1:

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1. Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.



2. Indikeringen *Väntläge* blinkar snabbt och indikeringen *2 ggr* lyser upp.

-  Genom att trycka på manöverknappen "Service" en eller flera gånger kommer du till önskad funktion.
- » Indikeringen, som motsvarar den valda funktionen, tänds. Se tabell *Serviceläge 1*.
 - » Antalet bönssymboler som lyser signalerar att funktionen är aktiv.

Tryck på snabbknappen "Kaffe" för att lämna serviceläget utan att spara inställningarna.

Information

Om ingen mer inmatning görs inom 1 minut, växlar maskinen tillbaka till vänteläge.

6.2 Ställa in automatisk avstängning

Om du inte använder maskinen under en längre tid, växlar den först till energisparläget. Efter att mer tid har gått stängs maskinen av enligt den förinställda tidsperioden. Följande inställningar kan göras:

Display	Energisparläge efter:	Avstängning efter:
	3 minuter	30 minuter
	10 minuter	1 timme
	20 minuter	4 timmar
	30 minuter blinka	8 timmar

Information

Du kan avsluta energisparläget genom att trycka på en valfri knapp.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
2.  Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills

indikeringen för funktionen *Automatisk avstängning* visas.

3.  Tryck på manöverknappen för "Kaffestyrka" upprepade gånger tills önskad tid är inställt.
4.  Du kan öppna nästa funktion eller lämna serviceläget:
 - a) Tryck kort på manöverknappen "Service" för att gå till nästa funktion.
 - b) Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att spara inställningen och lämna serviceläget.

6.3 Ställa in vattenhårdhet

Genom att ställa in vattenhårdhet reglerar du hur ofta maskinen uppmanar dig att avkalka. Ju hårdare vatten, desto oftare behöver maskinen avkalkas.

Information

Om du använder ett vattenfilter kan du inte ställa in vattenhårdhet (se kapitel 7.6 *Använda vattenfilter* på sidan 206). Vid vattenfilter är vattenhårdheten automatiskt inställt på mjukt.

Bestäm vattenhårdhet med den medföljande testremsan. Beakta anvisningarna på testremsans förpackning och tabellen *Intervall för vattenhårdhet* på sidan 209.

Följande inställningar kan göras:

Display	Vattenhårdhet
	Mjukt, avkalka efter 150 liter
	Medelhårt, avkalka efter 100 liter
	Hårt, avkalka efter 70 liter
	Mycket hårt, avkalka efter 30 liter
Ingen kaffeböna	Ett vattenfilter används. Ingen inställning kan göras.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.

2.  Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för funktionen *Vattenhårdhet* visas.
3.  Tryck på manöverknappen för "Kaffestyrka" upprepade gånger tills önskad vattenhårdhet är inställd.
4.  Du kan öppna nästa funktion eller lämna serviceläget:
 - a) Tryck kort på manöverknappen "Service" för att gå till nästa funktion.
 - b) Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att spara inställningen och lämna serviceläget.

6.4 Aktivera/inaktivera avstängningsspolningen

Apparaten spolas alltid igenom efter start av kaffesystemet. Endast avstängnings-spolningen kan aktiveras eller avaktiveras. Om denna är aktiverad spolas kaffesystemet efter avstängningen.

Information

Vi rekommenderar att inte avaktivera avstängningsspolningen permanent efter den rengör kaffesystemet.

Följande inställningar kan göras:

Display	Avstängningsspolning
	Aktiverad
Ingen kaffeböna	Inaktiverad

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
 2.  Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för funktionen *Avstängningsspolning* visas.
3.  Tryck på manöverknappen "Kaffestyrka" upprepade gånger tills avstängningsspolningen aktiveras eller avaktiveras.
 4.  Du kan öppna nästa funktion eller lämna serviceläget:
 - a) Tryck kort på manöverknappen "Service" för att gå till nästa funktion.
 - b) Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att spara inställningen och lämna serviceläget.

6.5 Ställa in bryggtemperatur

Bryggtemperaturen påverkar kaffedryckens smak.

Följande inställningar kan göras:

Display	Bryggtemperatur
	Låg
	Medel
	Hög

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
2.  Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för funktionen *Bryggtemperatur* visas.
3.  Tryck på manöverknappen "Kaffestyrka" upprepade gånger tills önskad bryggtemperatur är inställd.
4.  Du kan öppna nästa funktion eller lämna serviceläget:
 - a) Tryck kort på manöverknappen "Service" för att gå till nästa funktion.
 - b) Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att spara inställningen och lämna serviceläget.

6.6 Serviceläge 2

Det finns en indikering för varje funktion.

Serviceläge 2	
Display	Funktion
 2x	Fabriksinställningar
	Avlägsna ånga

Gör så här för att öppna serviceläge 2:

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.   Tryck på manöverknappen "Service" och på snabbknappen "Kaffe" samtidigt i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 2.
»   Indikeringen Vänteläge och 2 ggr blinkar snabbt.
2.  Genom att trycka på manöverknappen "Service" en eller flera gånger kommer du till önskad funktion.
 - » Indikeringen, som motsvarar den valda funktionen, tänds. Se tabell Serviceläge 2.
 - » Antalet bönssymboler som lyser signalerar att funktionen är aktiv.

Tryck på snabbknappen "Kaffe" för att lämna serviceläget utan att spara inställningarna.

Information

Om ingen mer inmatning görs inom 1 minut, växlar maskinen tillbaka till vänteläge.

6.7 Återställa maskinen till fabriksinställningar

Du kan återställa maskinen till fabriksinställningarna. Vid återställning förloras funktionernas inställningar som du utförde.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.   Tryck på manöverknappen "Service" och snabbknappen "Kaffe"

samtidigt i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 2.

2.   Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för funktionen *Fabriksinställningar* visas.
3.   Tryck på manöverknappen "Kaffestyrka" upprepade gånger tills en kaffeböna lyser i indikeringen.
4.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att återställa maskinen till fabriksinställningar och lämna serviceläget.

6.8 Ställa in malningsgrad

Kaffepulvrets malningsgrad påverkar kaffesmaken.

Om du ställer in finare malningsgrad blir kaffesmaken starkare.

VAR FÖRSIKTIG

Väldigt finmalt kaffepulver kan sätta igen bryggenheten.

- Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans. Justera malningsgraden tidigast efter 100 kaffetillredningar (efter cirka en månad, beroende på hur mycket kaffe som tillreds).
- Ställ inte in för fin malningsgrad. Malningsgraden är optimalt inställd när kaffet passerar utloppet jämnt fördelat och en fin, tät crema bildas.

Ställ in malningsgraden medan kvarnen arbetar.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

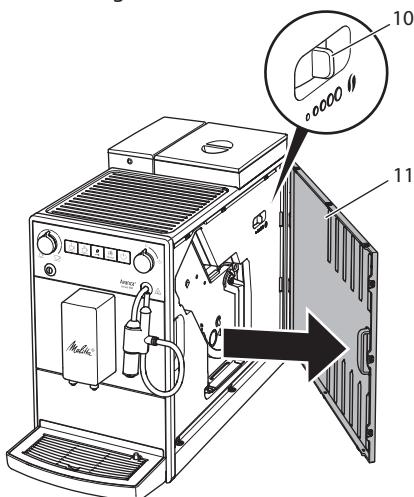


Bild 14: Ställa in malningsgrad

1. Öppna skyddet (11). För att göra detta, greppa i fördjupningen på maskinens högra sida och dra skyddet åt sidan.
2. Tillreda en valfri kaffedryck.
3. Skjut spaken (10) åt vänster eller höger under pågående malning.
Åt vänster = finare malningsgrad
Åt höger = grövre malningsgrad
4. Sätt in skyddet (11) på sidan tills det snäpps fast.

7 Skötsel och underhåll

Genom regelbunden skötsel och underhåll av maskinen säkerställer du konstant hög kvalitet på dina drycker.

7.1 Allmän rengöring

Rengör maskinen regelbundet. Avlägsna genast rester av mjölk och kaffe på utsidan.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel kan leda till att ytan får repor.

- Använd inga repande skurtrasor, skursvampar eller rengöringsmedel.

Förutsättning: Maskinen är avstängd.

- Rengör maskinen på utsidan med en mjuk, fuktig trasa och vanligt diskmedel.
- Skölj av droppskålen, kaffesumpbehållaren och spillbrickan. Använd därvid en mjuk, fuktig trasa och vanligt diskmedel. Kaffesumpbehållaren och spillbrickan kan diskas i diskmaskin.
- Rengör bönbehållaren med en mjuk, torr trasa.

7.2 Rengöra cappuccinatore

Vi rekommenderar att regelbundet rengöra cappuccinatore och mjölkslangen för att undvika skador på maskinen.

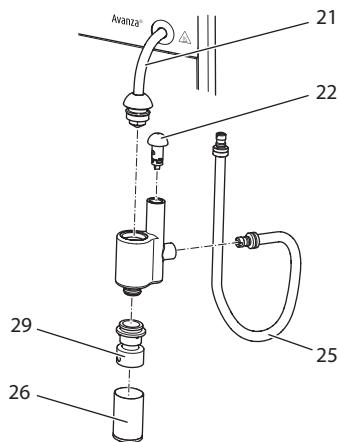


Bild 15: Ta isär cappuccinatore

1. Dra bort cappuccinatore från ångröret (21).
2. Dra bort följande enskilda komponenter från cappuccinatore:
 - Mjölkslang (25)
 - Luftlinoppsrör (22)
 - Utlöp för mjölkskum (26)
 - Insats för utlöpp (29).
3. Rengör cappuccinatore och enskilda komponenter med varmt vatten.
4. Sätt ihop cappuccinatore igen.
5. Anslut cappuccinatore till maskinen (se kapitel 3.5 Ansluta cappuccinatore på sidan 192).

7.3 Rengöra bryggenheten

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att rengöra bryggenheten en gång i veckan.

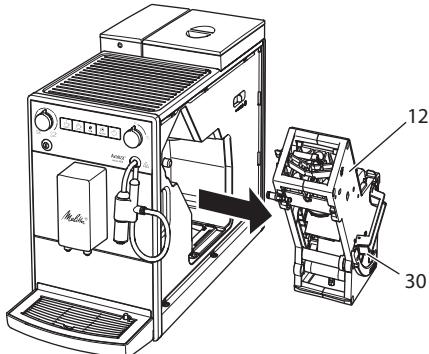


Bild 16: Demontera bryggenheten

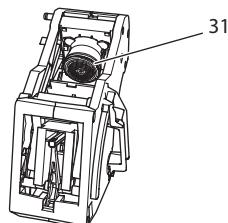


Bild 17: Rengöra bryggenheten

Förutsättning: Maskinen är avstängd.

- Öppna skyddet (11). För att göra detta, greppa i fördjupningen på maskinens högra sida och dra skyddet åt sidan.
- Tryck in och håll fast den röda spaken (30) på bryggenhetens handtag (12) och vrid handtaget medurs tills det hakar fast vid anslaget.
- Dra ut bryggenheten ur maskinen i handtaget.
- Skölj grundligt av hela bryggenheten från alla sidor under rinnande vatten. Kontrollera särskilt att silen (31) är fri från kafferester.
- Låt bryggenheten droppa av.
- Ta bort kafferester från ytorna på insidan av apparaten med en mjuk, torr trasa.
- Sätt in bryggenheten i apparaten. Tryck in och håll fast den röda spaken på bryggenhetens handtag och vrid hand-

taget moturs tills det hakar fast när det tar stopp.

- Sätt in skyddet på sidan tills det snäpps fast.

När maskinen är på blinkar indikeringen *OK att starta* och indikeringen *clean växelvis* om en bryggenhet saknas. Efter att bryggenheten satts in växlar maskinen till väntäläge.

7.4 Utföra rengöringsprogrammet

Under rengöringsprogrammet avlägsnas smuts och rester av kaffeolja med hjälp av rengöringsmedel för espressomaskiner.

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att utföra rengöringsprogrammet en gång varannan månad – eller när maskinen uppmanar dig att göra så.

clean När indikeringen *Rengöring* lyser behöver maskinen rengöras.

VARNING

Kontakt med rengöringsmedlet för espressomaskiner kan irritera ögon och hud.

- Följ anvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel för espressomaskiner kan leda till skador på maskinen.

- Använd uteslutande rengöringstabletterna Melitta® PERFECT CLEAN för espressomaskiner.

Rengöringsprogrammet tar ungefär 15 minuter och ska inte avbrytas.

Rengöringsprogrammet pågår i flera steg. Fortskridandet återges genom antalet indikerade kaffebönor.

Medan rengöringsprogrammet pågår spolas maskinen flera gånger. Även droppskålen spolas.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
2.  **clean** Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för rengöringsprogrammet visas.
3.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att starta rengöringsprogrammet.
» **clean** Indikeringen *Rengöring* blinkar tills rengöringsprogrammet avslutats.
4. Det första steget av rengöringsprogrammet startas. En kaffeböna lyser.
»  Indikeringen *Droppskål* lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.
5. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
6. Sätt in droppskålen utan kaffesumpbehållaren.
7. Sätt kaffesumpbehållaren under utloppet.
» Maskinen spolar två gånger.
8. Skölj bryggenheten under rinnande vatten (se kapitel 7.3 *Rengöra bryggenheten* på sidan 203).
9. Lägg en rengöringstablett i bryggenheten. Sätt in bryggenheten i apparaten.

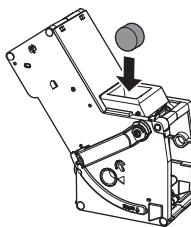


Bild 18: Lägg en rengöringstablett i bryggenheten

➊ ➋ Det andra steget av rengöringsprogrammet startas. Två kaffebönor lyser.

» Maskinen spolas flera gånger.

»  Indikeringen *Droppskål* lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.

➌ ➍ ➎ Det tredje steget av rengöringsprogrammet startas. Tre kaffebönor lyser.

10. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.

11. Sätt in droppskålen utan kaffesumpbehållaren.

➏ ➐ ➑ Det fjärde steget av rengöringsprogrammet startas. De tre kaffebönorna blinkar.

12. Sätt kaffesumpbehållaren under utloppet.

» Maskinen spolas flera gånger.

»  Indikeringen *Droppskål* lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.

13. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.

14. Sätt in droppskålen och kaffesumpbehållaren.

» Rengöringsprogrammet har avslutats.

» Indikeringen *Rengöring* släcks.

» Maskinen är klar för användning.

 **Information**

Om rengöringsprogrammet avbröts, t.ex. eftersom du oavsiktligt stängde av maskinen, ska du starta maskinen igen och följa instruktionerna från och med steg 10. Maskinen är sedan klar att användas även om den inte har rengjorts helt. För en

fullständig rengöring måste du köra om rengöringsprogrammet från början.

7.5 Utföra avkalkningsprogrammet

Med avkalkningsprogrammet avlägsnas kalkavlagringar på insidan av maskinen med avkalkningsmedel för espressomaskiner.

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att köra avkalkningsprogrammet en gång var tredje månad – eller när maskinen uppmanar dig att göra så, om du dock inte använder ett vattenfilter regelbundet.

decalc När indikeringen **Avkalka** lyser behöver maskinen avkalkas.

⚠️ VARNING

Kontakt med avkalkningsmedel kan irritera ögon och hud.

- Följ anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning.

⚠️ VARNING

Rinnande hett vatten och hett ångrör

- Vidrör inte ångröret under och direkt efter användning.
- Vänta tills ångröret har svalnat.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga avkalkningsmedel, samt och bearbetningsinstruktionerna inte följs, kan leda till skador på maskinen.

- Använd uteslutande det flytande avkalkningsmedlet Melitta® ANTI CALC för espressomaskiner.
- Följ bearbetningsinstruktionerna på avkalkningsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Ett fastskruvat vattenfilter kan skadas under avkalkningsprogrammet.

- Ta ut vattenfiltret (se Bild 19 på sidan 207).

- Lägg vattenfiltret i en behållare med kranvatten under avkalkningsprogrammet.
- När avkalkningsprogrammet avslutats kan du sätta in vattenfiltret och använda det igen.

Avkalkningsprogrammet tar ungefär 15 minuter och ska inte avbrytas.

Avkalkningsprogrammet pågår i flera steg. Fortskridandet återges genom antalet indikerade kaffebönor.

Maskinen spolas flera gånger under avkalkningsprogrammet. Även droppskålen spolas.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
 2.  **decalc** Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen Avkalkningsprogram visas.
 3.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att starta avkalkningsprogrammet.
- »  **decalc** Indikeringen Avkalkning blinkar tills avkalkningsprogrammet är avslutat.

- ⌚ Det första steget av avkalkningsprogrammet startas. En kaffeböna lyser.

- »  Indikeringen **Droppskål** lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
 5. Sätt in droppskålen utan kaffesumpbehållaren.
 6. Sätt kaffesumpbehållaren under cappuccinatore.
- »  Indikeringen **Vatten** tänds och uppmanar dig att fylla på avkalkningsmedlet i vattentanken.
7. Ta ut vattenbehållaren.
 8. Fyll på 500 ml avkalkningslösning i vattentanken. Beakta därvid bruksan-

visningen för avkalkningsmedlet för espressomaskiner.

9. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

 Det andra steget av avkalkningsprogrammet startas. Två kaffebönor lyser. Under avkalkning spolas maskinen flera gånger.

- »  Indikeringen **Ånga** tänds och uppmanar dig att öppna "Ventilen".



10. Öppna "Ventilen".

- » Maskinen spolas flera gånger.

- »  Indikeringen **Ånga** blinkar.



11. Stäng "Ventilen" när indikeringen **Ånga** tänds.

- » Maskinen utför en spolning.

- »  Indikeringen **Droppskål** lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.

12. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.

13. Sätt in droppskålen utan kaffesumpbehållaren.

14. Sätt kaffesumpbehållaren under cappuccinatore.

- »  Indikeringen **Vatten** tänds och uppmanar dig att fylla på vattenbehållaren.

15. Ta ut vattenbehållaren.

16. Spola vattentanken noggrant och fyll den med färskt vatten.

17. Sätt in vattentanken.

 Det tredje steget av avkalkningsprogrammet startas. Tre kaffebönor lyser.


- »  Indikeringen **Ånga** tänds och uppmanar dig att öppna "Ventilen".



18. Öppna "Ventilen".

- » Maskinen spolas flera gånger.

- »  Indikeringen **Ånga** blinkar.



19. Stäng "Ventilen" när indikeringen **Ånga** tänds.

- » Maskinen utför en spolning.

- »  Indikeringen **Droppskål** lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.

20. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.

21. Sätt in droppskålen och kaffesumpbehållaren.

- » Avkalkningsprogrammet har avslutats.
- » Indikeringen **Avkalkning** släcks.
- » Maskinen är klar för användning.

Information

Om avkalkningsprogrammet avbröts, t.ex. eftersom det oavsiktligt stängde av maskinen, ska du starta maskinen igen och följa anvisningarna från och med steg 11. Maskinen är sedan klar att användas även om den inte har avkalkats helt. För en fullständig avkalkning måste du köra avkalkningsprogrammet från början igen.

7.6 Använda vattenfilter

Genom att använda ett vattenfilter förlängs maskinens livslängd och du behöver inte avalkala maskinen lika ofta. Vattenfiltret filtrerar bort kalk och andra föroreningar ur vattnet.

Använd uteslutande filterpatroner Melitta® Pro Aqua för espressomaskiner. Följ bearbetningsinstruktionerna på vattenfiltrets förpackning.

Information

Om filterpatronen Melitta® Pro Aqua används och byts regelbundet måste maskinen avkalkas endast en gång per år. Uppgifter baserar på en genomsnittlig tillredning av 6 kaffedrycker á 120 ml per dag och med 6 filterbyten per år.

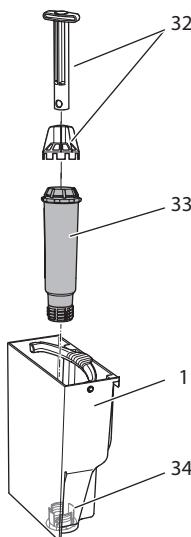


Bild 19: Skruva fast eller lossa vattenfiltret

Vattenfiltret (33) skruvas fast i eller lossas från gängan (32) i botten på vattenbehållaren (34) med hjälp av inskrutningsverktyget (1).

i Information

Vattenfiltret ska inte vara torrt under en längre tid. Vi rekommenderar att förvara vattenfiltret i en behållare med kranvatten i kylskåpet om filtret inte ska användas under en längre tid.

Sätta in vattenfilter

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1. Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
2. Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för filterprogrammet visas.
3. Tryck på manöverknappen "Kaffestyrka" tills en kaffeböna tänds.
4. Följ instruktionerna i kapitlet *Byta vattenfilter* från och med steg 3.

Byta vattenfilter

För att vattenfiltret ska behålla samma verkan rekommenderar vi att byta det varannan månad – eller när maskinen uppmanar dig till det.

- » När indikeringen *Filter* lyser behöver vattenfiltret bytas.

i Information

- Om du använder ett vattenfilter kan du inte ställa in vattenhårdhet. Vattenhårdheten är automatiskt inställt på mjukt (se kapitel 6.3 *Ställa in vattenhårdhet* på sidan 199).
- Lägg vattenfiltret i en behållare med färskt kranvatten i några minuter innan du sätter in det.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1. Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
2. Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för filterprogrammet visas.
» En kaffeböna lyser.
3. Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att starta filterprogrammet.
» Indikeringen *Filter* blinkar tills filterprogrammet avslutats.
» Indikeringen *Droppskål* lyser och uppmanar dig att tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4. Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
5. Sätt in droppskålen utan kaffesumpbehållaren.
6. Sätt kaffesumpbehållaren under cappuccinatore.
» Indikeringen *Vatten* tänds och uppmanar dig att ta ut vattenbehållaren och sätta in vattenfiltret.
7. Ta ut vattenbehållaren.
8. Töm vattentanken.

9. Sätt i ett nytt filter i vattenbehållaren (se Bild 19).
10. Fyll vattenbehållaren.
11. Sätt tillbaka vattenbehållaren.
 - »  Indikeringen Ånga tänds och uppmanar dig att öppna "Ventilen".
12.  Öppna "Ventilen".
Om maskinen uppmanar dig att fylla vattenbehållaren under denna process ska du först stänga "Ventilen". Fyll vattenbehållaren och öppna sedan "Ventilen".
 - » Filtret spolas med vatten.
 - » Vatten rinner i koppen under cappuccinatore.
 - »  Indikeringen Ånga tänds och uppmanar dig att stänga "Ventilen".
13.  Stäng "Ventilen".
 - » Filterprogrammet har avslutats.
 - » Indikeringen Filter släcks.
 - » Maskinen är klar för användning.

Inaktivera vattenfilter varaktigt

När du har tagit bort ett isatt vattenfilter och vill använda maskinen utan vattenfilter, måste vattenfiltret inaktiveras på maskinen:

1. Ta ut vattenbehållaren.
2. Töm vattenbehållaren.
3. Ta ut vattenfiltret (se Bild 19).
4. Fyll vattenbehållaren.
5. Sätt tillbaka vattenbehållaren.
6.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 1.
7.  Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för funktionen *Filter* visas.
8.  Tryck på manöverknappen "Kaffestyrka" upprepade gånger tills en kaffeböna tänds.
9.  Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att

spara inställningen och lämna serviceläget.

- » Vattenfiltret har inaktiverats.
- » Vattenhårdheten är återställd till den hårdhetsgrad som maskinen sparat innan ett vattenfilter sattes in.

10. Ställ vid behov in vattenhårdheten (se kapitel 6.3 *Ställa in vattenhårdhet* på sidan 199).

8 Transport, lagring och avfallshantering

8.1 Avlufta maskinen

Vi rekommenderar att avlufta maskinen när den inte ska användas under en längre tid, när den ska transporteras eller vid risk för frost.

I det här läget avlägsnas allt kvarvarande vatten från apparaten.

När du använder maskinen igen utförs en automatisk spolning och maskinen avlutas efter start (se kapitel 3.6 *Sätta på espressomaskinen första gången* på sidan 192).

VARNING

Vattenånga som strömmar ut och hett ångrör

- Undvik den utströmmande vattenångan.
- Vridrör inte ångröret under och direkt efter användning. Vänta tills ångröret har svalnat.

Förutsättning: Maskinen är klar för användning.

1.  Tryck på manöverknappen "Service" och på snabbknappen "Kaffe" samtidigt i mer än 2 sekunder för att öppna serviceläget 2.
2.  Tryck på manöverknappen "Service" upprepade gånger tills indikeringen för funktionen *Avdunstning* visas.

3. Tryck på manöverknappen "Service" i mer än 2 sekunder för att starta avdunstningen.
- » Indikeringen för vänteläge blinkar tills avdunstningen har avslutats.
- » Indikeringen Vatten tänds och uppmanar dig att ta ut vattenbehållaren.
4. Ta ut och töm vattenbehållaren.
- » Indikeringen Ånga tänds och uppmanar dig att öppna "Ventilen".
- 
5. Öppna "Ventilen".
- » Vatten och ånga kommer från cappuccinatore.
- » Indikeringen Ånga blinkar.
- » Indikeringen Ånga tänds och uppmanar dig att stänga "Ventilen".
- 
6. Stäng "Ventilen".
- » Maskinen är avluftad och stängs av automatiskt.

8.2 Transport

VAR FÖRSIKTIG

Kvarvarande vatten som fryser till is kan leda till att maskinen skadas.

- Undvik att utsätta maskinen för temperaturer under 0 °C.

Transportera maskinen i originalförpackningen. På så sätt undviks transportskador. Utför följande åtgärder innan maskinen transporteras:

- Avlägsna ånga från apparaten (se kapitel 8.1 Avlufta maskinen på sidan 208).
- Töm droppskålen och kaffesumpbehållaren.
- Töm vattentanken.
- Töm bönbehållaren.
- Rengör apparaten (se kapitel 7.1 Allmän rengöring på sidan 202).
- Förpacka apparaten.

Information

- När apparaten skickas till Melittas serviceställen behöver inte brickan för koppar skickas med. Därmed förhindras repor som kan uppstå vid transport.
- Använd inte vanlig tejp eller paketband för att fixera lösa delar. När dessa lossas stannar rester av limmet kvar på maskinen och är svåra att få bort.

8.3 Avfallshantering



Apparater märkta med den här symbolen omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Elektroniska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Lämna in apparaten till en återvinningsstation för miljövänlig avfallshantering.

9 Tekniska data

Tekniska data

Driftspänning	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
Effektförbrukning	1 450 W
Pumptyck	Maximalt 15 bar
Mått	
Bredd	200 mm
Djup	460 mm
Höjd	353 mm
Kapacitet	
Bönbehållare	250 g
Vattentank	1,5 l
Vikt (tom)	8,1 kg
Omgivande förhållanden	
Temperatur	10 °C–32 °C
Relativ luftfuktighet	30 %–80 % (ej kondenserande)

Intervall för vattenhårdhet	°dH	°e	°fH
Mjukt	0 till 10	0 till 13	0 till 18
Medel	10 till 15	13 till 19	18 till 27
Hårt	15 till 20	19 till 25	27 till 36
Mycket hårt	> 20	> 25	> 36

10 Åtgärder vid fel

Om felet kvarstår efter nedanstående åtgärder eller om andra fel inträffar som inte nämns här, kontakta Melittas kundtjänst:

Hotlinenumret finns på vattenbehållarens lock eller kan hittas på vår hemsida under fliken Service.

Fel	Orsak	Åtgärd
Kaffet kommer bara droppvis ur utloppet.	Malningsgraden är för fin.	■ Ställ in grövre malningsgrad (se kapitel 6.8 på sidan 201).
	Maskinen är smutsig.	■ Rengör bryggenheten (se kapitel 7.3 på sidan 203). ■ Utför rengöringsprogrammet (se kapitel 7.4 på sidan 203).
	Maskinen är igenkalkad.	■ Utför avkalkningsprogrammet (se kapitel 7.5 på sidan 205).
Det kommer inget kaffe alls.	Vattentanken är inte påfylld eller har satts in felaktigt.	■ Fyll på vattentanken och kontrollera att den sitter rätt (se kapitel 4.3 på sidan 194).
	Bryggenheten är igensatt.	■ Rengör bryggenheten (se kapitel 7.3 på sidan 203).
Vid mjölkskumning bildas för lite skum.	Cappuccinatore är smutsig.	■ Rengör cappuccinatore (se kapitel 7.2 på sidan 202).
Maskinen indikerar att kaffebönor behöver fyllas på trots att bönbehållaren är full.	Kaffebönorna faller inte ner i kvarnverket.	■ Tryck på en snabbknapp. ■ Knacka lätt på bönbehållaren. ■ Rengör bönbehållaren. ■ Kaffebönorna är för oljiga. Använd andra kaffebönor.
Kvarnen låter mycket högt.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	■ Kontakta kundtjänst.
Det går inte att sätta tillbaka bryggenheten efter att den tagits ut.	Handtaget för fixering av bryggenheten är inte i rätt läge.	■ Kontrollera om handtaget för fixering är rätt ihakat (se kapitel 7.3 på sidan 203).
	Drivmekanismen står inte i rätt läge.	■ Tryck på snabbknappen "Kaffe" och manöverknappen "2 koppar" samtidigt i mer än 2 sekunder. Maskinen utför en initiering.
Följande indikeringar blinks snabbt och omväxlande: 	Programvarufel	■ Stäng av och sätt på maskinen igen (se kapitel 4.1 på sidan 193). ■ Kontakta kundtjänst.
Följande indikeringar blinks snabbt och omväxlande: 	Bryggenheten har inte satts in.	■ Sätt in bryggenheten och lås fast den.
Följande indikering lyser fast den inte har aktiverats: 	Maskinen har inte avlutfats helt.	■ Avlufta maskinen genom att vrida vridreglaget medurs tills det tar stopp. När indikeringen Ånga lyser konstant ska du vrida med vridreglaget moturs tills det tar stopp. ■ Rengör bryggenheten (se kapitel 7.3 på sidan 203).

Innhold

1	Oversikt over maskinen	212
1.1	Oversikt over maskinen	212
1.2	Oversikt over kontrollpanelet.....	213
1.3	Oversikt over Cappuccinatore	214
2	For din sikkerhet	214
2.1	Korrekt bruk	214
2.2	Fare på grunn av elektrisk strøm	214
2.3	Fare for brannskader og skålding....	215
2.4	Ytterligere farer	215
3	De første trinnene.....	215
3.1	Utpakking av maskinen	215
3.2	Kontrollere leveransen	215
3.3	Oppstilling av maskinen.....	216
3.4	Tilkobling av maskinen	216
3.5	Tilkobling av Cappuccinatore	216
3.6	Slå på maskinen første gang	216
4	Grunnleggende om betjening	217
4.1	Slå av og på maskinen.....	217
4.2	Fylle kaffebønner i bønnebeholderen.....	217
4.3	Fylle på vann	218
4.4	Stille inn utløpet for kaffedrikker....	218
4.5	Bruk av melk.....	219
4.6	Tømme dryppskål og grutbeholder.....	219
5	Tilberede drikker.....	220
5.1	Stille inn kaffestyrke	220
5.2	Stille inn kaffemengde	220
5.3	Tilberede kaffedrikk.....	220
5.4	Avbryte kaffetilberedelse	220
5.5	Tilberede to kaffedrikker samtidig..	220
5.6	Tilberedelse av melkeskum	221
5.7	Tilberede varmtvann.....	222
6	Endre grunninnstillinger	222
6.1	Servicemodus 1	222
6.2	Stille inn automatisk utkobling	223
6.3	Stille inn vannhardhet.....	223
6.4	Aktivere/deaktivere utkoblingsskylling.....	224
6.5	Stille inn bryggetemperatur.....	224
6.6	Servicemodus 2	225
6.7	Tilbakestille maskinen til fabrikkinnstillingene	225
6.8	Stille inn malegrad.....	225
7	Pleie og vedlikehold	226
7.1	Generell rengjøring	226
7.2	Rengjøre Cappuccinatore	226
7.3	Rengjøre bryggeenhet.....	227
7.4	Gjennomføre ren gjøringsprogrammet.....	227
7.5	Gjennomføre avkalkningsprogrammet.....	228
7.6	Bruke vannfilter.....	230
8	Transport, lagring og avfallsbehandling.....	232
8.1	Dampe ut maskinen.....	232
8.2	Transportere maskinen	233
8.3	Kassering av maskinen.....	233
9	Tekniske data	233
10	Feil	234

Kjære kunde

Mange takk for at du har bestemt deg for kaffemaskinen Melitta® Avanza®.

Bruksanvisningen hjelper deg til å bli kjent med maskinens mange muligheter og oppleve den høyeste kaffenyttelse.

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Dermed unngår du skade på personer og utstyr. Oppbevar bruksanvisningen omhyggelig. Hvis du leverer maskinen videre, må du også levere bruksanvisningen med den.

For skader som oppstår fordi bruksanvisningen ikke følges, aksepterer Melitta ikke noe garantiansvar.

Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål om maskinen, bes du henvende deg til Melitta eller oppsök oss på internett på: www.international.melitta.de

Vi ønsker deg mye glede med maskinen din.

1 Oversikt over maskinen

1.1 Oversikt over maskinen

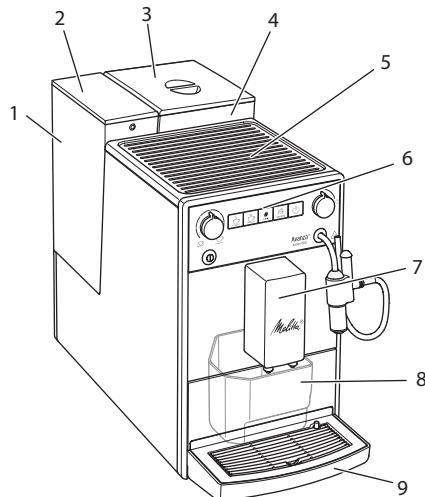


Fig. 1: Maskinen sett fra venstre foran

- 1 Vanntank
- 2 Lokk til vanntanken
- 3 Lokk til bønnebeholderen
- 4 Bønnebeholder
- 5 Koppvarmeplate
- 6 Kontrollpanel
- 7 Utløp for kaffedrikker med 2 kaffedyser
- 8 Kaffegrutbeholder (innvendig)
- 9 Dryppskål
- 10 Spak "malegradjustering" (innvendig)
- 11 Deksel
- 12 Bryggeenhett (innvendig)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Flottør
- 15 Koppeplate

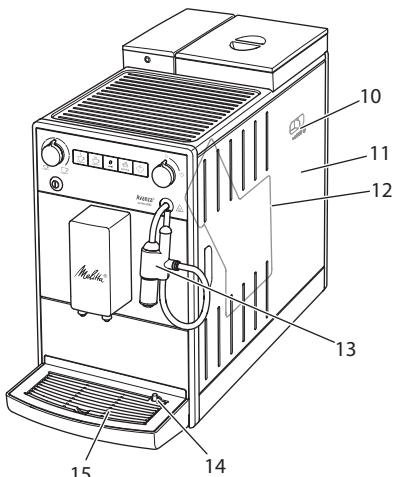


Fig. 2: Maskinen sett fra høyre foran

1.2 Oversikt over kontrollpanelet

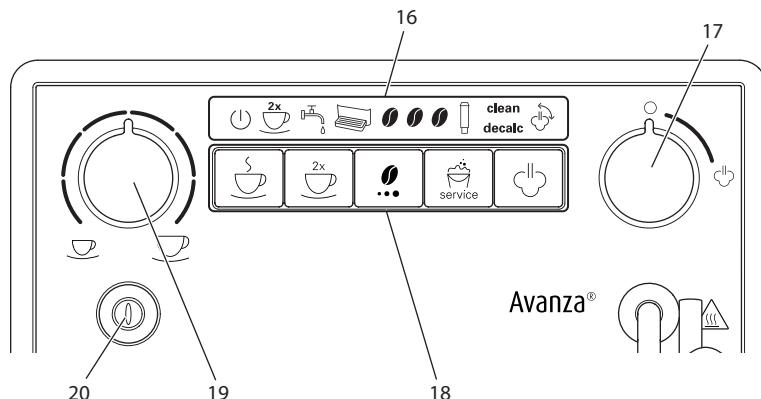


Fig. 3: Kontrollpanel

- 16 Vise
- 17 "Ventil"
- 18 Taster
- 19 Dreieregulator "kaffemengde"
- 20 "På/Av"-knapp

NO

Display	Betegnelse
(Klar skjerm
	Display 2ganger
	Display Vann
	Display Dryppskål
	Display Kaffebønne
	Display Filter
clean	Display Rengjøre
decalc	Display Avkalke
	Display Damp

Betjeningselement	Betegnelse
	Betjeningstast "kaffe"
	Betjeningsknapp "2 kopper"
	Betjeningsknapp "kaf-festyrke"
	Betjeningsknapp "service"
	Betjeningsknapp "dam-puttak"

1.3 Oversikt over Cappuccinatore

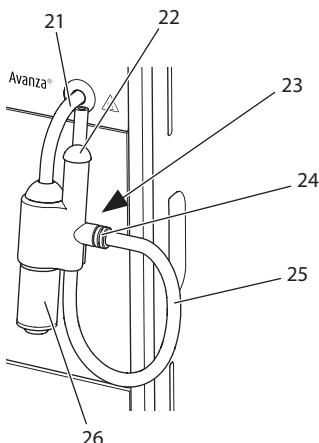


Fig. 4: Cappuccinatore

- 21 Damprør
- 22 Luftinntaksdyser
- 23 Holder til melkeslangen
- 24 Tilkopling for melkeslangen
- 25 Melkeslange
- 26 Utløp for varmtvann eller melkeskum

2 For din sikkerhet

CE Maskinen er i samsvar med de gjeldende EU-direktiver og er konstruert i henhold til den nyeste tekniske utviklingen. Likevel finnes det resterende farer. For å hindre fare, må du følge sikkerhetsanvisningene. For skader som oppstår fordi sikkerhetsanvisningene ikke følges, aksepterer Melitta ikke noe garantiansvar.

2.1 Korrekt bruk

Maskinen tjener til tilberedelse av kaffedrikker av kaffebönnar, tilberedelse av melkeskum og til oppvarming av vann.

Maskinen er beregnet til bruk i private husholdninger.

All annen bruk regnes som ikke korrekt og kan føre til skader på personer og utstyr. Melitta overtar ikke ansvar for skader som oppstår av ikke korrekt bruk av maskinen.

2.2 Fare på grunn av elektrisk strøm

Hvis maskinen eller strømkabelen er skadet, er det livsfare på grunn av strømstøt.

Overhold de følgende sikkerhetsanvisningene for å unngå farer på grunn av elektrisk strøm:

- Ikke bruk en skadet strømkabel.
- En skadet strømkabel kan utelukkende skiftes ut av produsenten, dens kundeservice eller dens servicepartner.
- Åpne ikke noen fastskrudde deksler på huset til maskinen.
- Bruk maskinen bare når den er i teknisk feilfri tilstand.
- En defekt maskin skal utelukkende repareres av et autorisert verksted. Ikke reparer maskinen selv.
- Foreta ingen endringer på maskinen, dens bestanddeler og tilbehør.

- Ikke dypp maskinen ned i vann.
- La ikke strømkabelen komme i kontakt med vann.

2.3 Fare for brannskader og skålding

Væsker og damp som strømmer ut, kan være svært varme. Deler av maskinen blir likeledes svært varme.

Overhold de følgende sikkerhetsanvisningene for å unngå skålding og brannsår:

- Unngå hudkontakt med væsker og damp som strømmer ut.
- Ikke berør dysene på utløpet og damprøret under og umiddelbart etter et drikkeuttag.

Vent til komponentene er avkjølt.

2.4 Ytterligere farer

Overhold de følgende sikkerhetsanvisningene for å unngå skader på personer og utstyr:

- Ikke bruk maskinen i et skap eller lignende.
- Ikke grip inn i innsiden av maskinen under drift.
- Hold maskinen og dets strømkabel unna barn under 8 år.
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år samt personer med redusert fysisk, sensorisk eller mentalt evnenivå eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de er under tilsyn eller læres opp i trygg bruk av maskinen og forstår farene som kan oppstå av det.

- Barn skal ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn under 8 år. Barn over 8 år må være under tilsyn ved rengjøring og vedlikehold av maskinen.
- Koble maskinen fra strømforsyningen hvis den er uten tilsyn over lengre tid.
- Maskinen må ikke brukes i høyder over 2000 m.
- Ved rengjøringen av maskinen og dens bestanddeler må du være oppmerksom på anvisningene i det respektive kapittelet (*Pleie og vedlikehold* på side 226).

3 De første trinnene

I dette kapittelet beskrives hvordan du forbereder maskinen din for bruk.

3.1 Utpakking av maskinen

- Pakk ut maskinen. Fjern emballasjemateriellet, tapestrimlene og beskyttelsesfoliene fra maskinen.
- Oppbevar emballasjemateriellet for transport og eventuelle retursendinger.

Informasjon

I maskinen kan det finnes spor av kaffe og vann. Maskinen ble testet i fabrikken for feilfri funksjon.

3.2 Kontrollere leveransen

Kontroller at leveransen er fullstendig ved hjelp av den medfølgende listen. Hvis deler mangler, ta kontakt med din forhandler.

- cappuccinatore
- melkeslange
- innskruingshjelp for vannfilteret
- teststrimler for å bestemme vannhardhet.

3.3 Oppstilling av maskinen

Følg disse merknadene:

- Still ikke opp maskinen i fuktige rom.
- Sett maskinen på et stabilt, plant og tørt underlag.
- Sett ikke opp maskinen i nærheten av oppvaskkummer eller liknende.
- Sett ikke maskinen på varme flater.
- Hold tilstrekkelig avstand på ca. 10 cm til vegg og andre gjenstander. Avstanden over kaffemaskinen bør være minst 20 cm.
- Legg strømkabelen slik at den ikke kan skades av kanter eller varme flater.

3.4 Tilkobling av maskinen

Følg de påfølgende merknadene:

- Sikre at nettspenningen stemmer overens med driftsspenningen angitt i Tekniske data (se Tabell *Tekniske data* på side 233).
- Maskinen skal bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt. Henvend deg i tvilstilfelle til en elektriker.
- Jordet stikkontakt må være sikret med minst en 10 A-sikring.

3.5 Tilkobling av Cappuccinatore

Med Cappuccinatore kan du tilberede varmtvann og melkeskum.

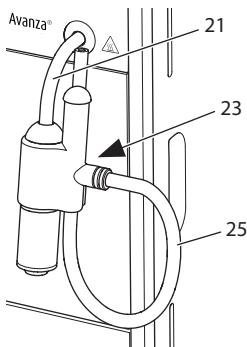


Fig. 5: Tilkobling av Cappuccinatore

1. Forbind Cappuccinatore med damprøret (21). Skyv derved tilkoblingen

til cappuccinatore inn til damprørets anslag.

2. Kople melkeslangen (25) sammen med cappuccinatore.
3. Hvis du ikke vil bruke melk ennå, kan du klemme melkeslangen inn i holdeoren (23).

3.6 Slå på maskinen første gang

Straks du slår på maskinen første gang, gjennomfører maskinen en automatisk skylling. Varmt vann strømmer deretter ut av Cappuccinatore, så ut av utløpet. Samtidig luftes maskinen.

⚠ FORSIKTIG

Varmtvann strømmer ut og dampørret er varmt

- Ikke ta inn i varmtvannet som strømmer ut.
- Ikke berør dampørret under og like etter bruken. Vent til dampørret er avkjølt.

ⓘ Informasjon

- Vi anbefaler å helle ut de første to koppen med kaffe etter første gangs igangkjøring.
- Hvis du vil bruke vannfilter, skal du sette dette inn etter første igangkjøring.

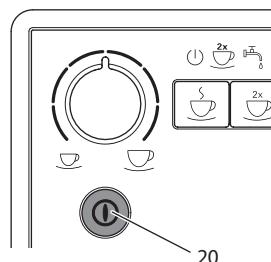


Fig. 6: "På-/Av"-knapp

Forutsetning: Maskinen er stilt opp og tilkoblet.

1. Plasser en beholder under cappuccinatore.
2. Trykk på "På-/Av"-knappen (20).
 - » ⏪ Klar skjerm lyser kort.

- »  Displayet *Vann* lyser og oppfordrer deg til å fylle vanntanken.
3. Åpne lokket til vanntanken og trekk vanntanken i grepene oppover ut av maskinen.
 4. Skyll vanntanken med rent vann. Fyll vanntanken med friskt vann.
 5. Sett vanntanken ovenfra inn i maskinen og lukk lokket.
 - »  Displayet *Damp* lyser og oppfordrer deg til å åpne "ventilen".
 6.  Åpne "ventilen".
» Varmt vann renner ut av Cappuccinatore.
 7.  Med en gang det ikke renner mer vann ut av Cappuccinatore, må du lukke "ventilen".
» Varmt vann strømmer ut av utløpet.
» Maskinen er luftet.
 8. Fyll kaffebønner i bønnebeholderen (se kapittel 4.2 *Fylle kaffebønner i bønnebeholderen* på side 217).
 9. Ved behov kan du nå enten
 - a) stille inn vannhardheten (se kapittel 6.3 *Stille inn vannhardhet* på side 223) eller
 - b) skru inn et vannfilter (se kapittel 7.6 *Bruke vannfilter* på side 230).

NO

Slå på maskinen

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "På/Av"-knappen (20).
 - » Maskinen varmes opp og gjennomfører en automatisk skylling.
 - » Maskinen skifter til beredskapsmodus.

 Informasjon

Hvis maskinen ble slått av bare en kort stund, følger det ikke noe automatisk skylling etter innkoblingen.

Slå av maskinen

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "På/Av"-knappen (20).
 - » Maskinen gjennomfører en automatisk skylling.
 - » Maskinen slår seg av.

 Informasjon

- Maskinen slår seg av automatisk hvis den ikke blir brukt i lengre tid. Også i dette tilfellet følger det en automatisk skylling.
- Utkoblingstiden kan du stille inn i Servicemodus 1 (se kapittel 6.2 *Stille inn automatisk utkobling* på side 223).
- Hvis det ikke er blitt tilberedt noen drikke etter innkoblingen eller vanntanken er tom, følger det ikke noen skylling.

4 Grunnleggende om betjening

4.1 Slå av og på maskinen

Før du slår på ved første gangs igangkjøring av maskinen, må du lese igjennom kapittel 3.6 *Slå på maskinen første gang* på side 216.

4.2 Fylle kaffebønner i bønnebeholderen

Brente kaffebønner mister aromaen sin. Fyll bare på så mye kaffebønner i bønnebeholderen som du bruker de neste 3 til 4 dagene.

MERK

Bruk av uegnede kaffesorter kan føre til at kvernen blir tilklistret.

- Bruk ikke frysetørkede eller karamelliserte kaffebønner.
- Bruk ikke kaffepulver eller instantprodukter.

 Informasjon

- Når man slår på og av maskinen, gjennomfører den en automatisk skylling.
- Under skyllingen ledes skyllenvann også til dryppskålen.

Informasjon

Bytter man bønnesort, kan det finnes rester av de gamle bønnesortene i kvernen.

Også når bønnebeholderen går tom og det deretter fylles på en ny bønnesort, blir det alltid igjen en rest av den gamle bønnesorten i kvernen. Derfor kan de første kaffeuttakene ennå inneholde rester av den gamle bønnesorten.

Det blinkende displayet *Kaffebønne* oppfordrer deg til å etterfylle kaffebønner.

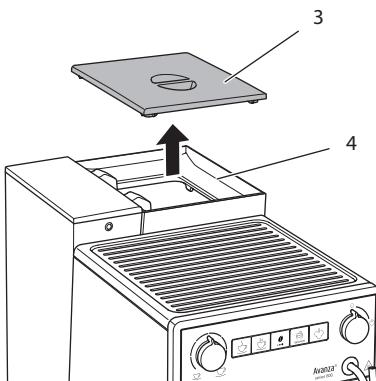


Fig. 7: Åpne lokket til bønnebeholderen

1. Åpne lokket til (3) bønnebeholderen (4).
2. Fyll kaffebønner i bønnebeholderen.
3. Lukk lokket til bønnebeholderen. Under neste kaffeuttak blinker ikke displayet lenger.

Hvis bønnebeholderen går tom under drikketilberedelsen, blir uttaket avbrutt og displayet *Kaffebønne* blinker. Når du fyller kaffebønner i bønnebeholderen, blinker displayet til å begynne med videre. Etter at du trykker på betjeningstasten "Kaffe", faller kaffebønner inn i kvernen. En kaffe blir tilberedt og blinkingen i displayet slutter. Displayet *Klar skjerm* og displayet *Kaffebønne* lyser.

4.3 Fylle på vann

For optimal kaffenytelse skal det bare brukes friskt, kaldt vann uten kullsyre. Skift vannet daglig.

Informasjon

Vannets kvalitet har stor betydning for kaffens smak. Bruk derfor vannfilter (se kapittel 6.3 *Stille inn vannhardhet* på side 223 og kapittel 7.6 *Bruke vannfilter* på side 230).

Det lysende displayet *Vann* oppfordrer deg til å etterfylle vann.

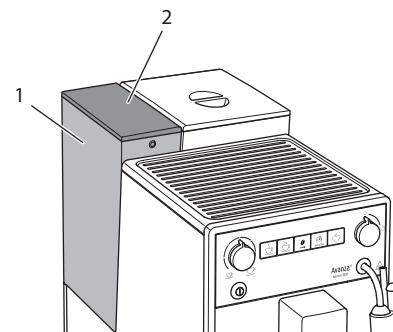


Fig. 8: Ta ut vanntank

1. Åpne lokket (2) til vanntanken (1) og trekk vanntanken i grepene oppover ut av maskinen.
2. Fyll vanntanken med vann.
3. Sett vanntanken ovenfra inn i maskinen og lukk lokket.

4.4 Stille inn utløpet for kaffedrikker

Utløpet (7) kan høydejusteres. Still inn så liten avstand som mulig mellom utløp og beholder. Skyv utløpet opp eller ned alt etter beholder.

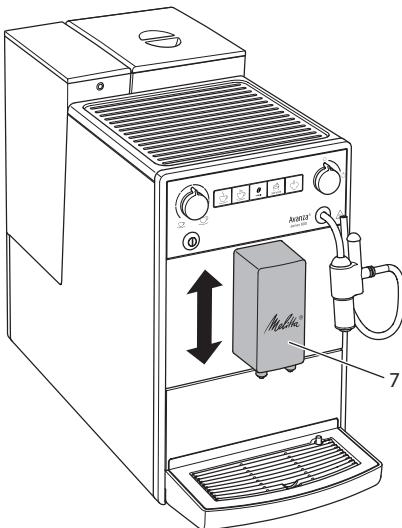


Fig. 9: Stille inn utløp for kaffedrikker

4.5 Bruk av melk

For optimal kaffenytelse skal du bruke avkjølt melk.

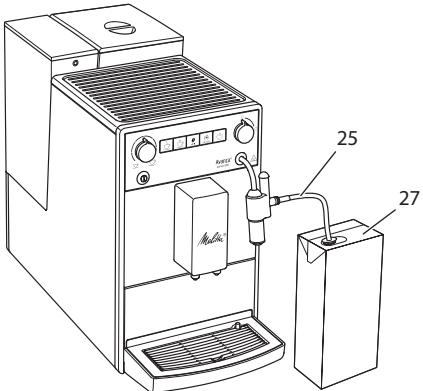


Fig. 10: Vanlig melkekartong

1. Ta melkeslangen (25) ut av holderen.
2. Stikk melkeslangen inn i en vanlig melkekartong (27) eller en beholder fylt med melk.

For at det skal kunne suges opp nok melk, må slangeenden ikke berøre bunnen av beholder.

4.6 Tømme dryppskål og grutbeholder

Når dryppskålen (9) og kaffegrutbeholderen (8) er fulle, lyser displayet *Dryppskål* og oppfordrer deg til å tømme beholderen. Displayet vises etter ca. 8 drikkeuttak.

Flottøren (14) som rager ut, viser likeledes at dryppskålen er full.

Tøm alltid begge beholdere. Når dryppskålen er trukket ut, blinker displayet *Dryppskål*.

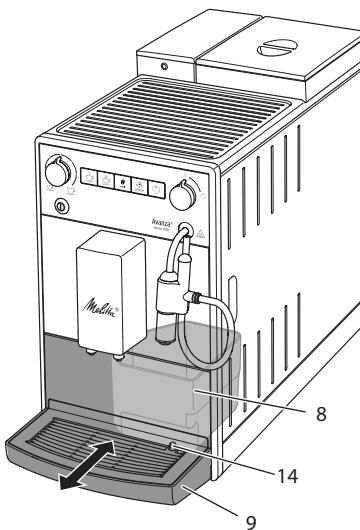


Fig. 11: Tømme dryppskål og grutbeholder

1. Trekk dryppskålen (9) framover og ut av maskinen.
2. Ta ut kaffegrutbeholderen (8) og tøm den.
3. Tøm dryppskålen.
4. Sett inn kaffegrutbeholderen.
5. Skyv dryppskålen inn i maskinen til anslaget.

Informasjon

Når du tømmer dryppskålen og kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått av, registrerer ikke maskinen denne prosessen. Derfor kan det hende at du blir oppfordret

til å tømme selv om dryppskålen og grutbeholderen ennå ikke er fulle.

5 Tilberede drikker

For tilberedelse av drikker er det to muligheter:

- Tilberedelse av kaffedrikker ved utløpet for kaffedrikker eller
- tilberedelse av varmt vann og mørkeskum på cappuccinatore.

Pass på:

- I vanntanken bør det alltid være tilstrekkelig med vann. Hvis påfyllingsnivået er for lite, oppfordrer maskinen til etterfylling.
 - Også i bønnebeholderen bør det alltid være tilstrekkelig med kaffebønner. Hvis det ikke er nok kaffebønner tilgjengelig, avbryter maskinen tilberedelsen av kaffedrikken.
 - Maskinen viser ikke at melk mangler.
 - Koppene til drikkene må være store nok.
- Den maksimale kaffemengden er 220 ml.

5.1 Stille inn kaffestyrke

Straks maskinen er driftsklar, viser den den aktuelle innstillingen av kaffestyrken.

Følgende innstillinger av kaffestyrken er mulig:

Display	Kaffestyrke
1	mild
2	normal
3	sterk

 Du kan stille inn kaffestyrken ved å trykke på betjeningsknappen "Kaffestyrke" en eller flere ganger.

Du kan stille inn kaffestyrken før drikkeuttaket eller under maleprosessen.

Informasjon

Når maskinen slås av, lagres den sist innstilte kaffestyrken.

5.2 Stille inn kaffemengde

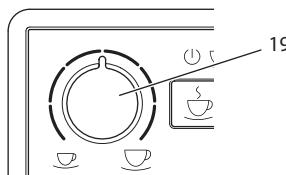


Fig. 12: Stille inn kaffemengde

Du kan stille inn kaffemengden med dreiregulatoren "kaffemengde" (19).

Du kan stille inn kaffemengden før drikkeuttaket eller under drikkeuttaket.

Det kan stilles inn kaffemengder trinnløst mellom 25 ml og 220 ml.

5.3 Tilberede kaffedrakk

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2.  Trykk på betjeningstasten "kaffe".
 - » Maleprosessen og drikkeutleveringen starter.
 - » Drikkeutleveringen avsluttes automatisk.
3. Ta ut beholderen.

5.4 Avbryte kaffertilberedelse

Hvis du vil avbryte tilberedelsen av en kaffedrakk før tiden, trykker du på betjeningstasten på nyt.

5.5 Tilberede to kaffedrikker samtidig

Med betjeningsknappen "2 kopper" tilbereder du samtidig to kaffedrikker. For uttak av to kopper gjennomfører maskinen to maleprosesser.

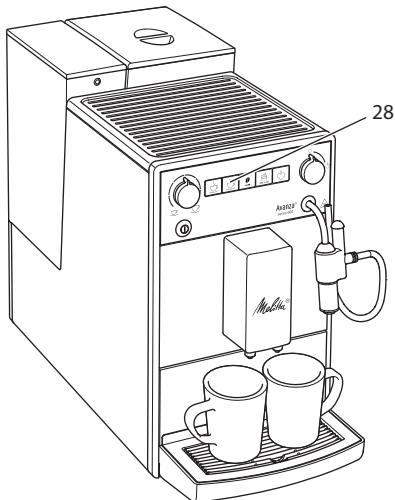


Fig. 13: Uttak av to kopper

1. Plasser to kopper under utløpet.
2. Trykk på betjeningsknappen "2 kopper" (28).
» Displayet 2ganger lyser.
3. Trykk på betjeningstasten "kaffe".
» Maleprosessen og drikkeutleveringen starter.
» Drikkeutleveringen avsluttes automatisk.
4. Ta ut begge koppene.

Informasjon

- Innstillingen gjelder bare en enkelt drikketilberedelse.
- Hvis du ikke tilbereder noen kaffedrikk før 1 minutt er gått, veksler maskinen over til uttak av én kopp.

5.6 Tilberedelse av melkeskum

Du tilbereder melkeskum på Cappuccinatore. For tilberedelsen av melkeskum er det nødvendig med vanndamp.

FORSIKTIG

Utstrømmende vanndamp og varmt damprør

- Grip ikke inn i den utstrømmende vanndampen.
- Ikke berør damprøret under og like etter bruken. Vent til damprøret er avkjølt.

Forutsetninger: Maskinen er driftsklar. Cappuccinatore er koplet til maskinen og melk er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under cappuccinatore.
2. Trykk på betjeningsknappen "Damputtak".
» Det blinkende displayet *Damp* viser at maskinen varmer opp for damputtak.
» Etterpå viser det blinkende displayet *Damp* at damputtaket er klart.
3. Åpne "ventilen".
» Drikkeutleveringen starter.
4. Lukk "ventilen".
» Drikkeutleveringen stopper.
5. Ta ut beholderen.
6. Du kan tilberede flere drikker eller skylle cappuccinatore:
 - a) Tilbered flere drikker og skyll cappuccinatore senere.
 - b) Skyll cappuccinatore som beskrevet nedenfor.

NO

Informasjon

Etter 30 sekunder skifter maskinen automatisk fra dampmodus til beredskapsmodus. Trykk på betjeningsknappen "Damputtak", for å skifte til beredskapsmodus før tiden.

Skylle cappuccinatore

1. Fyll en beholder med rent vann.
2. Senk melkeslangen ned i den fylte beholderen.

For at det skal kunne suges opp tilstrekkelig med vann, må slangeenden ikke berøre bunnen av beholderen.

3. Plasser en tom beholder under cappuccinatore.

4.  Trykk på betjeningsknappen "Damputtak".

- »  Det blinkende displayet *Damp* viser at maskinen varmer opp for damputtak.
» Etterpå viser det blinkende displayet *Damp* at damputtaket er klart.

5.  Åpne "ventilen".

6.  Så snart en ren vann-/dampblanding renner inn i den tomme beholderen, lukker du "ventilen".

» Cappuccinatore er skylt.

Informasjon

Vi anbefaler:

- å ikke bare skylle Cappuccinatore, men å ta den fra hverandre og rengjøre den med jevne mellomrom (se kapittel 7.2 *Rengjøre Cappuccinatore* på side 226).
- å skylle Cappuccinatore ukentlig med Melitta® PERFECT CLEAN melsystem-rengjøringsmiddelet for helautomatiske kaffemaskiner. Bruk rengjøringsløsningen for melk istedenfor rent vann.

5.7 Tilberede varmtvann

Varmtvann tilbereder du på Cappuccinatore.

FORSIKTIG

Varmtvann strømmer ut og damprøret er varmt

- Ikke ta inn i varmtvannet som strømmer ut.
- Ikke berør damprøret under og like etter bruken. Vent til damprøret er avkjølt.

Forutsetninger: Maskinen er driftsklar.

Cappuccinatore er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under cappuccinatore.



2. Åpne "ventilen".



» Drikkeutleveringen starter.

3. Lukk "ventilen".



» Drikkeutleveringen stopper.

4. Ta ut beholderen.

6 Endre grunninnstillinger

Maskinens grunninnstillinger kan du endre med flere funksjoner. Funksjonene er delt opp i to servicemoduser.

6.1 Servicemodus 1

Hver funksjon er tilordnet et display.

Servicemodus 1	
Display	Funksjon
	Automatisk utkobling
	Vannhardhet
	Utkoblingsskylling
	Filterprogram
	Rengjøringsprogram
	Avkalkningsprogram
	Bryggetemperatur

For å åpne Servicemodus 1 går du fram på følgende måte:

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.

»  Klar skjerm blinker raskt og displayet 2ganger lyser.

2.  Ved å trykke på betjeningsknappen "Service" en eller flere ganger kommer du til ønsket funksjon.
- » I samsvar med den valgte funksjonen lyser et display, se tabell *Servicemodus 1*.
 - » Antallet lysende bønnesymboler viser den aktive innstillingen for funksjonen.

Trykk på betjeningstasten "Kaffe" for å forlate servicemodusen uten å lagre innstillingene.

Informasjon

Hvis det innen 1 minutt ikke skjer noen videre inntasting, skifter maskinen tilbake til beredskapsmodus.

6.2 Stille inn automatisk utkobling

Hvis du ikke betjener maskinen i lengre tid, kobler det over til energisparemodus. Etter en ytterligere, fastsatt tid kobles maskinen ut.

Følgende innstillinger er mulig:

Display	Energisparemodus etter:	Slås av etter:
	3 minutter	30 minutter
	10 minutter	1 time
	20 minutter	4 timer
	30 minutter	8 timer

Informasjon

Du avslutter energisparemodusen ved å trykke på en vilkårlig tast.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.
2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Automatisk utkobling* vises.

3.  Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til ønsket tid er stilt inn.
4.  Du kan åpne den neste funksjonen eller forlate servicemodusen:
 - a) Trykk kort på betjeningsknappen "Service" for å navigere til neste funksjon.
 - b) Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å lagre innstillingen og forlate servicemodusen.

6.3 Stille inn vannhardhet

Med innstilling av vannhardhet reguleres hvor ofte maskinen skal oppfordre deg til å avkalke det. Jo hardere vannet er, desto oftere må maskinen avkalkes.

Informasjon

Mens du bruker et vannfilter, kan du ikke stille inn vannhardheten (se kapittel 7.6 *Bruke vannfilter* på side 230). Når et vannfilter er satt inn, er vannhardheten automatisk stilt inn på bløtt.

Finn vannhardheten ved bruk av de vedlagte teststrimlene. Følg anvisningene på emballasjen til teststrimmen og tabellen *Vannhardhetsområde* på side 233.

Følgende innstillinger er mulig:

Display	Vannhardhet
	bløtt vann, avkalking etter 150 liter
	middels hardt vann, avkalking etter 100 liter
	hardt vann, avkalking etter 70 liter
	svært hardt vann, avkalking etter 30 liter
ingen kaffebønne	Det brukes et vannfilter. Innstilling er ikke mulig.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.

2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Vannhardhet* vises.
3.  Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til ønsket vannhardhet er stilt inn.
4.  Du kan åpne den neste funksjonen eller forlate servicemodusen:
 - a) Trykk kort på betjeningsknappen "Service" for å navigere til neste funksjon.
 - b) Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å lagre innstillingen og forlate service-modusen.

6.4 Aktivere/deaktivere utkoblingsskjelling

Kaffesystemet skylles alltid umiddelbart etter innkoblingen. Bare utkoblingsskjellingen kan aktivertes eller deaktivertes. Hvis denne er aktivert, skylles kaffesystemet etter utkoblingen.

Informasjon

Vi anbefaler ikke å deaktivere utkoblingskjellingen permanent, da utkoblingsskjellingen renser kaffesystemet.

Følgende innstillinger er mulig:

Display	Utkoblingsskjelling
	aktivert
ingen kaffeønne	deaktivert

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.
2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Utkoblingsskjelling* vises.
3.  Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til utkoblingsskjellingen er aktivert eller deaktivert.

4.  Du kan åpne den neste funksjonen eller forlate servicemodusen:
 - a) Trykk kort på betjeningsknappen "Service" for å navigere til neste funksjon.
 - b) Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å lagre innstillingen og forlate service-modusen.

6.5 Stille inn bryggetemperatur

Bryggetemperaturen påvirker smaken på kaffedrikken.

Følgende innstillinger er mulig:

Display	Bryggetemperatur
	lav
	middels
	høy

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.
2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Bryggetemperatur* vises.
3.  Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til ønsket bryggetemperatur er stilt inn.
4.  Du kan åpne den neste funksjonen eller forlate servicemodusen:
 - a) Trykk kort på betjeningsknappen "Service" for å navigere til neste funksjon.
 - b) Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å lagre innstillingen og forlate service-modusen.

6.6 Servicemodus 2

Hver funksjon er tilordnet et display.

Servicemodus 2	
Display	Funksjon
 2x	Fabrikkinnstillingen
	Utdamping

For å åpne Servicemodus 2 går du fram på følgende måte:

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.   Trykk på betjeningsknappen "Service" og i tillegg på betjeningstasten "Kaffe" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 2.
»   Klar skjerm og displayet 2ganger blinker raskt.
2.  Ved å trykke på betjeningsknappen "Service" en eller flere ganger kommer du til ønsket funksjon.
» I samsvar med den valgte funksjonen lyser et display, se tabell *Servicemodus 2*.
» Antallet lysende bønnesymboler viser den aktive innstillingen for funksjonen.

Trykk på betjeningstasten "Kaffe" for å forlate servicemodusen uten å lagre innstillingene.

Informasjon

Hvis det innen 1 minutt ikke skjer noen videre inntasting, skifter maskinen tilbake til beredskapsmodus.

6.7 Tilbakestille maskinen til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille maskinen til fabrikkinnstillingene. Ved tilbakestillingen går dine innstillingsverdier i funksjonene tapt.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.   Trykk på betjeningsknappen "Service" og i tillegg på betjeningstasten "Kaffe" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 2.

2.   Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Fabrikkinnstillingen* vises.

3.   Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til det lyser en kaffebønne i displayet.
4.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lengre enn 2 sekunder for å tilbakestille maskinen til fabrikkinnstillingene og for å forlate servicemodusen.

6.8 Stille inn malegrad

Malegraden til kaffepulveret har innflytelse på smaken til kaffen.

Hvis du stiller inn malegraden finere, blir kaffesmaken sterkere.

MERK

Svært finmalt kaffepulver kan tette bryggeheten.

- Malegraden ble stilt inn optimalt før utleveringen. Juster malegraden tidligst etter ca. 100 kaffeuttak (etter ca. 1 måned, avhengig av kaffeforbruket).
- Ikke still inn malegraden for fint. Malegraden er stilt inn optimalt når kaffen flyter jevnt ut av utløpet og det dannes en fin, tykk crema.

Still inn malegraden mens kvernen er i gang.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

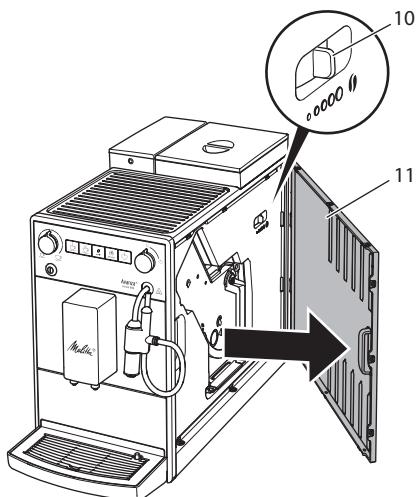


Fig. 14: Stille inn malegrad

- Åpne dekselet (11). Grip da inn i for-dypningen på maskinenes høyre side og trekk av dekselet til siden.
- Tilbered en vilkårlig kaffedrikk.
- Still spaken (10) mot venstre eller høyre mens kvernen er i gang.
Mot venstre = finere malegrad
Mot høyre = grovere malegrad
- Sett dekselet (11) inn på siden til det smekker på plass.

7 Pleie og vedlikehold

Ved hjelp av jevnlig pleie og vedlikehold av maskinen sikrer du en konstant høy kvalitet på dine drikker.

7.1 Generell rengjøring

Rengør maskinen regelmessig. Fjern straks synlige tilsmussinger av melk og kaffe på utsiden.

MERK

Ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel kan overflaten ripes opp.

- Ikke bruk skurende kluter, svamper og rengjøringsmidler.

Forutsetning: Maskinen er slått av.

- Rengør maskinen utvendig med en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel.
- Skyll dryppskål, kaffegrutbeholder og koppeplate. Bruk en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel. Kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin.
- Rengør bønnebeholderen med en myk, tørr klut.

7.2 Rengjøre Cappuccinatore

For å unngå skader på maskinen anbefaler vi å rengjøre cappuccinatore og melkeslangen regelmessig.

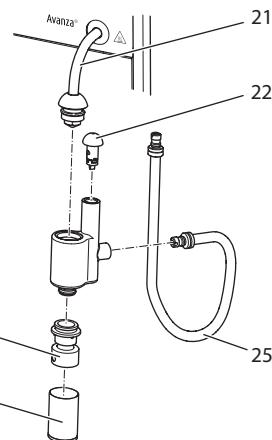


Fig. 15: Demontere cappuccinatore

- Trekk cappuccinatore av dampret (21).
- Trekk følgende enkeltdeler av cappuccinatore:
 - melkeslange (25),
 - luftinntaksdysse (22),
 - utløp for melkesum (26),
 - innsats utløp (29).
- Rengjør Cappuccinatore og enkeltlene med varmt vann.
- Sett Cappuccinatore sammen igjen.
- Koble Cappuccinatore til maskinen (se kapittel 3.5 *Tilkobling av Cappuccinatore* på side 216).

7.3 Rengjøre bryggeenhet

For å unngå skader på maskinen anbefaler vi å rengjøre bryggeheten en gang per uke.

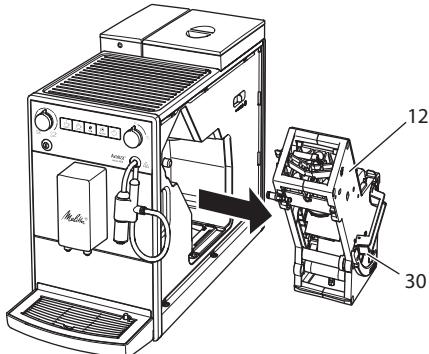


Fig. 16: Demontere bryggehet

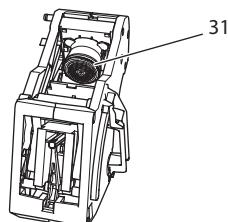


Fig. 17: Rengjøre bryggehet

Forutsetning: Maskinen er slått av.

- Åpne dekselet (11). Grip da inn i for-dypningen på maskinens høyre side og trekk av dekselet til siden.
- Trykk og hold den røde spaken (30) i grepene til bryggeheten (12) og drei grepene med klokka til det går i lås ved anslaget.
- Trekk bryggeheten ut av maskinen i grepene.
- Skyll hele bryggeheten grundig fra alle sider under rennende vann. Pass spesielt på at silen (31) er fri for kafferester.
- La bryggeheten drykke av.
- Fjern kafferester fra flatene på innsiden av maskinen med en myk, tørr klut.
- Sett bryggeheten inn i maskinen. Trykk på og hold den røde spaken i

gropet til bryggeheten og drei grepene mot klokka til det går i lås ved anslaget.

- Sett dekselet inn på siden til det smekker på plass.

Ved innkoblet maskin viser en veksleende blinking i *displayet klar skjerm* og *displayet clean* en manglende bryggehet. Etter at bryggeheten er satt inn, skifter maskinen til beredskapsmodusen.

7.4 Gjennomføre rengjøringsprogrammet

Med rengjøringsprogrammet fjernes gjenværende rester og kaffeoljerester ved hjelp av rengjøringsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner.

For å unngå skader på maskinen anbefaler vi å gjennomføre rengjøringsprogrammet hver 2. måned – eller hvis maskinen oppfordrer deg til det.

clean Det lysende displayet *Rengjøre* oppfordrer deg til å rengjøre maskinen.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt med rengjøringsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner kan føre til irritasjoner i øynene og huden.

- Følg bearbeidingsanvisningene på emballasjen til rengjøringsmiddelet for helautomatiske kaffemaskiner.

MERK

Bruk av uegnet rengjøringsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner kan føre til skader på maskinen.

- Bruk utelukkende Melitta® PERFECT CLEAN rengjøringstabletter for helautomatiske kaffemaskiner.

Rengjøringsprogrammet varer omtrent 15 minutter og bør ikke avbrytes.

Rengjøringsprogrammet forløper i flere trinn. Hvor langt det har kommet, vises med antall kaffebønner.

Under rengjøringsprogrammet gjennomfører maskinen flere skylleprosesser. Samtidig blir også dryppskålen skyldt.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.
 2.  **clean** Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for rengjøringsprogrammet vises.
 3.  Trykk betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å starte rengjøringsprogrammet.
 - » **clean** Displayet *Rengjøre* blinker helt til slutten av rengjøringsprogrammet.
- ➊** Det første trinnet av rengjøringsprogrammet starter. En kaffebønne lyser.
- » Displayet *Dryppskål* lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
4. Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
 5. Sett inn dryppskålen uten kaffegrutbeholderen.
 6. Sett kaffegrutbeholderen under utløpet.
 - » Maskinen skyller to ganger.
 - » **clean** Displayet *Rengjøre* blinker raskt og oppfordrer deg til å ta ut bryggeenheten og legge inn en rengjøringstablett.
 7. Ta ut bryggeheten. Ikke slå av maskinen.
 8. Skyll bryggeheten under rennende vann (se kapittel 7.3 *Rengjøre bryggehet* på side 227.)
 9. Legg en rengjøringstablett inn i bryggeheten. Sett bryggeheten inn i maskinen.

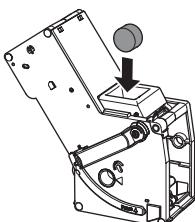


Fig. 18: Legg en rengjøringstablett inn i bryggeheten

- ➋** Det andre trinnet i rengjøringsprogrammet starter. To kaffebønner lyser.
- » Maskinen gjennomfører flere skylleprosesser.
 - » Displayet *Dryppskål* lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
- ➌** Det tredje trinnet i rengjøringsprogrammet starter. Tre kaffebønner lyser.
10. Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
 11. Sett inn dryppskålen uten kaffegrutbeholderen.
- ➍** Det fjerde trinnet i rengjøringsprogrammet starter. De tre kaffebønnene blinker.
12. Sett kaffegrutbeholderen under utløpet.
 - » Maskinen gjennomfører flere skylleprosesser.
 - » Displayet *Dryppskål* lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
 13. Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
 14. Sett inn dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
 - » Rengjøringsprogrammet er avsluttet.
 - » Displayet *Rengjøre* slukner.
 - » Maskinen er driftsklar.

Informasjon

Hvis rengjøringsprogrammet er blitt avbrutt, f.eks. fordi du har slått av maskinen ved en feiltakelse, må du slå på maskinen igjen og følge anvisningene fra trinn 10. Maskinen er deretter driftsklar, selv om den ikke er rengjort fullstendig. For en fullstendig rengjøring må du gjennomføre rengjøringsprogrammet fra starten av.

7.5 Gjennomføre avkalkningsprogrammet

Med avkalkningsprogrammet fjernes kalkavleiringer på innsiden av maskinen med avkalkingsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner.

For å unngå skader på maskinen anbefaler vi å gjennomføre avkalkingsprogrammet hver 3. måned – eller når maskinen oppfordrer deg til det – med mindre du benytter et vannfilter regelmessig.

decalc Det lysende displayet *Avkalke* oppfordrer deg til å avkalke maskinen.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt med avkalkingsmiddel kan føre til irritasjoner i øynene og på huden.

- Følg bearbeidingsanvisningene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

⚠ FORSIKTIG

Varmtvann strømmer ut og dampørret er varmt

- Ikke berør dampørret under og like etter bruken.
- Vent til dampørret er avkjølt.

MERK

Bruk av ikke egnet avkalkingsmiddel og ignorering av bearbeidingsanvisningene kan føre til skader på maskinen.

- Bruk utelukkende Melitta® ANTI CALC flytende avkalkingsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner.
- Følg bruksanvisningen på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

MERK

Et innskrudt vannfilter kan skades under avkalkingsprogrammet.

- Fjern vannfilteret (se Fig. 19 på side 230).
- Legg vannfilteret i en beholder med ledningsvann under avkalkingsprogrammet.
- Etter at avkalkingsprogrammet er slutt, kan du sette inn vannfilteret igjen og bruke det videre.

Avkalkingsprogrammet varer i omrent 15 minutter og bør ikke avbrytes.

Avkalkingsprogrammet forløper i flere trinn. Hvor langt det har kommet, vises med antall kaffebønner.

Under avkalkingsprogrammet gjennomføres maskinen flere skylleprosesser. Samtidig blir også dryppskålen skylt.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.

2.  **decalc** Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for avkalkingsprogrammet blir vist.

3.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å starte avkalkingsprogrammet.

» **decalc** Displayet *Avkalke* blinker helt til slutten av avkalkingsprogrammet.

4.  Det første trinnet i avkalkingsprogrammet starter. En kaffebønne lyser.

»  Displayet *Dryppskål* lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.

5. Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
6. Sett inn dryppskålen uten kaffegrutbeholderen.
7. Sett kaffegrutbeholderen under Cappuccinatore.

»  Displayet *Vann* lyser og oppfordrer deg til å fylle avkalkingsløsning i vanntanken.

8. Ta ut vanntanken.
9. Fyll 500 milliliter avkalkingsløsning på vanntanken. Følg den tilsvarende bruksanvisningen til avkalkingsmiddelet for helautomatiske kaffemaskiner.
10. Sett vanntanken inn igjen.

11.  Det andre trinnet i avkalkingsprogrammet starter. To kaffebønner lyser. Under avkalkingen gjennomføres det flere skylleprosesser.

»  Displayet *Damp* lyser og oppfordrer deg til å åpne "ventilen".



12. Åpne "ventilen".

» Maskinen gjennomfører flere skylleprosesser.

» Displayet Damp blinker.

11. Så snart displayet Damp lyser, lukker du "ventilen".
» Maskinen gjennomfører en skylleomgang.
» Displayet Dryppskål lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.

12.Tøm dryppskålen og grutbeholderen.

13.Sett inn dryppskålen uten kaffegrutbeholderen.

14.Sett kaffegrutbeholderen under Cappuccinatore.

» Displayet Vann lyser og oppfordrer deg til å fylle vanntanken.

15.Ta ut vanntanken.

16.Skyll vanntanken grundig og fyll den med friskt vann.

17.Sett inn vanntanken.

Det tredje trinnet i avkalkingsprogrammet starter. Tre kaffebønner lyser.

» Displayet Damp lyser og oppfordrer deg til å åpne "ventilen".

18. Åpne "ventilen".

» Maskinen gjennomfører flere skylleprosesser.

» Displayet Damp blinker.

19. Så snart displayet Damp lyser, lukker du "ventilen".

» Maskinen gjennomfører en skylleomgang.

» Displayet Dryppskål lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.

20.Tøm dryppskålen og grutbeholderen.

21.Sett inn dryppskålen og kaffegrutbeholderen.

» Avkalkingsprogrammet er avsluttet.

» Displayet Avkalke slukner.

» Maskinen er driftsklar.

Informasjon

Hvis avkalkingsprogrammet er blitt avbrutt, f.eks. fordi du har slått av maskinen ved en feiltakelse, må du slå på maskinen igjen og følge anvisningene fra trinn 11. Maskinen er deretter driftsklar, selv om den ikke er avkalket fullstendig. For en fullstendig avkalking må du gjennomføre avkalkingsprogrammet fra starten av.

7.6 Bruke vannfilter

Bruk av et vannfilter forlenger levetiden til maskinen og du må avkalke maskinen sjeldnere. Vannfilteret filtrerer ut kalk og andre skadelige stoffer fra vannet.

Bruk utelukkende Melitta® Pro Aqua-filterpatroner for helautomatiske kaffemaskiner. Vær oppmerksom på bearbeidingsanvisningene på emballasjen til vannfilteret.

Informasjon

Ved bruk og regelmessig utskifting av Melitta® Pro Aqua-filterpatronen må maskinen bare avkalkes én gang pr. år.

Angivelsen baserer på gjennomsnittlig 6 kaffedrikker med hver 120 ml per dag og 6 filterbytter per år.

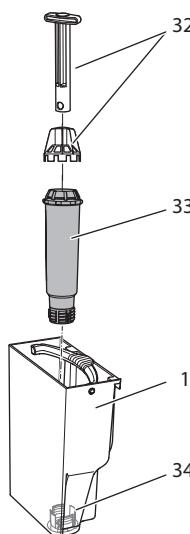


Fig. 19: Skru vannfilteret inn eller ut

Vannfilteret (33) skrus inn eller ut med innskruiingshjelpen (32) i gjengene (34) på bunnen av vanntanken (1).

Informasjon

Vannfilteret bør ikke stå tørt over et lengre tidsrom. Vi anbefaler å oppbevare vannfilteret i en beholder med ledningsvann i kjøleskapet hvis det ikke brukes i lengre tid.

Sette inn vannfilter

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.
2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for filterprogrammet vises.
»  Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til en kaffebønn lyser.
3. Følg anvisningene i Kapittelet *Skifte vannfilter* fra trinn 3.

Skifte vannfilter

For å opprettholde en stabil virkning av vannfilteret anbefaler vi å skifte vannfilteret hver 2. måned – eller når maskinen oppfordrer deg til det.

- » Det lysende displayet *Filter* oppfordrer deg til å skifte vannfilter.

Informasjon

- Hvis du bruker et vannfilter, kan du ikke stille inn vannhardheten. Vannhardheten er automatisk innstilt på bløt (se kapittel 6.3 *Stille inn vannhardhet* på side 223).
- Legg vannfilteret i en beholder med friskt ledningsvann i noen minutter før du setter det inn.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.

2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for filterprogrammet vises.
»  En kaffebønn lyser.
3. Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å starte filterprogrammet.
»  Displayet *Filter* blinker til filterprogrammet avsluttet.
»  Displayet *Dryppskål* lyser og oppfordrer deg til å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
4. Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
5. Sett inn dryppskålen uten kaffegrutbeholderen.
6. Sett kaffegrutbeholderen under Cappuccinatore.
»  Displayet *Vann* lyser og oppfordrer deg til å ta ut vanntanken og sette inn vannfilteret.
7. Ta ut vanntanken.
8. Tøm vanntanken.
9. Sett et nytt filter inn i vanntanken igjen (se Fig. 19).
10. Fyll vanntanken.
11. Sett vanntanken inn igjen.
»  Displayet *Damp* lyser og oppfordrer deg til å åpne "ventilen".

12.  Åpne "ventilen".
Oppfordrer maskinen deg under denne prosessen til å fylle vanntanken, må du først lukke "ventilen". Fyll vanntanken og åpne deretter "ventilen".
» Filteret skylles med vann.
» Vann strømmer inn i beholderen under Cappuccinatore.
»  Displayet *Damp* lyser og oppfordrer deg til å lukke "ventilen".

13.  Lukk "ventilen".
» Filterprogrammet er avsluttet.
» Displayet *Filter* slukner.
» Maskinen er driftsklar.

Deaktivere vannfilter permanent

Når du har fjernet et vannfilter som er satt inn, og vil fortsette å bruke maskinen uten vannfilter, må du deaktivere vannfilteret på maskinen:

1. Ta ut vanntanken.
2. Tøm vanntanken.
3. Fjern vannfilteret (se Fig. 19).
4. Fyll vanntanken.
5. Sett vanntanken inn igjen.
6.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 1.
7.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Filter* vises.
8.  Trykk på betjeningsknappen "Kaffestyrke" til ingen kaffebønne lyser.
9.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å lagre innstillingen og forlate servicemodusen.
 - » Vannfilteret er deaktivert.
 - » Vannhardheten tilbakestilles til hardheten som maskinen lagret før innsettingen av et vannfilter.
10. Still inn vannhardheten om nødvendig (se Kapittel 6.3 *Stille inn vannhardhet* på side 223).

8 Transport, lagring og avfallsbehandling

8.1 Dampe ut maskinen

Vi anbefaler å dampet ut maskinen hvis den ikke brukes i lengre tid, før en transport og ved frostfare.

Ved utdamping fjernes restvannet fra maskinen.

Når du tar i bruk maskinen igjen, gjennomføres en automatisk skylling og maskinen luftes ut etter at den blir slått på (se kapittel 3.6 *Slå på maskinen første gang* på side 216).

⚠ FORSIKTIG

Utstrømmende vanndamp og varmt dampører

- Grip ikke inn i den utstrømmende vanndampen.
- Ikke berør dampører under og like etter bruken. Vent til dampører er avkjølt.

Forutsetning: Maskinen er driftsklar.

1.  Trykk på betjeningsknappen "Service" og i tillegg på betjeningstasten "Kaffe" lenger enn 2 sekunder for å åpne Servicemodus 2.
2.  Trykk på betjeningsknappen "Service" helt til displayet for funksjonen *Dampe ut* vises.
3.  Trykk på betjeningsknappen "Service" lenger enn 2 sekunder for å starte utdamping.
 - »  Klar skjerm blinker til dampberedskap er nådd.
 - »  Displayet *Vann* lyser og oppfordrer deg til å ta ut vanntanken.
4. Ta ut og tøm vanntanken.
 - »  Displayet *Damp* lyser og oppfordrer deg til å åpne "ventilen".
5.  Åpne "ventilen".
 - » Vann og damp kommer ut av Cappuccinatore.
 - »  Displayet *Damp* blinker.
 - » Displayet *Damp* lyser og oppfordrer deg til å lukke "ventilen".
6.  Lukk "ventilen".
 - » Maskinen er dampet ut og slår seg av automatisk.

8.2 Transportere maskinen

MERK

Frossent restvann kan føre til skader på maskinen.

- Unngå å utsette maskinen for temperaturer under 0 °C.

Transporter maskinen i originalemballasjen. Dermed unngår du transportskader.

Utfør følgende arbeider før du transporterer maskinen:

1. Utfør utdamping av maskinen (se kapittel 8.1 *Dampe ut maskinen* på side 232).
2. Tøm dryppskålen og grutbeholderen.
3. Tøm vanntanken.
4. Tøm bønnebeholderen.
5. Rengjør maskinen (se kapittel 7.1 *Generell rengjøring* på side 226).
6. Pakk inn maskinen.

Informasjon

- Når maskinen sendes til Melittas servicekontor, er det ikke nødvendig å sende inn koppeplaten. Dermed unngår du riper som kan oppstå under transport.
- Ikke bruk vanlig tape og pakkebånd for å feste løse deler. Når du løsner dem, blir limrester, som er vanskelige å fjerne, sittende igjen på maskinen.

8.3 Kassering av maskinen



Maskiner som er merket med dette symbolet, er underlagt EU-direktivet 2012/19/EU for EE-avfall (WEEE).

Elektrisk utstyr skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Lever maskinen miljøvennlig til egnert mottak.

9 Tekniske data

Tekniske data

Driftsspenning	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
----------------	--------------------------

Effektbehov	1450 W
-------------	--------

Pumpetto trykk	maksimal 15 bar
----------------	-----------------

Mål

Bredde	200 mm
--------	--------

Dybde	460 mm
-------	--------

Høyde	353 mm
-------	--------

Volum

Bønnebeholder	250 g
---------------	-------

Vanntank	1,5 l
----------	-------

Vekt (tom)	8,1 kg
------------	--------

Miljøbetingelser

Temperatur	10 °C – 32 °C
------------	---------------

Relativ luftfuktighet	30 % – 80 %
-----------------------	-------------

(ikke kondenserende)

Vannhardhets-område	°dH	°e	°fH
Bløtt	0 til 10	0 til 13	0 til 18
Middels	10 til 15	13 til 19	18 til 27
Hardt	15 til 20	19 til 25	27 til 36
Svært hardt	> 20	> 25	> 36

10 Feil

Hvis tiltakene nedenfor ikke utbedrer feilene, eller om det oppstår andre feil som ikke er oppført her, bes du henvende deg til vår hotline.

Hotline-nummeret finner du i lokket til vanntanken eller på vår nettside i området service.

Feil	Årsak	Tiltak
Kaffen renner kun dråpevis ut av utløpet.	Malegraden er for fin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Still inn malegraden grovere (se kapittel 6.8 på side 225).
	Maskinen er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengjør bryggeheten (se kapittel 7.3 på side 227). ▪ Gjennomfør rengøringsprogrammet (se kapittel 7.4 på side 227).
	Maskinen er tett av kalk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gjennomfør avkalkingsprogrammet (se kapittel 7.5 på side 228).
Kaffen renner ikke.	Vanntanken er ikke fylt eller ikke satt inn riktig.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fyll vanntanken og pass på at den sitter riktig (se kapittel 4.3 på side 218).
	Bryggeheten er tett.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengjør bryggeheten (se kapittel 7.3 på side 227).
Under oppskummingen av melken oppstår det for lite melkesukum.	Cappuccinatore er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengjøre cappuccinatore (se kapittel 7.2 på side 226).
Selv om bønnebeholderen er fylt, viser maskinen at kaffebønner må fylles på.	Kaffebønnene faller ikke ned i kvernverket.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trykk på en betjeningstast. ▪ Bank lett på bønnebeholderen. ▪ Rengjør bønnebeholderen. ▪ Kaffebønnene er for oljete. Bruk andre kaffebønner.
Høy lyd fra kvernverket.	Det er fremmedlegemer i kvernverket.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt hotline.
Bryggeheten lar seg ikke sette inn etter at den er tatt ut.	Grepet for låsing av bryggeheten er ikke i riktig posisjon.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontroller om grepet har gått i lås (se kapittel 7.3 på side 227).
	Drivverket er ikke i riktig posisjon.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trykk på betjeningstasten "Kaffe" og betjeningsknappen "2 kopper" samtidig lengre enn 2 sekunder. Maskinen gjennomfører en initialisering.
Hurtig vekselblinking mellom displayene: 	Programvarefeil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå maskinen av og på igjen (se kapittel 4.1 på side 217). ▪ Kontakt hotline.
Hurtig vekselblinking mellom displayene: 	Bryggeheten er ikke satt inn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sett inn og lås bryggeheten.
Displayet lyser uten at det ble aktivert: 	Maskinen er ikke luftet tilstrekkelig.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luft ut maskinen, for dette dreies dreieregulatoren med klokka til anslaget. Så snart displayet Damp lyser kontinuerlig, dreier dreieregulatoren mot klokka til anslaget. ▪ Rengjør bryggeheten (se kapittel 7.3 på side 227).

Sisällysluettelo

1 Laitteiden yleiskuva	236
1.1 Yleiskuva laitteesta	236
1.2 Yleiskuva käyttöpaneelista	237
1.3 Yleiskuva cappuccinatoresta.....	238
2 Turvallisuutesi vuoksi	238
2.1 Ohjeidenmukainen käyttö.....	238
2.2 Sähkövirran aiheuttamat vaarat	238
2.3 Palovammojen vaara	239
2.4 Muut vaarat	239
3 Ensiaskleet.....	239
3.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta	239
3.2 Toimituslaajuuden tarkastaminen	240
3.3 Laitteen sijoittaminen paikalleen....	240
3.4 Laitteen kytkeminen sähköverkkoon.....	240
3.5 Cappuccinatoren kytkeminen	240
3.6 Laitteen ensimmäinen päälekkytkentä.....	240
4 Peruskäytö	241
4.1 Laitteen kytkeminen pääle ja pois päältä.....	241
4.2 Kahvipapujen lisääminen kahvipapuspäiliöön.....	242
4.3 Veden lisääminen.....	242
4.4 Kahvijuomien suuttimen säättäminen	243
4.5 Maidon käyttäminen.....	243
4.6 Tippa-astian ja kahvinporosäiliön tyhjentäminen.....	243
5 Juomien valmistaminen	244
5.1 Kahvin vahvuuden asettaminen.....	244
5.2 Kahvimääärän asettaminen.....	245
5.3 Kahvijuoman valmistaminen	245
5.4 Kahvin valmistuksen keskeyttäminen	245
5.5 Kahden kahvijuoman valmistaminen yhtä aikaa	245
5.6 Maitovaahdon valmistaminen	246
5.7 Kuuman veden valmistus.....	246
6 Perusasetusten muuttaminen.....	247
6.1 Huoltotila 1	247
6.2 Automaattisen virrankatkaisun asettaminen	247
6.3 Veden kovuuden asettaminen	248
6.4 Loppuhuuhtelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	248
6.5 Suodatuslämpötilan asettaminen.....	249
6.6 Huoltotila 2	249
6.7 Laitteen tehdasasetusten palauttaminen.....	249
6.8 Jauhatusasteen säättäminen	250
7 Hoito ja huolto	250
7.1 Yleinen puhdistus	250
7.2 Cappuccinatoren puhdistaminen	251
7.3 Suodatusyksikön puhdistaminen	251
7.4 Puhdistusohjelman suorittaminen	252
7.5 Kalkinpoisto-ohjelman suorittaminen	253
7.6 Vesisuodattimen käyttäminen	255
8 Kuljetus, varastointi ja hävittäminen	257
8.1 Laitteen ilmaaminen	257
8.2 Laitteen kuljetaminen	257
8.3 Laitteen hävittäminen	258
9 Tekniset tiedot	258
10 Häiriöt	259

Arvoisa asiakas

Kiitos, että olet valinnut Melitta® Avanza® -kahviautomaatin.

Tämä käyttöohje auttaa sinua tutustumaan laitteen monipuolisiiin mahdollisuuksiin ja kokemaan parhaimpia kahvinautintoja.

Lue tämä käyttöohje tarkasti. Nämä välttyt henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Säilytä käyttöohje huolellisesti. Mikäli annat laitteen eteenpäin, anna laitteen mukana myös tämä käyttöohje.


Melitta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Jos haluat lisätietoja tai jos sinulla on kysytävä laitteesta, ota yhteyttä Melittaan tai käy internetsivuillamme osoitteessa www.melitta.fi.

Toivotamme nauttinnollisia hetkiä uuden laitteesi parissa.


1 Laitteiden yleiskuva

1.1 Yleiskuva laitteesta

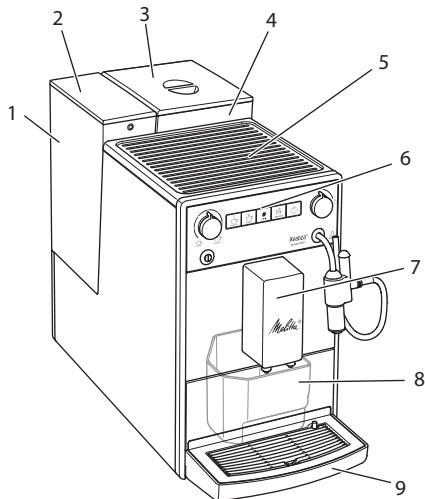


Kuva 1: Laite edestä vasemmalta

- 1 Vesisäiliö
- 2 Vesisäiliön kanssi
- 3 Kahvipapu säiliön kanssi
- 4 Kahvipapu säiliö
- 5 Kuppiritilä
- 6 Käyttöpaneeli
- 7 Kahvijuomien suutin, jossa 2 suutinta
- 8 Kahvinporosäiliö (sisällä)
- 9 Tippa-alusta
- 10 Jauhatusasteen säätöipu (sisällä)
- 11 Suojuus
- 12 Suodatusyksikkö (sisällä)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Koho
- 15 Kuppilevy

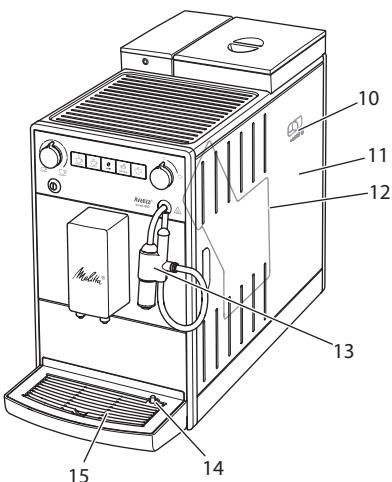

Kuva 2: Laite edestä oikealta

1.2 Yleiskuva käyttöpaneelista

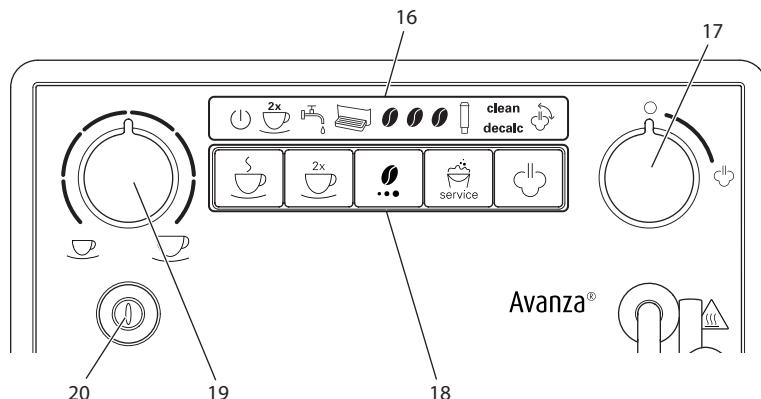

Kuva 3: Käyttöpaneeli


- 16 Näyttä
- 17 "Ventiili"
- 18 Näppäimet
- 19 "Kahvimäärä"-kiertosäädin
- 20 Virtapainike

FI

Näyttö	Nimitys
(Valmiustilanäytö
	2 annosta -näytö
	Vesi-näytö
	Tippa-astia-näytö
	Kahvipapu-näytö
	Suodatin-näytö
clean	Puhdistus-näytö
decalc	Kalkinpoisto-näytö
	Höyry-näytö

Hallintalaite	Nimitys
	"Kahvi"-käyttöpainike
	"2 kuppia" -valintapainike
	"Kahvin vahvuus" -valinta-painike
	"Huolto"-valintapainike
	"Höyryyn muodostus" -valin-tapainike

1.3 Yleiskuva cappuccinatoresta

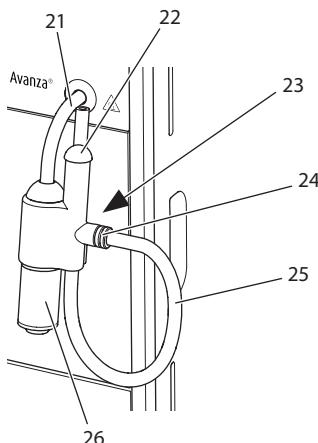

Kuva 4: Cappuccinatore

- 21 Höyryputki
- 22 Ilmaliiäntä
- 23 Maitoletkun pidike
- 24 Maitoletkun liitäntä
- 25 Maitoletku
- 26 Kuuman veden tai maitovaahdon suutin

2 Turvallisuutesi vuoksi

CE Laite vastaa voimassa olevia eurooppalaisia direktiivejä ja se on rakennettu tekniikan uusimman tason mukaisesti. Tästä huolimatta on olemassa jäännösriskejä.

Vaarojen välttämiseksi on noudata tiettyjä turvallisuusohjeita. Melitta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

2.1 Ohjeidenmukainen käyttö

Laitetta käytetään kahvijuomien valmistamiseen kahvipavuista sekä maitovaahdon valmistamiseen ja veden kuumentamiseen.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Kaikenlainen muu käyttö on käyttötarkoituksen vastaista ja voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin. Melitta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

2.2 Sähkövirran aiheuttamat vaarat

Jos laite tai virtajohto on vaurioitunut, on olemassa sähköiskun aiheuttama hengenvaaralla.

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita välttääksesi sähkövirran aiheuttamat vaarat:

- Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa.
- Viallisen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai valmistajan huoltopalvelu tai huoltokumppani.
- Älä avaa laitteen koteloon kiinteästi ruuvattuja suojuksia.
- Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti mitteettömässä kunnossa.

- Vain valtuutettu korjaamo saa korjata viallisen laitteen. Älä korjaa laitetta itse.
- Älä tee mitään muutoksia laitteeseen, sen rakenneosiin tai lisävarusteisiin.
- Älä upota laitetta veteen.
- Virtajohto ei saa joutua kosketukseen veden kanssa.

2.3 Palovammojen vaara

Laitteesta pääsevät nesteet ja höyryt voivat olla erittäin kuumia. Myös laitteen tietyt osat kuumenevat huomattavasti.

Noudata seuraavia turvalisuuusohjeita vältyäksesi palovammoilta:

- Vältä ihokosketusta laitteesta tulevien nesteiden ja höyryjen kanssa.
- Älä koske suutimiin ja höyryputkeen juoman valmistuksen aikana tai heti sen jälkeen. Odota, kunnes rakenneosat ovat jäähdyneet.

2.4 Muut vaarat

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita vältyäksesi henkilö- ja omaisuusvahingoilta:

- Älä käytä laitetta kaapissa tai muussa vastaavassa paikassa.
- Älä koske laitteen sisäpuolelle sen ollessa käynnissä.
- Pidä laite ja siihen kuuluva virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joilla on jokin

fysinen, aistimuksellinen tai henkinen rajoite tai joilta puuttuu tietoa ja kokemusta laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnassa tai jos heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai huoltoa. Yli 8-vuotiaiden lasten suorittamia puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä on valvottava.
- Jos laite on pidemmän aikaa ilman valvontaa, kytke se irti virtalähteestä.
- Laitetta ei saa käyttää yli 2000 m korkeudessa.
- Noudata laitteen ja sen osien puhdistuksessa vastaavassa luvussa annettuja ohjeita (*Hoito ja huolto* sivulla 250).

3 Ensiaskleleet

Tässä luvussa kuvataan, miten laite valmistellaan käyttökuntaan.

3.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

- Pura laite pakkauksesta. Poista laitteesta pakausmateriaalit, teipit ja suojakalvot.
- Säilytä pakausmateriaalit myöhempää kuljetuksia ja mahdollista palauttamista varten.

Tieto

Laitteessa voi olla jälkiä kahvista ja vedestä. Laite on tarkastettu tehtaalla moitteeton toiminnan takaamiseksi.

3.2 Toimituslaajuuden tarkastaminen

Tarkasta alla olevan listan avulla, että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

- cappuccinatore
- maitoletku
- ruuvain vesisuodatinta varten
- testiliuskaa veden kovuuden määrittämiseen

3.3 Laitteen sijoittaminen paikalleen

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja kuivalle alustalle.
- Älä aseta laitetta astianpesualtaiden tms. läheisyyteen.
- Älä aseta laitetta kuumalle pinnalle.
- Säilytä riittävä, noin 10 cm:n etäisyys seinään ja muihin esineisiin. Laitteen yläpuolella tulisi olla vähintään 20 cm tyhjää tilaa.
 - Sijoita virtajohto niin, etteivät terävät reunat tai kuumat pinnat pääse vaarioittamaan sitä.


3.4 Laitteen kytkeminen sähköverkkoon

Noudata seuraavia ohjeita:

- Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen käyttöjännitettä, joka on ilmoitettu luvussa Tekniset tiedot (katso taulukko *Tekniset tiedot* sivulla 258).
- Kytke laite vain asianmukaisesti asennettuun suojakosketinpistorasiaan. Epäselvissä tapauksissa käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Suojakosketinpistorasian on oltava suojattu vähintään 10 A:n sulakkeella.

3.5 Cappuccinatoren kytkeminen

Cappuccinatorella voidaan valmistaa kuumaa vettä ja maitovahtoa.

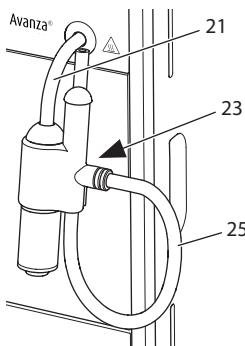

Kuva 5: Cappuccinatoren kytkeminen

1. Liitä cappuccinatreen höyryputki (21). Työnä cappuccinatoren liitintä höyryputken vasteeseen saakka.
2. Yhdistä maitoletku (25) cappuccinatoreen.
3. Mikäli et halua vielä käyttää maitoa, voit kiinnittää maitoletkun pidikkeeseen (23).

3.6 Laitteen ensimmäinen päällekytkentä

Kun kytket laitteen ensimmäisen kerran päälle, se suorittaa automaattisen huuhtelun. Kuuma vettä valuu ensin cappuccinatorestä, sitten suutimesta. Samalla laite ilmataan.


VAROITUS

Ulos virtaavaa kuumaa vettä ja kuuma höyryputki

- Älä koske ulosvirtaavaan kuumaan veteen.
- Älä koske höyryputkeen käytön aikana tai heti sen jälkeen. Odota, kunnes höyryputki on jäähnyntynyt.

Tieto

- Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen suosittelemme kaatamaan kaksi ensimäistä kahvikupillista pois.
- Mikäli haluat käyttää vesisuodatinta, aseta se paikalleen vasta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

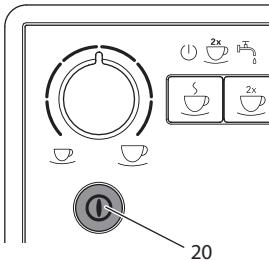

Kuva 6: Virtapainike

Edellytyks: Laite on asetettu paikalleen ja kytketty sähköverkkoon.

1. Aseta astia cappuccinatoren alle.
2. Paina ON-/OFF-painiketta (20).
 - » Valmiustilanäytöön syttyy valo lyhyesti.
 - » Vesi-näytöön syttyy valo kehottaen täytämään vesisäiliön.
3. Avaa vesisäiliön kannsi ja poista vesisäiliö laitteesta yläkautta kahvasta vetäen.
4. Huuhtelee vesisäiliö puhalla vedellä. Täytä vesisäiliöön puhdasta vettä.
5. Aseta vesisäiliö ylhäältä käsin paikalleen laitteeseen. Sulje kannsi.

» Höyry-näytöön syttyy valo kehottaen avaamaan venttiilin.

6. Avaa venttiili.
- » Cappuccinatoresta valuu kuumaa vettä.
7. Kun kuuman veden valuminen cappuccinatoresta on loppunut, sulje venttiili.
- » Suuttimesta valuu kuumaa vettä.
- » Laite on ilmattu.

8. Lisää kahvipapusuiliöön kahvipapuja (katso luku 4.2 *Kahvipapujen lisääminen kahvipapusuiliöön* sivulla 242).
9. Tarvittaessa voit joko
 - a) säätää veden kovuutta (katso luku 6.3 *Veden kovuuden asettaminen* sivulla 248) tai
 - b) kiertää vesisuodattimen paikalleen (katso luku 7.6 *Vesisuodattimen käytäminen* sivulla 255).

4 Peruskäytö

4.1 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, lue luku 3.6 *Laitteen ensimmäinen päällekytäminen* sivulla 240.

Tieto

- Kun laite kytketään päälle ja pois päältä, se suorittaa automaattisen huuhtelun.
- Huuhtelun yhteydessä huuhteluvettä ohjataan myös tippa-astiaan.

Laitteen kytkeminen päälle

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina ON-/OFF-painiketta (20).
 - » Laite lämpiiä ja suorittaa automaattisen huuhtelun.
 - » Laite kytkeytyy valmiustilaan.

Tieto

Päällekytkennän jälkeen ei suoriteta automaattista huuhtelua, jos laite on ollut vain lyhyesti kytettyä pois päältä.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina ON-/OFF-painiketta (20).
 - » Laite suorittaa automaattisen huuhtelun.
 - » Laite kytkeytyy pois päältä.

Tieto

- Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan. Myös tällöin laite suorittaa automaattisen huuhtelun.
- Aikaväli, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä, voidaan asettaa huoltotilassa 1 (katso luku 6.2 *Automaattisen virrankatkaisun asettaminen* sivulla 247).
- Huuhtelua ei suoriteta, jos viimeisen päälekyytkenän jälkeen ei ole valmistettu juomia tai jos vesisäiliö on tyhjä.

4.2 Kahvipapujen lisääminen kahvipapusäiliöön

Paahtetut kahvipaput menettävät arominsa. Lisää kahvipapusäiliöön vain niin paljon papuja kuin käytät seuraavan 3–4 päivän aikana.

HUOMIO


Soveltumattomien kahviaatujen käyttö voi aiheuttaa kahvimyllyn tahmaantumista.

- Älä käytä pakastekuivattuja tai karamelisoituja kahvipapuja.
- Älä käytä kahvijauhetta tai pikakahvituotteita.

Tieto

Papulajia vaihdettaessa kahvimyllyssä voi olla vielä jäännöksiä edellisestä papulajista. Vaikka kahvipapusäiliö tyhjenee kokonaan ja sen jälkeen täytetään toista papulajia, kahvimyllyssä on vielä jäännöksiä edellisestä papulajista. Näin ollen kaksi ensimmäistä kupillista voivat vielä sisältää vanhaa papulajia.

- **Valkkuva Kahvipapu-näyttö kehottaa täyttämään kahvipapua.**

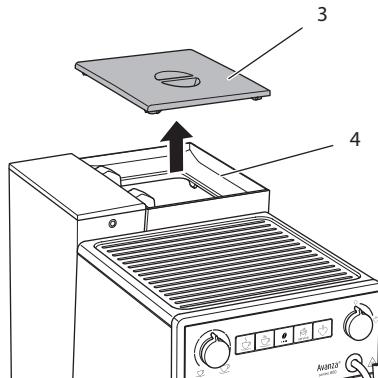

Kuva 7: *Kahvipapusäiliön kannen avaaminen*

1. Avaa kahvipapusäiliön (3) kansi (4).
2. Lisää kahvipapusäiliöön kahvipapuja.
3. Sulje kahvipapusäiliön kanssi.

Näyttö ei enää vilku, kun kahvia valmistetaan seuraavan kerran.

Jos kahvipapusäiliö tyhjenee juoman valmistuksen aikana, kahvin annostelu keskeytyy ja *Kahvipapu*-näyttö vilkkuu. Täytetyäsi kahvipapusäiliöön kahvipapuja näytön vilkunta jatkuu vielä. Painettuasi kahvin käyttöpainiketta kahvipavut putoavat kahvimyllyyn. Kahvi valmistetaan ja näytön vilkunta päättyy. *Valmiustilanäytössä* ja *Kahvipapu*-näytössä palaa valo.


4.3 Veden lisääminen

Parhaan mahdollisen kahvinautinnon takaamiseksi käytä vain raikasta, kylmää ja hiililihapotonta vettä. Vaihda vesi päivittäin.

Tieto

Veden laatu vaikuttaa ratkaisevasti kahvin makuun. Käytä tämän vuoksi vesisuodatinta (katso luvut 6.3 *Veden kovuuden asettaminen* sivulla 248 ja 7.6 *Vesisuodattimen käyttäminen* sivulla 255).

Vesi-näytössä palava valo kehottaa täyttämään vettä.

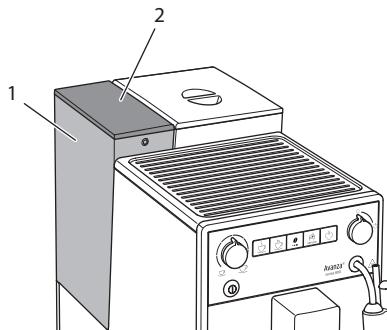


Kuva 8: Vesisäiliön poistaminen

1. Avaa vesisäiliön (2) kansi (1) ja poista vesisäiliö laitteesta yläkautta kahvasta vetäen.
2. Täytä vesisäiliö vedellä.
3. Aseta vesisäiliö ylhäältä käsin paikalleen laitteeseen. Sulje kansi.

4.4 Kahvijuomien suuttimen säätäminen


Suuttimen (7) korkeus on säädettäväissä. Aseta suuttimen ja astian välinen etäisyys mahdollisimman pieneksi. Työnnä suutinta astian koosta riippuen ylös- tai alaspäin.

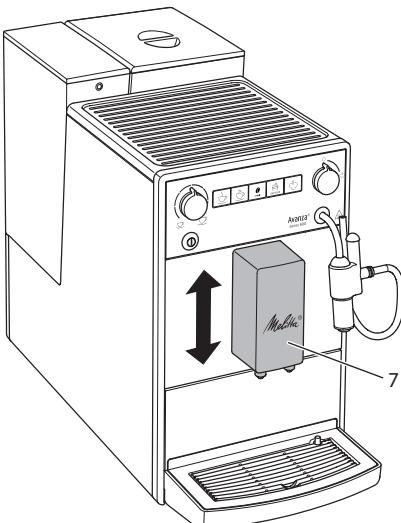

Kuva 9: Kahvijuomien suuttimen säätäminen

4.5 Maidon käyttäminen

Parhaan mahdollisen kahvinautinnon takaamiseksi käytä kylmää maitoa.

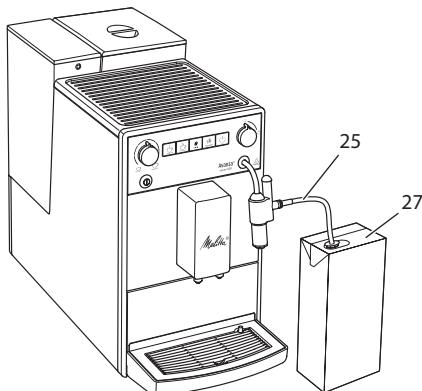

Kuva 10: Tavanomainen maitopakkaus


1. Ota maitoletku (25) pidikkeestä.
2. Työnnä maitoletku tavanomaiseen maitopakkaukseen (27) tai maidolla täytettyyn astiaan. Jotta imetään riittävä määrä maitoa, letkun pää ei saa koskettaa pakkauksen pohjaa.

4.6 Tippa-astian ja kahvinporosäiliön tyhjentäminen

Kun tippa-astia (9) ja kahvinporosäiliöt (8) ovat täynnä, *Tippa-astia*-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään säiliöt. Näyttö näkyy noin 8 juoma-annoksen valmistukseen jälkeen.

Myös esiin pistävä koho (14) osoittaa, että tippa-astia on täynnä.

Tyhjennä aina molemmat säiliöt. Kun tippa-astia on vedetty ulos, *Tippa-astia*-näyttö vilkkuu.

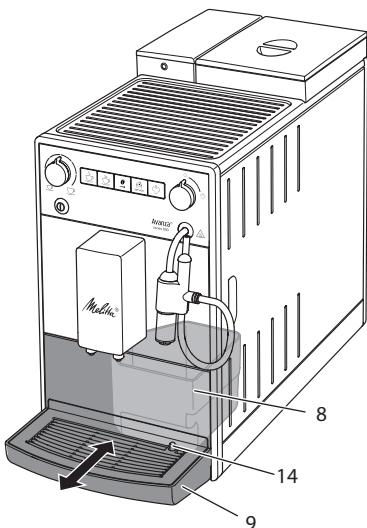

Kuva 11: Tippa-astian ja kahvinporosäiliön tyhjentäminen

- Poista tippa-astia (9) laitteesta eteenpäin vetämällä.
- Poista kahvinporosäiliö (8) ja tyhjennä se.
- Tyhjennä tippa-astia.
- Aseta kahvinporosäiliö paikalleen.
- Työnnä tippa-astia takaisin laitteesseen.

Tieto

Mikäli tyhjennät tippa-astian ja kahvinporosäiliön laitteen ollessa pois päältä, laite ei rekisteröi toimenpidettä. Tämän vuoksi on mahdollista, että laite kehottaa tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön, vaikka ne eivät olisikaan vielä täynnä.

5 Juomien valmistaminen

Juomien valmistukseen on kaksi mahdollisuutta:

- kahvijuomien valmistus kahvijuomien suuttimesta tai
- kuuman veden ja maitovaahdon valmistus cappuccinatoressa.

Huomaat:

- Vesisäiliössä tulee aina olla riittävästi vettä. Täytönmääärän ollessa liian alhainen laite kehottaa lisäämään sitä.
- Myös kahvipapuasäiliössä on aina oltava riittävästi kahvipapuja. Mikäli kahvipaput loppuvat, laite keskeyttää kahvijuoman valmistamisen.
- Laite ei ilmoita puuttuvasta maidosta.
- Juoma-astioiden tulee olla riittävän suuria.

Enimmäiskahvimäärä on 220 ml.

5.1 Kahvin vahvuuden asettaminen

Kun laite on käyttövalmis, se näyttää tällä hetkellä asetettuna olevan kahvin vahvuuden.

Kahvin vahvuus voidaan asettaa seuraaviksi:

Näytö	Kahvin vahvuus
	mieto
	normaali
	vahva




Kahvin vahvuuden voi säättää painamalla kerran tai useita kertoja "Kahvin vahvuus" -valintapainiketta.

Kahvin vahvuuden voi säättää ennen juoman valmistusta tai jauhamisprosessin aikana.

Tieto

Kun laite kytketään pois päältä, se tallentaa viimeksi asetetun kahvin vahvuuden.

5.2 Kahvimäärään asettaminen

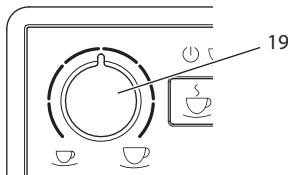

Kuva 12: Kahvimäärään asettaminen

Kahvimäärä voi säättää "Kahvimäärä" -kierrosäätimestä (19).

Kahvimäärä voi säättää ennen juoman valmistusta tai valmistuksen aikana.

Kahvimäärä voi valita portaattomasti 25 ml:n ja 220 ml:n väliseltä alueelta.

5.3 Kahvijuoman valmistaminen

Edellytyks: Laite on käyttövalmis.


1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina "Kahvi"-käyttöpainiketta.
» Jauhamisprosessi ja juoman valutus käynnistyvät.
» Juoman valutus päättyy automaatisesti.
3. Poista astia.

5.4 Kahvin valmistuksen keskeyttäminen

Jos haluat keskeyttää kahvijuoman valmistuksen ennen aikaisesti, paina käyttöpainiketta uudelleen.

5.5 Kahden kahvijuoman valmistaminen yhtä aikaa

"2 kuppia" -valintapainikkeella valmistat kaksi kahvijuomaa samalla kertaa. Kun kaksi kupillista valmistetaan samalla kertaa, laite suorittaa kaksi jauhamisprosessia.

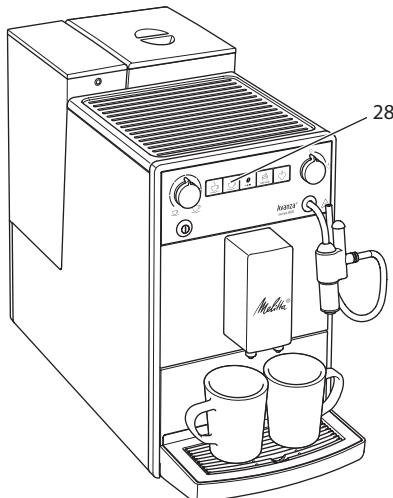

Kuva 13: Kahden kupillisen valmistus

1. Aseta suuttimen alle kaksi astiaa.
2. Paina "2 kuppia" -valintapainiketta (28).
» 2 annosta -näytössä palaa valo.
» Paina "Kahvi"-käyttöpainiketta.
» Jauhamisprosessi ja juoman valutus käynnistyvät.
» Juoman valutus päättyy automaatisesti.
3. Poista astiat.

Tieto

- Asetus koskee vain yhtä juoman valmistusta.
- Mikäli et valmista kahvijuomaa 1 minuutin kuluessa, palaa laite yhden kupillisen asetuksiin.

5.6 Maitovaahdon valmistaminen

Maitovaaho valmistetaan cappuccinatoressa. Maitovaahdon valmistukseen tarvitaan vesihöyryä.

VAROITUS

Ulosvirtaava vesihöyry ja kuuma höyryputki

- Älä koske ulos virtaavaan vesihöyryyn.
- Älä koske höyryputkeen käytön aikana tai heti sen jälkeen. Odota, kunnes höyryputki on jäähnytynyt.

Edellytykset: Laite on käytöovalmis. Cappuccinatore on kytketty laitteeseen ja maito on liitettynä.

1. Aseta astia cappuccinatoren alle.
2.  Paina "Höyrynen muodostus"-valintapainiketta.
 - »  Vilkuva Höyry-näyttö ilmaisee, että laite kuumenee höyrynen muodostamista varten.
 - » Sen jälkeen Höyry-näytössä palava valo ilmaisee, että höyrynen muodostaminen on valmis.
3.  Avaa venttiili.
 - » Juoman valutus käynnistyy.
4.  Sulje venttiili.
 - » Juoman valutus pysähtyy.
5. Poista astia.
6. Voit valmistaa lisää juomia tai huuhdella cappuccinatoren:
 - a) Valmista lisää juomia ja huuhtele cappuccinatore myöhemmin.
 - b) Huuhtele cappuccinatore alla ole-vien ohjeiden mukaan.

Tieto

30 sekunnin kuluttua laite kytekeytyy automatisesti höyrytilasta valmiustilaan. Painamalla "Höyrynen muodostus"-valintapainiketta laitteesta voi kytkeä ennenaikeasti valmiustilaan.

Cappuccinatoren huuhteleminen

1. Täytä astia puhtaalla vedellä.
2. Upota maitoletku täyneen astian.
- Jotta imetään riittävä määrä vettä, letkun pää ei saa koskettaa pakkauksen pohjaa.
3. Aseta tyhjä astia cappuccinatoren alle.
4.  Paina "Höyrynen muodostus"-valintapainiketta.
 - »  Vilkuva Höyry-näyttö ilmaisee, että laite kuumenee höyrynen muodostamista varten.
 - » Sen jälkeen Höyry-näytössä palava valo ilmaisee, että höyrynen muodostaminen on valmis.
5.  Avaa venttiili.
6. Kun tyhjään astiaan virtaa puhdasta veden ja höyryn seosta, sulje venttiili.
 - » Cappuccinatore on huuhdeltu.

Tieto

Suosittelemme, että:

- huuhteleminen lisäksi cappuccinatore puretaan ja puhdistetaan säännöllisesti (katso luku 7.2 *Cappuccinatoren puhdistaminen* sivulla 251).
- cappuccinatore huuhdellaan kerran viikossa kahviautomaattien maitojärjestelmän puhdistukseen tarkoitettulla Melitta® PERFECT CLEAN -puhdistusaineella. Käytä puhtaan veden sijasta maitojärjestelmän puhdistusaineliuosta.

5.7 Kuuman veden valmistus

Kuuma vesi valmistetaan cappuccinatorella.

VAROITUS

Ulos virtaavaa kuumaa vettä ja kuuma höyryputki

- Älä koske ulosvirtaavaan kuumaan veteen.

- Älä koske höyryputkeen käytön aikana tai heti sen jälkeen. Odota, kunnes höyryputki on jäähtynyt.

Edellytykset: Laite on käyttövalmis. Cappuccinatore on kytketty.

- Aseta astia cappuccinatoren alle.



- Avaa venttiili.
» Juoman valutus käynnistyy.
- Sulje venttiili.
» Juoman valutus pysähtyy.
- Poista astia.

6 Perusasetusten muuttaminen

Laitteen perusasetuksia voi muuttaa useiden toimintojen avulla. Toiminnot on jaettu kahteen huoltotilaan.

6.1 Huoltotila 1

Jokaiselle toiminnolle on määritetty näyttö.

Huoltotila 1	
Näyttö	Toiminto
	Automaattinen virrankatkaisu
	Veden kovuus
	Loppuhuuhtelu
	Suodatinohjelma
clean	Puhdistusohjelma
decalc	Kalkinpoisto-ohjelma
	Suodatuslämpötila

Aavaa huoltotila 1 seuraavalla tavalla:

Edellytys: Laite on käyttövalmis.

- Aavaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
» Valmiustilanäyttö vilkkuu nopeasti ja 2 annosta -näytössä palaa valo.



Pääset haluamaasi toimintoon painamalla "Huolto"-valintapainiketta kerran tai useita kertoja.

- Näytössä palaa valo valitun toiminnon mukaisesti, katso taulukko *Huoltotila 1*.
- Palavien kahvipapussymbolien määrä ilmaisee toiminnon aktiivisen asetukseen.

Painamalla "Kahvi"-käyttöpainiketta poistut huoltotilasta ilman asetusten tallentamista.



Jos mitään muuta painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa, laite palaa valmiustilaan.

6.2 Automaattisen virrankatkaisun asettaminen

Jos laite on pidemän ajan käytämättä, se kytkeytyy ensin energiansäästötilaan. Sen jälkeen laite kytkeytyy pois päältä määritteyn ajan kuluttua.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Näyttö	Energiansäästö-tilaan:	Poiskytkentä:
	3 minuutin kuluttua	30 minuutin kuluttua
	10 minuutin kuluttua	1 tunnin kuluttua
	20 minuutin kuluttua	4 tunnin kuluttua
	30 minuutin kuluttua	8 tunnin kuluttua
vilkkuvat		



Energiansäästötila päätetään painamalla vapaavalintaista painiketta.

Edellytys: Laite on käyttövalmis.

- Aavaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
» Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
- Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä

näkyy Automaattinen virrankatkaisu -toiminto.

3.  Paina "Kahvin vahvuus" -valintapainiketta niin monta kertaa, että haluamasi aika näkyy näytössä.
4.  Voit avata seuraavan toiminnon tai poistua huoltotilasta:
 - a) Siirryt seuraavaan toimintoon painamalla lyhyesti "Huolto"-valintapainiketta.
 - b) Painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia tallennat asetukset ja poistut huoltotilasta.

6.3 Veden kovuuden asettaminen

Veden kovuuden asetuksella säädellään, kuinka usein laite kehottaa suorittamaan kalkinpoiston. Mitä kovempi vesi, sitä useammin laitteelle pitää suorittaa kalkinpoisto.

Tieto

Jos käytössä on vesisuodatin, veden kovuutta ei voida säätää (katso luku 7.6 *Vesisuodattimen käyttäminen sivulla 255*). Vesisuodattimen ollessa paikallaan veden kovuus on asetettu pehmeäksi.

Määritä veden kovuus mukana toimitulla testiliuskalla. Noudata testiliuskan pakkaussessa olevia ohjeita sekä taulukkoa *Veden kovuusalue* sivulla 258.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Näyttö	Veden kovuus
	Pehmeä, kalkinpoisto 150 litran jälkeen
	Keskikova, kalkinpoisto 100 litran jälkeen
	Kova, kalkinpoisto 70 litran jälkeen
	Hyvin kova, kalkinpoisto 30 litran jälkeen
Ei <i>kahvipapuja</i>	Vesisuodatin on käytössä. Säätö ei ole mahdollista.

Edellytys: Laite on käyttövalmis.

1.  Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
2.  Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy *Veden kovuus* -toiminto.
3.  Paina "Kahvin vahvuus" -valintapainiketta niin monta kertaa, että haluamasi veden kovuus näkyy näytössä.
4.  Voit avata seuraavan toiminnon tai poistua huoltotilasta:
 - a) Siirryt seuraavaan toimintoon painamalla lyhyesti "Huolto"-valintapainiketta.
 - b) Painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia tallennat asetukset ja poistut huoltotilasta.

6.4 Loppuhuuhtelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Kahvijärjestelmä huuhdellaan aina välittömästi pääle kytkemisen jälkeen. Vain loppuhuuhtelu voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä. Jos se on otettu käyttöön, kahvijärjestelmä huuhdellaan virrankatkaisun jälkeen.

Tieto

Suosittelemme, että loppuhuuhtelia ei poisteta pysyvästi käytöstä, koska loppuhuuhtelu puhdistaa kahvijärjestelmän.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Näyttö	Loppuhuuhtelu
	Käytössä
Ei <i>kahvipapuja</i>	Ei käytössä

Edellytys: Laite on käyttövalmis.

1.  Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
2.  Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy *Loppuhuuhtelu*-toiminto.

3.  Paina "Kahvin vahvuus" -valintapainiketta niin monta kertaa, että loppuhuuhelu on otettu käyttöön tai pois käytöstä.
4.  Voit avata seuraavan toiminnon tai poistua huoltotilasta:
 - a) Siirryt seuraavaan toimintoon painamalla lyhyesti "Huolto"-valintapainiketta.
 - b) Painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia tallennat asetukset ja poistut huoltotilasta.

6.5 Suodatuslämpötilan asettaminen

Suodatuslämpötila vaikuttaa juoman makuun.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Näyttö	Suodatuslämpötila
	Alhainen
 	Keskitaso
  	Korkea

Edellytyks: Laite on käyttövalmis.

1.  Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
2.   Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy *Suodatuslämpötila*-toiminto.
3.  Paina "Kahvin vahvuus" -valintapainiketta niin monta kertaa, että haluamasi suodatuslämpötila näkyy näytössä.
4.  Voit avata seuraavan toiminnon tai poistua huoltotilasta:
 - a) Siirryt seuraavaan toimintoon painamalla lyhyesti "Huolto"-valintapainiketta.
 - b) Painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia tallennat asetukset ja poistut huoltotilasta.

6.6 Huoltotila 2

Jokaiselle toiminnolle on määritetty näyttö.

Huoltotila 2	
Näyttö	Toiminto
	Tehdasasetukset
	Ilmaus

Avaa huoltotila 2 seuraavalla tavalla:

Edellytyks: Laite on käyttövalmis.

1.   Avaa huoltotila 2 painamalla "Huolto"-valintapainiketta ja lisäksi "Kahvi"-käyttöpainiketta yli 2 sekuntia.
»   **Valmiustilanäyttö ja 2 annosta -näyttö** vilkkuvat nopeasti.
2. Pääset haluamaasi toimintoon painamalla "Huolto"-valintapainiketta kerran tai useita kertoja.
» Näytössä palaa valo valitun toiminnon mukaisesti, katso taulukko *Huoltotila 2*.
» Palavien kahvipapussymbolien määrä ilmaisee toiminnon aktiivisen asetuksen.

Painamalla "Kahvi"-käyttöpainiketta poistut huoltotilasta ilman asetusten tallentamista.

Tieto

Jos mitään muuta painiketta ei paineta 1 minuutin kuluessa, laite palaa valmiustilaan.

6.7 Laitteen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteeseen sen tehdasasetukset. Tehdasasetusten palauttaminen johtaa toimintojen asetusarvojen menetämiseen.

Edellytyks: Laite on käyttövalmis.

1.   Avaa huoltotila 2 painamalla "Huolto"-valintapainiketta ja lisäksi "Kahvi"-käyttöpainiketta yli 2 sekuntia.

-  2x Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy Tehdasasetukset-toiminto.
-  Paina "Kahvin vahvuus" -valinta-painiketta niin monta kertaa, että näytössä palaa yksi kahvipapu.
-  Painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia palautat laitteeseen tehdasasetukset ja poistut huoltilista.

6.8 Jauhatusasteen säättäminen

Kahvijauheen jauhatusaste vaikuttaa kahvin makuun.

Kun säädät jauhatusasteen hienommaksi, kahvin maku vahvenee.


HUOMIO

Hyvin hienoksi jauhettu kahvijauhe voi tukkia suodatusyksikön.

- Jauhatusaste on asetettu tehtaalla optimaaliseksi. Säädä jauhatusaste aikaisintaan 100 kahviannoksen jälkeen (noin 1 kuukauden kuluttua, kahvin kulutuksesta riippuen).
- Älä säädä liian hienoa jauhatusastetta. Jauhatusaste on säädetty ihanteelliseksi, kun kahvi valuu suuttimesta tasaisesti ja kun sen pinnalle syntyy hieno, paksu crema.

Säädä jauhatusaste kahvimyllyn käydessä.

Edellytys: Laite on käyttövalmis.

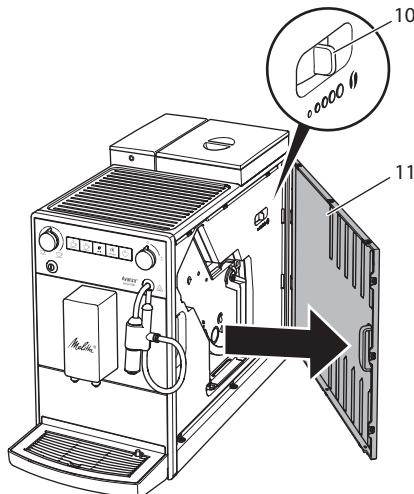

Kuva 14: Jauhatusasteen säättäminen

1. Avaa suojuks (11). Pidä sitä varten kiinni laitteen oikealla puolella olevasta syvennyksestä, ja irrota suojuks sivulle vetäen.
2. Valmista haluamasi kahvijuoma.
3. Säädä vipua (10) vasemmalle tai oikealle kahvimyllyn käydessä. Vasemmalle = hienompi jauhatusaste Oikealle = karkeampi jauhatusaste
4. Aseta suojuks (11) laitteeseen ja työnnä se sivulle niin, että se lukittuu paikalleen.

7 Hoito ja huolto

Hoitamalla ja huoltamalla laitettasi säännöllisesti varmistat juomien tasaisen korkean laadun.

7.1 Yleinen puhdistus

Puhdista laite säännöllisesti. Poista ulkoiset maito- ja kahviroskeet välittömästi.

HUOMIO

Tarkoitukseen soveltuumattomien puhdistusaineiden käyttö voi naarmuttaa pintaa.


- Älä käytä hankaavia liinoja, sieniä tai puhdistusaineita.

Edellytyks: Laite on kytketty pois päältä.

- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla ja tavanomaisella astianpesuaineella.
- Huuhtele tippa-astia, kahvinporosäiliö ja kuppiriltilä. Käytä pehmeää, kostea liinaa sekä tavanomaista astianpesuainetta.
Kahvinporosäiliön voi pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista kahvipapuasäiliö pehmeällä, kuivalta liinalla.

7.2 Cappuccinatoren puhdistaminen

Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi suosittelemme, että cappuccinatore ja maitoletku puhdistetaan säännöllisesti.

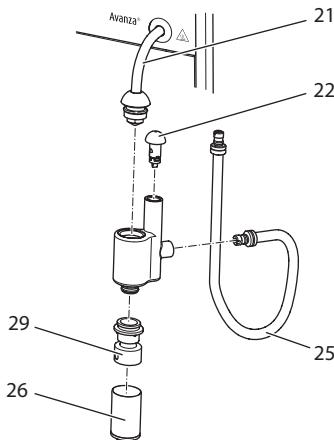


Kuva 15: Cappuccinatoren purkaminen


1. Vedä cappuccinatore höyryputkesta (21) irti.
2. Vedä cappuccinatoresta seuraavat osat irti:
 - Maitoletku (25)
 - Ilmalitintä (22)
 - Maitovaahdon suutin (26)
 - Suuttimen sisäke (29).
3. Puhdista cappuccinatore ja yksittäiset osat lämpimällä vedellä.
4. Kokoa cappuccinatore.
5. Liitä cappuccinatore laitteeseen (katso luku 3.5 Cappuccinatoren kytkeminen sivulla 240).

7.3 Suodatusyksikön puhdistaminen

Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi suosittelemme, että suodatusyksikkö puhdistetaan kerran viikossa.

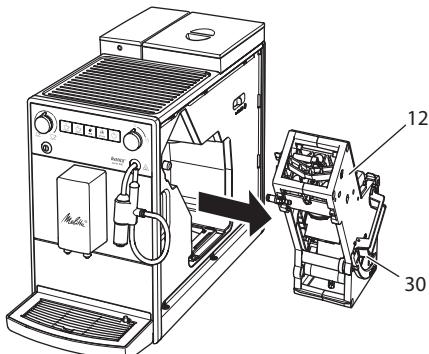

Kuva 16: Suodatusyksikön irrottaminen

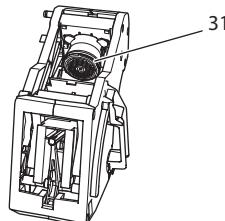

Kuva 17: Suodatusyksikön puhdistaminen

Edellytyks: Laite on kytketty pois päältä.

1. Avaa suojuus (11). Pidä sitä varten kiinni laitteen oikealla puolella olevasta syvennyksestä, ja irrota suojuus sivulle vetäen.
2. Paina punaista vipua (30) suodatusyksikköön kahvassa (12), ja pidä se painettuna. Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu vasteesseen.
3. Vedä suodatusyksikkö ulos laitteesta kahvasta kiinni pitäen.
4. Huuhtele suodatusyksikkö kokonaisuudessaan huolellisesti kaikilta puolilta juoksevan veden alla. Huolehdi erityisesti, että sihtiin (31) ei jää kahvin jäännöksiä.
5. Anna suodatusyksikön kuivua.
6. Poista kahvin jäämät laitteen sisäpuolen pinnoilta pehmeällä, kuivalta liinalla.

7. Aseta suodatusyksikkö laitteeseen.
Paina suodatusyksikön kahvassa olevaa punaista vipua ja käänä samalla kahvaa vastapäivään, kunnes se lukittuu vasteessa.
8. Aseta suojuus laitteeseen ja työnnä se sivulle niin, että se lukittuu paikalleen.
Kun laite on kytettyynä päälle, *valmiustilanäytön* ja *clean*-näytön vilkunta vuorotellen ilmaisee suodatusyksikön puuttuvan laitteesta. Suodatusyksikön paikalleen asettamisen jälkeen laite kytkeytyy valmiustilaan.

7.4 Puhdistusohjelman suorittaminen

Puhdistusohjelma poistaa laitteesta jäännökset ja vanhat kahviöljyt kahviautomaatteille tarkoitetun puhdistusaineen avulla.

Laitteen vaurioiden välttämiseksi suosittelemme, että puhdistusohjelma suoritetaan 2 kuukauden välein tai kun kone antaa siihen kehotuksen.

clean *Puhdistus*-näytössä palavalla valolla laite kehottaa suorittamaan puhdistuksen.

▲ VAROITUS

Kahviautomaatin puhdistusaine voi aiheuttaa ärsytystä joutuessaan kosketuksiin silmien tai ihan kanssa.

- Noudata kahviautomaatin puhdistusaineen pakauksessa olevia käyttöohjeita.

HUOMIO

Soveltumattomien kahviautomaatin puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa laitteen vaurioitumista.

- Käytä ainoastaan kahviautomaateille tarkoitettuja Melitta® PERFECT CLEAN -puhdistustabletteja.

Puhdistusohjelma kestää noin 15 minuuttia. Sitä ei pidä keskeyttää.

Puhdistusohjelma koostuu useista vaiheista. Puhdistusohjelman edistyminen ilmaistaan näytössä näkyvien kahvipapujen määrällä.

Puhdistusohjelman aikana laite suorittaa useita huuhteluita. Myös tippa-astia huuhtelaan.


Edellytyks: Laite on käytövalmis.

1.  Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
2.  **clean** Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että puhdistusohjelman näyttö tulee näkyviin.
3.  Käynnistä puhdistusohjelma painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
- » **clean** *Puhdistus*-näyttö vilkkuu puhdistusohjelman päättymiseen saakka.

● Puhdistusohjelman ensimmäinen vaihe käynnisty. Näytössä palaa yksi kahvipapu.

- »  *Tippa-astia*-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.

4. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.
5. Aseta tippa-astia ilman kahvinporosäiliötä paikoilleen.
6. Aseta kahvinporosäiliö astia suuttimen alle.
 - » Laite huuhtelee kaksi kertaa.
 - » **clean** *Puhdistus*-näyttö vilkkuu nopeasti kehottaen poistamaan suodatusyksikön ja asettamaan siihen puhdistustabletin.
7. Poista suodatusyksikkö. Älä kytke laitetta tällöin pois päältä.
8. Huuhtele suodatusyksikkö juoksevan veden alla (katso luku 7.3 *Suodatusyksikön puhdistaminen* sivulla 251).
9. Aseta suodatusyksikköön puhdistustabletti. Aseta suodatusyksikkö laitteeseen.

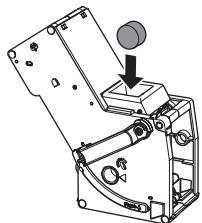

Kuva 18: Puhdistustabletin asettaminen suodatusyksikköön

1 Puhdistusohjelman toinen vaihe käynnistyy. Näytössä palaa kaksi kahvipapua.

- » Laite suorittaa useita huuhteluita.
- » Tippa-astia-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.

2 Puhdistusohjelman kolmas vaihe käynnistyy. Näytössä palaa kolme kahvipapua.

10. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.

11. Aseta tippa-astia ilman kahvinporosäiliötä paikoilleen.

3 Puhdistusohjelman neljäs vaihe käynnistyy. Kolme kahvipapua vilkkuvat.

12. Aseta kahvinporosäiliö astia suuttimen alle.

- » Laite suorittaa useita huuhteluita.
- » Tippa-astia-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.

13. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.

14. Aseta tippa-astia ja kahvinporosäiliö paikoilleen.

» Puhdistusohjelma on valmis.

» Puhdistus-näyttö sammuu.

» Laite on käyttövalmis.

Tieto

Jos puhdistusohjelma keskeytyi, koska esim. sammutilt laitteen vahingossa, laite on kytkettävä uudelleen päälle ja ohjeita on noudatettava vaiheesta 10 alkaen. Laite on sen jälkeen käyttövalmis siinäkin tapauksessa, ettei sitä puhdistettu koko-

naan. Täydelliseen puhdistukseen vaaditaan, että puhdistusohjelma suoritetaan alusta alkaen.

7.5 Kalkinpoisto-ohjelman suorittaminen

Kalkinpoisto-ohjelmalla poistetaan kalkkisaostumat laitteen sisäpuolelta kahviautomaateille tarkoitettun kalkinpoistajan avulla.

Laitteen vaurioiden välttämiseksi suosittemme, että kalkinpoisto-ohjelma suoritetaan 3 kuukauden välein tai kun laite antaa siihen kehotuksen. Tästä poikkeaminen on mahdollista, jos laitteessa käytetään säännöllisesti vesiisuodatinta.

decalc Kalkinpoisto-näytössä palavalla valolla laite kehottaa suorittamaan kalkinpoiston.

VAROITUS

Kalkinpoistaja voi aiheuttaa ärsytystä joutuessaan kosketuksiin silmien tai ihmankassa.

- Noudata kalkinpoistajan pakkauksessa olevia käyttöohjeita.

VAROITUS

Ulos virtaavaa kuumaa vettä ja kuumaa höyryputki

- Älä koske höyryputkeen käytön aikana tai heti sen jälkeen.
- Odota, kunnes höyryputki on jäähnytynyt.

HUOMIO

Soveltumattomien kalkinpoistajien käyttö ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa laitteen vaurioitumista.

- Käytä ainostaan kahviautomaateille tarkoitettua nestemäistä Melitta® ANTI CALC -kalkinpoistoainetta.
- Noudata kalkinpoistajan pakkauksessa olevia käyttöohjeita.

HUOMIO

Vesisuodatin voi vaurioitua kalkinpoisto-ohjelman aikana, jos se on ruuvattuna paikalleen.

- Poista vesisuodatin (katso Kuva 19 sivulla 255).
- Aseta vesisuodatin kalkinpoisto-ohjelman ajaksi vesijohtovedellä täytettynä astiaan.
- Kun kalkinpoisto-ohjelma on päättynyt, voit asettaa vesisuodattimen takaisin paikalleen ja jatkaa sen käyttöä.

Kalkinpoisto-ohjelma kestää noin 15 minuuttia. Sitä ei pidä keskeyttää.

Kalkinpoisto-ohjelma koostuu useista vaiheista. Puhdistusohjelman edistyminen ilmaistaan näytössä näkyvien kahvipapujen määrällä.

Kalkinpoisto-ohjelman aikana laite suorittaa useita huuhteluita. Myös tippa-astia huuhdellaan.

Edellytyks: Laite on käytövalmis.

1.  Avaa huoltitali 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
2.  **decalc** Paina "Huolto"-valinta-painiketta niin monta kertaa, että kalkinpoisto-ohjelman näyttö tulee näkyviin.
3.  Käynnistä kalkinpoisto-ohjelma painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
 - » **decalc** Kalkinpoisto-ohjelma vilkkuu kalkinpoisto-ohjelman päättymiseen saakka.
4. **Kalkinpoisto-ohjelman ensimmäinen vaihe käynnistyy.** Näytössä palaa yksi kahvipapu.
 - »  Tippa-astia-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.
5. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.
6. Aseta tippa-astia ilman kahvinporosäiliötä paikoilleen.

6. Aseta kahvinporosäiliö cappuccinato-ren alle.

»  Vesi-näyttöön syttyy valo kehottaen täyttämään vesisäiliöön kalkinpoistoaineliosta.

7. Ota vesisäiliö pois paikaltaan.
8. Kaada vesisäiliöön 500 ml kalkinpoistoluusta. Noudata kyseessä olevan kahviautomaattien kalkinpoistajan käyttöohjetta.
9. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

-   Kalkinpoisto-ohjelman toinen vaihe käynnistyy. Näytössä palaa kaksi kahvipapua.

Kalkinpoiston aikana laite suorittaa useita huuhteluita.

»  Höyry-näyttöön syttyy valo kehottaen avaamaan venttiilin.



10.  Avaa venttiili.

» Laite suorittaa useita huuhteluita.

»  Höyry-näyttö vilkkuu.



11.  Kun Höyry-näyttöön syttyy valo, sulje venttiili.

» Laite suorittaa huuhtelun.

»  Tippa-astia-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.

12. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.

13. Aseta tippa-astia ilman kahvinporosäiliötä paikoilleen.

14. Aseta kahvinporosäiliö cappuccinato-ren alle.

»  Vesi-näyttöön syttyy valo kehottaen täyttämään vesisäiliön.

15. Ota vesisäiliö pois paikaltaan.

16. Huuhtele vesisäiliö huolellisesti ja täytä se puhtaalla vedellä.


17. Aseta vesisäiliö paikalleen.

-    Kalkinpoisto-ohjelman kolmas vaihe käynnistyy. Näytössä palaa kolme kahvipapua.

- » Höyry-näyttöön syttyy valo kehottaen avaamaan venttiiliin.
- 
18. Avaa venttiili.
- » Laite suorittaa useita huuhteluita.
- » Höyry-näyttö vilkkuu.
- 
19. Kun Höyry-näyttöön syttyy valo, sulje venttiili.
- » Laite suorittaa huuhtelun.
- » Tippa-astia-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.
20. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.
21. Aseta tippa-astia ja kahvinporosäiliö paikoilleen.
- » Kalkinpoisto-ohjelma on valmis.
- » *Kalkinpoisto*-näytön valo sammuu.
- » Laite on käyttövalmis.

Tieto

Kun laitteessa käytetään Melitta® Pro Aqua -suodatinpatruuna ja tämä vaihdetaan säännöllisesti, kalkinpoisto on suoritettava laitteessa vain kerran vuodessa. **Tämä pätee edellyttäen, että päivässä valmistetaan keskimäärin kuusi 120 ml:n kahvijuomaa ja suodatin vaihdetaan kuusi kertaa vuodessa.**

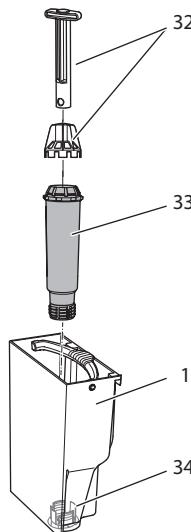

Kuva 19: Vesisuodattimen ruuvaaminen paikalleen tai irti

Vesisuodatin (33) ruuvataan ruuvimallia (32) vesisäiliön (34) pohjassa oleviin kierteisiin (1) ja sieltä pois.

Tieto

Vesisuodatinta ei saa jättää pidemmiksi ajoiksi kuivumaan. Suosittelemme, että vesisuodatinta säilytetään vesijohtovedellä täytetyssä astiassa jääräpissä, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan.

Vesisuodattimen asettaminen paikalleen Edellytyks: Laite on käyttövalmis.

1. Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.

7.6 Vesisuodattimen käyttäminen

Vesisuodattimen käyttö pidentää laitteen käyttökäät ja laitteen kalkinpoisto pitää suorittaa harvemmin. Vesisuodatin suodattaa vedestä kalkin ja muita haitalliset aineet.

Käytä ainoastaan kahviautomaateille tarkoitettuja Melitta® Pro Aqua -suodatin-patrunkoita. Noudata vesisuodattimen pakkaussessa olevia käyttöohjeita.

2.   Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että suodatinohjelman näyttö tulee näkyviin.
3.   Paina "Kahvin vahvuus"-valintapainiketta, kunnes näytössä näkyy yksi kahvipapu.
4. Noudata ohjeita luvussa *Vesisuodattimen vaihtaminen*, vaiheesta 3 alkaen.

Vesisuodattimen vaihtaminen

Jotta vesisuodattimen vaikutus pysyy vakaana, suosittelemme vaihtamaan vesisuodattimen 2 kuukauden välein tai laitteen siihen kehottaessa.

-   *Suodatin-näytössä palava valo kehottaa vaihtamaan vesisuodattimen.*

Tieto

- Jos käytössä on vesisuodatin, veden kovuutta ei voida asettaa. Veden kovuus on automaattisesti asetettu pehmeäksi (katso luku 6.3 *Veden kovuuden asettaminen* sivulla 248).
- Laita vesisuodatin muutamaksi minuutiksi raikkaalla vesijohtovedellä täytettyyn astiaan, ennen kuin asetat sen paikalleen.

Edellytyks: Laite on käytövalmis.

1.   Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
2.   Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että suodatinohjelman näyttö tulee näkyviin.
»  Näytössä palaa yksi papu.
3.  Käynnistä suodatinohjelma painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
 - »  *Suodatin-näyttö vilkkuu suodatinohjelman päättymiseen saakka.*
 - »  *Tippa-astia-näytössä palaa valo kehottaen tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön.*
4. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.

5. Aseta tippa-astia ilman kahvinporosäiliötä paikoilleen.
6. Aseta kahvinporosäiliö cappuccinatoren alle.

»   *Vesi-näytöön syttyy valo kehottaen poistamaan vesisäiliön ja asettaamaan vesisuodattimen paikalleen.*

7. Ota vesisäiliö pois paikaltaan.
8. Tyhjennä vesisäiliö.
9. Aseta uusi suodatin vesisäiliöön (katso *Kuva 19*).
10. Täytä vesisäiliö.
11. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

»   *Höyry-näytöön syttyy valo kehottaen avaamaan venttiilin.*



12. Aavaa venttiili.

Jos laite kehottaa tämän toimenpiteen aikana täyttämään vesisäiliön, sulje ensin venttiili. Täytä vesisäiliö ja avaa sen jälkeen venttiili.

- » Suodatin huuhdellaan vedellä.
- » Cappuccinatoren alla olevaan astiaan valuu vettä.
- »   *Höyry-näytöön syttyy valo kehottaen sulkemaan venttiilin.*



13. Sulje venttiili.

- » Suodatinohjelma on valmis.
- » *Suodatin-näyttö sammuu.*
- » Laite on käytövalmis.

Vesisuodattimen poistaminen käytöstä pysyvästi

Jos olet poistanut laitteeseen asetetun vesisuodattimen ja käytät laitetta ilman vesisuodatinta, rekisteröi vesisuodatin pois laitteesta:

1. Ota vesisäiliö pois paikaltaan.
2. Tyhjennä vesisäiliö.
3. Poista vesisuodatin (katso *Kuva 19*).
4. Täytä vesisäiliö.
5. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
6.   Avaa huoltotila 1 painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.

7.  Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy *Suodatin-toiminto*.
8.  Paina "Kahvin vahvuus" -valinta-painiketta niin monta kertaa, että näytössä ei näy kahvipapua.
9.  Painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia tallennat asetukset ja poistut huoltotilasta.
 - » Vesisuodatin on poistettu käytöstä.
 - » Veden kovuus on palautettu tasolle, jonka laite oli tallentanut ennen vesisuodattimen käyttöönnottoa.
10. Säädä veden kovuus tarvittaessa (katso luku 6.3 *Veden kovuuden asettaminen* sivulla 248).

8 Kuljetus, varastointi ja hävittäminen

8.1 Laitteen ilmaaminen

Suosittelemme ilmaamaan laitteen ennen kuljetuksia sekä aina, kun se on pidempiä aikoja poissa käytöstä. Ilmaa laite myös, kun se on vaarassa joutua pakkasasteiseen ympäristöön.

Ilmauksen yhteydessä laitteesta poistetaan jäämävesi.

Kun otat laitteen uudestaan käyttöön, päälekytkennän jälkeen suoritetaan automaattinen huuhtelu ja laitteen ilmaus (katso luku 3.6 *Laitteen ensimmäinen päälekytkentä* sivulla 240).

VAROITUS

Ulosvirtaava vesihöyry ja kuuma höyryputki

- Älä koske ulos virtaavaan vesihöyryyn.
- Älä koske höyryputkeen käytön aikana tai heti sen jälkeen. Odota, kunnes höyryputki on jäähtynyt.

Edellytys: Laite on käytövalmis.

1.   Avaa huoltotila 2 painamalla "Huolto"-valintapainiketta ja lisäksi "Kahvi"-käyttöpainiketta yli 2 sekuntia.

2.   Paina "Huolto"-valintapainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy *Ilmaus-toiminto*.
3.  Käynnistä ilmaus painamalla "Huolto"-valintapainiketta yli 2 sekuntia.
 - »  Valmiustilanäytö vilkkuu, kunnes höyryvalmius on saavutettu.
 - »  Vesi-näyttöön syttyy valo kehottaen poistamaan vesisäiliön.
4. Poista vesisäiliö ja tyhjennä se.
 - »  Höyry-näyttöön syttyy valo kehottaen avaamaan venttiilin.
5.  Avaa venttiili.
 - » Cappuccinatoresta tulee vettä ja höyryä.
 - »  Höyry-näyttö vilkkuu.
 - » Höyry-näyttöön syttyy valo kehottaen sulkemaan venttiilin.
6.  Sulje venttiili.
 - » Laite on ilmattu ja kytkettyy automaatisesti pois päältä.

8.2 Laitteen kuljettaminen

HUOMIO

Jäätyvä jäähnösvesi voi vaurioittaa laitetta.

- Vältä laitteen joutumista ympäristöön, jonka lämpötila on alle 0 °C.

Kuljeta laite alkuperäisessä pakkauksessaan. Nämä välityt kuljetusvahingoilta.

Ennen kuin ryhdyt kuljettamaan laitetta, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Ilmaa laite (katso luku 8.1 *Laitteen ilmaaminen* sivulla 257).
2. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Tyhjennä kahvipapuspäiliö.
5. Puhdistaa laite (katso luku 7.1 *Yleinen puhdistus* sivulla 250).
6. Pakkaa laite.

i Tieto

- Kun laite lähetetään Melitta-huoltopisteisiin, kuppilevyä ei tarvitse lähettää laitteen mukana. Siten vältetään sen mahdollinen naarmuuntuminen kuljetuksessa.
- Älä käytä tavaramaisia teippejä irrallisten osien kiinnitykseen. Teipistä jää laitteeseen liimajäämiä, joiden poistaminen on vaikeaa.

8.3 Laitteen hävittäminen

 Tämä symboli osoittaa, että laite kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU piiriin (WEEE / Waste Electrical and Electronic Equipment).

Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteen joukkoon. Suojele ympäristöä. Hävitä laite toimittamalla se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

9 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	
Käyttötähtime	220–240 V, 50–60 Hz
Teho	1450 W
Pumpun paine	Maks. 15 bar
Mitat	
Leveys	200 mm
Syvyys	460 mm
Korkeus	353 mm
Vetoisuus	
Kahvipapussäiliö	250 g
Vesisäiliö	1,5 l
Paino (tyhjänä)	8,1 kg
Ympäristöolosuhteet	
Lämpötila	10–32 °C
Suhdeellinen ilmankosteus	30–80 % (ei kondensoiva)

Veden kovuusalue	°dH	°e	°fH
Pehmeä	0–10	0–13	0–18
Keskikova	10–15	13–19	18–27
Kova	15–20	19–25	27–36
Erittäin kova	> 20	> 25	> 36

10 Häiriöt

Jos et saa korjattua häiriötä alla kuvattujen toimenpiteiden avulla, tai jos käytössä ilmenee muita, tässä mainitsemattomia häiriöitä, ota yhteys huoltopalveluumme (paikallispuhelumaksu).

Huoltopalvelumme puhelinnumero on merkityy vesisäiliön kanteen, minkä lisäksi se löytyy verkkosivujemme Huolto-osiosta.

Häiriö	Syy	Toimenpide
Kahvia valuu suuttimesta vain tipoittain.	Jauhatusaste on liian hieno.	<ul style="list-style-type: none"> Säädä jauhatusaste karkeammaksi (katso luku 6.8 sivulla 250).
	Laite on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista suodatusyksikkö (katso luku 7.3 sivulla 251). Suorita puhdistusohjelma (katso luku 7.4 sivulla 252).
	Laite on kalkkiintunut.	<ul style="list-style-type: none"> Suorita kalkinpoisto-ohjelma (katso luku 7.5 sivulla 253).
Kahvia ei tule lainkaan.	Vesisäiliötä ei ole täytetty tai se ei ole kunnolla paikal- laan.	<ul style="list-style-type: none"> Täytä vesisäiliö ja varmista, että se on kunnolla paikallaan (katso luku 4.3 sivulla 242).
	Suodatusyksikkö on tukkeutunut.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista suodatusyksikkö (katso luku 7.3 sivulla 251).
Maitoa vaahdotettaessa syntyy liian vähän maito-vahtoa.	Cappuccinatore on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista cappuccinatore (katso luku 7.2 sivulla 251).
Laite ilmoittaa, että kahvipapuja on lisättävä, vaikka kahvipapusäiliö on täynnä.	Kahvipavut eivät tipu kahvimyllyyn.	<ul style="list-style-type: none"> Paina joiatkin käyttöpainiketta. Kopauta kahvipapusäiliötä kevyesti. Puhdista kahvipapusäiliö. Kahvipavut ovat liian öljyisiä. Käytä toisia kahvipapuja.
Kahvimylly pitää kovaa ääntää.	Kahvimyllyssä on vieraita esineitä.	<ul style="list-style-type: none"> Ota yhteys huoltopalveluun.
Kun suodatusyksikkö on poistettu, sitä ei saa enää takaisin paikalleen.	Suodatusyksikön lukituskahva ei ole oikeassa asemassa.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkasta, onko lukituskahva napsahstanut oikein paikalleen (katso luku 7.3 sivulla 251).
	Käyttöyksikkö ei ole oikeassa asemassa.	<ul style="list-style-type: none"> Paina samanaikaisesti "Kahvi"-käyttöpainiketta ja "2 kuppia" -valintapainiketta yli 2 sekuntia. Laite suorittaa alustuksen.
Nopeasti vuorotellen vilkuvat näytöt: 	Ohjelmistohäiriö	<ul style="list-style-type: none"> Kytke laite pois ja takaisin päälle (katso luku 4.1 sivulla 241). Ota yhteys huoltopalveluun.
Nopeasti vuorotellen vilkuvat näytöt: 	Suodatusyksikkö ei ole paikallaan.	<ul style="list-style-type: none"> Aseta ja lukitse suodatusyksikkö paikalleen.
Näyttö palaa aktivoimattoman:	Laitetta ei ole ilmattu täydellisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Ilmaa laite käänämällä kiertosäädintä myötäpäivään vasteeseen saakka. Kun Höyry-näytössä palaa valo yhtäjaksoisesti, käänä kiertosäädintä vastapäivään vasteeseen saakka. Puhdista suodatusyksikkö (katso luku 7.3 sivulla 251).

Содержание

1	Обзор аппарата.....	262
1.1	Общий вид устройства	262
1.2	Общий вид панели управления....	263
1.3	Общий вид капучинатора.....	264
2	Для вашей безопасности.....	264
2.1	Использование по назначению....	264
2.2	Опасность, обусловленная электрическим током.....	264
2.3	Опасность получения ожога.....	265
2.4	Прочие опасности	265
3	С чего начать	266
3.1	Распаковка устройства	266
3.2	Проверка комплекта поставки	266
3.3	Установка устройства.....	266
3.4	Подключение устройства.....	266
3.5	Присоединение капучинатора	267
3.6	Первое включение устройства....	267
4	Основные принципы управления	268
4.1	Включение и выключение аппарата	268
4.2	Засыпание кофейных зерен в контейнер	268
4.3	Наполнение водой	269
4.4	Настройка выпускного отверстия для напитков	270
4.5	Использование молока	270
4.6	Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха	270
5	Приготовление напитков	271
5.1	Настройка крепости кофе.....	271
5.2	Настройка количества кофе.....	272
5.3	Приготовление напитка	272
5.4	Прерывание приготовления кофе.....	272
5.5	Приготовление двух напитков одновременно	272
5.6	Приготовление молочной пены....	273
5.7	Приготовление горячей воды.....	273
6	Изменение основных настроек	274
6.1	Режим обслуживания 1	274
6.2	Настройка автоматического выключения.....	274
6.3	Настройка жесткости воды.....	275
6.4	Активация/деактивация промывки при выключении.....	276
6.5	Настройка температуры приготовления	276
6.6	Режим обслуживания 2	277
6.7	Восстановление заводских установок аппарата.....	277
6.8	Настройка тонкости помола	277
7	Уход и техническое обслуживание	278
7.1	Общая чистка	278
7.2	Очистка капучинатора.....	278
7.3	Очистка заварного устройства....	279
7.4	Выполнение программы очистки	279
7.5	Выполнение программы для удаления накипи	281
7.6	Использование фильтра для воды.....	283
8	Транспортировка, хранение и утилизация	285
8.1	Выпаривание аппарата.....	285
8.2	Транспортировка аппарата	286
8.3	Утилизация аппарата.....	287
9	Технические характеристики	287
10	Неисправности.....	287

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку кофейного автомата Melitta® Avanza®.

Данное руководство по эксплуатации поможет Вам ознакомиться с разнообразными возможностями аппарата и подготовить кофе, достойный восхищения.

Внимательно прочтите данное руководство. Это позволит Вам исключить опасность травмирования и причинения материального ущерба. Храните данное руководство в надлежащем виде. Данное руководство должно быть передано новому владельцу вместе с аппаратом.

Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, обусловленные несоблюдением требований данного руководства.

При необходимости получения более подробной информации или при наличии вопросов обращайтесь в официальные представительства фирмы Melitta или посетите наш сайт:
www.melitta.ru

Желаем Вам много радостных минут с кофе, приготовленным с помощью нашего нового аппарата.

1 Обзор аппарата

1.1 Общий вид устройства

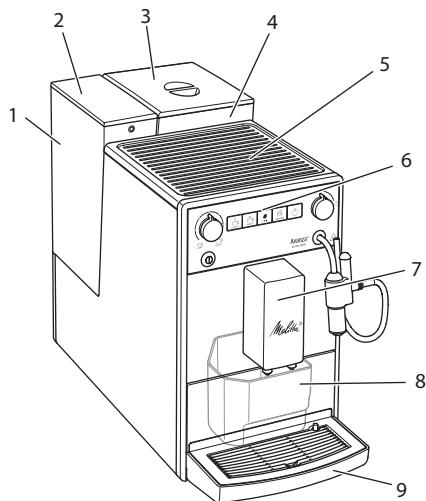


Рис. 1: Вид аппарата спереди слева

- 1 Контейнер для воды
- 2 Крышка контейнера для воды
- 3 Крышка контейнера для кофейных зерен
- 4 Контейнер для кофейных зерен
- 5 Подставка для чашек
- 6 Панель управления
- 7 Выпусканое отверстие для напитков с двумя кофейными насадками
- 8 Емкость для кофейного жмыха (внутр.)
- 9 Поддон для сбора капель
- 10 Рычаг «Регулировка степени помола» (внутри)
- 11 Панель
- 12 Заварное устройство (внутри)
- 13 Капучинатор
- 14 Поплавок
- 15 Площадка для чашек

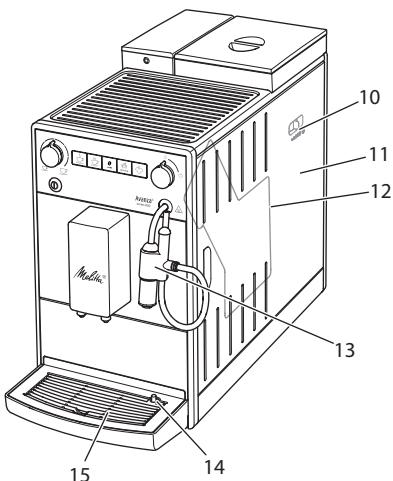


Рис. 2: Вид аппарата спереди справа

1.2 Общий вид панели управления

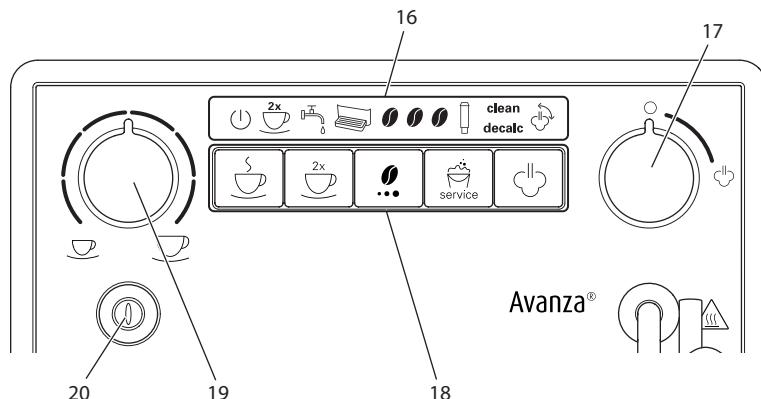


Рис.3: Панель управления

- 16 Показать
- 17 «Клапан»
- 18 Кнопки
- 19 Поворотный регулятор «Количество кофе»
- 20 Кнопка «Вкл./Выкл.»

Индикация	Обозначение
(Индикация готовности к работе
	Индикатор 2 чашки
	Индикатор Вода
	Индикатор Поддон для сбора капель
	Индикатор Кофейное зерно
	Индикатор Фильтр
clean	Индикатор Очистка
decalc	Индикатор Удаление накипи
	Индикатор Пар

Элемент управления	Обозначение
	Кнопка приготовления «Кофе»
	Кнопка «2 чашки»
	Кнопка «Крепость кофе»
	Кнопка «Обслуживание»
	Кнопка «Подача пара»

1.3 Общий вид капучинатора

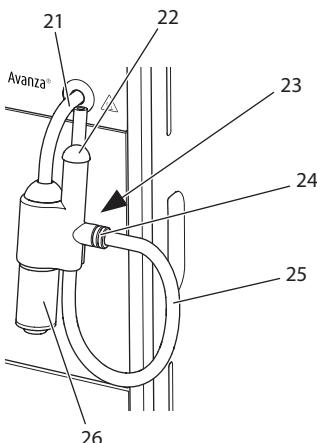


Рис. 4: Капучинатор

- 21 Трубка для подачи пара
- 22 Патрубок для всасывания воздуха
- 23 Держатель трубки для молока
- 24 Разъем трубки для молока
- 25 Трубка для молока
- 26 Выпускное отверстие для горячей воды или молочной пены

2 Для вашей безопасности

CE Аппарат соответствует действующим Европейским Директивам и произведен в соответствии с современным уровнем техники. Тем не менее, существуют остаточные риски.

Во избежание опасности необходимо соблюдать указания по технике безопасности. Фирма Melitta

не несет ответственности за повреждения, обусловленные несоблюдением указаний по технике безопасности.

2.1 Использование по назначению

Аппарат предназначен для приготовления напитков из кофейных зерен, приготовления молочной пены или нагрева воды.

Аппарат не предназначен для использования в коммерческих целях.

Любое другое применение рассматривается как использование не по назначению и может стать причиной травм и материального ущерба. Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, причиной которых стало применение аппарата не по назначению.

2.2 Опасность, обусловленная электрическим током

В случае повреждения устройства или сетевого кабеля существует опасность поражения электрическим током, представляющим угрозу вашему здоровью.

Соблюдайте следующие указания по технике безо-

пасности, чтобы избежать угрозы поражения электрическим током:

- Запрещается использовать поврежденный сетевой кабель.
- Замена поврежденного сетевого кабеля должна выполняться исключительно изготовителем, его службой по работе с клиентами или его сервис-партнером.
- Запрещается открывать кожухи, привинченные болтами к корпусу аппарата.
- Используйте аппарат только в технически исправном состоянии.
- Ремонт поврежденного аппарата должен выполняться исключительно в авторизованной мастерской. Запрещается самостоятельно выполнять ремонт аппарата.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию и порядок функционирования аппарата, его компонентов и принадлежностей.
- Не допускайте погружения аппарата в воду.
- Не допускайте контакта сетевого кабеля с водой.

2.3 Опасность получения ожога

Подаваемые жидкость и пар могут быть очень горячими. Детали аппарата также могут нагреваться до очень высокой температуры.

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы предотвратить опасность получения ожога:

- Не допускайте попадания подаваемых горячих жидкостей и пара на кожу.
- Во время или непосредственно после приготовления напитков не прикасайтесь к насадкам на выпускном отверстии и к трубке для подачи пара. Подождите, пока все детали охладятся.

2.4 Прочие опасности

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы предотвратить опасность травмирования или причинения материального ущерба:

- Не эксплуатируйте аппарат в шкафу и т. п.
- Запрещается касаться внутренних деталей аппарата в процессе его работы.
- Храните аппарат и сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Данный аппарат может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, только под надзором или после получения необходимых инструк-

ций по обращению с данным аппаратом и осведомления о связанных с этим видах опасности.

- Запрещается давать детям играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание должны выполняться только лицами старше 8 лет. При очистке и техническом обслуживании запрещается оставлять без присмотра детей младше 8 лет.
- Оставляя устройство на длительное время без присмотра, отсоедините его от сети электропитания.
- Запрещается эксплуатация аппарата на высоте выше 2000 метров.
- При очистке прибора и его компонентов соблюдайте указания, приведенные в соответствующей главе (*Уход и техническое обслуживание* на стр. 278).

3 С чего начать

В данной главе описывается порядок подготовки аппарата к использованию.

3.1 Распаковка устройства

- Распакуйте аппарат. Снимите с аппарата упаковочный материал, клейкую ленту и защитную пленку.
- Сохраните упаковочный материал на случай транспортировки и возможной отправки изготовителю.

Информация

В аппарате могут находиться остатки кофе или воды. На заводе-изготовителе проводится проверка правильности работы устройства.

3.2 Проверка комплекта поставки

Проверьте по следующему списку комплектность поставки. В случае отсутствия деталей обратитесь к своему дилеру.

- Капучинатор
- Трубка для молока
- Приспособление для завинчивания фильтра для воды
- Полоски для определения жесткости воды

3.3 Установка устройства

Соблюдайте следующие указания:

- Не устанавливайте аппарат в помещениях с повышенной влажностью.
- Устройство должно быть установлено на устойчивой, ровной и сухой поверхности.
- Не устанавливайте аппарат вблизи моечных раковин и т. п.
- Не устанавливайте аппарат на горячие поверхности.
- Соблюдайте достаточное расстояние (около 10 см) от стены или других предметов. Сверху должно оставаться свободное пространство (не менее 20 см).
 - При прокладке кабеля исключите возможность его повреждения в результате соприкосновения с острыми кромками или горячими поверхностями.

3.4 Подключение устройства

Соблюдайте следующие указания:

- Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует рабочему напряжению, указанном в технических характеристиках (см. таблицу *Технические характеристики* на стр. 287).
- Подключайте устройство только к розетке с защитным контактом, подсоединеной к электрической сети согласно соответствующим требованиям. При наличии сомнений

проконсультируйтесь со специалистом по электротехнике.

- Розетка с защитным контактом должна быть оснащена предохранителем не менее чем на 10 А.

3.5 Присоединение капучинатора

Капучинатор можно использовать для нагрева воды и приготовления молочной пены.

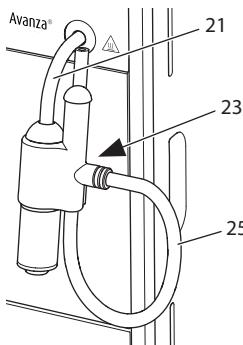


Рис. 5: Присоединение капучинатора

1. Соедините капучинатор с трубкой для подачи пара (21). При этом вставьте соединение капучинатора до упора трубки подачи пара.
2. Соедините трубку для молока (25) с капучинатором.
3. Если Вы еще не хотите использовать молоко, то можно зажать трубку для молока в держателе (23).

3.6 Первое включение устройства

При первом включении аппарата он выполняет автоматическую промывку. Горячая вода вначале вытекает из капучинатора, затем - из выпускного отверстия. При этом из аппарата удаляется воздух.

▲ ОСТОРОЖНО

Выходящая горячая вода и горячая трубка для подачи пара

- Не касайтесь льющейся горячей воды.
- Во время и сразу же после использования не касаться трубки для подачи пара. Дождаться, пока трубка для подачи пара охладится.

Информация

- Рекомендуется не употреблять первые две чашки кофе после первого включения.
- Если Вы хотите использовать фильтр для воды, то его рекомендуется установить только после первого включения.

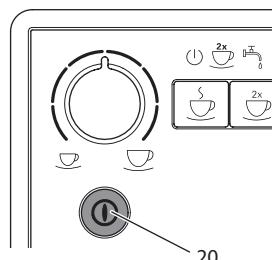


Рис. 6: Кнопка «Вкл./Выкл.»

Необходимое условие: аппарат установлен и подключен.

1. Подставьте емкость под капучинатор.
2. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» (20).
 - » Кратковременно загорается индикатор Готовность к работе.
 - » Загорается индикатор Вода, сигнализируя о необходимости наполнить контейнер для воды.
3. Откройте крышку контейнера для воды и выньте его за ручку вверх из аппарата.
4. Промойте его чистой водой. Наполните контейнер свежей водой.
5. Вставьте контейнер для воды в аппарат сверху и закройте крышку.

- »  Загорается индикатор *Par*, сигнализируя о необходимости открыть «Клапан».
6.  Откройте «Клапан».
- » Горячая вода вытекает из капучинатора.
7.  Закройте «Клапан», как только вода перестанет вытекать из капучинатора.
- » Горячая вода вытекает из выпускного отверстия.
- » Воздух из аппарата удален.
8. Засыпьте кофейные зерна в соответствующий контейнер (см. гл. 4.2 *Засыпание кофейных зерен в контейнер* на стр. 268).
9. При необходимости теперь вы можете
- настроить жесткость воды (см. главу 6.3 *Настройка жесткости воды* на стр. 275) или
 - установить фильтр для воды (см. главу 7.6 *Использование фильтра для воды* на стр. 283).

4 Основные принципы управления

4.1 Включение и выключение аппарата

Перед первым включением аппарата прочтите главу 3.6 *Первое включение устройства* на стр. 267.

Информация

- При включении и выключении аппарат выполняет автоматическую промывку.
- Используемая при промывке вода выводится в поддон для сбора капель.

Включение аппарата

- Подставьте емкость под выпускное отверстие.
 - Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» (20).
- » Аппарат нагреется и выполнит автоматическую промывку.
- » Аппарат переходит в режим готовности.

Информация

Если аппарат был выключен лишь на короткое время, то после включения не выполняется автоматическая промывка.

Выключение аппарата

- Подставьте емкость под выпускное отверстие.
 - Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» (20).
- » Аппарат выполнит автоматическую промывку.
- » Затем аппарат выключится.

Информация

- Аппарат автоматически выключится в случае продолжительного простоя. В данном случае также будет выполнена автоматическая промывка.
- Время выключения можно настроить в режиме обслуживания 1 (см. главу 6.2 *Настройка автоматического выключения* на стр. 274).
- Если после включения напитки не готовились, или контейнер для воды оставался пустым, промывка не выполняется.

4.2 Засыпание кофейных зерен в контейнер

Обжаренные кофейные зерна теряют свой аромат. Засыпьте в резервуар столько кофейных зерен, сколько сможете употребить за ближайшие 3–4 дня.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих сортов кофе может привести к засорению кофемолки.

- Не используйте кофейные зерна, высушенные методом сублимации, или карамелизованные зерна.
- Не используйте молотый кофе или быстрорастворимые продукты.

Информация

При переходе на новый сорт кофе в кофемолке еще могут находиться остатки старого сорта кофе.

Даже если контейнер для кофейных зерен полностью опорожнен, а затем в него были засыпаны зерна нового сорта, в кофемолке все еще остается некоторое количество зерен старого сорта. Поэтому при первых двух получении кофе в напитке еще может содержаться старый сорт кофе.

 **Мигающий индикатор Кофейное зерно** сигнализирует о необходимости добавить кофейные зерна.

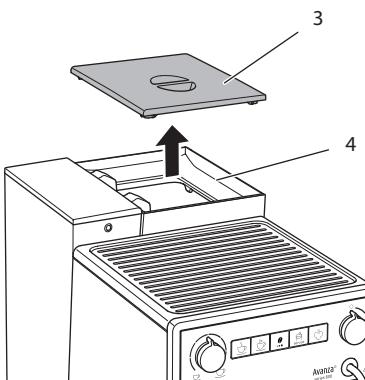


Рис. 7: Открытие крышки контейнера для кофейных зерен

1. Откройте крышку (3) контейнера для кофейных зерен (4).
2. Засыпьте кофейные зерна в соответствующий контейнер.
3. Закройте крышку контейнера для кофейных зерен.

При следующем получении кофе индикация больше не мигает.

Если в контейнере для кофейных зерен заканчиваются зерна во время приготовления напитка, подача прекращается и мигает индикатор **Кофейное зерно**. После засыпания кофейных зерен в соответствующий контейнер индикатор продолжает мигать некоторое время. После нажатия кнопки «Кофе» кофейные зерна поступают в кофемолку. Приготавливается кофе, индикатор прекращает мигать. Горят индикаторы **Готовность к работе** и **Кофейное зерно**.

4.3 Наполнение водой

Для оптимального вкуса напитка используйте только свежую холодную негазированную воду. Меняйте воду каждый день.

Информация

Качество воды в значительной степени определяет вкус напитка. Поэтому используйте фильтр для воды (см. главу 6.3 *Настройка жесткости воды* на стр. 275 и главу 7.6 *Использование фильтра для воды* на стр. 283).

 **Горящий индикатор Вода** сигнализирует о необходимости долить воду.

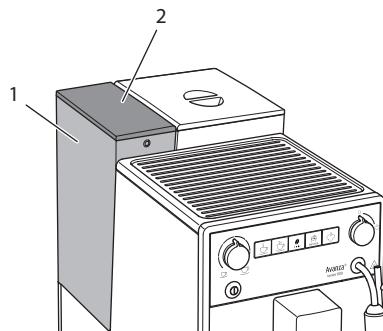


Рис. 8: Извлечение контейнера для воды

1. Откройте крышку (2) контейнера для воды (1) и выньте его за ручку вверх из аппарата.
2. Наполните контейнер водой.
3. Вставьте контейнер для воды в аппарат сверху и закройте крышку.

4.4 Настройка выпускного отверстия для напитков

Выпускное отверстие (7) регулируется по высоте. Установите минимальное расстояние между выпускным отверстием и емкостью. Отрегулируйте высоту выпускного отверстия в зависимости от емкости.

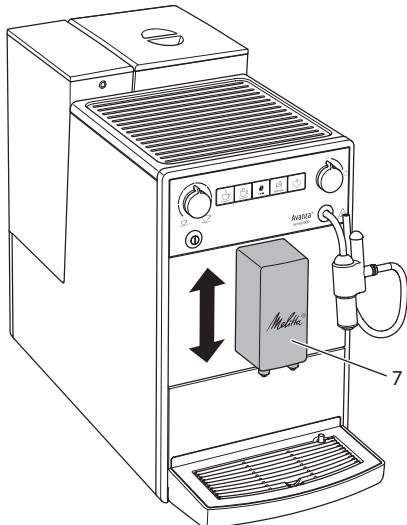


Рис. 9: Настройка выпускного отверстия для напитков

4.5 Использование молока

Для оптимального вкуса напитка рекомендуется использовать охлажденное молоко.

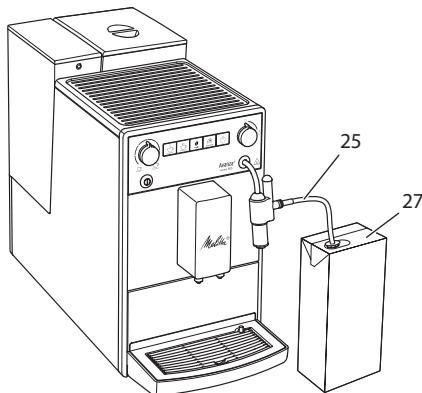


Рис. 10: Стандартная упаковка молока

1. Выните шланг для молока (25) из держателя.
2. Вставьте трубку для молока в стандартную упаковку для молока (27) или в емкость, наполненную молоком.

Чтобы аппарат мог всасывать достаточно количество молока, конец шланга не должен касаться дна емкости.

4.6 Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха

Если поддон для сбора капель (9) и емкость для кофейного жмыха (8) заполнены, загорается индикатор Поддон для сбора капель, сигнализируя о необходимости их опорожнения. Этот индикатор загорается после приготовления примерно 8 чашек напитка.

Уровень наполнения поддона для сбора капель также можно определить по положению поплавка (14).

Всегда очищайте обе емкости. Если поддон для сбора капель выдвинут, мигает индикатор Поддон для сбора капель.

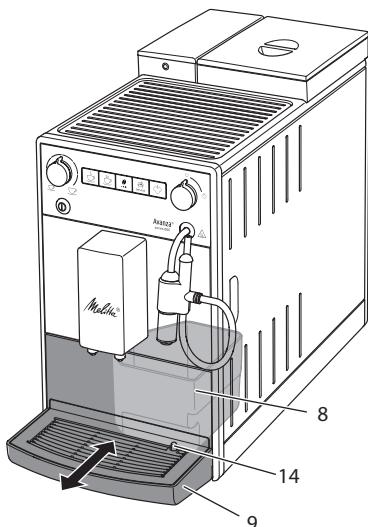


Рис. 11: Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха

- Извлеките поддон (9) из аппарата, потянув его вперед.
- Снимите емкость для кофейного жмыха (8) и удалите жмых.
- Слейте жидкость из поддона для сбора капель.
- Вставьте емкость для кофейного жмыха на место.
- Задвиньте поддон в аппарат до упора.

Информация

При опорожнении поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха в то время, как аппарат выключен, он не регистрирует этот процесс. Поэтому запрос на очистку может выдаваться несмотря на то, что поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха еще не полностью заполнены.

5 Приготовление напитков

Для приготовления напитков предусматриваются две возможности:

- приготовление напитков на выпускном отверстии для напитков, или
- нагрев воды и приготовление молочной пены в капучинаторе.

Обратите внимание:

- В контейнере для воды всегда должно находиться достаточно воды. Если уровень наполнения недостаточен, аппарат выдаст запрос на наполнение.
- В контейнере для кофейных зерен также всегда должно иметься достаточно количество кофейных зерен. Если больше не имеется кофейных зерен, то аппарат прерывает приготовление кофейного напитка.
- Индикация на случай отсутствия молока не предусматривается.
- Емкости для напитков должны быть достаточно большими. Максимальное количество кофе составляет 220 мл.

5.1 Настройка крепости кофе

Как только аппарат готов, он отображает текущую настройку крепости кофе.

Возможны следующие настройки крепости кофе:

Индикация	Крепость кофе
	мягкий
	нормальный
	крепкий



Для настройки крепости кофе следует один или несколько раз нажать кнопку «Крепость кофе».

Крепость кофе можно настроить до приготовления напитка или во время процесса помола.

Информация

При выключении аппарата последняя настроенная крепость кофе сохраняется в памяти.

5.2 Настройка количества кофе

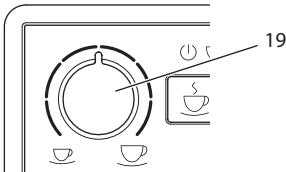


Рис. 12: Настройка количества кофе

Количество кофе можно настроить с помощью поворотного регулятора «Количество кофе» (19).

Количество кофе можно настроить до приготовления напитка или во время него.

Возможна бесступенчатая настройка количества кофе от 25 до 220 мл.

5.3 Приготовление напитка

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

- Подставьте емкость под выпускное отверстие.
-  Нажмите кнопку приготовления «Кофе».
 - » Начнется процесс помола и подачи напитка.
 - » Подача напитка закончится автоматически.
- Снимите емкость с подставки.

5.4 Прерывание приготовления кофе

Если требуется прервать приготовление напитка до его завершения, нажмите кнопку приготовления второй раз.

5.5 Приготовление двух напитков одновременно

Кнопка «2 чашки» предназначена для одновременного приготовления двух чашек напитка. При приготовлении двух чашек кофе аппарат выполняет два процесса помола.

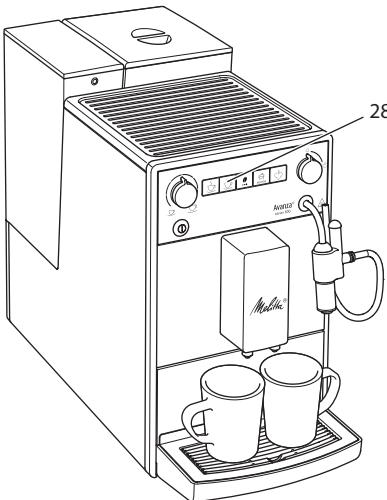


Рис. 13: Приготовление двух чашек кофе

- Установите две чашки под выпускное отверстие.
-  Нажмите кнопку «2 чашки» (28).
 - » Горит индикатор 2 раза.
-  Нажмите кнопку приготовления «Кофе».
 - » Начнется процесс помола и подачи напитка.
 - » Подача напитка закончится автоматически.
- Возьмите обе емкости.

Информация

- Настройка действует только для одного единственного приготовления напитка.
- Если в течение 1 минуты не выполняется приготовление напитка, аппарат переходит в режим приготовления одной чашки напитка.

5.6 Приготовление молочной пены

Для приготовления молочной пены используется капучинатор. Для приготовления молочной пары требуется вода пар.

▲ ОСТОРОЖНО

Выходящий водяной пар и горячая трубка для подачи пара

- Не вводить руки в выходящую струю пары.
- Во время и сразу же после использования не касаться трубки для подачи пара. Дождаться, пока трубка для подачи пара охладится.

Необходимое условие: аппарат готов к работе. Капучинатор подключен к аппарату и соединен с емкостью с молоком.

1. Подставьте емкость под капучинатор.

2.  Нажмите кнопку «Подача пара».

» Мигающий индикатор *Пар* сигнализирует о том, что аппарат нагревается для подачи пара.

» После этого горящий индикатор *Пар* сигнализирует о том, что аппарат готов к подаче пара.



3. Откройте «Клапан».

» Начинается подача напитка.



4. Закройте «Клапан».

» Подача напитка прекращается.

5. Снимите емкость с подставки.

6. Можно продолжить приготовление напитков или промыть капучинатор:
 - a) Продолжите приготовление напитков, а капучинатор промойте позднее.
 - b) Промойте капучинатор, как описано ниже.

❶ Информация

Через 30 секунд аппарат автоматически переходит из режима подачи пара в режим готовности к работе. Нажмите

кнопку «Подача пара», чтобы аппарат досрочно перешел в режим готовности.

Промывка капучинатора

1. Заполните емкость чистой водой.
2. Погрузите трубку для молока в наполненную емкость.
Чтобы аппарат мог всасывать достаточное количество воды, конец шланга не должен касаться дна емкости.
3. Подставьте пустую емкость под капучинатор.
4.  Нажмите кнопку «Подача пара».
» Мигающий индикатор *Пар* сигнализирует о том, что аппарат нагревается для подачи пара.
» После этого горящий индикатор *Пар* сигнализирует о том, что аппарат готов к подаче пара.
5.  Откройте «Клапан».
6. Закройте «Клапан», как только в пустую емкость начнет поступать чистая смесь воды и пара.
» Капучинатор промыт.

❶ Информация

Мы рекомендуем:

- не только промывать капучинатор, но и регулярно разбирать и очищать его (см. гл. 7.2 *Очистка капучинатора* на стр. 278).
- еженедельно промывать капучинатор средством для чистки молочных систем кофейных автоматов Melitta® *PERFECT CLEAN*. Вместо чистой воды используйте раствор средства для чистки молочных систем.

5.7 Приготовление горячей воды

Горячую воду Вы готовите на капучинаторе.

▲ ОСТОРОЖНО

Выходящая горячая вода и горячая трубка для подачи пара

- Не касайтесь льющейся горячей воды.
- Во время и сразу же после использования не касаться трубы для подачи пара. Дождаться, пока трубка для подачи пара охладится.

Необходимое условие: аппарат готов к работе. Капучинатор присоединен.

1. Подставьте емкость под капучинатор.



2. Откройте «Клапан».



- » Начинается подача напитка.



3. Закройте «Клапан».



- » Подача напитка прекращается.

4. Снимите емкость с подставки.

6 Изменение основных настроек

Существует несколько функций для изменения основных настроек аппарата. Эти функции распределены на два режима обслуживания.

6.1 Режим обслуживания 1

У каждой функции имеется своя индикация.

Режим обслуживания 1	
Индикация	Функция
	Автоматическое выключение
	Жесткость воды
	Промывка при выключении
	Программа фильтра
clean	Программа очистки
decalc	Программа удаления накипи
	Температура приготовления

Порядок действий для перехода в режим обслуживания 1:

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

- 1.
- Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.

»

Быстро мигает индикатор Готовность к работе и горит индикатор 2 чашки.

- 2.
 - Один или несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», чтобы перейти к требуемой функции.
- » В соответствии с выбранной функции горит индикация, см. таблицу Режим обслуживания 1.
- » Количество горящих кофейных зерен сигнализирует об активной настройке функции.

Нажмите кнопку приготовления «Кофе», чтобы выйти из режима обслуживания без сохранения настроек.

Информация

Если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, аппарат переходит в режим готовности.

6.2 Настройка автоматического выключения

Если аппарат не используется в течение длительного времени, сначала он переходит в режим энергосбережения. Затем после определенного настроенного времени аппарат выключается.

Возможны следующие настройки:

Индикация	Режим энергосбережения	Выключение через:
	3 минуты	30 минуты
	10 минуты	1 час
	20 минуты	4 часов
	30 минуты	8 часов
мигают		

Информация

Для выхода из режима энергосбережения следует нажать любую кнопку.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1.  Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2.   2x Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции *Автоматическое выключение*.
3.   Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не будет настроено требуемое время.
4.  Вы можете перейти к следующей функции или выйти из режима обслуживания:
 - a) Кратковременно нажмите кнопку «Обслуживание», чтобы перейти к следующей функции.
 - b) Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы сохранить настройку и выйти из режима обслуживания.

6.3 Настройка жесткости воды

Путем настройки жесткости воды регулируют, как часто аппарат генерирует запрос на удаление накипи. Чем жестче вода, тем чаще аппарат нуждается в удалении накипи.

Информация

Если используется фильтр для воды, то настройка жесткости воды невозможна (см. главу 7.6 *Использование фильтра для воды* на стр. 283). При установленном фильтре для воды жесткость воды установлена на "Мягкая".

Для определения жесткости воды используйте прилагающуюся индикатор-

ную полоску. Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке индикаторной полоски, и в таблице *Диапазон жесткости воды* на стр. 287.

Возможны следующие настройки:

Индикация	Жесткость воды
	мягкая, удаление накипи после 150 л
	средняя, удаление накипи после 100 л
	жесткая, удаление накипи после 70 л
	очень жесткая, удаление накипи после 30 л
мигают	
нет	Используется фильтр для воды. Выполнение настройки невозможно.
кофейных зерен	

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1.  Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2.   Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции *Жесткость воды*.
3.   Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не будет настроена требуемая жесткость воды.
4.  Вы можете перейти к следующей функции или выйти из режима обслуживания:
 - a) Кратковременно нажмите кнопку «Обслуживание», чтобы перейти к следующей функции.
 - b) Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы сохранить настройку и выйти из режима обслуживания.

6.4 Активация/деактивация промывки при выключении

Всегда сразу же после включения выполняется промывка кофейной системы. Включить или выключить можно только промывку после выключения аппарата. Если она включена, то после выключения аппарата выполняется промывка кофейной системы.

Информация

Рекомендуется не выключать на слишком долгое время промывку после выключения, так как при ее использовании производится очистка кофейной системы.

Возможны следующие настройки:

Индикация	Промывка при выключении
	активировано
нет кофейных зерен	деактивировано

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2. Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции *Промывка при выключении*.
3. Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не будет включена или выключена промывка при выключении.
4. Вы можете перейти к следующей функции или выйти из режима обслуживания:
 - а) Кратковременно нажмите кнопку «Обслуживание», чтобы перейти к следующей функции.

- б) Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы сохранить настройку и выйти из режима обслуживания.

6.5 Настройка температуры приготовления

Температура приготовления влияет на вкус напитка.

Возможны следующие настройки:

Индикация	Температура приготовления
	низкая
	средняя
	высокая

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2. Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции *Температура приготовления*.
3. Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не будет настроена требуемая температура приготовления.
4. Вы можете перейти к следующей функции или выйти из режима обслуживания:
 - а) Кратковременно нажмите кнопку «Обслуживание», чтобы перейти к следующей функции.
 - б) Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы сохранить настройку и выйти из режима обслуживания.

6.6 Режим обслуживания 2

У каждой функции имеется своя индикация.

Режим обслуживания 2	
Индикация	Функция
	Заводские установки
	Выпаривание

Порядок действий для перехода в режим обслуживания 2:

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и дополнительно кнопку «Кофе» и удерживайте их более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 2.
» Быстро мигают индикаторы «Готовность к работе» и 2 чашки.
2. Один или несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», чтобы перейти к требуемой функции.
» В соответствии с выбранной функции горит индикация, см. таблицу Режим обслуживания 2.
» Количество горящих кофейных зерен сигнализирует об активной настройке функции.

Нажмите кнопку приготовления «Кофе», чтобы выйти из режима обслуживания без сохранения настроек.

Информация

Если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, аппарат переходит в режим готовности.

6.7 Восстановление заводских установок аппарата

Можно восстановить заводские установки аппарата. В случае восстановле-

ния заводских установок будут потеряны настроенные вами значения функций.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и дополнительно кнопку «Кофе» и удерживайте их более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 2.
2. Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции Заводские установки.
3. Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не загорится одно кофейное зерно.
4. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, восстановить заводские установки аппарата и выйти из режима обслуживания.

6.8 Настройка тонкости помола

Тонкость помола кофе влияет на вкус кофе.

Если настроить более мелкий помол, то вкус кофе станет крепче.

ВНИМАНИЕ

Слишком тонкий помол кофе может привести к засорению блока заваривания.

- Аппарат поставляется с оптимальной настройкой тонкости помола. Дополнительную настройку тонкости помола рекомендуется выполнять самое раннее примерно после приготовления 100 чашек кофе (примерно через 1 месяц в зависимости от потребления кофе).
- Не устанавливайте слишком большую тонкость помола. Признак оптимальной настройки тонкости помола — равномерное поступление кофе из выпускного отверстия и получение легкого густого крема.

Тонкость помола следует настраивать во время работы кофемолки.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

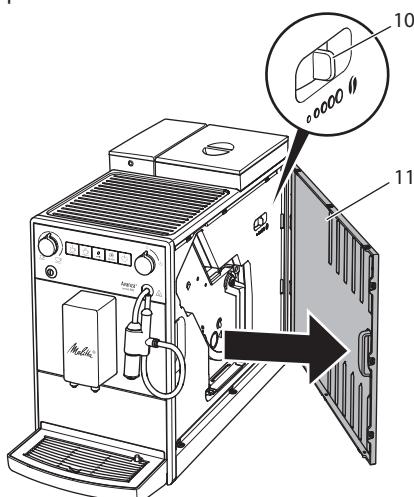


Рис. 14: Настройка тонкости помола

1. Откройте кожух (11). Для этого возьмитесь за углубление с правой стороны аппарата и потяните кожух в сторону.
2. Приготовьте любой кофейный напиток.
3. Переместите рычаг (10) влево или вправо при работающей кофемолке. Влево = более мелкий помол
Вправо = более крупный помол
4. Вставьте съемную панель (11) сбоку до ее фиксации.

7 Уход и техническое обслуживание

Регулярное выполнение ухода и технического обслуживания прибора позволяет обеспечить неизменно высокое качество ваших напитков.

7.1 Общая чистка

Регулярно проводите чистку аппарата. Безотлагательно удаляйте внешние загрязнения в виде пятен молока и кофе.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих чистящих средств может стать причиной появления царапин на поверхностях.

- Не используйте абразивные ткани, губки и чистящие средства.

Необходимое условие: аппарат выключен.

- Выполняйте наружную чистку аппарата при помощи мягкой, влажной ткани и стандартных средств для мытья посуды.
- Вымойте поддон для сбора капель, емкость для кофейного жмыха и подставку под чашку. При этом используйте мягкую, влажную салфетку и стандартное средство для мытья посуды.
Емкость для кофейного жмыха можно мыть в посудомоечной машине.
- Для чистки контейнера для зерен используйте мягкую, сухую ткань.

7.2 Очистка капучинатора

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется регулярно выполнять очистку капучинатора и трубы для молока.

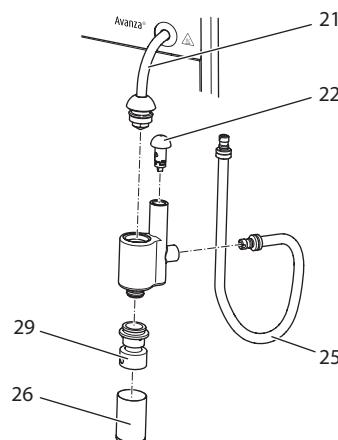


Рис. 15: Разборка капучинатора

1. Отсоедините капучинатор от трубы для подачи пара (21).

2. Снимите с капучинатора следующие детали:
 - Трубка для молока (25)
 - Патрубок для всасывания воздуха (22)
 - Выпускное отверстие для молочной пены (26)
 - Вставка выпускного отверстия (29).
3. Выполните чистку капучинатора и отдельных деталей теплой водой.
4. Соберите капучинатор.
5. Подсоедините капучинатор к аппарату (см. главу 3.5 *Присоединение капучинатора* на стр. 267).

7.3 Очистка заварного устройства

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять чистку блока заваривания один раз в неделю.

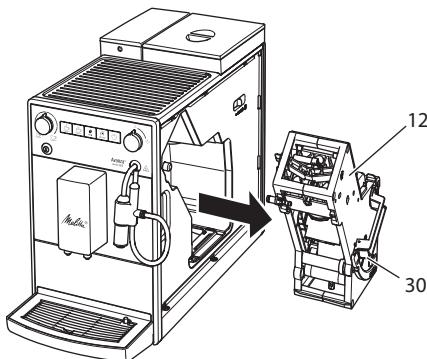


Рис. 16: Демонтаж блока заваривания

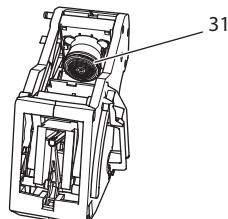


Рис. 17: Очистка заварного устройства

Необходимое условие: аппарат выключен.

1. Откройте кожух (11). Для этого вньите за углубление с правой

- стороны аппарата и потяните кожух в сторону.
- 2. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг (30) на ручке блока заваривания (12), поверните ручку по часовой стрелке до упора со щелчком.
- 3. Вытащите блок заваривания за ручку из аппарата.
- 4. Основательно промойте заварное устройство целиком под проточной водой со всех сторон. В первую очередь следите за тем, чтобы в сите (31) не было остатков кофе.
- 5. Подождите, пока с заварного устройства стечет вода.
- 6. С помощью мягкой сухой салфетки удалите остатки кофе с поверхностей внутри аппарата.
- 7. Вставьте заварное устройство в аппарат. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг на ручке блока заваривания, поверните ручку против часовой стрелки до упора со щелчком.
- 8. Вставьте кожух в аппарат и переместите его в сторону до характерного щелчка.

При включенном аппарате попеременное мигание индикаторов *Готовность к работе* и *Очистка* указывают на отсутствие блока заваривания. После установки блока заваривания аппарат переходит в режим готовности.

7.4 Выполнение программы очистки

Программа чистки позволяет удалять пятна и остатки кофейного масла с помощью средства для чистки кофейных автоматов.

Во избежание повреждений аппарата рекомендуется выполнять программу чистки каждые 2 месяца, или в случае появления запроса, генерируемого аппаратом.

clean Горящий индикатор *Очистка* сигнализирует о необходимости выполнить очистку аппарата.

▲ ОСТОРОЖНО

Контакт со средством для чистки кофейных автоматов может стать причиной раздражения слизистых оболочек глаз и кожи.

- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для чистки.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для чистки кофейных автоматов может стать причиной повреждения аппарата.

- Используйте только чистящие таблетки Melitta® PERFECT CLEAN для кофейных автоматов.

Выполнение программы очистки занимает около 15 минут и его нельзя прерывать.

Программа очистки выполняется в несколько этапов. На выполнение указывает количество светящихся кофейных зерен.

Во время программы очистки аппарат выполняет несколько промывок. При этом вода также сливается в поддон для сбора капель.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.



1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.



2. **clean** Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок программы очистки.



3. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы запустить программу очистки.

- » **clean** Индикатор Очистка мигает до завершения программы очистки.

- ❶ Начинается первый этап программы очистки. Горит одно кофейное зерно.



» Загорается индикатор Поддон для сбора капель, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.

4. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
5. Установите поддон для сбора капель без емкости для кофейного жмыха.
6. Подставьте емкость для кофейного жмыха под капучинатор.
- » Аппарат выполняет двукратную промывку.
- » **clean** Индикатор Очистка быстро мигает, сигнализируя о необходимости снять блок заваривания и положить чистящую таблетку.
7. Снимите заварное устройство. При этом не включайте аппарат.
8. Промойте блок заваривания под проточной водой (см. главу 7.3 Очистка заварного устройства на стр. 279).
9. Положите чистящую таблетку в блок заваривания. Вставьте заварное устройство в аппарат.

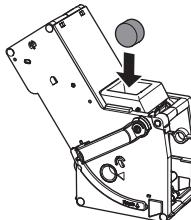


Рис. 18: Уложить чистящую таблетку в блок заваривания

- ❷❸ Начинается второй этап программы очистки. Горят два кофейных зерна.

» Аппарат выполняет несколько промывок.



» Загорается индикатор Поддон для сбора капель, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.

 Начинается третий этап программы очистки. Горит три кофейных зерна.

10. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
11. Установите поддон для сбора капель без емкости для кофейного жмыха.

 Начинается четвертый этап программы очистки. Мигает три кофейных зерна.

12. Подставьте емкость для кофейного жмыха под капучинатор.
- » Аппарат выполняет несколько промывок.
- »  Загорается индикатор *Поддон для сбора капель*, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.
13. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
14. Установите поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.
- » Выполнение программы очистки завершено.
- » Индикатор *Очистка* гаснет.
- » Аппарат готов к работе.

Информация

Если выполнение программы очистки было прервано (например, из-за случайного выключения), снова включите аппарат и следуйте указаниям начиная с шага 10. После этого аппарат снова готов к работе, даже если очистка была выполнена не полностью. Для полной очистки программу требуется выполнить с самого начала.

7.5 Выполнение программы для удаления накипи

Программа удаления накипи позволяет удалять отложения известия внутри аппарата с помощью средства для удаления накипи для кофейных автоматов.

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять программу удаления накипи каждые 3 месяца или при появлении соответствующей индикации на аппарате. Это не требуется, если вы регулярно используете фильтр для воды.

decalc Горящий индикатор *Удаление накипи* сигнализирует о необходимости выполнить удаление накипи из аппарата.

ОСТОРОЖНО

Контакт со средствами для удаления накипи может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и кожных покровов

- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для удаления накипи.

ОСТОРОЖНО

Выходящая горячая вода и горячая трубка для подачи пара

- Во время и сразу же после использования не касаться трубки для подачи пара.
- Дождаться, пока трубка для подачи пара охладится.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для удаления накипи и несоблюдение инструкции по применению могут стать причиной повреждения аппарата.

- Используйте только жидкое средство для удаления накипи Melitta® ANTI CALC для кофейных автоматов.
- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ

Завинченный фильтр для воды в процессе выполнения программы по

удалению накипи может стать причиной повреждения аппарата.

- Снимите фильтр для воды (см. Рис. 19 на стр. 284).
- В процессе выполнения программы по удалению накипи поместите фильтр для воды в емкость с водопроводной водой.
- После завершения программы по удалению накипи можно снова вставить фильтр для воды и использовать его дальше.

Выполнение программы удаления накипи занимает около 15 минут и его нельзя прерывать.

Программа удаления накипи выполняется в несколько этапов. На выполнение указывает количество светящихся кофейных зерен.

Во время программы удаления накипи аппарат выполняет несколько промывок. При этом вода также сливается в поддон для сбора капель.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1.  Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2.  **decalc** Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок программы удаления накипи.
3. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы запустить программу удаления накипи.
» **decalc** Индикатор Удаление накипи мигает до завершения программы удаления накипи.

❶ Начинается первый этап программы удаления накипи. Горит одно кофейное зерно.

»  Загорается индикатор Поддон для сбора капель, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.

4. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
5. Установите поддон для сбора капель без емкости для кофейного жмыха.
6. Подставьте емкость для кофейного жмыха под капучинатор.

»  Загорается индикатор Вода, сигнализируя о необходимости залить раствор средства для удаления накипи в контейнер для воды.

7. Снимите контейнер для воды.
8. Залейте 500 мл раствора средства для удаления накипи в контейнер для воды. При этом соблюдайте соответствующую инструкцию по применению средства для удаления накипи для кофейных автоматов.
9. Установите контейнер для воды на место.

❷ Начинается второй этап программы удаления накипи. Горят два кофейных зерна.

Во время удаления накипи выполняется несколько промывок.

»  Загорается индикатор Пар, сигнализируя о необходимости открыть «Клапан».

10.  Откройте «Клапан».
- » Аппарат выполняет несколько промывок.
- »  Индикатор Пар мигает.

-  11. Закройте «Клапан», как только загорится индикатор *Пар*.
» Аппарат выполнит промывку.
- »  Загорается индикатор *Поддон для сбора капель*, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.
12. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
13. Установите поддон для сбора капель без емкости для кофейного жмыха.
14. Подставьте емкость для кофейного жмыха под капучинатор.
- »  Загорается индикатор *Вода*, сигнализируя о необходимости наполнить контейнер для воды.
15. Снимите контейнер для воды.
16. Тщательно промойте контейнер для воды и наполните его свежей водой.
17. Установите контейнер для воды.
-  18. Начинается третий этап программы удаления накипи. Горит три кофейных зерна.
»  Загорается индикатор *Пар*, сигнализируя о необходимости открыть «Клапан».
18. Откройте «Клапан».
» Аппарат выполняет несколько промывок.
- »  Индикатор *Пар* мигает.
19. Закройте «Клапан», как только загорится индикатор *Пар*.
» Аппарат выполнит промывку.
- »  Загорается индикатор *Поддон для сбора капель*, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.

20. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
21. Установите поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.
- » Выполнение программы для удаления накипи завершено.
- » Индикатор *Удаление накипи* гаснет.
- » Аппарат готов к работе.

Информация

Если выполнение программы удаления накипи было прервано (например, из-за случайного выключения), снова включите аппарат и следуйте указаниям начиная с шага 11. После этого аппарат снова готов к работе, даже если удаление накипи было выполнено не полностью. Для полного удаления накипи программу требуется выполнить с самого начала.

7.6 Использование фильтра для воды

Использование фильтра для воды продлевает срок службы аппарата и увеличивает интервалы удаления накипи. Фильтр для воды отфильтровывает известье и другие вредные вещества из воды.

Используйте только фильтр-картриджи Melitta® Pro Aqua для полностью автоматических кофемашин. Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке фильтра для воды.

Информация

При использовании и регулярной замене фильтр-картриджа Melitta® Pro Aqua для полностью автоматических кофемашин удаление накипи из аппарата требуется выполнять всего один раз в год.

Это указание основано на том допущении, что в среднем ежедневно приготавливается 6 напитков по 120 мл, а фильтр заменяется шесть раз в год.

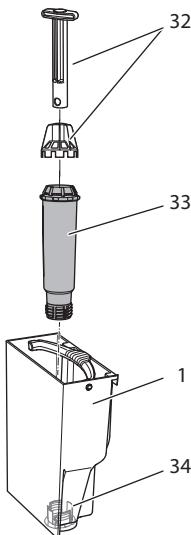


Рис. 19: Завинчивание и отвинчивание фильтра для воды

Фильтр для воды (33) завинчивается и отвинчивается с помощью специального приспособления (32) в резьбу (34) на дне контейнера для воды (1).

Информация

Не оставляйте фильтр для воды сухим в течение длительного времени. В случае продолжительного простоя рекомендуется хранить фильтр в емкости с трубопроводной водой, поместив ее в холодильник.

Установка фильтра для воды

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2. Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок программы фильтра.

3. Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не загорится кофейное зерно.
4. Следуйте указаниям в главе **Замена фильтра для воды** начиная с шага 3.

Замена фильтра для воды

Для сохранения неизменной эффективности фильтра для воды рекомендуется заменять его каждые 2 месяца или после соответствующего сигнала аппарата.

Горячий индикатор Фильтр сигнализирует о необходимости заменить фильтр для воды.

Информация

- Если используется фильтр для воды, то нельзя настроить жесткость воды. Жесткость воды автоматически установлена на "Мягкая" (см. главу 6.3 *Настройка жесткости воды* на стр. 275).
- Перед применением опустите фильтр на несколько минут в емкость со свежей трубопроводной водой.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.
2. Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок программы фильтра.
» Горит одно кофейное зерно.
3. Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы запустить программу фильтра.
 - » Индикатор Фильтр мигает до завершения программы фильтра.
 - » Загорается индикатор Поддон для сбора капель, сигнализируя о необходимости опорожнить поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.

4. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
5. Установите поддон для сбора капель без емкости для кофейного жмыха.
6. Подставьте емкость для кофейного жмыха под капучинатор.

» Загорается индикатор *Вода*, сигнализируя о необходимости снять контейнер для воды и вставить фильтр для воды.

7. Снимите контейнер для воды.
8. Слейте воду из контейнера для воды.
9. Вставьте новый фильтр в контейнер для воды (см. Рис. 19).
10. Наполните контейнер для воды.
11. Установите контейнер для воды на место.

» Загорается индикатор *Пар*, сигнализируя о необходимости открыть «Клапан».



12. Откройте «Клапан».

Если во время этого процесса аппарат сигнализирует о необходимости открытия контейнера для воды, сначала закройте «Клапан». Наполните контейнер для воды и затем откройте «Клапан».

» Фильтр промывается водой.
» Вода вытекает в емкость под капучинатором.

» Загорается индикатор *Пар*, сигнализируя о необходимости закрыть «Клапан».



13. Закройте «Клапан».

- » Выполнение программы фильтра завершено.
- » Индикатор *Фильтр* гаснет.
- » Аппарат готов к работе.

Регистрация фильтра для воды

Если вы вынули вставленный фильтр для воды и хотите продолжать использовать аппарат без фильтра, необходимо отменить регистрацию фильтра в аппарате:

1. Снимите контейнер для воды.
2. Вылейте из него воду.
3. Извлеките фильтр для воды (см. Рис. 19).
4. Наполните контейнер для воды.
5. Установите контейнер для воды на место.

» Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 1.

7. » Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции *Фильтр*.

8. » Несколько раз нажмите кнопку «Крепость кофе», пока не будет гореть ни одно кофейное зерно.

9. » Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы сохранить настройку и выйти из режима обслуживания.

» Фильтр для воды разрегистрирован.

» Жесткость воды настроено на степень жесткости, которая была сохранена в памяти аппарата перед установкой фильтра для воды.

10. При необходимости настройке жесткость воды (см. главу 6.3 *Настройка жесткости воды* на стр. 275).

8 Транспортировка, хранение и утилизация

8.1 Выпаривание аппарата

В случае продолжительного простоя рекомендуется выпарить аппарат перед транспортировкой, а также при вероятности замерзания во время хранения при низких температурах.

При выпаривании из аппарата удаляются остатки воды.

Когда Вы снова вводите аппарат в работу, то после включения выполняется автоматическая промывка, и удаляется воздух из аппарата (см. гл. 3.6 *Первое включение устройства на стр. 267*).

⚠ ОСТОРОЖНО

Выходящий водяной пар и горячая трубка для подачи пара

- Не вводить руки в выходящую струю пару.
- Во время и сразу же после использования не касаться трубы для подачи пара. Дождаться, пока трубка для подачи пара охладится.

Необходимое условие: аппарат готов к работе.

1.  Нажмите кнопку «Обслуживание» и дополнительно кнопку «Кофе» и удерживайте их более 2 секунд, чтобы перейти в режим обслуживания 2.
2.  Несколько раз нажмите кнопку «Обслуживание», пока не появится значок функции *Выпаривание*.
3.  Нажмите кнопку «Обслуживание» и удерживайте ее более 2 секунд, чтобы начать выпаривание.
 - »  Индикатор *Готовность к работе* мигает до тех пор, пока аппарат не будет готов к выпариванию.
 - »  Загорается индикатор *Вода*, сигнализируя о необходимости снять контейнер для воды.
4. Снимите контейнер и слейте из него воду.
 - »  Загорается индикатор *Пар*, сигнализируя о необходимости открыть «Клапан».
5.  Откройте «Клапан».
 - » Вода и пар выходят из капучинатора.

»  Индикатор *Пар* мигает.

» Загорается индикатор *Пар*, сигнализируя о необходимости закрыть «Клапан».



6. Закройте «Клапан».

» Аппарат выпарен и автоматически выключается.

8.2 Транспортировка аппарата

ВНИМАНИЕ

Замерзание остатков воды в аппарате может привести к повреждению аппарата.

- Не оставляйте аппарат при температуре ниже 0 °C.

Транспортируйте аппарат в оригинальной упаковке. Это поможет предотвратить повреждение аппарата во время транспортировки.

Перед тем как транспортировать аппарат, выполните следующие действия:

1. Выпарите аппарат (см. главу 8.1 *Выпаривание аппарата* на стр. 285).
2. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха.
3. Слейте воду из контейнера для воды.
4. Опорожните контейнер для кофейных зерен.
5. Прочистите аппарат (см. главу 7.1 *Общая чистка* на стр. 278).
6. Упакуйте аппарат.

Информация

- При отправке аппарата в сервисный центр компании Melitta не требуется также отправлять площадку для чашки. Это позволит избежать возможных царапин при транспортировке.
- Не используйте стандартную клейкую и упаковочную ленту для фиксации незакрепленных деталей. При снятии ленты на аппарате остаются следы клея, которые очень сложно удалить.

8.3 Утилизация аппарата



Для отмеченных данным символом аппаратов действует Европейская директива 2012/19/EС о старом электрическом и электронном оборудовании (WEEE).

Электрические приборы утилизируются отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте устройство безопасным для окружающей среды образом в соответствующем пункте сбора.

10 Неисправности

Если не удается устранить неисправности с помощью нижеперечисленных или иных, не указанных здесь мер, обратитесь за помощью к специалистам нашей горячей линии (местный тариф).

Номер горячей линии указан на крышке контейнера для воды. Также его можно узнать на нашем веб-сайте в разделе «Сервис».

9 Технические характеристики

Технические характеристики	
Рабочее напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	1450 Вт
Напор насоса	макс. 15 бар
Размеры	
Ширина	200 мм
Глубина	460 мм
Высота	353 мм
Емкость	
Контейнер для кофейных зерен	250 г
Контейнер для воды	1,5 л
Масса (в пустом состоянии)	8,1 кг
Окружающие условия	
Температура	10–32 °C
Относительная влажность воздуха	30–80 % (без образования конденсата)

Диапазон жесткости воды	°dH	°e	°fH
Мягкая	от 0 до 10	от 0 до 13	от 0 до 18
Средняя	от 10 до 15	от 13 до 19	от 18 до 27
Жесткая	от 15 до 20	от 19 до 25	от 27 до 36
Очень жесткая	> 20	> 25	> 36

Неисправность	Причина	Способ устранения
Кофе поступает из выпускного отверстия по капле.	Слишком мелкий помол.	■ Настроить более крупный помол (см. главу 6.8 на стр. 277).
	Аппарат засорился.	■ Прочистить заварное устройство (см. главу 7.3 на стр. 279). ■ Выполнить программу очистки (см. главу 7.4 на стр. 279).
	В аппарате образовалась накипь.	■ Выполнить программу для удаления накипи (см. главу 7.5 на стр. 281).
Кофе не льется.	Контейнер для воды пуст или вставлен неправильно.	■ Наполнить водой контейнер и убедиться, что он правильно вставлен в аппарат (см. главу 4.3 на стр. 269).
	Заварное устройство засорено.	■ Прочистить заварное устройство (см. главу 7.3 на стр. 279).
При вспенивании молока образуется слишком мало молочной пены.	Капучинатор загрязнен.	■ Очистите капучинатор (см. гл. 7.2 на стр. 278).
Хотя контейнер для кофейных зерен наполнен, аппарат показывает, что необходимо засыпать кофейные зерна.	Кофейные зерна не попадают в мельничный механизм.	■ Нажать на одну из кнопок приготовления. ■ Слегка постучать по контейнеру для кофейных зерен. ■ Очистить контейнер для кофейных зерен. ■ Кофейные зерна слишком маслянистые. Использовать другие кофейные зерна.
Мельничный механизм издает сильный шум при работе.	В мельничный механизм попали посторонние частицы.	■ Связаться со специалистами горячей линии.
Не удается вставить на место извлеченоное заварное устройство.	Неправильное положение ручки блокировки заварного устройства.	■ Проверить, правильно ли защелкнута ручка блокировки заварного устройства (см. главу 7.3 на стр. 279).
	Неправильное положение приводного механизма.	■ Одновременно нажать кнопку приготовления «Кофе» и кнопку «2 чашки» и удерживать их более 2 секунд. Аппарат выполняет инициализацию.
Быстрое попеременное мигание индикаторов: 	Сбой программы	■ Выключить и снова включить аппарат (см. главу 4.1 на стр. 268). ■ Связаться со специалистами горячей линии.
Быстрое попеременное мигание индикаторов: 	Заварное устройство не установлено.	■ Установить и зафиксировать заварное устройство.
Загорание индикации без ее активирования: 	Из аппарата не полностью удален воздух.	■ Выпустить воздух из аппарата, для этого повернуть поворотный регулятор до упора по часовой стрелке. Когда индикатор <i>Лар</i> загорается постоянным светом, поверните поворотный регулятор до упора против часовой стрелки. ■ Прочистить заварное устройство (см. главу 7.3 на стр. 279).

Spis treści

1	Zestawienie urządzeń	290
1.1	Widok urządzenia.....	290
1.2	Zarys panelu obsługi.....	291
1.3	Zarys Cappuccinatore.....	292
2	Dla Państwa bezpieczeństwa	292
2.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	292
2.2	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.....	292
2.3	Nie bezpieczeństwo oparzenia gorącymi powierzchniami i parą	293
2.4	Inne niebezpieczeństwa	293
3	Pierwsze kroki	294
3.1	Rozpakowanie urządzenia	294
3.2	Sprawdzenie zakresu dostawy	294
3.3	Instalacja urządzenia.....	294
3.4	Podłączenie urządzenia	294
3.5	Podłączenie Cappuccinatore	294
3.6	Pierwsze włączenie urządzenia.....	295
4	Podstawowa obsługa	296
4.1	Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	296
4.2	Napełnianie pojemnika ziaren kawą ziarnistą	296
4.3	Nalewanie wody	297
4.4	Ustawianie wylotu dla różnych kaw	297
4.5	Stosowanie mleka	298
4.6	Opróżnianie tacki ociekowej i pojemnika na fusy	298
5	Przyrządzańe różnych rodzajów kawy	299
5.1	Ustawianie mocy kawy	299
5.2	Ustawianie ilości kawy.....	299
5.3	Przyrządzańe kawy	299
5.4	Przerwanie przyrządzańa kawy	299
5.5	Jednoczesne przyrządzańe dwóch kaw	300
5.6	Przyrządzańe spienionego mleka ..	300
5.7	Przygotowywanie gorącej wody	301
6	Zmiana ustawień podstawowych ..	301
6.1	Tryb serwisowy 1	302
6.2	Ustawianie automatycznego wyłączania	302
6.3	Ustawianie twardości wody	303
6.4	Aktywacja/deaktywacja płużkania przy wyłączeniu	303
6.5	Ustawienie temperatury parzenia ..	304
6.6	Tryb serwisowy 2.....	304
6.7	Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne	304
6.8	Ustawianie stopnia zmienia	305
7	Pielęgnacja i konserwacja	305
7.1	Ogólne czyszczenie	305
7.2	Czyszczenie Cappuccinatore	306
7.3	Czyszczenie modułu zaparzania	306
7.4	Przeprowadzenie programu czyszczenia	307
7.5	Przeprowadzenie programu usuwania kamienia	308
7.6	Stosowanie filtra do wody	310
8	Transport, składowanie i utylizacja	312
8.1	Odpowietrzenie urządzenia	312
8.2	Transport urządzenia	313
8.3	Utylizacja urządzenia	313
9	Dane techniczne	313
10	Awarie	314

Droga Klientko, drogi Kliencie,

dziękujemy bardzo, że zdecydowaliście się Państwo na zakup w pełni automatycznego ekspresu do kawy Melitta® Avanza®.

Instrukcja obsługi pomoże Państwu zapoznać się z różnorodnymi możliwościami tego urządzenia i dostarczyć Państwu wielu radości z filiżanką doskonałej kawy.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób unikniecie Państwu problemów zdrowotnych i szkód materialnych. Instrukcję obsługi proszę starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy zawsze załączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.


Firma Melitta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli potrzebujecie Państwo dalszych informacji lub macie pytania dotyczące tego urządzenia, to proszę zwrócić się do firmy Melitta lub odwiedzić nas w Internecie pod adresem: www.international.melitta.de

Życzymy Państwu dużo zadowolenia z Waszego urządzenia.


1 Zestawienie urządzeń

1.1 Widok urządzenia

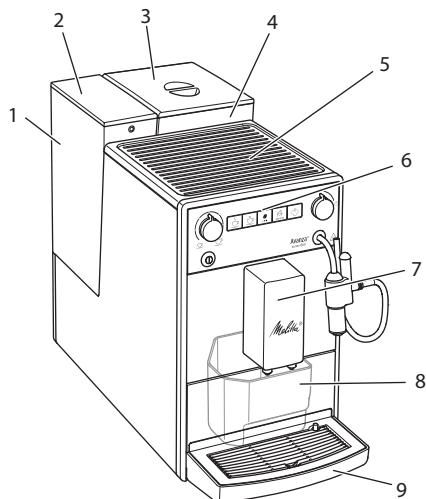


Ilustr. 1: Urządzenie z lewej strony z przodu

- 1 Pojemnik na wodę
- 2 Pokrywa zbiornika na wodę
- 3 Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- 4 Pojemnik na ziarna kawy
- 5 Płaszczyzna na odstawiane filiżanki
- 6 Panel obsługi
- 7 Wylot kawy z 2 dyszami
- 8 Pojemnik na fusey (wewnętrzny)
- 9 Tacka ociekowa
- 10 Dźwignia do ustawiania stopnia zmieś-
nia (wewnętrzny)
- 11 Osłona
- 12 Moduł zaparzania (wewnętrzny)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Pływak
- 15 Podstawa na filiżanki

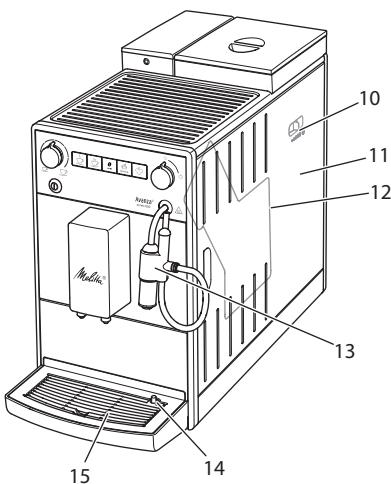

Ilustr. 2: Urządzenie z prawej strony z
przodu

1.2 Zarys panelu obsługi

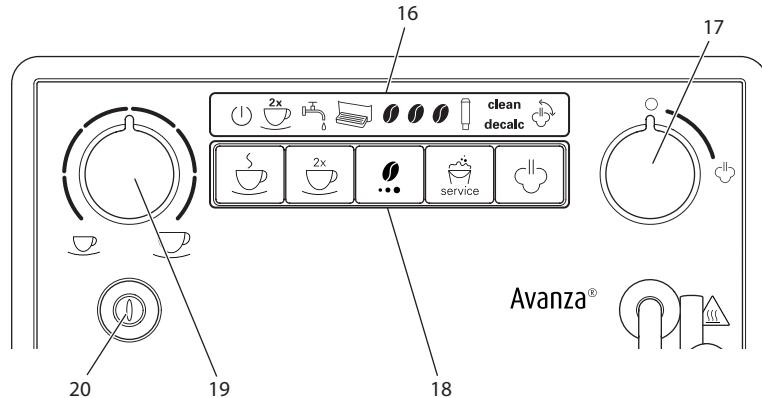


Ilustr. 3: Panel obsługi

- 16 Wyświetl
- 17 Zawór dozowania
- 18 Przyciski
- 19 Pokrętło do regulacji ilości kawy
- 20 Włącznik/wyłącznik

Wyświetlacz	Nazwa
(○)	Symbol gotowości
2x	Symbol Dozowanie dwóch filiżanek
water tap	Symbol Woda
tamping	Symbol Tacka ociekowa
coffee beans	Symbol Ziarna kawy
filter	Symbol Filtr
clean	Symbol Czyszczenie
decalc	Symbol Usuwanie kamienia
para	Symbol Para

Przycisk wyboru	Nazwa
	Przycisk poboru „Kawa”
	Przycisk wyboru "Dozowanie do dwóch filiżanek"
	Przycisk wyboru "Moc kawy"
	Przycisk wyboru "Serwis"
	Przycisk wyboru "Dozowanie pary"

1.3 Zarys Cappuccinatore

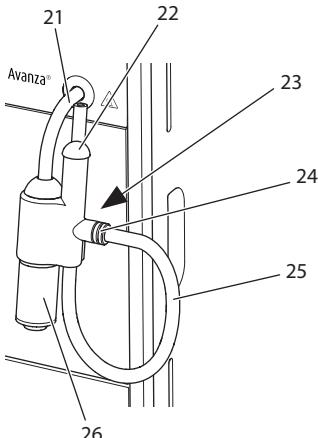

Ilustr. 4: Cappuccinatore

- 21 Przewód parowy
- 22 Wlot powietrza
- 23 Uchwyty do węzyka mleka
- 24 Przyłącze węzyka mleka
- 25 Węzyk mleka
- 26 Dozownik gorącej wody lub spienionego mleka

przez nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do przyrządzania różnych rodzajów kawy z ziaren, przygotowywania spienionego mleka oraz podgrzewania wody.

Urządzenie przeznaczone jest do używania w prywatnym gospodarstwie domowym.

Każde inne zastosowanie uznawane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do problemów zdrowotnych i szkód materialnych. Melitta nie odpowiada za szkody, które powstają przez stosowanie urządzenie niezgodne z przeznaczeniem.

2.2 Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli urządzenie lub kabel zasilania są uszkodzone, to istnieje zagrożenie życia przez porażenie prądem.

Aby unikać zagrożeń spowodowanych prądem elektrycznym, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie używać uszkodzonego kabla sieciowego.

2 Dla Państwa bezpieczeństwa

CE Urządzenie odpowiada obowiązującym dyrektywom europejskim i jest skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. Mimo to istnieją jeszcze zagrożenia śladowe.

Aby unikać zagrożeń, musicie Państwo przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Melitta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe

- Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony wyłącznie przez producenta, jego punkt serwisowy lub jego partnera serwisowego.
- Nie otwierać żadnych ześrubowanych na stałe osłon obudowy urządzenia.
- Urządzenie używać tylko wtedy, gdy znajduje się ono w technicznie nienaganonym stanie.
- Uszkodzone urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany warsztat. Nie naprawiać urządzenia samemu.
- Nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu, jego częściach składowych i osprzęcie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie dopuścić do zetknięcia kabla sieciowego z wodą.

2.3 Niebezpieczeństwo oparzenia gorącymi powierzchniami i parą

Wyciekające płyny i opary mogą być bardzo gorące. Części urządzenia stają się również bardzo gorące. Aby unikać oparzeń i poparzeń, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Unikać zetknięcia się skóry z wyciekającymi plynami i oparami.
- W trakcie i bezpośrednio po przygotowaniu kawy nie

dotomykać dysz w dozowniku ani przewodu parowego. Odczechać, aż podzespoły się ochłodzą.

2.4 Inne niebezpieczeństwa

Aby unikać problemów zdrowotnych i szkód materialnych, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie eksplotować urządzenia w szafce itp.
- W trakcie pracy nie sięgać do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie i jego kabel sieciowy utrzymywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia jak też przez osoby z obniżonymi zdolnościami psychicznymi, czuciowymi lub mentalnymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia muszą być nadzorowane przy czyszczeniu i konserwacji.
- Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas pozostawione jest bez nadzoru, należy odłączyć je od źródła zasilania.

- Urządzenie nie może być używane na wysokości ponad 2000 m nad poziomem morza.
- Podczas czyszczenia urządzenia i jego części należy przestrzegać wskazówek w odpowiednim rozdziale (*Pielęgnacja i konserwacja na stronie 305*).

3 Pierwsze kroki

Rozdział zawiera opis, w jaki sposób należy przygotować do użytku urządzenie, które znajduje się w Państwa posiadaniu.

3.1 Rozpakowanie urządzenia

- Urządzenie rozpakować. Usunąć z urządzenia materiał opakowania, taśmy klejące i folie ochronne.
- Materiał opakowaniowy zachować do transportu i ewentualnych przesyłek zwrotnych.

Informacja

W urządzeniu mogą znajdować się ślady kawy i wody. Urządzenie było sprawdzane w fabryce odnośnie jego nienagannego funkcjonowania.

3.2 Sprawdzenie zakresu dostawy

Na podstawie poniższej listy należy sprawdzić kompletność dostawy. Jeśli brak jakiekolwiek części, należy zwrócić się do dystrybutora.

- Cappuccinatore,
- wężyk mleka,
- pomocniczy wkręt do filtra wody,
- papierek wskaźnikowy do ustalania twardości wody.

3.3 Instalacja urządzenia

Proszę przestrzegać następujących wskazówek:

- Nie instalować urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach.
- Ustawić urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu zlewów i podobnych sprzętów.
- Nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Zachowywać wystarczającą odległość około 10 cm od ściany i innych przedmiotów. Wolna przestrzeń nad urządzeniem powinna wynosić minimum 20 cm.
- Kabel sieciowy ułożyć tak, żeby nie mógł zostać uszkodzony przez krawędzie lub gorące powierzchnie.


3.4 Podłączenie urządzenia

Proszę przestrzegać poniższych wskazówek:

- Sprawdzić, czy napięcie sieci odpowiada napięciu roboczemu, które podane jest w danych technicznych (patrz tabela *Dane techniczne* na stronie 313).
- Urządzenie podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka sieciowego z uziemieniem. W razie wątpliwości, proszę zwracać się do specjalisty elektryka.
- Gniazdko wtykowe z zestykiem ochronnym musi być zabezpieczone przynajmniej za pomocą bezpiecznika 10 A.

3.5 Podłączenie Cappuccinatore

Za pomocą Cappuccinatore można przyrządać gorącą wodę oraz spienione mleko.

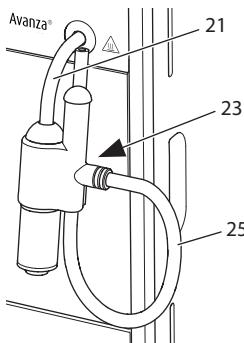

Ilustr. 5: Podłączenie Cappuccinatore

1. Cappuccinatore połączyć z przewodem parowym (21). Podłączenie Cappuccinatore wsunąć do oporu przewodu parowego.
2. Połączyć węzyk do mleka (25) z Cappuccinatore.
3. Jeżeli nie chcecie Państwo jeszcze używać mleka, to możecie węzyk do mleka wcisnąć do uchwytu (23).

3.6 Pierwsze włączenie urządzenia

Jak tylko włączycie Państwo urządzenie po raz pierwszy, to przeprowadza ono automatyczne płukanie. Gorąca woda wypływa najpierw z Cappuccinatore, następnie z wypływu. Urządzenie zostaje przy tym odpowietrzane.

⚠ OSTROŻNIE


Wyciekająca gorąca woda i gorący przewód parowy

- Nie wkładać rąk do strumienia wypływającej gorącej wody.
- Nie dotykać przewodu parowego w trakcie używania i bezpośrednio po nim. Odczekać, aż przewód parowy się ochłodzi.

ⓘ Informacja

- Zaleca się wyłanie pierwszych dwóch filiżanek kawy po pierwszym uruchomieniu.

- Jeżeli chcecie Państwo używać filtra do wody, to powinniście go założyć dopiero po pierwszym uruchomieniu.

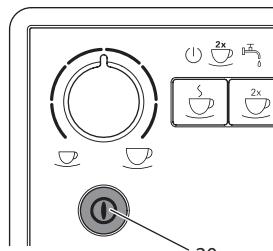

Ilustr. 6: Włącznik/wyłącznik

Warunek: Urządzenie jest zainstalowane i podłączone.

1. Pod Cappuccinatore ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przycisk "Włącz/wyłącz" (20).
 - » Symbol gotowości zaświeci się na krótko.
 - » Zaświeci się symbol Woda wzywający do napełnienia zbiornika na wodę.
3. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę i wyjąć zbiornik na wodę za uchwyty do góry z urządzenia.
4. Czystą wodą wypłukać zbiornik na wodę. Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą.
5. Zbiornik na wodę wstawić z góry do urządzenia i zamknąć pokrywę.
 - » Symbol Para świeci i wzywa do otwarcia zaworu.
6. Otworzyć "Zawór".
 - » Gorąca woda wypływa z Cappuccinatore.
 - Gdy gorąca woda nie wypływa już z Cappuccinatore, należy zamknąć "Zawór".
 - » Gorąca woda wypływa z wylotu.
 - » Urządzenie jest odpowietrzone.
8. Do pojemnika ziaren wsypać kawę ziarnistą (patrz rozdział 4.2 Napełnianie pojemnika ziaren kawą ziarnistą na stronie 296).

9. W razie potrzeby można teraz albo
 - a) ustawić twardość wody (patrz rozdział 6.3 *Ustawianie twardości wody* na stronie 303) lub
 - b) wkroić filtr wody (patrz rozdział 7.6 *Stosowanie filtra do wody* na stronie 310).

4 Podstawowa obsługa

4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed włączeniem przy pierwszym uruchomieniu urządzenia przeczytać rozdział 3.6 *Pierwsze włączenie urządzenia* na stronie 295.

Informacja

- Przy włączaniu i wyłączaniu, urządzenie przeprowadza automatyczne płukanie.
- Podczas płukania woda odprowadzana jest do pojemnika na skropliny.

Włączenie urządzenia

1. Ustawić naczynie pod dozownikiem.
2. Nacisnąć przycisk "Włącz/wyłącz" (20).
 - » Urządzenie nagrzewa się i przeprowadza automatyczne płukanie.
 - » Urządzenie przełącza się na tryb готовости.

Informacja

Jeżeli urządzenie było wyłączone tylko na krótko, to po włączeniu nie następuje automatyczne płukanie.

Wyłączanie urządzenia

1. Ustawić naczynie pod dozownikiem.
2. Nacisnąć przycisk "Włącz/wyłącz" (20).
 - » Urządzenie przeprowadza automatyczne płukanie.
 - » Urządzenie wyłącza się.

Informacja

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. Również w tym przypadku następuje automatyczne płukanie.
- Czas wyłączania można ustawić w trybie serwisowym 1 (patrz rozdział 6.2 *Ustawianie automatycznego wyłączania* na stronie 302).
- Jeżeli od chwili włączenia nie przyrządzono żadnego napoju lub zbiornik na wodę jest pusty, to płukanie nie następuje.

4.2 Napełnianie pojemnika ziaren kawą ziarnistą

Palone ziarna kawy tracą swój aromat. Do pojemnika ziaren wsypać tylko tyle ziaren kawy, ile możecie Państwo zużyć w ciągu następnych 3 do 4 dni.

UWAGA


Używanie nieodpowiednich gatunków kawy może prowadzić do zablokowania się młynka.

- Nie używać żadnych liofilizowanych ani karmelizowanych ziaren kawy.
- Nie używać kawy mielonej ani żadnych produktów typu Instant.

Informacja

Przy zmianie gatunku kawy ziarnistej, w młynku mogą się jeszcze znajdować pozostałości starego gatunku kawy ziarnistej. Również gdy pojemnik na kawę się opróżni i następnie wsypyany zostanie nowy gatunek ziaren kawy, to w młynku pozostałe ciągle jeszcze resztkowa ilość starego gatunku ziaren kawy. Dlatego pierwsze dwa pobory kawy mogą jeszcze zawierać resztkowe ilości starego gatunku kawy ziarnistej.

-  Migający symbol *Kawa ziarnista* wzywa do uzupełnienia ziaren kawy.

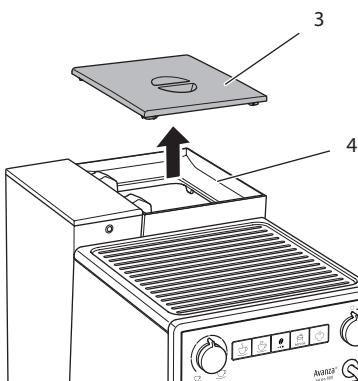

Ilustr. 7: Otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna kawy

1. Otworzyć pokrywę (3) pojemnika na ziarna kawy (4).
2. Do pojemnika ziaren wsypać kawę ziarnistą.
3. Zamknąć pokrywę pojemnika na ziarna kawy.

Przy następnym poborze wskaźnik już nie migra.

Jeżeli zbiornik na ziarna podczas przygotowywania kawy opróżni się, przygotowanie kawy zostaje przerwane i zaczyna migać symbol *Ziarna kawy*. Po uzupełnieniu ziaren kawy w pojemniku ziaren wskażanie początkowo nadal migą. Po naciśnięciu przycisku wyboru "Kawa", kawa ziarnista spada do młynka. Następuje przygotowanie kawy, a symbol przestaje migać. Świeci się Symbol gotowości oraz symbol *Ziarna kawy*.


4.3 Nalewanie wody

Aby uzyskać optymalną satysfakcję z picia kawy, należy używać tylko świeżej, zimnej wody bez gazu. Wodę wymieniać codziennie.

Informacja

Jakość wody w dużym stopniu decyduje o smaku kawy. Z tego powodu należy używać filtra wody (patrz rozdział 6.3 *Ustawianie twardości wody* na stronie 303 i rozdział 7.6 *Stosowanie filtra do wody* na stronie 310).

-  Świecące wskazanie *Woda* wzywa do uzupełnienia wody.

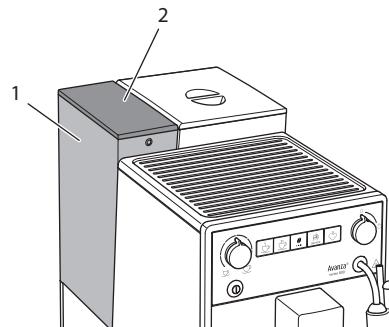


Ilustr. 8: Wyjmowanie zbiornika na wodę

1. Otworzyć pokrywę (2) zbiornika na wodę (1), i wyciągnąć zbiornik na wodę za uchwyt do góry z urządzenia.
2. Napełnić zbiornik na wodę wodą.
3. Zbiornik na wodę wstawić z góry do urządzenia i zamknąć pokrywę.

4.4 Ustawianie wylotu dla różnych kaw


Wylew (7) jest z regulacją wysokości. Ustawić możliwie małą odległość między wylotem a naczyniem. W zależności od wysokości naczynia, przesuwać wylot do góry lub w dół.

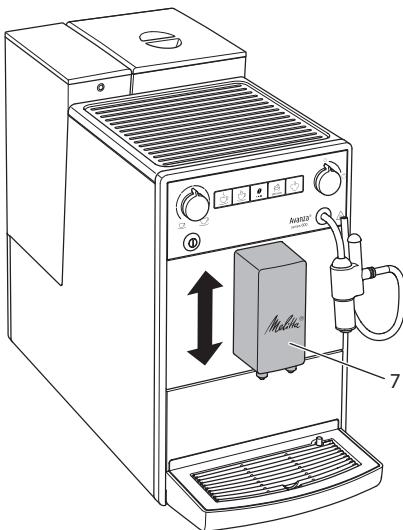

Ilustr. 9: Ustawianie dozownika dla różnych kaw

4.5 Stosowanie mleka

Dla optymalnej rozkoszy picia kawy należy używać schłodzonego mleka.

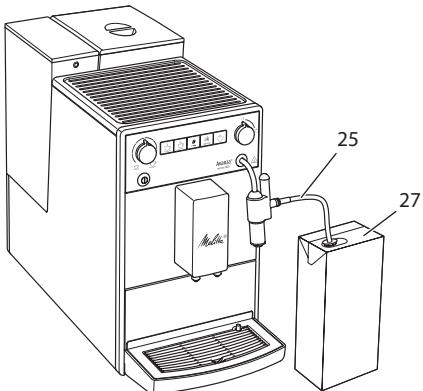

Ilustr. 10: Standardowy karton z mlekiem

1. Węzyk do mleka (25) wyjąć z uchwytu.
2. Węzyk do mleka włożyć do standardowego opakowania z mlekiem (27) lub do napełnionego mlekiem naczynia.


Aby zasysana była wystarczająca ilość mleka, koniec węzyka nie może dotykać spodu urządzenia.

4.6 Opróżnianie tacki ociekowej i pojemnika na fuses

Gdy taca ociekowa (9) oraz pojemnik na fuses (8) są pełne, świeci się symbol *Taca ociekowa*, sygnalizując konieczność opróżnienia pojemnika. Symbol pojawia się po sporządzeniu ok. 8 filiżanek.

Wystający pływalk (14) powiadamia również o zapełnionej tacce ociekowej.

Opróżniać zawsze oba pojemniki. Jeżeli wyjęta jest taca ociekowa, migą wskazanie *Taca ociekowa*.

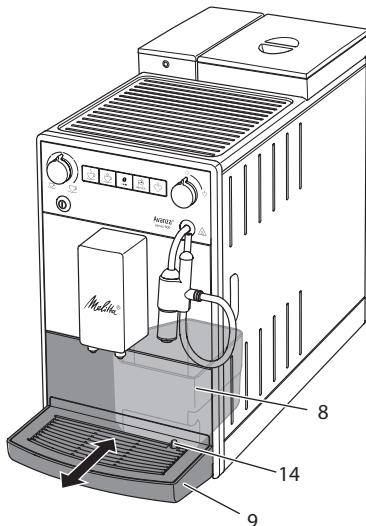

Ilustr. 11: Opróżnianie tacy ociekowej i pojemnika na fuses

1. Pojemnik na skropliny (9) wyciągnąć z urządzenia do przodu.
2. Wyjąć pojemnik na fuses (8) i opróżnić go.
3. Opróżnić pojemnik na skropliny.
4. Wstawić pojemnik na fuses.
5. Pojemnik na skropliny wsunąć do oporu do urządzenia.

Informacja

Opróżniając pojemnik na skropliny i pojemnik na fusu, gdy urządzenie jest wyłączone, urządzenie nie rejestruje tego procesu. Z tego powodu może się zdarzyć, że ukaże się polecenie opróżniania, mimo że taca oczekowa i pojemnik na fusu nie są jeszcze puste.



Moc kawy można ustalić naciskając przycisk "Moc kawy" jeden lub więcej razy.

Moc kawy można ustawić przed przygotowaniem kawy lub podczas mielenia.

Informacja

Przy wyłączaniu urządzenia zapamiętywana jest ostatnio ustawiona moc kawy.

5 Przyrządzańe różnych rodzajów kawy

Istnieją dwie możliwości przyrządzańia dowolnych rodzajów kawy:

- Przyrządzańe kawy na wylocie do kawy lub
- Przyrządzańe gorącej wody i spienionego mleka na Cappuccinatore.

Proszę przestrzegać:

- W zbiorniku na wodę powinna zawsze znajdować się wystarczająca ilość wody. Gdy poziom napełnienia jest zbyt niski, to urządzenie sygnalizuje konieczność uzupełnienia.
- Również w pojemniku na kawę ziarnistą powinna zawsze znajdować się wystarczająca ilość kawy ziarnistej. Gdy nie ma już kawy ziarnistej, to urządzenie przerwia przyrządzańe kawy.
- Urządzenie nie sygnalizuje braku mleka.
- Naczynia na kawę powinny być wystarczająco duże.

Maksymalna ilość kawy wynosi 220 ml.


5.1 Ustawianie mocy kawy

Jak tylko urządzenie jest gotowe do używania, to wskazuje ono aktualne ustawienie mocy kawy.

Możliwe są następujące ustawienia mocy kawy:

Wyświetlacz	Moc kawy
1	łagodna
2	normalna
3	mocna

5.2 Ustawianie ilości kawy

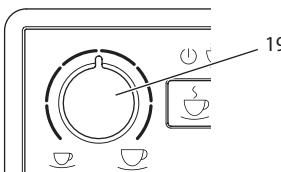

Ilustr. 12: Ustawianie ilości kawy

Ilość kawy można ustawić pokrętłem "Ilość kawy" (19).

Ilość kawy można ustawić przed przygotowaniem kawy lub podczas jej przygotowania.

Można płynnie ustawić ilość kawy od 25 ml i 220 ml.

5.3 Przyrządzańe kawy

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.


1. Ustawić naczynie pod dozownikiem.
2. Wcisnąć przycisk wyboru "Kawa".
 - » Startuje proces mielenia i wydanie kawy.
 - » Wydawanie kawy zostaje zakończone automatycznie.
3. Pobrać naczynie.

5.4 Przerwanie przyrządzańia kawy

Jeżeli chce się przed czasem przerwać przyrządzańe kawy, to należy nacisnąć ponownie przycisk wyboru.

5.5 Jednoczesne przyrządzańe dwóch kaw

Za pomocą przycisku wyboru "Dozowanie do dwóch filiżanek" przyrządza się jednocześnie dwie kawy. Przy poborze dwóch filiżanek urządzenie wykonuje dwa procesy mielenia.

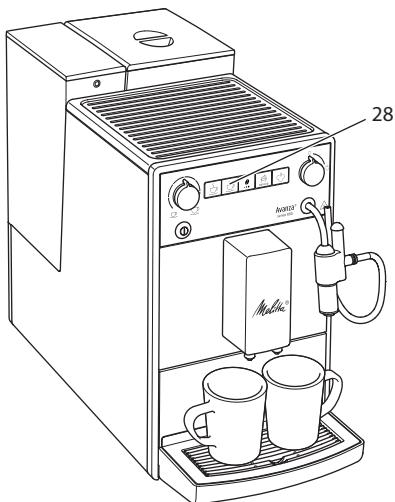

Ilustr. 13: Pobór dwóch filiżanek

1. Pod dozownikiem ustawić dwa naczynia.
2. Naciśnąć przycisk wyboru "Dozowanie do dwóch filiżanek" (28).
 - » Zaświeca się symbol dwóch filiżanek.
3. Wciśnąć przycisk wyboru "Kawa".
 - » Startuje proces mielenia i wydanie kawy.
 - » Wydawanie kawy zostaje zakończone automatycznie.
4. Wyjąć oba naczynia.

Informacja

- To ustawienie obowiązuje tylko dla pojedynczego przyrządzania kawy.
- Jeżeli w ciągu 1 minuty nie przyrządza się żadnej kawy, to urządzenie przełącza się na pobór jednej filiżanki.

5.6 Przyrządzańe spienionego mleka

Spienione mleko przyrządza się na Cappuccinatore. Do przyrządzańia spienionego mleka wymagana jest para wodna.

OSTROŻNIE

Wydostająca się para wodna i gorący przewód pary

- Nie sięgać do ułatwiającej się pary wodnej.
- Nie dotykać przewodu parowego w trakcie używania i bezpośrednio po nim. Odczekać, aż przewód parowy się ochłodzi.

Wymogi: Urządzenie jest gotowe do użytku. Cappuccinatore jest podłączone do urządzenia i podłączone jesz mleko.

1. Pod Cappuccinatore ustawić naczynie.
2. Naciśnąć przycisk wyboru "Dozowanie pary".
 - » Migający symbol *Para* wskazuje, że urządzenie nagrzewa się do przygotowywania pary.
 - » Świecący symbol *Para* wskazuje готовость do dozowania pary.
3. Otworzyć "Zawór".
 - » Wydawanie napoju zostaje zastartowane.
4. Zamknąć "Zawór".
 - » Wydawanie napoju zostaje wstrzymane.
5. Pobrać naczynie.
6. Można przyrządzać dalsze napoje lub płykać Cappuccinatore:
 - a) Przyrządzić następne napoje i wypłykać Cappuccinatore później.
 - b) Cappuccinatore płykać, jak opisano poniżej.

Informacja

Po 30 sekundach urządzenie automatycznie przełącza się z trybu pary na tryb gotowości. Nacisnąć przycisk wyboru "Dozowanie pary", aby wcześniej przełączyć na tryb gotowości.

Płukanie Cappuccinatore

1. Naczynie napełnić czystą wodą.
2. Węzyk do mleka zanurzyć w napełnionym naczyniu.
Aby zasysana była wystarczająca ilość wody, koniec węzyka nie może dotykać spodu urządzenia.
3. Pod Cappuccinatore ustawić puste naczynie.
4. Nacisnąć przycisk wyboru "Dozowanie pary".
 - » Migający symbol *Para* wskazuje, że urządzenie nagrzewa się do przygotowywania pary.
 - » Świecący symbol *Para* wskazuje готовость do dozowania pary.
5. Otworzyć "Zawór".
6. Gdy tylko do pustego naczynia zacznie spływać mieszanka czystej wody / pary, zamknąć "Zawór".
» Cappuccinatore jest wypłukany.

Informacja

Zalecamy:

- nie tylko płukanie Cappuccinatore, lecz w regularnych odstępach czasu jego rozbieranie i czyszczenie (patrz rozdział 7.2 Czyszczenie Cappuccinatore na stronie 306).
- raz w tygodniu przepłukać Cappuccinatore środkiem czyszczącym do systemu mleka automatycznego ekspresu do kawy Melitta® PERFECT CLEAN. Zamiast

czystej wody użyć roztworu do czyszczenia systemu mleka.

5.7 Przygotowywanie gorącej wody

Gorącą wodę przyrządza się na Cappuccinatore.

OSTROŻNIE

Wyciekająca gorąca woda i gorący przewód parowy

- Nie wkładać rąk do strumienia wypływającego gorącej wody.
- Nie dotykać przewodu parowego w trakcie używania i bezpośrednio po nim. Odczekać, aż przewód parowy się ochłodzi.

Wymogi: Urządzenie jest gotowe do użytku. Cappuccinatore jest podłączone.

1. Pod Cappuccinatore ustawić naczynie.
2. Otworzyć "Zawór".
» Wydawanie napoju zostaje zastartowane.
3. Zamknąć "Zawór".
» Wydawanie napoju zostaje wstrzymane.
4. Pobrać naczynie.

6 Zmiana ustawień podstawowych

Ustawienia podstawowe urządzenia można zmieniać za pomocą licznych funkcji. Funkcje dzielą się na dwa tryby serwisowe.

6.1 Tryb serwisowy 1

Każdej funkcji przypisany jest jakiś symbol.

Tryb serwisowy 1	
Wyświetlacz	Funkcja
	Automatyczne wyłączanie
	Twardość wody
	Płukanie przy wyłączeniu
	Program filtrowania
clean	Program czyszczenia
decalc	Program usuwania kamienia
	Temperatura parzenia

W celu wywołania trybu serwisowego 1 wykonać następujące czynności:

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1. Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
» Symbol gotowości migra szybko, a Dozowanie do dwóch filiżanek świeci.
2. Poprzez jedno- lub wielokrotne naciśnięcie przycisku obsługi "Serwis" można przejść do wybranej funkcji.
» Odpowiednio do wybranej funkcji migra symbol, patrz tabela *Tryb serwisowy 1*.
» Liczba świecących symboli ziarna sygnalizuje, które ustawienie danej funkcji jest aktywne.

Nacisnąć przycisk wyboru "Kawa", aby wyjść z trybu serwisowego bez zapisywania ustawień.

Informacja

Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostaną wprowadzone żadne inne dane, urządzenie przełącza się z powrotem na tryb gotowości.

6.2 Ustawianie automatycznego wyłączania

Jeżeli urządzenie nie jest obsługiwane przez dłuższy czas, początkowo przełącza się ono na tryb oszczędzania energii. Po dalszym wyznaczonym czasie urządzenie wyłącza się.

Możliwe są następujące ustawienia:

Wyświetlacz	Przejście na tryb oszczędzania energii po:	Wyłączenie po:
	3 minutach	30 minutach
	10 minutach	1 godzinie
	20 minutach	4 godzinach
	30 minutach	8 godzinach migają

Informacja

Z trybu oszczędzania energii można wyjść naciskając dowolny przycisk.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1. Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
2. Wcisnąć wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż pojawi się symbol dla funkcji *Automatyczne wyłączenie*.
3. Nacisnąć przycisk obsługi „Moc kawy” tak często, aż ustawiony zostanie żądany czas.
4. Można wywołać następną funkcję lub wyjść z trybu serwisowego:
 - a) Nacisnąć krótko przycisk obsługi "Serwis", aby przejść do następnej funkcji.
 - b) Nacisnąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby zapisać ustawienie i wyjść z trybu serwisowego.

6.3 Ustawianie twardości wody

Z pomocą ustawienia twardości wody regulowane jest, jak często urządzenie zasygnalizuje konieczność usuwania z niego kamienia. Im woda jest twardsza, tym częściej w urządzeniu trzeba usuwać kamień.

Informacja

Jeżeli używa się filtra do wody, to nie można ustawić twardości wody (patrz rozdział 7.6 *Sposłanie filtra do wody* na stronie 310). Z założonym filtrem do wody, twardość wody jest ustawniona na miękką.

Twardość wody określić używając załączonego papierka wskaźnikowego. Proszę przestrzegać poleceń na opakowaniu papierka wskaźnikowego i tabeli *Zakres twardości wody* na stronie 313.

Możliwe są następujące ustawienia:

Wyświetlacz	Twardość wody
	miękką, usuwać kamień po 150 litrach
	średnia, usuwać kamień po 100 litrach
	twarda, usuwać kamień po 70 litrach
	bardzo twarda, usuwać kamień po 30 litrach
brak ziaren kawy	Stosowany jest filtr wody. Dokonywanie ustawień jest niemożliwe.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

- Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
- Naciskać wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż ukaże się symbol funkcji *Twardość wody*.
- Naciskać przycisk obsługi „Moc kawy” tak często, aż ustawniona zostanie żądana twardość wody.



- Naciąć krótko przycisk obsługi "Serwis", aby przejść do następnej funkcji.
- Naciąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby zapisać ustawienie i wyjść z trybu serwisowego.

6.4 Aktywacja/deaktywacja płykania przy wyłączeniu

Płykanie odbywa się zawsze bezpośrednio po włączeniu systemu parzenia kawy. Można aktywować lub dezaktywować płykanie przy wyłączeniu. Jeżeli jest ono aktywne, po wyłączeniu system parzenia kawy jest płykany.

Informacja

Zalecane jest, aby nie dezaktywować w sposób trwały płykania przy wyłączeniu, ponieważ dzięki temu następuje płykanie systemu parzenia kawy.

Możliwe są następujące ustawienia:

Wyświetlacz	Płykanie przy wyłączeniu
	aktywowane
brak ziaren kawy	dezaktywowane

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

- Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
- Naciskać wielokrotnie przycisk "Serwis", aż pojawi się symbol funkcji *Płykanie przy wyłączeniu*.
- Naciskać wielokrotnie przycisk obsługi "Moc kawy", aż płykanie przy wyłączeniu aktywuje się lub dezaktywuje.

4.  Można wywołać następną funkcję lub wyjść z trybu serwisowego:
- Nacisnąć krótko przycisk obsługi "Serwis", aby przejść do następnej funkcji.
 - Nacisnąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby zapisać ustawienie i wyjść z trybu serwisowego.

6.5 Ustawienie temperatury parzenia

Temperatura parzenia wpływa na smak kawy.

Możliwe są następujące ustawienia:

Wyświetlacz	Temperatura parzenia
	niska
	średnia
	wysoka

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

-  Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
-  Nacisnąć wielokrotnie przycisk obsługi „Serwis”, aż pojawi się symbol dla funkcji „Temperatura parzenia”.
-  Nacisnąć wielokrotnie przycisk obsługi „Moc kawy”, aż ustwiona zostanie żądana temperatura parzenia.
-  Można wywołać następną funkcję lub wyjść z trybu serwisowego:
 - Nacisnąć krótko przycisk obsługi "Serwis", aby przejść do następnej funkcji.
 - Nacisnąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby zapisać ustawienie i wyjść z trybu serwisowego.

6.6 Tryb serwisowy 2

Każdej funkcji przypisany jest jakiś symbol.

Tryb serwisowy 2	
Wyświetlacz	Funkcja
 2x	Ustawienia fabryczne
	Odpowietrzenie urządzenia

W celu wywołania trybu serwisowego 2 wykonać następujące czynności:

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

-   Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” i dodatkowo przycisk wyboru „Kawa” przez dłużej niż 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 2.
»  Symbol gotowości i Dozowanie do dwóch filiżanek migają szybko.
- Poprzez jedno- lub wielokrotne naciśnięcie przycisku obsługi "Serwis" można przejść do wybranej funkcji.
» Odpowiednio do wybranej funkcji migają symbol, patrz tabela Tryb serwisowy 2.
» Liczba świecących symboli ziarna sygnalizuje, które ustawienie danej funkcji jest aktywne.

Nacisnąć przycisk wyboru "Kawa", aby wyjść z trybu serwisowego bez zapisywania ustawień.

Informacja

Jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostaną wprowadzone żadne inne dane, urządzenie przełącza się z powrotem na tryb gotowości.

6.7 Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne

Urządzenie można zresetować do ustawień fabrycznych. Przy zerowaniu utracone zostają wartości ustwione w funkcjach.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1.  Wciśnąć przycisk obsługi "Serwis" i dodatkowo przycisk wyboru "Kawa" przez dłużej niż 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 2.
2.  Naciskać wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż ukaże się symbol funkcji *Ustawienia fabryczne*.
3.  Nacisnąć przycisk obsługi "Moc kawy", aż we wskaźniku zaświeci się ziarno kawy.
4.  Wciśnąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia i wyjść z trybu serwisowego.

6.8 Ustawianie stopnia zmielenia

Stopień zmielenia kawy ma wpływ na jej smak.

Gdy ustawi się stopień zmielenia bardziej drobny, to smak kawy będzie mocniejszy.


UWAGA

Bardzo drobno zmietona kawa może spowodować zapchanie modułu parzenia.

- Stopień zmielenia został przed dostawą optymalnie ustalony. Wyregulować stopień zmielenia najwcześniej po 100 zaparzeniach kawy (po ok. 1 miesiącu, zależnie od spożycia kawy).
- Nie ustawiać zbyt drobnego stopnia zmielenia kawy. Stopień zmielenia jest ustalony optymalnie, jeżeli kawa wypływa z dozownika równomiernie i powstaje delikatna, gęsta kawa Crema.

Ustawić stopień zmielenia podczas pracy młynka.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

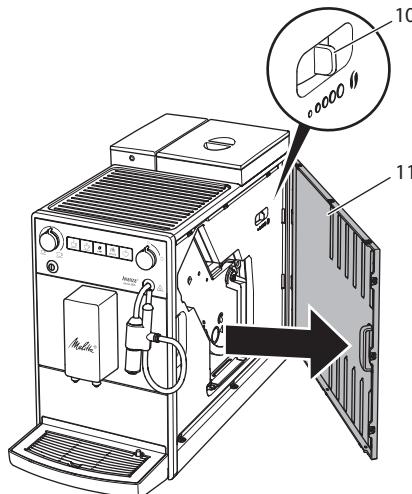

Ilustr. 14: Ustawianie stopnia zmielenia

1. Otworzyć osłonę (11). W tym celu sięgnąć do wgłębenia po prawej stronie urządzenia i zdjąć osłonę na bok.
2. Przyrządzić dowolny napój kawowy.
3. Przestawić dźwignię (10) w lewo lub w prawo, w czasie gdy młynek pracuje.
W lewo = stopień zmielenia drobniejszy
W prawo = stopień zmielenia grubszy
4. Osłonę (11) włożyć z boku, aż zaskoczy.

7 Pielęgnacja i konserwacja

Dzięki regularnej pielęgnacji i konserwacji urządzenia, zapewniona jest niezmienna wysoka jakość otrzymywanej kawy.

7.1 Ogólne czyszczenie

Urządzenie należy czyścić regularnie. Zewnętrzne zanieczyszczenia powstałe od mleka i kawy należy natychmiast usuwać.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może prowadzić do porysowania powierzchni.


- Nie używać żadnych szorujących ściereczek, gąbek i środków czystości.

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

- Urządzenie czyścić z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki i standardowego płynu do mycia naczyń.
- Spłukać tackę ociekową, pojemnik na fusy oraz podstawkę na filiżankę. W tym celu używać miękkiej, wilgotnej ściereczki i standardowego płynu do mycia naczyń.
- Pojemnik na fusy jest przystosowany do mycia w zmywarce do naczyń.
- Pojemnik na ziarna czyścić miękką, suchą ściereczką.

7.2 Czyszczenie Cappuccinatore

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, dodatkowo zaleca się regularne czyszczenie Cappuccinatore i węzyka do mleka.

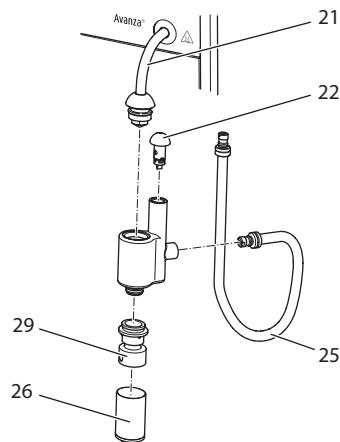


Ilustr. 15: Rozbieranie Cappuccinatore


1. Cappuccinatore ściągnąć z przewodu parowego (21).
2. Z Cappuccinatore ściągnąć następujące pojedyncze części:
 - węzyk mleka (25)
 - wlot powietrza (22)
 - dozownik spienionego mleka (26)
 - wkład dozownika (29)
3. Cappuccinatore i pojedyncze części czyścić ciepłą wodą.
4. Cappuccinatore ponownie złożyć.
5. Cappuccinatore podłączyć do urządzenia (patrz rozdział 3.5 Podłączenie Cappuccinatore na stronie 294).

7.3 Czyszczenie modułu zaparzania

W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zaleca się czyszczenie modułu parzenia raz na tydzień.

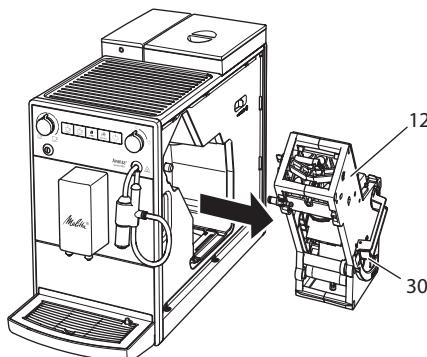

Ilustr. 16: Wymontowanie modułu parzenia

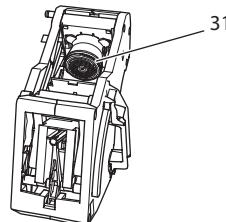

Ilustr. 17: Czyszczenie modułu zaparzania

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

1. Otworzyć osłonę (11). W tym celu sięgnąć do wgłębenia po prawej stronie urządzenia i zdjąć osłonę na bok.
2. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwignię (30) za uchwyt modułu parzenia (12), i przekręcić uchwyt w kierunku wskaźówek zegara, aż zaskoczy do oporu.
3. Moduł parzenia wyciągnąć za uchwyt z urządzenia.
4. Przepłukać moduł zaparzania w całości pod bieżącą wodą gruntownie ze wszystkich stron. Szczególnie zwracać uwagę na to, żeby na sitku (31) nie było resztek kawy.
5. Moduł zaparzania pozostawić do ocieplenia.

6. Za pomocą miękkiej, suchej ścierczki usunąć resztki kawy z powierzchni w środku urządzenia.
7. Wstawić moduł zaparzania do urządzenia. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwignię za uchwyt modułu parzenia, i przekrącić uchwyt odwrotnie do kierunku wskazówek zegara, aż zaskoczy do oporu.
8. Osłonę włożyć z boku, aż zaskoczy.

We włączonym urządzeniu, naprzemienne miganie symbolu gotowości oraz symbolu Wyczyść sygnalizuje, że moduł parzenia kawy został wymontowany. Po założeniu modułu urządzenie przełącza się na tryb gotowości.

7.4 Przeprowadzenie programu czyszczenia

Używając programu do czyszczenia usuwane są pozostałości i resztki oleju z kawy za pomocą oczyszczacza do automatycznych ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zaleca się przeprowadzenie programu czyszczenia co 2 miesiące - lub gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność.

clean Świecący symbol Czyszczenie wzywa do oczyszczenia urządzenia.

▲ OSTROŻNIE

Kontakt ze środkiem czyszczącym do automatycznych ekspresów do kawy może prowadzić do podrażnień oczu i skóry.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania, znajdujących się na opakowaniu środka czyszczącego do automatycznych ekspresów do kawy.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących do automatycznych ekspresów do kawy może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie tabletki czyszczące Melitta® PERFECT CLEAN do automatycznego ekspresu do kawy.

Program czyszczenia trwa około 15 minut i nie powinien być przerwywany.

Program czyszczenia jest wykonywany w kilku stopniach. Postęp jest sygnalizowany przez liczbę wskazywanych ziaren kawy.

Podczas działania programu czyszczenia urządzenie jest wielokrotnie płykanie. Woda z płykania spływa również do tacki ociekowej.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1.  Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.

2.  **clean** Nacisnąć wielokrotnie przycisk "Serwis", aż pojawi się symbol programu czyszczenia.

3.  Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać program czyszczenia.

» **clean** Symbol Czyszczenie migą do zakończenia programu czyszczenia.

● Uruchamia się pierwszy stopień programu czyszczenia. Świeci jedno ziarno kawy.

»  Symbol Tacka ociekowa świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia tacki ociekowej i pojemnika na fusu.

4. Opróżnić tacę ociekową i pojemnik na fusu.

5. Załóż tacę ociekową bez pojemnika na fusu.

6. Pod wyłotem ustawić naczynie na fusu kawy.


» Urządzenie płucze dwa razy.

» **clean** Symbol Czyszczenie migą szybko, sygnalizując konieczność wyjęcia modułu parzenia kawy i włożenia tabletki do czyszczenia.

7. Wyjąć moduł zaparzania. Podczas tego nie wyłączać urządzenia.

8. Przepłukać moduł zaparzania kawy pod bieżącą wodą (patrz rozdział 7.3 Czyszczenie modułu zaparzania na stronie 306).

9. Włożyć tabletkę do czyszczenia do modułu parzenia kawy. Wstawić moduł zaparzania do urządzenia.

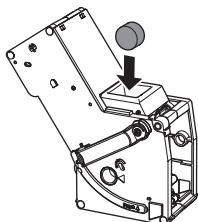

Ilustr. 18: Włożenie do modułu parzenia tabletki do czyszczenia

● ● Uruchamia się drugi stopień programu czyszczenia. Świecą się dwa ziarna kawy.

- » Urządzenie przeprowadza kilka cykli płużkania.
- » Symbol *Tacka ociekowa* świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia tacki ociekowej i pojemnika na fusu.

● ● ● Uruchamia się trzeci stopień programu czyszczenia. Świecą się trzy ziarna kawy.

10. Opróżnić tacę ociekową i pojemnik na fusu.

11. Załóż tacę ociekową bez pojemnika na fusu.

● ● ● Uruchamia się czwarty stopień programu czyszczenia. Migają trzy ziarna kawy.

12. Pod wylotem ustawić naczynie na fusu kawy.

- » Urządzenie przeprowadza kilka cykli płużkania.
 - » Symbol *Tacka ociekowa* świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia tacki ociekowej i pojemnika na fusu.
13. Opróżnić tacę ociekową i pojemnik na fusu.
14. Założyć pojemnik na skropliny i pojemnik na fusu kawy.
- » Program czyszczenia zostaje zakończony.
 - » Gaśnie symbol *Czyszczenie*.
 - » Urządzenie jest gotowe do użytku.

Informacja

Po przerwaniu programu czyszczenia (np. wskutek wyłączenia), ponownie włączyć urządzenie i wykonywać czynności od kroku 10. Urządzenie jest w pełni gotowe do użycia, nawet jeśli nie zostało dokładnie oczyszczone. W celu dokładnego oczyszczenia, należy jeszcze raz uruchomić program czyszczenia.

7.5 Przeprowadzenie programu usuwania kamienia

Używając programu usuwania kamienia, usuwane są osady wapienne wewnętrzne urządzenia za pomocą odkamieniacza do automatycznych ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy uruchomienie programu usuwania kamienia co 3 miesiące, lub gdy urządzenie zasygnalizuje taką konieczność.

decalc Świecący symbol *Odkamienić* sygnalizuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.

OSTROŻNIE

Zetknienie się z odkamieniaczem może prowadzić do podrażnienia oczu i skóry.

- Przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

OSTROŻNIE

Wyciekająca gorąca woda i gorący przewód parowy

- Nie dotykać przewodu parowego w trakcie używania i bezpośrednio po nim.
- Odczekać, aż przewód parowy się ochłodzi.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich odkamieniaczy oraz nieprzestrzeganie zaleceń

dotyczących stosowania może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Do automatycznych ekspresów do kawy używać wyłącznie odkamieniacza w płynie Melitta® ANTI CALC.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

UWAGA

Wkręcony filtr do wody może zostać uszkodzony w trakcie programu usuwania kamienia.

- Wyjąć filtr do wody (patrz Ilustr. 19 na stronie 310).
- W trakcie programu usuwania kamienia, filtr do wody włożyć do naczynia z wodą wodociągową.
- Po zakończeniu programu usuwania kamienia można ponownie założyć filtr do wody i dalej go używać.

Program odkamieniania trwa około 15 minut i nie powinien być przerywany.

Program usuwania kamienia odbywa się w kilku etapach. Postęp jest sygnaлизowany przez liczbę wskazywanych ziaren kawy.

Podczas programu usuwania kamienia urządzenie jest wielokrotnie pływanie. Woda z płykania spływa również do tacki ociekowej.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1.  **Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.**

2.  **decalc** Nacisnąć wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż pojawi się symbol programu odkamieniania.

3.  **Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby uruchomić program odkamieniania.**

» **decalc** Symbol *Odkamienianie* migaj aż do zakończeniu programu odkamieniania.

- »  **Uruchamia się pierwszy stopień programu odkamieniania. Świeci jedno ziarno kawy.**

- »  **Symbol *Tacka ociekowa* świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia taki ociekowej i pojemnika na fusu.**
4. Opróżnić tacę ociekową i pojemnik na fusu.
 5. Założyć tacę ociekową bez pojemnika na fusu.
 6. Pod Cappuccinatore ustawić naczynie na fusu kawy.
 - »  **Zaświeci się symbol *Woda* wzywający do wlania roztworu odkamieniacza do pojemnika na wodę.**
 7. Wyjmij zbiornik na wodę.
 8. Wlać do zbiornika na wodę 500 mililitrów roztworu odkamieniającego. Przestrzegać przy tym odpowiedniej instrukcji obsługi odkamieniacza do automatycznego ekspresu do kawy.
 9. Ponownie założyć zbiornik na wodę.

- »  **Uruchamia się drugi stopień programu odkamieniania. Świecią się dwa ziarna kawy.**

Podczas odkamieniania przeprowadzanych jest kilka procedur płykania.

- »  **Symbol *Para* świeci i wzywa do otwarcia zaworu.**

10.  **Otworzyć "Zawór".**
- » Urządzenie przeprowadza kilka cykli płykania.

- »  **Symbol *Para* migaj.**

11.  **Gdy tylko zaświeci się symbol *Para*, zamknąć "zawór".**
- » Urządzenie przeprowadza płykanie.

- »  **Symbol *Tacka ociekowa* świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia taki ociekowej i pojemnika na fusu.**

12. Opróżnić tacę ociekową i pojemnik na fusu.
13. Założyć tacę ociekową bez pojemnika na fusu.

14. Pod Cappuccinatore ustawić naczynie na fusy kawy.

- » Zaświeci się symbol *Woda* wzywający do napełnienia zbiornika na wodę.

15. Wyjmij zbiornik na wodę.

16. Dokładnie przepłukać zbiornik na wodę i napełnić go świezą wodą.

17. Założyć pojemnik na wodę.

 Uruchamia się trzeci stopień programu odkamieniania. Świecą się trzy ziarna kawy.

- »  Symbol *Para* świeci i wzywa do otwarcia zaworu.



18. Otworzyć "Zawór".

- » Urządzenie przeprowadza kilka cykli płukania.

- »  Symbol *Para* miga.



19. Gdy tylko zaświeci się symbol *Para*, zamknąć "zawór".

- » Urządzenie przeprowadza płukanie.

- »  Symbol *Tacka ociekowa* świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia tacki ociekowej i pojemnika na fusy.

20. Opróżnić tacę ociekową i pojemnik na fusy.

21. Założyć pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy kawy.

» Program usuwania kamienia jest zakończony.

» Symbol *Odkamienianie* gaśnie.

» Urządzenie jest gotowe do użytku.

Informacja

Po przerwaniu programu usuwania kamienia (np. wskutek wyłączenia), ponownie włączyć urządzenie i wykonywać czynności od kroku 11. Urządzenie jest w pełni gotowe do użycia, nawet jeżeli nie zostało dokładnie odkamienione. W celu dokładnego odkamienienia urządzenia, należy jeszcze raz uruchomić program usuwania kamienia.

7.6 Stosowanie filtra do wody


Stosowanie filtra do wody wydłuża żywotność urządzenia i trzeba je rzadziej odkamienić. Filtr wody odfiltruje z wody wapń oraz szkodliwe substancje.

Do automatycznego ekspresu do kawy wolno używać wyłącznie filtra Melitta® Pro Aqua. Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania znajdujących się na opakowaniu filtra wody.

Informacja

W przypadku stosowania i regularnej wymiany filtra Melitta® Pro Aqua urządzenie wystarczy odkamienić jedynie raz w roku.

Dane zakładają, że codziennie przyrządzanych jest przeciętnie 6 filiżanek kawy po 120 ml oraz że filtr jest wymieniany przeciętnie 6 razy w roku.

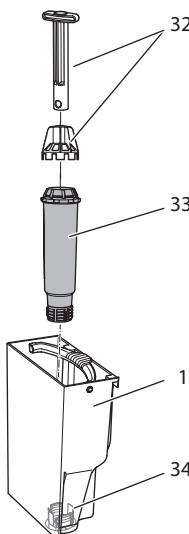

Ilustr. 19: Wkręcanie lub wykręcanie filtra do wody

Filtr do wody (33) jest wkręcany lub wykręcanym przy użyciu klucza pomocniczego (32) w gwint (34) znajdujący się na dnie zbiornika na wodę (1).

Informacja

Filtr do wody nie powinien przez dłuższy czas pozostawać suchy. Przy dłuższym nie-używaniu zaleca się przechowywanie filtra do wody w naczyniu z wodą wodociągową w lodówce.

Zakładanie filtra wody

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1.  Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
2. Nacisnąć wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż pojawi się symbol programu filtra.
3.   Nacisnąć przycisk obsługi "Moc kawy", aż zaświeci się symbol ziarna kawy.
4. Wykonać zalecenia z rozdziału *Wymiana filtra wody* od kroku 3.

Wymiana filtra wody

Aby utrzymać stałą skuteczność filtra do wody, zalecamy jego wymianę co 2 miesiące lub zawsze wtedy, gdy sygnalizuje to urządzenie.

 Świecący symbol Filtr sygnalizuje konieczność wymiany filtra wody.

Informacja

- Jeżeli używa się filtra do wody, to nie można ustawić twardości wody. Twardość wody jest automatycznie ustawiona na miękką (patrz rozdział 6.3 *Ustawianie twardości wody na stronie 303*).
- Przed założeniem filtra do wody, włożyć go na kilka minut do naczynia ze świeżą wodą wodociągową.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.



1. Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.



2. Nacisnąć wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż pojawi się symbol programu filtra.

»  Świeci się ziarno kawy.



3. Wcisnąć przycisk obsługi "Serwis" na ponad 2 sekundy, aby uruchomić program filtra.



»  Symbol *Filtr* migra do zakończenia programu filtra.



»  Symbol *Tacka ociekowa* świeci, sygnalizując konieczność opróżnienia tacki ociekowej i pojemnika na fusu.

4. Opróżnić taczkę ociekową i pojemnik na fusu.

5. Załóż taczkę ociekową bez pojemnika na fusu.

6. Pod Cappuccinatore ustawić naczynie na fusu kawy.



»  Symbol *Woda* świeci i sygnalizuje konieczność wyjęcia zbiornika wody oraz założenie filtra wody.

7. Wyjmij zbiornik na wodę.

8. Opróżnić zbiornik na wodę.

9. Założyć nowy filtr do zbiornika na wodę patrz *Ilustr. 19*.

10. Napełnić zbiornik na wodę.

11. Ponownie założyć zbiornik na wodę.



»  Symbol *Para* świeci i wzywa do otwarcia zaworu.



12. Otworzyć "Zawór".

Jeżeli urządzenie podczas tej procedury sygnalizuje konieczność napełnienia zbiornika na wodę, należy najpierw zamknąć "zawór". Napełnić zbiornik na wodę, a następnie otworzyć "Zawór".

»  Filtr jest płukany wodą.

» Woda wypływa do naczynia pod Cappuccinatore.

- »  Symbol *Para* świeci i wzywa do zamknięcia "zaworu".

13.  Zamknąć "Zawór".

- » Program filtra jest zakończony.
- » Symbol *Filtr* gaśnie.
- » Urządzenie jest gotowe do użytku.

Trwałe wylogowanie filtra do wody

Gdy wyjmie się założony filtr do wody i chce się używać urządzenie dalej bez filtra do wody, należy usunąć filtr wody z urządzenia:

1. Wyjmij zbiornik na wodę.
2. Opróżnić zbiornik na wodę.
3. Wyjąć filtr do wody (patrz *Ilustr. 19*).
4. Napełnić zbiornik na wodę.
5. Ponownie założyć zbiornik na wodę.
6.  Wcisnąć przycisk obsługi „Serwis” na ponad 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 1.
7.  Naciskać wielokrotnie przycisk "Serwis", aż pojawi się symbol funkcji *Filtr*.
8.  Naciskać przycisk obsługi "Moc kawy", aż wszystkie ziarna kawy zgasną.
9.  Nacisnąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby zapisać ustawienie i wyjść z trybu serwisowego.
- » Filtr wody jest wylogowany.
- » Twardeść wody jest ustaliona na stopień twardości, który urządzenie zapamiętało przed założeniem filtra do wody.
10. Ewentualnie ustawić twardość wody (patrz rozdział 6.3 *Ustawianie twardości wody* na stronie 303).

8 Transport, składowanie i utylizacja

8.1 Odpowietrzenie urządzenia

Zaleca się odpowietrzenie urządzenia przy dłuższym nieużywaniu, przed transportem i przy niebezpieczeństwie wystąpienia przymrozków.

Przy odpowietrzeniu resztki wody zostają usunięte z urządzenia.

Gdy ponownie uruchamia się urządzenie, po jego włączeniu zostanie przeprowadzone automatyczne płukanie i urządzenie zostanie odpowietrzone (patrz rozdział 3.6 *Pierwsze włączenie urządzenia* na stronie 295).

▲ OSTROŻNIE

Wydostająca się para wodna i gorący przewód pary

- Nie sięgać do ulatniającej się pary wodnej.
- Nie dotykać przewodu parowego w trakcie używania i bezpośrednio po nim. Odczekać, aż przewód parowy się ochłodzi.

Warunek: Urządzenie jest gotowe do użytku.

1.  Wcisnąć przycisk obsługi "Serwis" i dodatkowo przycisk wyboru "Kawa" przez dłużej niż 2 sekundy, aby wywołać tryb serwisowy 2.
2.  Naciskać wielokrotnie przycisk obsługi "Serwis", aż pojawi się symbol funkcji *Odpowietrzenie*.
3.  Wcisnąć przycisk obsługi "Serwis" przez ponad 2 sekundy, aby rozpocząć odpowietrzenie.
- »  Symbol gotowości migą do osiągnięcia gotowości do wytwarzania pary.
- »  Symbol *Woda* świeci i sygnalizuje konieczność wyjęcia zbiornika na wodę.

4. Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.

- » Symbol *Para* świeci i wzywa do otwarcia zaworu.



5. Otworzyć "Zawór".

- » Woda i para wydobywają się z Capuccinatore.

- » Symbol *Para* migka.

- » Symbol *Para* świeci i wzywa do zamknięcia "zaworu".



6. Zamknąć "Zawór".

- » Urządzenie jest odparowane i wyłącza się automatycznie.

8.2 Transport urządzenia

UWAGA

Zamarzające resztki wody mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Unikać narażania urządzenia na temperatury poniżej 0 °C.

Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu. Unika się przez to uszkodzeń w transporcie.

Przed transportem urządzenia, przeprowadzić poniższe czynności:

1. Odpowietrzyć urządzenie (patrz rozdział 8.1 *Odpowietrzenie urządzenia* na stronie 312).
2. Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusu.
3. Opróżnić zbiornik na wodę.
4. Opróżnić pojemnik na ziarna kawy.
5. Oczyścić urządzenie (patrz rozdział 7.1 *Ogólne czyszczenie* na stronie 305).
6. Urządzenie opakować.

Informacja

- Przy wysyłaniu urządzenia do punktu serwisu Melitta nie ma potrzeby odsyłania tacki na filiżanki. W ten sposób można zapobiec zarysowaniom, które mogą powstać podczas transportu.

- Do mocowania luźno zamocowanych elementów nie używać dostępnych w sprzedaży taśm klejących i pakowych. Po ich odklejeniu, na urządzeniu pozostają trudne do usunięcia resztki kleju.

8.3 Utylizacja urządzenia



Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają Dyrektywie europejskiej WEEE nr 2012/19/UE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektro-nicznych (WEEE).

Urządzenia elektryczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Utylizować urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska przez odpowiednie systemy zbiórki.

9 Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie robocze	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Pobór mocy	1450 W
Ciśnienie pompy	maksymalnie 15 bar
Wymiary	
Szerokość	200 mm
Głębokość	460 mm
Wysokość	353 mm
Pojemność	
Pojemnik na ziarna kawy	250 g
Pojemnik na wodę	1,5 l
Masa (pusty)	8,1 kg
Warunki otoczenia	
Temperatura	10 °C – 32 °C
Względna wilgotność powietrza	30 % – 80 % (bez skraplania)

Zakres twaro- dości wody	°dH	°e	°fH
Miękka	od 0 do 10	od 0 do 13	od 0 do 18
Średnia	od 10 do 15	od 13 do 19	od 18 do 27
Twarda	od 15 do 20	od 19 do 25	od 27 do 36
Bardzo twarda	> 20	> 25	> 36

10 Awarie

Jeżeli wymienione poniżej działania nie usuną awarii lub wystąpią inne, tutaj niewymienione awarie, to należy skontaktować się z naszą Hotline (taryfa miejscowa).

Numer autoryzowanego serwisu znajduje się w pokrywie zbiornika wody lub na naszej stronie internetowej w dziale Serwis.

Awaria	Przyczyna	Czynność
Kawa tylko kąpie z dozownika.	Stopień zmienia jest zbyt drobny.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stopień zmienia ustawić na grubszy (patrz rozdział 6.8 na stronie 305).
	Urządzenie jest zabrudzone.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oczyścić moduł zaparzania (patrz rozdział 7.3 na stronie 306). ▪ Uruchomić program czyszczenia (patrz rozdział 7.4 na stronie 307).
	Urządzenie jest pokryte kamieniem.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeprowadzić program usuwania kamienia (patrz rozdział 7.5 na stronie 308).
Kawa nie wypływa.	Zbiornik na wodę jest nie-napełniony lub niewłaściwie założony.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Napełnić pojemnik na wodę i zwrócić uwagę na jego prawidłowe osadzenie (patrz rozdział 4.3 na stronie 297).
	Moduł zaparzania jest zapchany.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oczyścić moduł zaparzania (patrz rozdział 7.3 na stronie 306).
Przy spienianiu mleka powstaje za mało pianki mlecznej.	Cappuccinatore jest zabrudzone.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyczyścić Cappuccinatore (patrz rozdział 7.2 na stronie 306).
Mimo, że pojemnik na kawę ziarnistą jest napełniony, to urządzenie pokazuje, musi zostać napełniona kawa ziarnista.	Ziarna kawy nie wpadają do mechanizmu mielącego.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć przycisk poboru. ▪ Lekko popukać w pojemnik na ziarna kawy. ▪ Oczyścić pojemnik na ziarna kawy. ▪ Ziarna kawy są zbyt oleiste. Użyć innych ziaren kawy.
Głośny odgłos.	Obce ciała są w młynku.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontaktować się z obsługą klienta.
Moduł zaparzania nie daje się założyć po jego wyjęciu.	Uchwyt do blokowania modułu zaparzania nie jest we właściwym położeniu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić, czy uchwyt blokady modułu zaparzania prawidłowo zaskoczył (patrz rozdział 7.3 na stronie 306).
	Napęd nie jest we właściwej pozycji.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nacisnąć przez ponad 2 sekundy przycisk wyboru "Kawa" i dodatkowo przycisk obsługi "Dozowanie do dwóch filiżanek". Urządzenie przeprowadza inicjalizację.
Szybkie naprzemienne miganie symboli: 	Awaria oprogramowania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć (patrz rozdział 4.1 na stronie 296). ▪ Skontaktować się z obsługą klienta.
Szybkie naprzemienne miganie symboli: 	Moduł parzenia nie jest założony.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Założyć i zablokować moduł zaparzania.
Świecenie wskaźnika, bez jego uprzedniej aktywacji: 	Urządzenie nie jest całkowicie odpowietrzone.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpowietrzyć urządzenie, w tym celu pokrętło do regulacji przekręcić do oporu w kierunku ruchu wskaźówek zegara. Gdy tylko symbol <i>Para</i> zacznie świecić ciągle, obrócić regulator do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskaźówek zegara. ▪ Oczyścić moduł zaparzania (patrz rozdział 7.3 na stronie 306).

İçindekiler

1 Cihazın tanıtımı.....	316
1.1 Cihaza genel bakış	316
1.2 Kontrol paneline genel bakış	317
1.3 Cappuccinatore ünitesine genel bakış.....	318
2 Güvenliğiniz için.....	318
2.1 Amaca uygun kullanım	318
2.2 Elektrik akımı nedeniyle tehlike	318
2.3 Yanma ve haşlanma tehlikesi.....	319
2.4 Diğer tehlikeler.....	319
3 İlk adımlar	319
3.1 Cihazın ambalajından çıkarılması....	319
3.2 Teslimat kapsamının kontrolü	320
3.3 Cihazın kurulumu.....	320
3.4 Cihazın bağlantılarının yapılması	320
3.5 Cappuccinatore ünitesinin bağlanması	320
3.6 Cihazın ilk kez çalıştırılması.....	320
4 Genel kullanım bilgileri	321
4.1 Cihazın çalıştırılması ve kapatılması	321
4.2 Çekirdek haznesine kahve çekirdeğinin doldurulması.....	322
4.3 Suyun doldurulması	322
4.4 Kahve spesyaliteleri için çıkışın ayarlanması	323
4.5 Süt kullanımı	323
4.6 Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması.....	323
5 İçeceklerin hazırlanması	324
5.1 Kahve sertliğinin ayarlanması.....	324
5.2 Kahve miktarının ayarlanması	325
5.3 Kahve spesyalitesi hazırla.....	325
5.4 Kahve hazırlananının iptali	325
5.5 Aynı anda iki kahve spesyalitesinin hazırlanması.....	325
5.6 Süt köpüğü hazırlanması.....	325
5.7 Sicak suyun hazırlanması.....	326
6 Temel ayarların değiştirilmesi	327
6.1 Servis modu 1	327
6.2 Otomatik kapanmanın ayarlanması	327
6.3 Su sertliğinin ayarlanması	328
6.4 Kapama yıkamasının aktive/deaktivé edilmesi	328
6.5 Pişirme sıcaklığının ayarlanması	329
6.6 Servis modu 2	329
6.7 Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi	329
6.8 Öğütme derecesinin ayarlanması	330
7 Bakım ve periyodik bakım	330
7.1 Genel temizlik.....	330
7.2 Cappuccinatore ünitesinin temizlenmesi	330
7.3 Demleme ünitesinin temizlenmesi.	331
7.4 Temizlik programının uygulanması	332
7.5 Kireç çözme programının uygulanması.....	333
7.6 Su filtresinin kullanımı	335
8 Nakliye, depolama ve imha	337
8.1 Cihazın havasının alınması.....	337
8.2 Cihazın nakliyesi	337
8.3 Cihazın imha edilmesi	338
9 Teknik veriler	338
10 Arızalar	339

Sevgili müsterimiz!

Melitta® Avanza® kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanma kılavuzu, cihazın sunduğu zengin olanakları tanımanızı ve kahve tadının doruğuna ulaşmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle okuyun. Böylece fiziksel ve maddi hasarları önlemiş olursunuz. Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayın. Cihazı başkalarına verdiğiinizde bu kullanma kılavuzunu da beraberinde verin.


Kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucunda oluşan hasarlarda Melitta firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız ya da cihazla ilgili sorularınız varsa lütfen Melitta firmasıyla irtibata geçin veya internet sitemizi ziyaret edin:
www.international.melitta.de

Yeni kahve otomatınızı zevkle kullanmanız dileğiyle.


1 Cihazın tanıtımı

1.1 Cihaza genel bakış

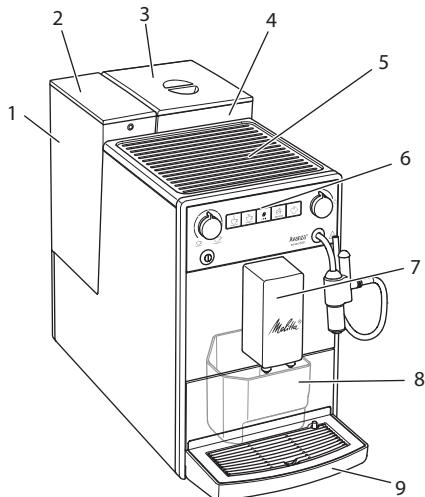


Şek. 1: Cihazın sol ön taraflı

- 1 Su haznesi
- 2 Su tankı kapağı
- 3 Çekirdek haznesinin kapağı
- 4 Çekirdek haznesi
- 5 Fincan koyma yeri
- 6 Kontrol paneli
- 7 2 kahve nozuluyla hazırlanan kahve spesiyaliteleri için çıkış ünitesi
- 8 Kahve posası kabı (iç kısımda)
- 9 Damlama haznesi
- 10 "Öğütme derecesi" ayar kolu (içte)
- 11 Kapak
- 12 Pişirme ünitesi (içte)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Şamandıra
- 15 Fincan paneli

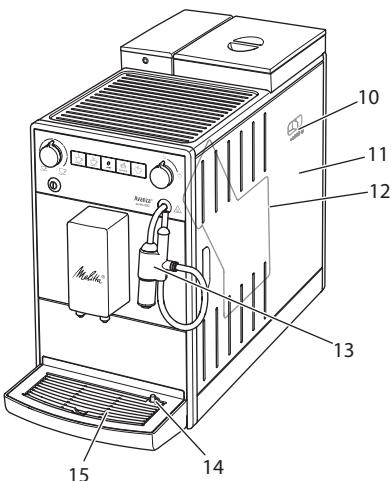

Şek. 2: Cihazın sağ ön taraflı

1.2 Kontrol paneline genel bakış

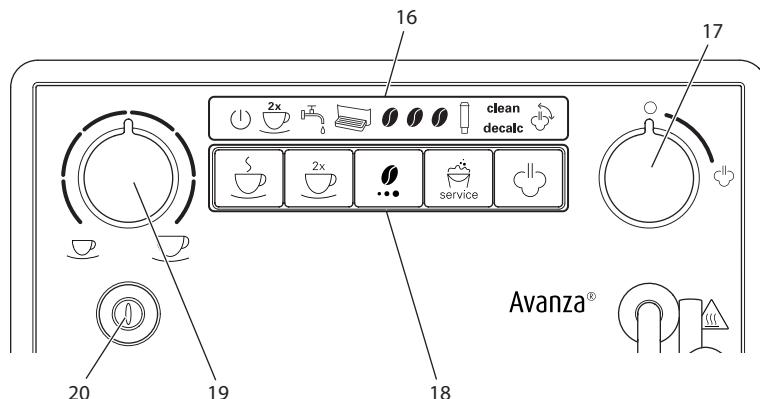

Şek. 3: Kontrol paneli

16 Göstergeler

17 "Valf"

18 Tuşlar


19 "Kahve miktarı" ayar düğmesi

20 "Açma/Kapama" düğmesi

Gösterge	Tanım
(Hazır göstergesi
	2defa göstergesi
	Su göstergesi
	Damlama haznesi göstergesi
	Kahve çekirdeği göstergesi
	Filtre göstergesi
clean	Temizlik göstergesi
decalc	Kireç çöz göstergesi
	Buhar göstergesi

Kontrol ögesi	Tanım
	"Kahve" seçim tuşu
	"2 fincan" kumanda tuşu
	"Kahve sertliği" kumanda tuşu
	"Servis" kumanda tuşu
	"Buhar alımı" kumanda tuşu

1.3 Cappuccinatore ünite-sine genel bakış

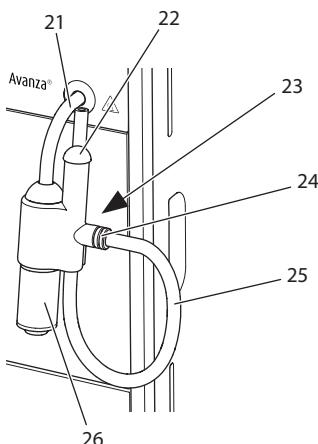

Şek. 4: Cappuccinatore

- 21 Buhar borusu
- 22 Hava emiş ağızı
- 23 Süt hortumu için tutucu
- 24 Süt hortumu bağlantısı
- 25 Süt hortumu
- 26 Sıcak su veya süt köpüğü için çıkış ünitesi

2 Güvenliğiniz için

CE Cihaz geçerli Avrupa Direktiflerine uygun olup son teknolojiye göre üretilmiştir. Buna rağmen geri kalan tehlikeler söz konusudur.

Tehlikeleri önlemek için güvenlik bilgilerini dikkate almanız gereklidir. Güvenlik bilgilerinin dikkate alınmaması sonucunda oluşan hasarlarda Melitta firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

2.1 Amaca uygun kullanım

Cihaz kahve çekirdeğinden kahve spesiyaliteleri, süt köpüğü hazırlamak ve su ısıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Cihaz sadece evlerde kullanıma mahsustur.

Bunun dışında her kullanım tasarım amacına aykırı kabul edilir ve fiziksel ve maddi hasarlara yol açabilir. Melitta firması, cihazın tasarım amacına uygun olmayan kullanımdan doğan hasarlarda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

2.2 Elektrik akımı nedeniyle tehlike

Cihaz veya elektrik kablosunun hasarlı olması halinde elektrik çarpması nedeniyle hayatı tehlike söz konusudur.

Elektrik akımından doğan tehlikeleri önlemek için aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkate alın:

- Hasarlı elektrik kablolarını kullanmayın.
- Hasarlı bir elektrik kablosu sadece üretici, üreticinin müşteri hizmetleri veya servis partnerleri tarafından değiştirilebilir.
- Cihaz gövdesine sıkı şekilde vidalanmış kapakları açmayın.
- Cihazı ancak teknik açıdan kusursuz olması halinde kullanın.

- Bozuk bir cihaz sadece yetkili servis tarafından onarılabilir. Cihazı kendiniz onarmayın.
- Cihazda, bileşenlerinde ve aksesuarlarda değişiklikler yapmayın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Elektrik kablosunun suya temas etmesini önleyiniz.

2.3 Yanma ve haşlanma tehlikesi

Dışarı sızan sıvılar ve buharlar çok sıcak olabilir. Cihazın parçaları da çok ısınır.

Yanmayı ve haşlanmayı önlemek için aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkate alın:

- Dışarı sızan sıvı ve buharla cildinizin temas etmesinden kaçının.
- İçcek alınırken veya alındıktan hemen sonra çıkıştaki nozululara ve buhar borusuna dokunmayın. Parçaların tamamı soğuyana kadar bekleyin.

2.4 Diğer tehlikeler

Fiziksel ve maddi hasarları önlemek için aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkate alın:

- Cihazı dolap veya benzeri bir şey içinde çalışırmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın iç kısmına elinizi sokmayın.
- Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz, 8 yaş üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal veya zihin-

sel yetenekleri zayıf olan, yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları, cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve cihazdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

- Çocukların cihazla oynamaları yasaktır. Temizleme ve periyodik bakım çalışmaları 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 8 yaş üzeri çocuklar temizleme ve periyodik bakım çalışmaları sırasında gözetim altında olmalıdır.
- Uzun süre gözetimsiz kaldığında cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Cihaz 2000 m üzeri rakımlarda işletilemez.
- Cihazı ve parçalarını temizlerken ilgili bölüm (*Bakım ve periyodik bakım bzk. sayfa 330*) içinde yazılı bilgilere riayet ediniz.

3 İlk adımlar

Bu bölümde cihazınızı kullanıma nasıl hazırlamanız gerekiği açıklanmıştır.

3.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

- Cihazı ambalajından çıkarın. Ambalaj malzemesini, yapışkan şeritleri ve koruyucu folyoları cihazdan alın.
- Ambalaj malzemesini nakliye ve üreticiye olası geri gönderiler için saklayın.



Cihazda kahve ve su izleri olabilir. Cihazın kusursuz çalıştığı fabrikada kontrol edilmiştir.

3.2 Teslimat kapsamının kontrolü

Aşağıdaki liste yardımıyla teslimatın eksiksiz olduğunu kontrol edin. Parçaların eksik olması halinde satış noktanızla başvurun.

- Cappuccinatore
- Süt hortumu
- Su filtresi için takma yardımcı elemanı
- Su sertliğinin tespiti için test şeritleri

3.3 Cihazın kurulumu

Aşağıdaki uyarıları lütfen dikkate alın:

- Cihazı nemli ortamlarda kurmayın.
- Cihazı sağlam, düz ve kuru bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- Cihazı evde veya benzerlerinin yakınından kurmayın.
- Cihazı sıcak yüzeyler üzerine koymayın.
- Diğer cisimlerle veya duvarlar arasında yaklaşık 10 cm'lik yeterli bir mesafe bırakın. Yukarıya doğru mesafe en az 20 cm olmalıdır.
- Elektrik kablosunu kenarlar veya sıcak yüzeyler üzerinden geçmeyecek şekilde döşeyin.


3.4 Cihazın bağlantılarının yapılması

Aşağıdaki uyarıları lütfen dikkate alın:

- Şebeke voltajının teknik verilerde belirtilen voltaja uygun olmasını sağlayın (bkz. Tablo Teknik veriler bkz. sayfa 338).
- Cihazı sadece kurulumu usulüne uygun yapılmış, topraklamalı bir prize bağlayınız. Tereddüt halinde uzman elektrikçi çağırın.
- Koruyucu kontaklı priz en az 10A sigorta ile korunuyor olmalıdır.

3.5 Cappuccinatore ünitesinin bağlanması

Cappuccinatore ünitesiyle sıcak su ve süt köpüğü hazırlayabilirsiniz.

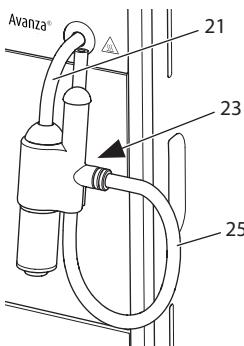

Şek. 5: Cappuccinatore ünitesinin bağlanması

1. Cappuccinatore ünitesini buhar borusuna (21) bağlayın. Bu esnada Cappuccinatore ünitesi bağlantısını buhar borusunun sonuna kadar itiniz.
2. Süt hortumunu (25) Cappuccinatore ünitesine bağlayın.
3. Süt kullanmak istemiyorsanız, süt hortumunu tutucuya (23) sıkıştırabilirsiniz.

3.6 Cihazın ilk kez çalıştırılması

Cihaz, ilk kez çalıştırdığınızda otomatik yıkama yapar. Önce Cappuccinatore ünitesinden, ardından çıkıştan sıcak su çıkar. Bu sırada cihazın havası alınır.


⚠ Dikkat

Dışarı çıkan sıcak su ve sıcak buhar borusu

- Çıkan sıcak suya elinizi uzatmayın.
- Buhar borusuna kullanım sırasında veya hemen sonrasında dokunmayın. Buhar borusunun soğumasını bekleyin.

Bilgi

- İlk kez işletme alındıktan sonra hazırlanan ilk iki fincan kahveyi içmemenizi öneririz.
- Sufiltresi kullanmak istiyorsanız, filtreyi ilk işletme alma çalışmasından sonra takmanızda fayda vardır.

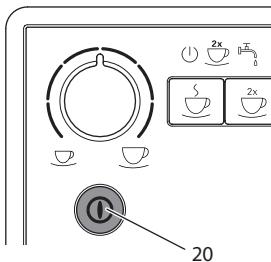

20

Şek. 6: "Açma/Kapama" düğmesi

Ön koşul: Cihaz kurulmuş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.

1. Cappuccinatore ünitesinin altına bir kap koyun.
2. "Açma/Kapama" düğmesine (20) basın.
 - » Hazır göstergesi kısa süre için yanar.
 - » Su göstergesi yanar ve sizden su haznesine su doldurmanızı ister.
3. Su haznesinin kapağını açın, su haznesini kulpundan yukarıya doğru çekerek cihazdan çıkarın.
4. Su haznesini sade suyla çalkalayın. Su haznesine taze su doldurun.
5. Su haznesini yukarıdan cihaza yerleştiren ve kapağını kapatın.
 - » Buhar göstergesi yanar ve sizden "valfi" açmanızı ister.
6. "Valfi" açınız.
 - » Cappuccinatore ünitesinden sıcak su çıkar.
7. Cappuccinatore ünitesinden artık su çıkmadığında "Valfi" kapatınız.
 - » Çıkıştan sıcak su çıkar.
 - » Cihazın havası alınmıştır.

8. Çekirdek haznesine kahve çekirdeklерini doldurun (bkz. Bölüm 4.2 Çekirdek haznesine kahve çekirdeğinin doldurulması sayfa 322).
9. Gerektiğinde ya
 - a) su sertliğini ayarlayabilir (bkz. Bölüm 6.3 Su sertliğinin ayarlanması sayfa 328) ya da
 - b) bir sufiltresi kullanabilirsiniz (bkz. Bölüm 7.6 Sufiltresinin kullanımı sayfa 335).

4 Genel kullanım bilgileri

4.1 Cihazın çalıştırılması ve kapatılması

İlk kez işletme alma sırasında çalıştırıldan önce 3.6 Cihazın ilk kez çalıştırılması sayfa 320 bölümünü okuyun.

Bilgi

- Açma ve kapama sırasında cihaz otomatik yıkama yapar.
- Yıkama sırasında yıkama suyu damlama haznesine de aktarılır.

Cihazın çalıştırılması

1. Çıkışın altına bir fincan koyun.
2. "Açma/Kapama" (20) düğmesine basın.
 - » Cihaz ısınmaya başlar ve otomatik yıkama yapar.
 - » Cihaz hazır moduna geçer.

Bilgi

Cihaz sadece kısa süre kapalı kaldıysa, çalıştırıldıktan sonra otomatik yıkama yapılmaz.

Cihazın kapatılması

1. Çıkışın altına bir fincan koyun.
2. "Açma/Kapama" (20) düğmesine basın.
 - » Cihaz otomatik yıkama yapar.
 - » Cihaz kapanır.

Bilgi

- Cihaz, uzun süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanır. Bu durumda da otomatik yıkama yapılır.
- Kapanma zamanını servis modunda 1 ayarlayabilirsiniz (bkz. Bölüm 6.2 *Otomatik kapanmanın ayarlanması* sayfa 327).
- Çalıştırdıktan sonra içecek hazırlanmadıysa veya su haznesi boş ise, yıkama yapılmaz.

4.2 Çekirdek haznesine kahve çekirdeğinin doldurulması

Kavrulmuş kahve çekirdekləri aromalarını zamanla kaybederler. Sadece 3–4 gün içinde tüketeceğiniz miktarda kahve çekirdeğini çekirdek haznesine doldurun.

DİKKAT

Uygun olmayan kahve türlerinin kullanılması öğütücüde yapışmalara sebep olabilir.


- Derin dondurulmuş veya karamelize kahve çekirdekləri kullanmayın.
- Kahve tozu veya hazır (instant) ürünler kullanmayın.

Bilgi

Çekirdek çeşidi değiştiğinde öğütücüde eski çekirdek çeşidinden artan miktar kalmış olabilir.

Çekirdek haznesi boş çalışsa ve arkasından yeni çekirdek türü doldurulsa da, öğütücü içinde eski çekirdek türünden hala artık kalır. Bu nedenle, alınan ilk iki kahveye eski çekirdek türü karışabilir.

 **Yanıp-sönen Kahve çekirdeği göstergesi sizden kahve çekirdeği doldurmanızı ister.**

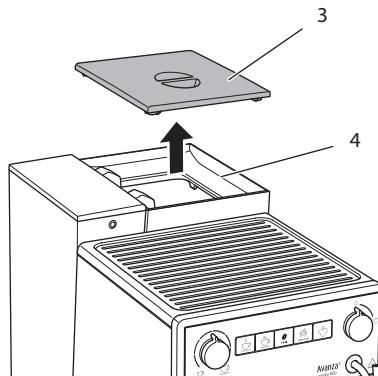

Şek. 7: Çekirdek haznesinin kapağını açın

1. Çekirdek haznesinin (3) kapağını (4) açın.
2. Çekirdek haznesine kahve çekirdeklərini doldurun.
3. Çekirdek haznesinin kapağını kapatın. Bir sonraki kahve almında göstergə artıq yanıp sönməz.

İçecek hazırlarken çekirdek haznesi boşaldığı takdirde, çıkış durdurulur ve *Kahve çekirdeği* göstergesi yanıp-söner. Çekirdek haznesine kahve çekirdeklərini doldurduğunuzda, göstergəye başlangıçta yanıp-sönmeye devam eder. "Kahve" seçim tuşuna bastıktan sonra öğütücü içine kahve çekirdeklərini düşmeye başlar. Bir kahve hazırlınları ve göstergə yanıp-sönmeyi bırakır. *Hazır göstergesi* ve *Kahve çekirdeği* göstergesi yanar.


4.3 Suyun doldurulması

Mükemmel kahve lezzeti için sadece gazsız, temiz ve soğuk su kullanın. Suyu her gün değiştirin.

Bilgi

Suyun kalitesi kahvenin tadını büyük ölçüde belirler. Bu nedenle su filtresi (bkz. Bölüm 6.3 *Su sertliğinin ayarlanması* sayfa 328 ve Bölüm 7.6 *Su filtresinin kullanımı* sayfa 335) kullanın.

 **Yanıp-sönen Su göstergesi sizden su doldurmanızı ister.**

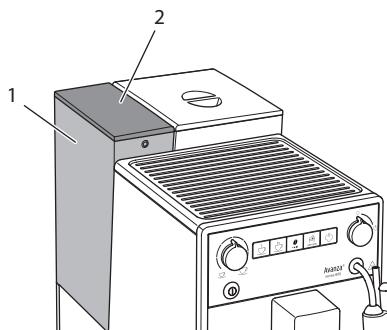


Şek.8: Su haznesinin çıkarılması

1. Su haznesinin (2) kapağını (1) açın ve su haznesini kulpundan yukarıya doğru çekerek cihazdan çıkarın.
2. Su haznesine su doldurun.
3. Su haznesini yukarıdan cihaza yerleştirin ve kapağını kapatın.

4.4 Kahve spesiyaliteleri için çıkışın ayarlanması


Çıkış ünitesi (7) yükseklik ayarlıdır. Çıkış ile fincan arasındaki mesafenin mümkün olduğunda küçük olmasına dikkat edin. Fincanın büyülüğüne göre çıkış ünitesini yukarıya veya aşağıya kaydırın.

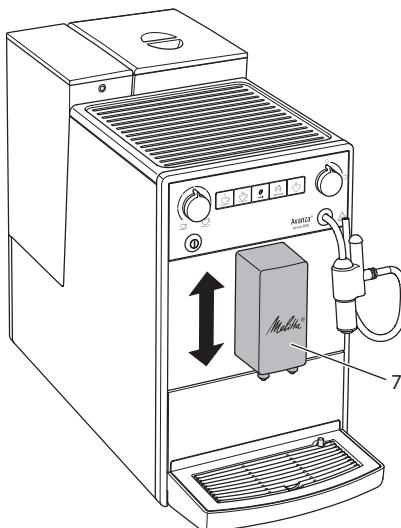

Şek. 9: Kahve spesiyaliteleri için çıkışın ayarlanması

4.5 Süt kullanımı

Mükemmel kahve lezzeti için sadece soğutulmuş süt kullanın.

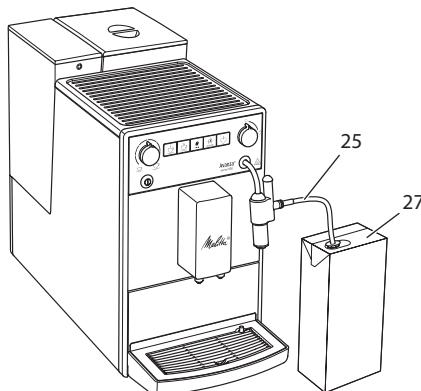

Şek. 10: Piyasada yaygın süt kutusu


1. Süt hortumunu (25) tutucudan çıkartın.
2. Süt hortumunu klasik süt kutusuna (27) veya sütle dolu bir kaba yerleştirin. Yeterince süt emilebilmesi için hortum ucu kap tabanına temas etmemelidir.

4.6 Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması

 Damlama haznesi (9) ve kahve posası kabı (8) dolduğunda *Damlama haznesi* göstergesi yanar ve hazneyi boşaltmanızı isteyecektir. Göstergenin yaklaşık 8 kahve alımından sonra görünür.

Yukarı çıkan şamandıra da (14) damlama haznesinin dolu olduğunu gösterir.

Daima iki kabı birden boşaltın. Damlama haznesi dışarı çıkartıldığında *Damlama haznesi* göstergesi yanıp söner.

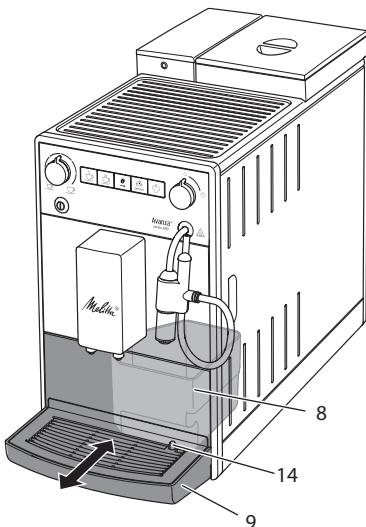

Şek. 11: Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması

1. Damlama haznesini (9) öne doğru çekerken cihazdan çıkarın.
2. Kahve posası kabını (8) çıkarın ve boşaltın.
3. Damlama haznesini boşaltın.
4. Kahve posası kabını yerine takın.
5. Damlama haznesini yerine oturana kadar cihazın içine sürüün.

Bilgi

Cihaz kapalıyken damlama teknesini ve kahve posası kabını boşaltırsanız, cihaz bu işlemi algılayamaz. Bu nedenle, damlama teknesi ve kahve posası kabi henüz dolmamış olsa da, cihaz sizden boşaltma yapmanızı isteyebilir.

Dikkatinize:

- Su haznesinde daima yeterli miktarda su olmalıdır. Doluluk seviyesi düşük ise cihaz sizden doldurmanızı isteyecektir.
- Çekirdek haznesinde de daima yeterli miktarda kahve çekirdekleri bulunmalıdır. Kahve çekirdeği kalmadığında içecek'in hazırlanışı cihaz tarafından iptal edilir.
- Cihaz süt eksikliğini göstermez.
- İçecekler için fincanlar yeterli büyüklikte olmalıdır. Azami kahve miktarı 220 ml'dir.

5.1 Kahve sertliğinin ayarlanması

Cihaz kullanıma hazır olduğunda güncel kahve sertliği ayarını gösterir.

Aşağıda gösterilen kahve sertlik ayarları mümkündür:

Gösterge	Kahve sertliği
	Hafif
	Normal
	Sert

Kahve sertliğini "Kahve sertliği" kumanda tuşuna bir veya birkaç kez basarak ayarlayabilirsiniz.

Kahve sertliğini içeceği almadan önce veya öğütme işlemi sırasında ayarlayabilirsiniz.

Bilgi


Cihaz kapatılırken en son ayarlı olan kahve sertliği kaydedilir.

5 İçeceklerin hazırlanması

İçeceklerin hazırlanmasının iki yolu vardır:

- Kahve spesyaliteleri çıkışında kahve spesyalitelerinin hazırlanması veya
- Cappuccinatore ünitesinde sıcak su ve süt köpüğünün hazırlanması.

5.2 Kahve miktarının ayarlanması

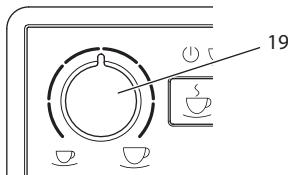

Şek. 12: Kahve miktarının ayarlanması

Kahve miktarını "Kahve miktarı" (19) ayar düğmesiyle ayarlayabilirsiniz.

Kahve miktarını içeceğiniz almadan önce veya içeceğiniz alırken ayarlayabilirsiniz.

Kahve miktarı 25 ml ve 220 ml arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.

5.3 Kahve spesiyalitesi hazırla

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.


- Çıkışın altına bir fincan koyun.
- "Kahve" seçim tuşuna basın.
» Öğütme işlemi ve içecek çıkışları başlar.
» İçecek çıkışları otomatik olarak sonlanır.
- Fincanı alın.

5.4 Kahve hazırlıklarının iptali

Kahve spesiyalitesi hazırlıklarını erken iptal etmek istiyorsanız, seçim tuşuna tekrar basın.

5.5 Aynı anda iki kahve spesiyalitesinin hazırlanması

"2 fincan" kumanda tuşıyla aynı anda iki kahve spesiyalitesi hazırlayabilirsiniz. Cihaz, çift fincan almısında iki öğütme işlemi gerçekleştirir.

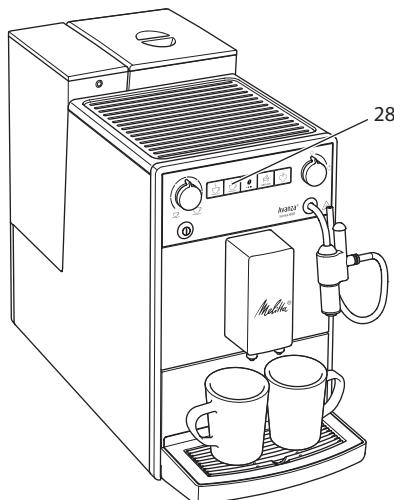

Şek. 13: İki fincan alımı

- Çıkışın altına iki fincan koyun.
- "2 fincan" kumanda tuşuna (28) basın.
 2x 2defa göstergesi yanıp-söner.
- "Kahve" seçim tuşuna basın.
» Öğütme işlemi ve içecek çıkışları başlar.
» İçecek çıkışları otomatik olarak sonlanır.
- İki fincanı alın.

Bilgi

- Ayar sadece tek bir içecek hazırlığı için geçerlidir.
- 1 dakika içerisinde kahve spesiyalitesi hazırlamazsanız, cihaz tek fincanlık alımı geçer.

5.6 Süt köpüğü hazırlanması

Süt köpüğü Cappuccinatore ünitesinde hazırlanır. Süt köpüğünün hazırlanması için su buharı gereklidir.

Dikkat**Çıkan su buharı ve sıcak buhar borusu**

- Dışarı çıkan buharla dokunmayın.
- Buhar borusuna kullanım sırasında veya hemen sonrasında dokunmayın. Buhar borusunun soğumasını bekleyin.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır. Cappuccinatore ünitesinin ve sütün cihaza bağlantısı yapılmış olmalıdır.

1. Cappuccinatore ünitesinin altına bir kap koyun.

2.  "Buhar alımı" kumanda tuşuna basın.

»  Yanıp-sönen *Buhar göstergesi* cihazın buhar alımı için hazır olduğunu gösterir.

» Sonra yanıp-sönen *Buhar göstergesi* buhar alımının hazır olduğunu gösterir.

3.  "Valfi" açınız.
» İçecek çıkışları başlar.

4.  "Valfi" kapatınız.
» İçecek çıkışları durur.

5. Fincanı alın.

6. Başka içecekler hazırlayabilir veya Cappuccinatore ünitesini yıkayabilirsiniz:
 - a) Başka içecekler hazırlayıp ve Cappuccinatore ünitesini daha sonra yıkayın.
 - b) Cappuccinatore ünitesini aşağıda belirtildiği gibi yıkayın.

Bilgi

30 saniye sonra cihaz otomatik olarak buhar modundan hazır moduna geçer. Daha önce hazır moduna geçmek için "Buhar alımı" kumanda tuşuna basın.

Cappuccinatore ünitesinin yıkanması

1. Bir kaba temiz su doldurun.
2. Süt hortumunu doldurduğunuz kaba daldırın.
Yeterince su emilebilmesi için hortum ucu kap tabanına temas etmemelidir.

3. Cappuccinatore ünitesinin altına boş bir kap koyun.

4.  "Buhar alımı" kumanda tuşuna basın.

»  Yanıp-sönen *Buhar göstergesi* cihazın buhar alımı için hazır olduğunu gösterir.

» Sonra yanıp-sönen *Buhar göstergesi* buhar alımının hazır olduğunu gösterir.



5. "Valfi" açınız.



6. Boş hazne içine temiz su/buhar karışımı akmaya başladığı anda "Valfi" kapatınız.

» Cappuccinatore ünitesi yıkanmıştır.

Bilgi**Önerimiz:**

- Cappuccinatore ünitesinin yıkamanın dışında düzenli aralıklarla parçalarına ayrılması ve temizlenmesi önerilir (bkz. Bölüm 7.2 *Cappuccinatore ünitesinin temizlenmesi* sayfa 330).
- Cappuccinatore ünitesinin haftada bir Melitta® PERFECT CLEAN kahve otomatları süt sistemi temizleyicisiyle temizlenmesi önerilir. Sade su yerine süt sistemi temizleyici sıvısını kullanın.

5.7 Sıcak suyun hazırlanması

Sıcak su Cappuccinatore ünitesinde hazırlanır.

Dikkat**Dışarı çıkan sıcak su ve sıcak buhar borusu**

- Çıkan sıcak suya elinizi uzatmayın.
- Buhar borusuna kullanım sırasında veya hemen sonrasında dokunmayın. Buhar borusunun soğumasını bekleyin.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır. Cappuccinatore ünitesinin bağlantısı yapılmış olmalıdır.

1. Cappuccinatore ünitesinin altına bir kap koyun.
2. "Valfi" açınız.
» İçcek çıkışı başlar.
3. "Valfi" kapatınız.
» İçcek çıkışı durur.
4. Fincanı alın.



- » "Valfi" açınız.
- » İçcek çıkışı başlar.



- » "Valfi" kapatınız.
- » İçcek çıkışı durur.

- 4. Fincanı alın.

2. "Servis" kumanda tuşuna bir veya birkaç kez basarak istediğiniz fonksiyona ulaşırınsız.

- » Seçilen fonksiyona uygun olarak bir göstergе yanar, bakınız *Servis modu 1* tablosu.
- » Yanan çekirdek sembollerinin sayısı fonksiyonun aktif ayarını gösterir.

Ayarları kaydetmeden servis modundan çıkmak için "Kahve" seçim tuşuna basın.

Bilgi

1 dakika içinde başka bir giriş yapılmadığında cihaz hazır moduna geri döner.

6 Temel ayarların değiştirilmesi

Cihazın temel ayarlarını birkaç fonksiyonla değiştirebilirsiniz. Fonksiyonlar iki servis moduna ayrılmıştır.

6.1 Servis modu 1

Her fonksiyona bir göstergе atanmıştır.

Servis modu 1	
Göstergе	Fonksiyon
	Otomatik kapanma
	Su sertliği
	Kapama yıkaması
	Filtre programı
clean	Temizlik programı
decalc	Kireç çözme programı
	Pişirme sıcaklığı

Servis modunu 1 açmak için şu işlemleri yapınız:

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1. Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
» Hazır göstergesi hızlı yanıp-söner ve 2defa göstergesi yanar.

6.2 Otomatik kapanmanın ayarlanması

Cihazı uzun süre kullanmazsanız, cihaz öncelikle enerji tasarruf moduna geçer. Cihaz belirlenen süre sonunda kapanır.

Aşağıda gösterilen ayarlar mümkündür:

Göstergе	Enerji tasarruf modu:	Kapanma:
	3 dakika	30 dakika
	10 dakika	1 saat
	20 dakika	4 saat
	30 dakika yanıp-söner	8 saat

Bilgi

Herhangi bir tuşa basarak enerji tasarruf modu sonlandırılır.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1. Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2. Otomatik kapanma fonksiyonu göstergesi göstergilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
3. İstenilen zaman ayarlanana kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.

-  Bir sonraki fonksiyonu açabilir veya servis modundan çıkabilirsiniz:
- Bir sonraki fonksiyona geçmek için "Servis" kumanda tuşuna kısa basın.
 - Ayarı kaydetmek ve servis modundan çıkmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

6.3 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertliği ayarıyla cihazın sizden hangi sıklıkla kireç çözme işlemini talep edeceğini belirlenir. Su ne kadar sert olursa, cihazın o denli sık kireçten arındırılması gereklidir.

Bilgi

Su filtresi kullandığınız sırada su sertliğini ayarlamamanız mümkün değildir (bkz. Bölüm 7.6 *Su filtresinin kullanımı* sayfa 335). Su filtresi takılıken su sertliğini yumuşak ayarındadır.

Teslimat kapsamındaki test şartlarıyla suyun sertliğini belirleyin. Test şartlarının ambalajında ve *Su sertlik aralığı* b.kz. sayfa 338 tablosunda yer alan bilgileri dikkate alın.

Aşağıda gösterilen ayarlar mümkündür:

Gösterge	Su sertliği
	yumuşak, 150 Litre sonra kireç çözme
	orta, 100 Litre sonra kireç çözme
	sert, 70 Litre sonra kireç çözme
	çok sert, 30 Litre sonra kireç çözme yanıp-söner
<i>Kahve çekirdeği yok</i>	Bir su filtresi kullanılır. Ayar mümkün değil.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

-  Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
-   *Su sertliği* fonksiyonu gösterisi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.

-  İstenilen su sertliği ayarlanana kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.

-  Bir sonraki fonksiyonu açabilir veya servis modundan çıkabilirsiniz:

 - Bir sonraki fonksiyona geçmek için "Servis" kumanda tuşuna kısa basın.
 - Ayarı kaydetmek ve servis modundan çıkmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

6.4 Kapama yıkamasının aktive/deaktive edilmesi

Her zaman hemen kahve sistemi çalıştırıldıktan sonra yıkama yapılır. Yalnızca kapama yıkaması aktive veya deaktive edilebilir. Bu aktive edilmiş ise kapatıldıktan sonra kahve sistemi yıkanır.

Bilgi

Kapama yıkaması sürekli olarak kapatmanızı tavsiye etmiyoruz, çünkü kapama yıkaması kahve sistemini temizler.

Aşağıda gösterilen ayarlar mümkündür:

Gösterge	Kapama yıkaması
	aktif
<i>Kahve çekirdeği yok</i>	deaktive

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

-  Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
-   *Kapama yıkaması* fonksiyonu gösterisi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
-  Kapama yıkaması aktive veya deaktive edilene kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.
-  Bir sonraki fonksiyonu açabilir veya servis modundan çıkabilirsiniz:
 - Bir sonraki fonksiyona geçmek için "Servis" kumanda tuşuna kısa basın.

- b) Ayarı kaydetmek ve servis modundan çıkmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

6.5 Pişirme sıcaklığının ayarlanması

Pişirme sıcaklığı kahve spesiyalitesinin tadını etkiler.

Aşağıda gösterilen ayarlar mümkündür:

Gösterge	Pişirme sıcaklığı
	düşük
	orta
	yüksek

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1. Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2. Pişirme sıcaklığı fonksiyonu göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
3. İstenilen pişirme sıcaklığı ayarlanana kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.
4. Bir sonraki fonksiyonu açabilir veya servis modundan çıkabilirsiniz:
 - a) Bir sonraki fonksiyona geçmek için "Servis" kumanda tuşuna kısa basın.
 - b) Ayarı kaydetmek ve servis modundan çıkmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

6.6 Servis modu 2

Her fonksiyona bir gösterge atanmıştır.

Servis modu 2	
Gösterge	Fonksiyon
	Fabrika ayarları
	Havanın alınması

Servis modunu 2 açmak için şu işlemleri yapınız:

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1. Servis modu 2'ye ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna ve ayrıca "Kahve" seçim tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2. "Servis" kumanda tuşuna bir veya birkaç kez basarak istediğiniz fonksiyona ulaşırısunız.
 - » Hazır göstergesi ve 2defa göstergesi hızlı yanıp-söner.
 - » Seçilen fonksiyona uygun olarak bir gösterge yanar, baktınız Servis modu 2 tablosu.
 - » Yanan çekirdek sembollerinin sayısı fonksiyonun aktif ayarını gösterir.

Ayarları kaydetmeden servis modundan çıkmak için "Kahve" seçim tuşuna basın.

1 Bilgi

1 dakika içinde başka bir giriş yapılmadığında cihaz hazır moduna geri döner.

6.7 Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi

Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesini sağlayabilirsiniz. Sıfırladığınızda, fonksiyonlarda ayarlanmış değerleriniz kaybedilir.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1. Servis modu 2'ye ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna ve ayrıca "Kahve" seçim tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2. Fabrika ayarları fonksiyonu göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
3. Göstergede bir kahve çekirdeği yanana kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.
4. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak ve servis modundan çıkmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

6.8 Öğütme derecesinin ayarlanması

Kahve tozunun öğütülme derecesi kahvenin tadını etkiler.

Öğütme derecesini daha ince ayarlısanız, kahvenin tadı daha yoğun olur.


DİKKAT

Çok ince öğütülmüş kahve tozu demleme ünitesini tıkayabilir.

- Öğütme derecesi teslimat öncesinde en uygun ayara getirilmiştir. Öğütme derecesini en erken 100 kahve hazırladıktan sonra ayarlayınız (yaklaşık 1 ay sonra, kahve tüketimine bağlı olarak).
- Öğütme derecesini fazla ince ayarlamayın. Kahve düzenli şekilde çıkış ünitesinden akiyorsa ve ince, yoğun bir krema oluşuyorsa, öğütme derecesi doğru ayarlanmıştır.

Öğütücü çalışırken öğütücüyü ayarlayın.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

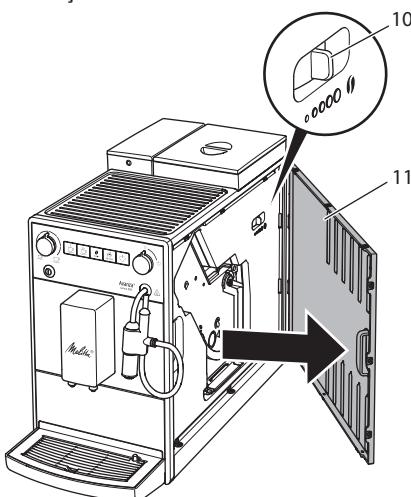

Şek. 14: Öğütme derecesinin ayarlanması

1. Kapağı (11) açın. Bunun için cihazın sağ tarafındaki yuvaya elinizi sokun ve kapağı yana doğru çekerek çıkarın.
2. Herhangi bir kahve spesyalitesi hazırlayın.

3. Öğütücü çalışırken kolu (10) sola veya sağa doğru ayarlayın.
Sola = Öğütme derecesi ince
Sağa = Öğütme derecesi kaba
4. Kapağı (11) yerine oturana kadar yan- dan yerleştirin.

7 Bakım ve periyodik bakım

Düzenli koruyucu ve periyodik bakım sayesinde içeceklerinizin kalitesinin yüksek kalmasını sağlarsınız.

7.1 Genel temizlik

Cihazı düzenli aralıklarla temizleyin. Süt ve kahveden oluşan dış kirlenmeleri derhal giderin.

DİKKAT

Uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanılması yüzeyin çizilmesine yol açabilir.


- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri kullanmayın.

Ön koşul: Cihaz kapalı olmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bez ve sıradan bulaşık deterjanıyla temizleyin.
- Damlama haznesini, kahve posası kabını ve fincan panelini yıkayın. Bunun için yumuşak ve nemli bir bez ve sıra- dan bulaşık deterjanı kullanın. Kahve posası kabı bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.
- Çekirdek haznesini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

7.2 Cappuccinatore ünitesinin temizlenmesi

Cihazın zarar görmesini önlemek için Cappuccinatore ünitesi ve süt hortumunun düzenli olarak temizlenmesini öneririz.

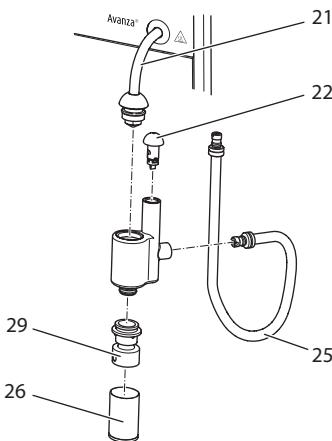


Şek. 15: Cappuccinatore ünitesinin parçalara ayrılması


1. Cappuccinatore ünitesini çekerek buhar borusundan (21) çıkarın.
2. Cappuccinatore ünitesinden aşağıda belirtilen parçaları çekerek çıkarın:
 - Süt hortumu (25)
 - Hava emiş ağızı (22)
 - Süt köpüğü için çıkış ünitesi (26)
 - Çıkış (29) parçası.
3. Cappuccinatore ünitesini ve parçalarını sıcak suyla temizleyin.
4. Cappuccinatore ünitesinin parçalarını tekrar bireleştirin.
5. Cappuccinatore ünitesini cihaza bağlayın (bkz. Bölüm 3.5 Cappuccinatore ünitesinin bağlanması sayfa 320).

7.3 Demleme ünitesinin temizlenmesi

Cihazda hasar oluşmasını önlemek için demleme ünitesini haftada bir kez temizlemenizi öneriz.

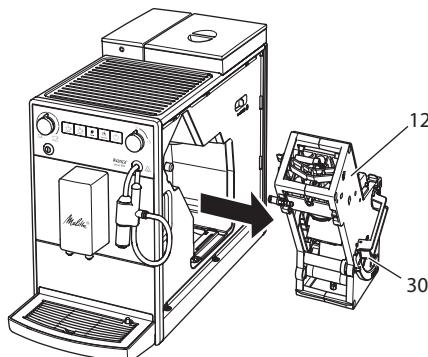

Şek. 16: Demleme ünitesinin çıkarılması

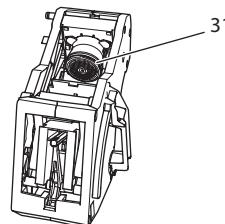

Şek. 17: Demleme ünitesinin temizlenmesi

Ön koşul: Cihaz kapalı olmalıdır.

1. Kapağı (11) açın. Bunun için cihazın sağ tarafındaki yuvaya elinizi sokun ve kapağı yana doğru çekerek çıkarın.
2. Demleme ünitesinin (30) kulpundaki kırmızı kola (12) bastırın ve tutun, ardından kulpu saat yönünde yerine oturuncaya dek sonuna kadar çevirin.
3. Demleme ünitesini kulptan çekerek cihazdan çıkarın.
4. Demleme ünitesini bütün olarak suyun altında her tarafından iyice temizleyin. Özellikle süzgeçin (31) kahve artıklarından arındırılmış olmasına dikkat edin.
5. Demleme ünitesinin suyu damlayana kadar bekleyin.
6. Yumuşak ve kuru bir bezle cihazın içindeki kahve artıklarını temizleyin.
7. Demleme ünitesini cihaza yerleştirin. Demleme ünitesinin kulpundaki kırmızı kola bastırın ve tutun, ardından kulpu

- saat yönünün tersine yerine oturuncaya
değil sonuna kadar çevirin.
- Kapağı yerine oturana kadar yandan
yerleştirin.

Cihaz açıkken *Hazır göstergesinin* değişken
yanıp-sönmesiyle ve *clean* göstergesi eksik
bir demleme ünitesine işaret eder. Dem-
leme ünitesi yerleştirildikten sonra cihaz
hazır moduna geçer.

7.4 Temizlik programının uygulanması

Temizlik programıyla kalıntılar ve kahve
yağı arterikleri kahve otomatı temizleyicisi
yardımıyla giderilir.

Cihazda hasarları önlemek için temizlik
programının 2 ayda bir veya cihazın talep
ettiği zamanlarda uygulanmasını öneririz.

clean Yanan *Temizlik* göstergesi sizden
cihazı temizlemenizi ister.

⚠ Dikkat

**Kahve otomati temizlik maddeleriyle
 temas edilmesi, gözlerde ve ciltte tahrış-
 lere sebep olabilir.**

- Kahve otomati temizlik maddesinin
 ambalajı üzerinde yer alan kullanım
 uyarılarını dikkate alın.

DİKKAT

**Uygun olmayan kahve otomati temizle-
 ycilerinin kullanılması cihazda hasarla-
 yol açabilir.**

- Sadece kahve makineleri için Melitta®
 PERFECT CLEAN temizlik tabletlerini
 kullanın.

Temizlik programı yaklaşık 15 dakika sürer
 ve yanında kesilmemelidir.

Temizlik programı birkaç kademede
 gerçekleştiriliyor. İlerleme gösterilen kahve
 çekirdekleri sayısı ile belirtilir.

Temizlik programı sırasında cihaz birden
 fazla yıkama işlemi yapar. Bu sırada dam-
 lama haznesi de yıkanır.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

-  Servis modu 1'e ulaşmak için
 "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden
 uzun basın.

-  **clean** Temizlik programı
 göstergesi gösterilene kadar "Servis"
 kumanda tuşuna basın.


-  Temizlik programını başlatmak için
 "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden
 uzun basın.

» **clean** Temizlik göstergesi, temizlik
 programı sonuna kadar yanıp-söner.

 Temizlik programının birinci kademesi
 başlar. Bir kahve çekirdeği yanar.

»  *Damlama haznesi* göstergesi
 yanar ve damlama haznesi ile kahve
 posası kabını boşaltmanızı ister.

- Damlama haznesini ve kahve posası
 kabını boşaltın.
- Damlama teknesini kahve posası kabı
 olmadan takın.
- Kahve posası kabını çıkış ünitesinin
 altına koyun.
» Cihaz iki kez yıkama yapar.
-  **clean** Temizlik göstergesi hızlı
 yanıp-söner ve demleme ünitesini
 almanızı ve bir temizleme tabletini
 koymamanızı ister.
- Demleme ünitesini çıkartınız. Bunu
 yaparken cihazı kapatmayın.
- Demleme ünitesini akan suyun altında
 yıkayın (bakınız Bölüm 7.3 *Demleme üni-
 tesinin temizlenmesi* sayfa 331).
- Demleme ünitesine bir temizleme
 tabletini yerleştirin. Demleme ünitesini
 cihaza yerleştirin.

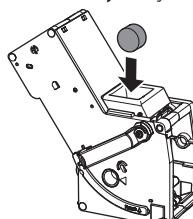

Şek. 18: Temizleme tabletinin pişirme ünitesine yerleştirilmesi

0 0 Temizlik programının ikinci kademesi başlar. İki kahve çekirdeği yanar.

- » Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
- » *Damlama haznesi* göstergesi yanar ve damlama haznesi ile kahve posası kabını boşaltmanızı ister.

0 0 0 Temizlik programının üçüncü kademesi başlar. Üç kahve çekirdeği yanar.

10. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
11. Damlama teknesini kahve posası kabı olmadan takın.

0 0 0 Temizlik programının dördüncü kademesi başlar. Üç kahve çekirdeği yanıp-söner.

12. Kahve posası kabını çıkış ünitesinin altına koyn.
- » Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
- » *Damlama haznesi* göstergesi yanar ve damlama haznesi ile kahve posası kabını boşaltmanızı ister.
13. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
14. Damlama teknesini ve kahve posası kabını takın.
- » Temizlik programı sona erer.
- » Temizlik göstergesi söner.
- » Cihaz kullanıma hazırır.

Bilgi

Sözgelimi cihazın yanlışlıkla kapatılması sonucunda temizlik programı yarılmakla birlikte cihazı yeniden açmanız ve Adım 10 ve sonrasında talimatları izlemeniz gerekmektedir. Cihaz daha sonra, tam olarak temizlenmiş olmasa da çalışmaya hazır olur. Eksiksiz bir temizlik için temizlik programını başından itibaren yapmanız gerekmektedir.

7.5 Kireç çözme programının uygulanması

Kireç çözme programı, cihazın içindeki kireç artıklarını kahve otomatı kireç çözücü maddesiyle temizler.

Şayet düzenli olarak bir su filtresi kullanıyorsanız, cihazda hasarları önlemek için kireç çözme programının 3 ayda bir veya cihazın talep ettiği zamanlarda uygulanmasını öneririz.

decalc Yanan Kireç çöz göstergesi sizden cihaz kirecini çözmenizi ister.

Dikkat

Kireç çözücü maddeyle temas, gözlerde ve ciltte tahlislere sebep olabilir.

- Kireç çözücü maddenin ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

Dikkat

Dışarı çıkan sıcak su ve sıcak buhar borusu

- Buhar borusuna kullanım sırasında veya hemen sonrasında dokunmayın.
- Buhar borusunun soğumasını bekleyin.

DİKKAT

Uygun olmayan kireç çözücleri kullanılması ve kullanım uyarılarının dikkate alınmaması cihazda hasarlara yol açabilir.

- Sadece kahve makineleri için Melitta® ANTI CALC sıvı kireç çözücü maddesini kullanın.
- Kireç çözücünün ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

DİKKAT

Takılı olan su filtresi kireç çözme programı boyunca hasar görebilir.

- Su filtresini çıkarın (bkz. Şek. 19 sayfa 335).
- Kireç çözme programı boyunca su filtresini içinde musluk suyu bulunan bir kabın içine koyn.
- Kireç çözme programı tamamlandıktan sonra su filtresini tekrar takabilir ve kullanabilirsiniz.

Kireç çözme programı yaklaşık 15 dakika süre ve yarıda kesilmemelidir.

Kireç çözme programı birkaç kademe ile gerçekleştirilir. İlerleme gösterilen kahve çekirdekleri sayısı ile belirtilir.

Kireç çözme programı sırasında cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar. Bu sırada damlama haznesi de yanınır.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1.  Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2.  **decalc** Kireç çözme programı göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
3.  Kireç çözme programını başlatmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
 - » **decalc** Kireç çözme programı sona erene kadar *Kireç çözme göstergesi yanıp-söner*.
4.  Kireç çözme programının birinci kademesi başlar. Bir kahve çekirdeği yanar.
 - » *Damlama haznesi göstergesi yanar ve damlama haznesi ile kahve posası kabını boşaltmanızı ister.*
5. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
6. Damlama teknesini kahve posası kabı olmadan takın.
7. Kahve posası kabını Cappuccinatore ünitesinin altına koyun.
 - » *Su göstergesi yanar ve sizden su haznesine kireç çözme maddesi doldurmanızı ister.*
8. Su haznesini çıkarın.
9. Su haznesine 500 mililitre kireç çözücü doldurun. Bunu yaparken kahve otomatı kireç çözucusunun kullanım kılavuzunu dikkate alın.
10. Su haznesini yerine takın.
 - » *Buhar göstergesi yanar ve sizden "valfi" açmanızı ister.*

• • Kireç çözme programının ikinci kademesi başlar. İki kahve çekirdeği yanar. Kireç çözme işlemi gerçekleşirken birden fazla yıkama işlemi uygulanır.

- » *Buhar göstergesi yanar ve sizden "valfi" açmanızı ister.*

11.  *"Valfi" açınız.*
 - » Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
 - »  *Buhar göstergesi yanıp-söner.*
12.  *Buhar göstergesi yandığı anda "valfi" kapatın.*
 - » Cihaz yıkama işlemini gerçekleştirir.
 - »  *Damlama haznesi göstergesi yanar ve damlama haznesi ile kahve posası kabını boşaltmanızı ister.*
13. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
14. Damlama teknesini kahve posası kabı olmadan takın.
15. Kahve posası kabını Cappuccinatore ünitesinin altına koyun.
 - » *Su göstergesi yanar ve sizden su haznesine su doldurmanızı ister.*
16. Su haznesini iyice temizleyin ve içine temiz su doldurun.
17. Su haznesini yerine takın.
18.  *"Valfi" açınız.*
 - » Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
 - »  *Buhar göstergesi yanıp-söner.*
19.  *Buhar göstergesi yandığı anda "valfi" kapatın.*
 - » Cihaz yıkama işlemini gerçekleştirir.
 - »  *Damlama haznesi göstergesi yanar ve damlama haznesi ile kahve posası kabını boşaltmanızı ister.*

20. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
21. Damlama teknnesini ve kahve posası kabını takın.
 - » Kireç çözme programı sona erer.
 - » Kireç çöz göstergesi söner.
 - » Cihaz kullanıma hazırdır.

 Bilgi

Sözgelimi cihazın yanlışlıkla kapatılması sonucunda kireç çözme programı yarımla kaldiysa cihazı yeniden açmanız ve Adım 11 ve sonrasında talimatları izlemeniz gereklidir. Cihaz daha sonra, kireci tam olarak çözülmüş olmasa da çalışmaya hazır olur. Eksiksiz bir kireç çözme için kireç çözme programını başından itibaren yapmanız gereklidir.

7.6 Su filtresinin kullanımı


Su filtresinin kullanılması cihazın ömrünü uzatır ve cihazı o kadar sık kireçten arındırmanız gerekmektedir. Su filtersi suyun içindeki kireç ve diğer zararlı maddeleri filtreler.

Sadece kahve makineleri için Melitta® Pro Aqua filtre kartuşlarını kullanın. Su filtersi ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

 Bilgi

Melitta® Pro Aqua filtre kartuşu kullanıldığı ve düzenli olarak değiştirildiği takdirde cihaz kirecinin yalnızca yılda bir kez çözürlmesi gereklidir.

Bu bilgi, her biri günde 120 ml'lik ortalamada 6 kahve spesyalitesi ve yılda 6 defa filtre değişimi varsayımlına dayanır.

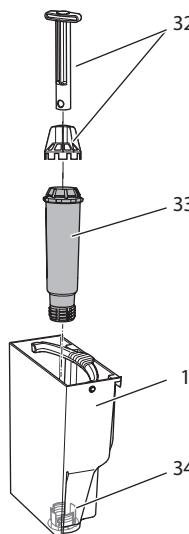

Şek. 19: Su filtresinin takılması veya çıkarılması

Su filtersi (33), takma yardımcı elemanıyla (32) su haznesinin (34) tabanındaki dişli yuvaya (1) takılır veya çıkarılır.

 Bilgi

Su filtersi uzun bir süre kuru kalmamalıdır. Su filtersi uzun süre kullanılmadığında, musluk suyu içeren bir kabın içinde buz dolabında saklanması önerilir.

Su filtresinin takılması

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1.  Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2.  Filtre programı göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
3.  Göstergede bir kahve çekirdeği yanana kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.
4. Bölüm *Su filtresinin değiştirilmesi* içinde Adım 3 ve sonrası talimatlara uyın.

Su filtresinin değiştirilmesi

Su filtresi etkisinin değişmeden kalmasını sağlamak için su filtresini her 2 ayda bir - ya da cihaz bunu talep ettiğinde - değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Yanan Filtre göstergesi sizden su filtresini değiştirmenizi ister.

Bilgi

- Su filtresi kullanıyorsanız su sertliğini ayarlamamanız mümkün değildir. Su sertliği otomatik olarak yumuşak ayarındadır (bkz. Bölüm 6.3 *Su sertliğinin ayarlanması* sayfa 328).
- Su filtresini yerleştirmeden önce birkaç dakika boyunca taze musluk suyu içeren bir kabın içine koyun.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1. Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2. Filtre programı göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
 - » Bir çekirdek yanar.
3. Filtre programını başlatmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
 - » Filtre programı sona erene kadar Filtre göstergesi yanıp-söner.
 - » Damlama haznesi göstergesi yanar ve damlama haznesi ile kahve posası kabını boşaltmanızı ister.
4. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
5. Damlama teknesini kahve posası kabı olmadan takın.
6. Kahve posası kabını Cappuccinatore ünitesinin altına koyun.
 - » Su göstergesi yanar ve sizden su haznesini çıkarmanızı ve su filtresini yerleştirmenizi ister.
7. Su haznesini çıkarın.
8. Su haznesini boşaltın.

9. Su haznesine yenifiltreyi takın (bkz. Şek. 19).
10. Su haznesini doldurun.
11. Su haznesini yerine takın.

» Buhar göstergesi yanar ve sizden "valfi" açmanızı ister.



12. "Valfi" açınız.

Bu işlem sırasında cihaz sizden su haznesine su doldurmanız istediginde önce "Valfi" kapatınız. Su haznesini doldurun ve ardından "Valfi" açınız.

» Filtre suyla yılanır.
» Cappuccinatore ünitesinin altındaki kaba su akar.

» Buhar göstergesi yanar ve sizden "valfi" kapatmanızı ister.



13. "Valfi" kapatınız.

» Filtre programı sona erer.
» Filtre göstergesi söner.
» Cihaz kullanıma hazırır.

Su filtresinin kalıcı olarak iptali

Yerleştirilmiş bir su filtresini çıkartmanız ve cihazı su filtresi olmadan çalıştırılmak istemeniz durumunda cihazdaki su filtresini iptal ediniz:

1. Su haznesini çıkarın.
2. Su haznesini boşaltın.
3. Su filtresini çıkarın (bkz. Şek. 19).
4. Su haznesini doldurun.
5. Su haznesini yerine takın.
6. Servis modu 1'e ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
7. Filtre fonksiyonu göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
 - » Göstergede artık kahve çekirdeği gösterilmeyene kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.
8. Göstergede artık kahve çekirdeği gösterilmeyene kadar "Kahve sertliği" kumanda tuşuna basın.
9. Ayarı kaydetmek ve servis modundan çıkmak için "Servis"

- kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
- » Su filtresi iptal edilmiştir.
 - » Su sertliği, sufiltresi takılmadan önce cihazda kayıtlı olan sertlik derecesine ayarlanır.

10. Gerekçiğinde su sertliğini ayarlayınız (bakınız Bölüm 6.3 *Su sertliğinin ayarlanması* sayfa 328).

8 Nakliye, depolama ve imha

8.1 Cihazın havasının alınması

Cihaz uzun süre kullanılmadığında, nakliye öncesinde ve don tehlikesi halinde cihazın havasının alınmasını öneririz.

Havanın alınması sırasında cihazın içinde kalan su boşaltılır.

Cihazı tekrar işletme aldiğinizda, çalışma sonrasında otomatik yıkama yapılır ve cihazın havası alınır (bkz. Bölüm 3.6 *Cihazın ilk kez çalıştırılması* sayfa 320).

Dikkat

Çıkan su buharı ve sıcak buhar borusu

- Dışarı çıkan buharla dokunmayın.
- Buhar borusuna kullanım sırasında veya hemen sonrasında dokunmayın. Buhar borusunun soğumasını bekleyin.

Ön koşul: Cihaz kullanıma hazır olmalıdır.

1.   Servis modu 2'ye ulaşmak için "Servis" kumanda tuşuna ve ayrıca "Kahve" seçim tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
2.   Hava al fonksiyonu göstergesi gösterilene kadar "Servis" kumanda tuşuna basın.
3.  Hava alımını başlatmak için "Servis" kumanda tuşuna 2 saniyeden uzun basın.
 - »  Buhar hazır olana kadar *Hazır göstergesi* yanıp-söner.
 - »  *Su göstergesi* yanar ve sizden su haznesine almanızı ister.

4. Su haznesini çıkartıp boşaltın.
 - »  *Buhar göstergesi* yanar ve sizden "valfi" açmanızı ister.



5. "Valfi" açınız.
 - » Cappuccinatore ünitesinden su ve buhar çıkar.



- »  *Buhar göstergesi* yanıp-söner.
- » Buhar göstergesi yanar ve sizden "valfi" kapatmanızı ister.

6. "Valfi" kapatınız.
 - » Cihazın havası alınmıştır ve cihaz kendiliğinden kapanır.

8.2 Cihazın nakliyesi

DİKKAT

Donmuş artık su cihazda hasarlara yol açabilir.

- Cihazın 0 °C altında derecelere maruz kalmasını önleyin.

Cihazı orijinal ambalajında nakledin. Böylece nakliye hasarlarını önlemiş olursunuz. Cihazı nakletmeden önce aşağıda belirtilen çalışmaları yapın:

1. Cihazın havasını alın (bkz. Bölüm 8.1 *Cihazın havasının alınması* sayfa 337).
2. Damlama haznesini ve kahve posası kabını boşaltın.
3. Su haznesini boşaltın.
4. Çekirdek haznesini boşaltın.
5. Cihazı temizleyin (bkz. Bölüm 7.1 *Genel temizlik* sayfa 330).
6. Cihazı ambalajlayın.

Bilgi

- Cihazı Melitta servis merkezlerine gönderirken fincan panelinin gönderilmesine gerek yoktur. Bu sayede taşıma sırasında çizilmesini önlemiştir.
- Gevşek parçaları sabitlemek için piyasada bulunan yapışkan veya paket bantlarını kullanmayın. Sökerken cihazda yapışkan artıkları kalır ve bunları temizlemek çok zordur.

8.3 Cihazın imha edilmesi

 Bu sembolle işaretli olan cihazlar 2012/19/AB sayılı Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) Avrupa Direktifi'ne tabidir.

Elektrikli ev aletleri ev çöpüne atılmamalıdır. Cihazı lütfen uygun toplama sistemleri üzerinden çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediniz.

9 Teknik veriler

Teknik veriler	
Çalışma voltajı	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Güç girişi	1450 W
Pompa basıncı	maksimum 15 bar
Ebatlar	
Genişlik	200 mm
Derinlik	460 mm
Yükseklik	353 mm
Kapasite	
Çekirdek haznesi	250 g
Su haznesi	1,5 l
Ağırlık (boş)	8,1 kg
Çevre koşulları	
Sıcaklık	10 °C – 32 °C
Göreceli hava nem oranı	%30 ile %80 arası (yoğuşmasız)

Su sertlik aralığı	°dH	°e	°fH
Yumuşak	0 ile 10 arası	0 ile 13 arası	0 ile 18 arası
Orta	10 ile 15 arası	13 ile 19 arası	18 ile 27 arası
Sert	15 ile 20 arası	19 ile 25 arası	27 ile 36 arası
Çok sert	> 20	> 25	> 36

10 Arızalar

Aşağıda belirtilen önlemlerle arızaların giderilemediği veya burada belirtilmeyen daha başka arızaların belirdiği hallerde lütfen müşteri hattını arayın (şehir içi görüşme tarifesi). Çağrı hattı numarası su tankının kapağında veya internet sayfamızda Servis başlığı altında bulabilirsiniz.

Arıza	Sebep	Önlem
Kahve sadece damlalar halinde çıkış ünitesinden akıyor.	Öğütme derecesi fazla ince.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Daha kaba bir öğütme derecesi ayarlayın (bkz. Bölüm 6.8 sayfa 330).
	Cihaz kirli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm 7.3 sayfa 331). ■ Temizlik programını uygulayın (bkz. Bölüm 7.4 sayfa 332).
	Cihazda kireçlenme var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kireç çözme programını işletin (bkz. Bölüm 7.5 sayfa 333).
Kahve akmiyor.	Su haznesi dolu değil veya doğru yerleştirilmedi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su haznesini doldurun ve doğru yerleşmesine dikkat edin (bkz. Bölüm 4.3 sayfa 322).
	Pişirme ünitesi tıkanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm 7.3 sayfa 331).
Süt köpürtürken çok az süt köpüğü oluşuyor.	Cappuccinatore ünitesi kirlendi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cappuccinatore ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm 7.2 sayfa 330).
Çekirdek haznesi dolu olmasına rağmen, cihaz kahve çekirdeği doldurulması gerektiğini gösteriyor.	Kahve çekirdekleri öğütücüye düşüyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bir seçim tuşuna basın. ■ Çekirdek haznesine hafifçe vurun. ■ Çekirdek haznesini temizleyin. ■ Kahve çekirdekleri fazla yağlı. Başka kahve çekirdekleri kullanın.
Öğütücüden yüksek sesler geliyor.	Öğütücüde yabancı cisim var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Müşteri hattını arayın.
Kahve hazırlama ünitesi çıkarıldıkten sonra tekrar yerleştirilemiyor.	Pişirme ünitesinin kilit mekanizmasının kolu doğru pozisyonda değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kilit mekanizması kolunun düzgün bir şekilde yerine oturup oturmağını kontrol edin (bkz. Bölüm 7.3 sayfa 331).
	Tahrik ünitesi doğru pozisyonda değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Kahve" seçim tuşuna ve "2 fincan" kumanda tuşuna aynı anda 2 saniyeden uzun basın. ■ Cihaz yeniden başlatılacaktır.
Göstergeler sırayla hızla yanıp sönyör: 	Yazılım arızası	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatın ve tekrar açın (bkz. Bölüm 4.1 sayfa 321). ■ Müşteri hattını arayın.
Göstergeler sırayla hızla yanıp sönyör: 	Demleme ünitesi takılı değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demleme ünitesini takın ve kilitleyin.
Aktive edilmediği halde gösterge yanıyor: 	Cihazın havası tam alınmadı.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazın havasını alın, bunun için düğmeye saat yönünde sonuna kadar çevirin. <i>Buhar göstergesi sürekli yanmaya başladıkten sonra ayar düğmesini sonuna kadar saat yönü tersine çevirin.</i> ■ Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm 7.3 sayfa 331).

Turinys

1	Įrenginio apžvalga.....	342
1.1	Įrenginio apžvalga	342
1.2	Valdymo lauko apžvalga.....	343
1.3	Kapučinatoriaus apžvalga.....	344
2	Jūsų pačių saugumui.....	344
2.1	Tinkamas naudojimas.....	344
2.2	Elektros srovės keliamas pavojus.....	344
2.3	Pavojus nusideginti ir nusiplikyti.....	345
2.4	Kiti pavojai	345
3	Pirmieji žingsnai.....	345
3.1	Įrenginio išpakavimas.....	345
3.2	Patiuko komplekto tikrinimas	345
3.3	Įrenginio pastatymas	346
3.4	Įrenginio prijungimas	346
3.5	Kapučinatoriaus prijungimas.....	346
3.6	Įrenginio pirmasis įjungimas.....	346
4	Pagrindiniai valdymo veiksmai.....	347
4.1	Įrenginio įjungimas ir išjungimas	347
4.2	Kavos pupelių įpylimas į talpyklą	348
4.3	Vandens įpylimas	348
4.4	Kavos gérimu piltuvėlio reguliavimas.....	349
4.5	Pieno naudojimas	349
4.6	Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištūstinimas	349
5	Gérimu ruošimas.....	350
5.1	Kavos stiprumo nustatymas.....	350
5.2	Kavos kiekio nustatymas	350
5.3	Kavos gérimo ruošimas.....	350
5.4	Kavos ruošimo nutraukimas.....	350
5.5	Dviejų kavos gérimu ruošimas vienu metu	350
5.6	Pieno putos ruošimas	351
5.7	Karšto vandens ruošimas	352
6	Pagrindinių nuostatų keitimasis.....	352
6.1	1 priežiūros režimas.....	352
6.2	Automatinio išjungimo nustatymas	353
6.3	Vandens kietumo nustatymas.....	353
6.4	Skalavimo išjungiant įrenginį aktyvinimas / išaktyvinimas	354
6.5	Plikymo temperatūros nustatymas	354
6.6	2 priežiūros režimas.....	355
6.7	Įrenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas.....	355
6.8	Malimo smulkumo nustatymas	355
7	Įprastinė ir techninė priežiūra	356
7.1	Bendrieji valymo darbai	356
7.2	Kapučinatoriaus valymas.....	356
7.3	Plikymo bloko valymas	357
7.4	Valymo programos paleidimas	357
7.5	Kalkiu šalinimo programos paleidimas.....	358
7.6	Vandens filtro naudojimas	360
8	Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas	362
8.1	Įrenginio išgarinimas	362
8.2	Įrenginio transportavimas.....	363
8.3	Įrenginio atliekų tvarkymas.....	363
9	Techniniai duomenys	364
10	Trikčys.....	365

Gerbiamą vartotoją, gerbiamas vartotojau,

dékojame, kad nusprendéte įsigyti visiškai automatinį kavos aparatą „Melitta® Avanza®“.

Naudojimo vadovas padės susipažinti su įvairiomis įrenginio galimybėmis ir mėgautis didžiausiu kavos teikiamu malonumu.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą. Šitaip apsisaugosite nuo žmonių sužalojimo ir materialinės žalos. Kruopščiai saugokite naudojimo vadovą. Jei perleidžiate įrenginį, taip pat perduokite ir šį naudojimo vadovą.


„Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo vadovo nesilaikymo.

Jei prireikė daugiau informacijos ar turite klausimų dėl įrenginio, kreipkitės į „Melitta“ arba aplankykite mus internete: www.international.melitta.de

Linkime, kad įrenginys suteiktų jums kuo daugiau džiaugsmo.


1 Įrenginio apžvalga

1.1 Įrenginio apžvalga

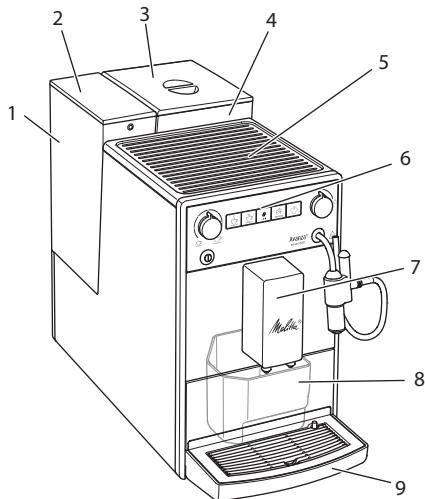


Pav. 1: Įrenginys iš kairės pusės, iš priekio

- 1 Vandens talpykla
- 2 Vandens talpyklos dangtelis
- 3 Pupelių talpyklos dangtelis
- 4 Pupelių talpykla
- 5 Puodelių pašildymo padėklas
- 6 Valdymo laukas
- 7 Piltnuvėlis su 2 antgaliais ruošiamiams kavos gėrimams
- 8 Kavos tirščių talpykla (viduje)
- 9 Lašų surinktuvas
- 10 Malimo smulkumo reguliavimo svirtelė (viduje)
- 11 Uždanga
- 12 Plikymo blokas (viduje)
- 13 Kapučinatorius
- 14 Plūdė
- 15 Puodelių padėklas

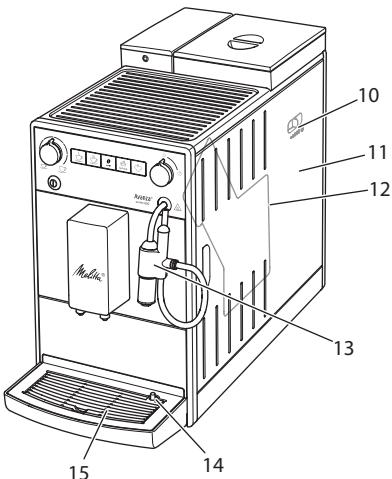

Pav. 2: Įrenginys iš dešinės pusės, iš priekio

1.2 Valdymo lauko apžvalga

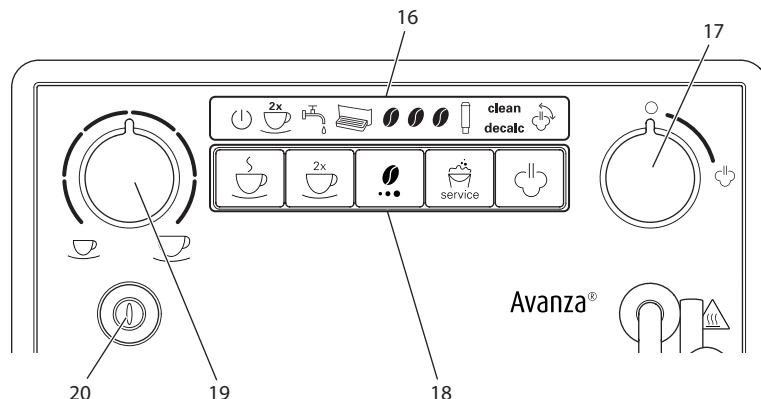


Pav. 3: Valdymo laukas

- 16 Rodmenys
- 17 „Vožtuvas“
- 18 Mygtukai
- 19 Kavos kiekio regulatorius
- 20 Pagrindinis jungiklis

Rodmuo	Pavadinimas
(Parengties režimo rodmuo
	Rodmuo „2 puodeliai“
	Rodmuo „Vanduo“
	Rodmuo „Lašų surinktuvas“
	Rodmuo „Kavos pupelė“
	Rodmuo „Filtras“
clean	Rodmuo „Valyti“
decalc	Rodmuo „Šalinti kalkes“
	Rodmuo „Garai“

Valdymo elementas	Pavadinimas
	Gérimo ruošimo mygtukas „Kava“
	Valdymo mygtukas „2 puodeliai“
	Valdymo mygtukas „Kavos stiprumas“
	Valdymo mygtukas „Priežiūra“
	Valdymo mygtukas „Gary ruošimas“

1.3 Kapučinatoriaus apžvalga

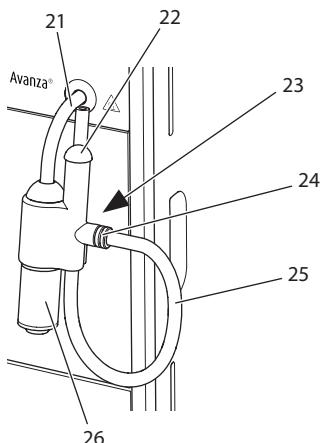

Pav. 4: Kapučinatorius

- 21 Garų vamzdelis
- 22 Oro įsiurbimo vamzdelis
- 23 Pieno žarnelės laikiklis
- 24 Pieno žarnelės jungtis
- 25 Pieno žarnelė
- 26 Karšto vandens arba pieno putos piltuvėlis

2 Jūsų pačių saugumui

C E Įrenginys atitinka galiojančias Europos direktyvas ir pagamintas taikant naujausias technologijas. Nepaisant to, galimi liekamieji pavojai.

Kad apsaugotumėte nuo pavojų, laikykite saugos reikalavimų. „Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl saugos reikalavimų nesilaikymo.

2.1 Tinkamas naudojimas

Įrenginys skirtas kavos gėrimams iš kavos pupelių ir pieno putai ruošti bei vandeniui šildyti.

Įrenginys skirtas naudoti namų ūkyje.

Bet koks kitoks jo naudojimas laikomas netinkamu ir gali sukelti žmonių sužalojimą bei materialinę žalą. „Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl įrenginio netinkamo naudojimo.

2.2 Elektros srovės keliamas pavojus

Jei pažeistas įrenginys arba jo maitinimo laidas, kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio.

Laikykite šių saugos reikalavimų, kad apsaugotumėte nuo elektros srovės keliamo pavojaus:

- Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio.
- Pakeisti pažeistą maitinimo kabelį gali tik gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba aptarnavimo partneris.
- Neatverkite priveržtų įrenginio gaubtų.
- Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės įrenginių.
- Sugedusį įrenginį remontuoti gali tik įgaliota remonto įmonė. Neremontuokite įrenginio patys.
- Neatlikite jokių įrenginio, jo detalų ir priedų pakeitimų.

- Nenardinkite įrenginio į vandenį.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo sąlyčio su vandeniui.

2.3 Pavojus nusideginti ir nusiplikyti

Išbégantys skysčiai ir išsiveržiantys garai gali būti labai karšti. Įrenginio dalys taip pat labai stipriai įkaista.

Kad apsaugotumėte nuo nusiplikymo ir nudegimo, laikykite šių saugos reikalavimų:

- Saugokitės, kad išbégantys skysčiai ir išsiveržiantys garai nepatektų ant odos.
- Nelieskite piltuvėlio antgalių ir garų vamzdelio gérimo išpylimo metu ar iškart po jo. Palaukite, kol dalys atvės.

2.4 Kiti pavojai

Kad apsaugotumėte nuo žmonių sužalojimo ir materialinės žalos, laikykite šių saugos reikalavimų:

- Nenaudokite įrenginio spintoje ar panašioje vietoje.
- Įrenginiui veikiant, neliskite į įrenginio vidų.
- Neprileiskite prie įrenginio ir jo maitinimo kabelio jaunesnių nei 8 metų vaikų.
- Vaikai nuo 8 metų, ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, įrenginį naudoti gali tik prižiūrimi arba išmokyti, kaip

tinkamai jį naudoti bei supratę kylančius pavojus.

- Vaikams draudžiama žaisti įrenginiu. Jaunesniems nei 8 metų vaikams draudžiama valyti įrenginį ir atlikti jo techninę priežiūrą. Įrenginį valantys ir jo techninę priežiūrą atliekantys vyresni nei 8 metų vaikai turi būti prižiūrimi.
- Jei įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Draudžiama naudoti įrenginį didesniame nei 2000 m aukštyste virš jūros lygio.
- Valydami įrenginį ir jo dalis atkreipkite dėmesį į atitinkamame skyriuje pateiktus nurodymus (*Iprastinė ir techninė priežiūra* 356 psl.).

3 Pirmieji žingsniai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip parengti įrenginį naudojimui.

3.1 Įrenginio išpakavimas

- Išpakuokite įrenginį. Pašalinkite pakuotės medžiagas, lipniją juostą ir apsauginę plėvelę.
- Saugokite pakuotės medžiagas tam atvejui, jei prieikytų įrenginį transportuoti ar grąžinti.

Informacija

Įrenginyje gali būti kavos ir vandens pėdsakų. Gamykloje patikrinta, ar gaminys veikia nepriekaištingai.

3.2 Patiekto komplekto tikrinimas

Pagal toliau pateiktą sąrašą patikrinkite, ar patiekas visas komplektas. Jei trūksta dalių, kreipkitės į pardavėją.

- kapučinotorius;
- pieno žarnelė;
- pagalbinis įrankis vandens filtrui įsukti;
- bandymo juostelė vandens kietumui tikrinti.

3.3 Įrenginio pastatymas

Laikykite šių nurodymų:

- Nestatykite įrenginį drėgnose patalpose.
- Įrenginį statykite ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio prie plautuvų ir pan.
- Nestatykite įrenginio ant karštų paviršių.
- Laikykite pakankamo maždaug 10 cm atstumo nuo sienos ir kitų daiktų. Atstumas iki virš įrenginio esančių daiktų turi būti bent 20 cm.
 - Maitinimo kabelių nutieskite taip, kad jo negalėtų pažeisti aštros briaunos ar karštį paviršiai.


3.4 Įrenginio prijungimas

Laikykite šių nuorodų:

- Įsitikinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyta eksplotavimo įtampa (žr. lentelę *Techniniai duomenys 364 psl.*).
- Įrenginį junkite tik į pagal taisykles įrengtą tinklo lizdą su apsauginiu kontaktu. Jei abejojate, kreipkitės į elektriką.
- Tinklo lizdas turi būti su apsauginiu kontaktu ir apsaugotas bent 10 A saugikliu.

3.5 Kapučinatoriaus prijungimas

Kapučinatoriumi galite ruošti karštą vandenį ir pieno putą.

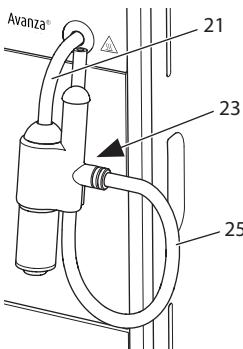

Pav. 5: Kapučinatoriaus prijungimas

1. Prijunkite kapučinotorių prie garų vamzdelio (21). Tam pastumkite kapučinoriaus jungtį iki garų vamzdelio galo.
2. Prijunkite prie kapučinoriaus pieno žarnelę (25).
3. Jei nenorite naudoti pieno, galite įkabinti pieno žarnelę į laikiklį (23).

3.6 Įrenginio pirmasis įjungimas

Pirmą kartą įjungtas įrenginys automatiškai išskalauja. Visų pirma karštas vanduo išteka iš kapučinoriaus, paskui iš piltuvėlio. Tuo pačiu iš įrenginio pašalinamas oras.


⚠️ ATSARGIAI

Išsiveržiantis karštas vanduo ir įkaitęs garų vamzdelis

- Nelieskite ištekancio karšto vandens.
- Nelieskite garų vamzdelio naudojimo metu ir iš karto po naudojimo. Leiskite garų vamzdeliui atvėsti.

ⓘ Informacija

- Rekomenduojame išpilti du pačius pirmus kavos puodelius.
- Jei norite naudoti vandens filtrą, įdėkite jį tik po pirmojo paleidimo.

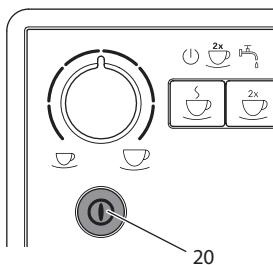

Pav. 6: Pagrindinis jungiklis

Būtina salyga: įrenginys turi būti pastatytas ir prijungtas.

1. Po kapučinatoriumi pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį (20).
 - » Trumpam įsižiebia parengties režimo rodmuo.
 - » Šviečia rodmuo „Vanduo“, raginantis pripildyti vandens talpyklą.
3. Atverkite vandens talpyklos dangtelį ir paémė už rankenos iškelkite vandens talpyklą iš įrenginio.
4. Išplaukite ją švariui vandeniu. Pripildykite vandens talpyklą švaraus vandens.
5. Iš viršaus įstatykite vandens talpyklą į įrenginį ir uždékite gaubtą.
 - » Šviečia rodmuo „Garai“, raginantis atidaryti „vožtuvą“.
6. Atidarykite „vožtuvą“.
 - » Iš kapučinatoriaus teka karštas vanduo.
7. Kai iš kapučinatoriaus nebeteka karštas vanduo, uždarykite „vožtuvą“.
 - » Karštas vanduo ima tekėti iš piltuvėlio.
 - » Iš įrenginio pašalintas oras.
8. Į pupelių talpyklą įpilkite kavos pupelių (žr. skyrių 4.2 Kavos pupelių įpilimas į talpyklą 348 psl.).
9. Jei reikia, galite:
 - a) nustatyti vandens kietumą (žr. skyrių 6.3 Vandens kietumo nustatymas 353 psl.) arba
 - b) įsukti vandens filtru (žr. skyrių 7.6 Vandens filtro naudojimas 360 psl.).

4 Pagrindiniai valdymo veiksmai

4.1 Įrenginio įjungimas ir išjungimas

Prieš pirmą kartą įjungdami įrenginį perskaitykite skyrių 3.6 Įrenginio pirmasis įjungimas 346 psl.

Informacija

- Įjungiant ir išjungiant įrenginį, jis automatiškai išsiskalauja.
- Įrenginiui išsiskalavus, skalavimo vanduo išleidžiamas į lašų surinktuvą.

Įrenginio įjungimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį (20).
 - » Įrenginys įkaista ir automatiškai išsiskalauja.
 - » Įrenginys paruoštas naudoti.

Informacija

Jei įrenginys buvo išjungtas tik trumpam, jis įjungus automatinis skalavimas neatliekamas.

Įrenginio išjungimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį (20).
 - » Įrenginys automatiškai išsiskalauja.
 - » Įrenginys išsi Jungia.

Informacija

- Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, jis automatiškai išsi Jungia. Šiuo atveju jis taip pat automatiškai išsiskalauja.
- Išjungimo laiką galite nustatyti 1 priežiūros režime (žr. skyrių 6.2 Automatinio išjungimo nustatymas 353 psl.).
- Jei nuo įrenginio išjungimo nebuvo paruoštas joks gérimas arba vandens talpyklą yra tuščia, įrenginys nesiskalauja.

4.2 Kavos pupelių įpylimas į talpyklą

Skrudintos kavos pupelės praranda savo aromatą. Į pupelių talpyklą pilkite tik tiek kavos pupelių, kiek suvartosite per artimiausias 3–4 dienas.

DĒMESIO

Jei naudojamos netinkamos kavos rūšys, gali aplipti malūnėlis.


- Nenaudokite šalčiu išdžiovintų arba karamelizuotų kavos pupelių.
- Nenaudokite kavos miltelių arba tirpių produktų.

Informacija

Keičiant kavos pupelių rūšį, malūnelyje gali būti ankstesnės kavos rūšies likučių.

Net jei pupelių talpykla visiškai ištuštinama, o po to pripildoma naujos rūšies pupelių, tam tikras ankstesnės rūšies pupelių kiekis lieka malūnelyje. Todėl pirmuoose dviejuose kavos gérimuose dar gali būti ankstesnės kavos rūšies likučių.

Š Mirksintis rodmuo „Kavos pupelė“ ragina įpilti kavos pupelių.

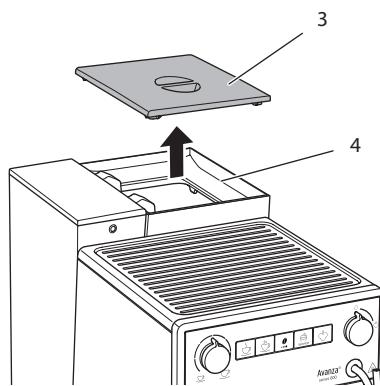

Pav. 7: Pupelių talpyklos dangtelio atvėrimas

1. Atverkite pupelių talpyklos (3) dangtelį (4).
2. Į pupelių talpyklą įpilkite kavos pupelių.
3. Užverkite pupelių talpyklos dangtelį.

Kitą kartą ruošiant kavą rodmuo nebe-mirks.

Jei ruošiant gérimą ištuštinama pupelių talpykla, nutraukiamas gérimo pylimas ir ima mirkseti rodmuo „Kavos pupelė“. Į pupelių talpyklą įpilkite kavos pupelių. Rodmuo kol kas mirksi. Paspaudus gérimo ruošimo mygtuką „Kava“, kavos pupelės subryja į malūnėli. Paruošiamas kavos gérimas ir rodmuo nustoja mirkseti. Ima švesti *parenties režimo* rodmuo ir rodmuo „Kavos pupelė“.


4.3 Vandens įpylimas

Norédami mėgautis gardžiausia kava naudokite švarą, šaltą, negazuotą vandenį. Kasdien keiskite vandenį.

Informacija

Nuo vandens kokybės labai priklauso kavos skonis. Todėl naudokite vandens filtru (žr. skyrius 6.3 *Vandens kietumo nustatymas* 353 psl. ir 7.6 *Vandens filtro naudojimas* 360 psl.).

Šviečiantis rodmuo „Vanduo“ ragina įpilti vandens.

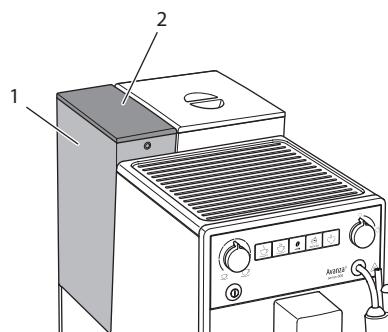


Pav. 8: Vandens talpyklos ištuštinimas

1. Atverkite vandens talpyklos (2) dangtelį (1) ir paėmę už rankenos iškelkite vandens talpyklą iš įrenginio.
2. Pripildykite vandens talpyklą vandens.
3. Iš viršaus įstatykite vandens talpyklą į įrenginį ir uždékite gaubtą.

4.4 Kavos gérimu piltuvėlio reguliavimas


Galite reguliuooti piltuvėlio (7) aukštį. Nustatykite taip, kad atstumas tarp piltuvėlio ir indo būtų kuo mažesnis. Priklausomai nuo naudojamo indo, piltuvėli pastumkite aukštyn arba žemyn.

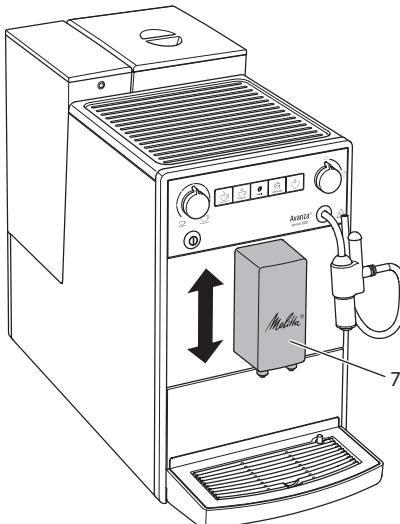

Pav. 9: Kavos gérimu piltuvėlio reguliavimas

4.5 Pieno naudojimas

Norédami mègautis gardžiausia kava nau-
dokite atvésintą pieną.

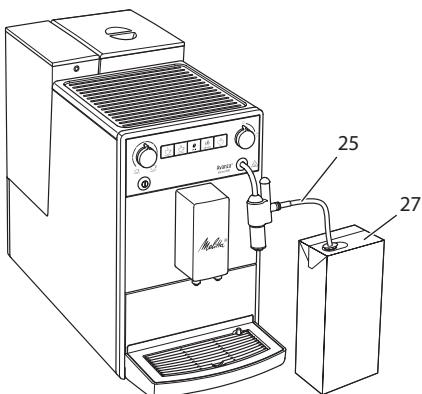

Pav. 10: Iprasta pieno pakuoṭė


1. Isimkite pieno žarnelę (25) iš laikiklio.
2. Įkiškite pieno žarnelę į įprastą pieno pakuoṭę (27) arba į indą su pienu.
Kad būtų įsiurbiamas pakankamai pieno,
žarnelės galas negali liesti indo dugno.

4.6 Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas

-  Jei lašų surinktuvas (9) ir kavos tirščių talpykla (8) prisipildo, ima švesti rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginantis ištušinti surinktuvą ir talpyklą. Rodmuo pasirodo paruošus maždaug 8 gérimus.

Išsikišusi plūdė (14) taip pat rodo, kad lašų surinktuvas užsipildęs.

Ištušinkite iš karto abi talpyklas. Jei lašų surinktuvas ištrauktas, mirksi rodmuo „Lašų surinktuvas“.

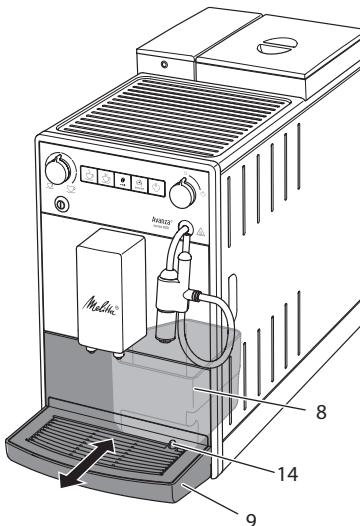

Pav. 11: Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas

1. Ištraukite lašų surinktuvą (9) pirmyn iš įrenginio.
2. Isimkite ir ištušinkite kavos tirščių talpykla (8).
3. Ištušinkite lašų surinktuvą.
4. Įdėkite kavos tirščių talpyklą.
5. Lašų surinktuvą įstumkite iki galo į įrenginį.

Informacija

Jei ištuštinate lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą, kai įrenginys išjungtas, jis to neatpažįsta. Todėl gali atsitikti, kad įrenginys pareikalauš ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą, nors jie neprisipildę.

5 Gérimu ruošimas

Yra dvi galimybės gérimams ruošti:

- ruošti kavos gérimų piltuvėliu tiekiamus kavos gérimus arba
- kapučinatoriumi ruošti karštą vandenį ir pieno putą.

Atkreipkite dėmesį:

- Vandens talpykloje visada turėtų būti pakankamai vandens. Jei jo trūksta, įrenginys paprašys papildyti.
- Pupelių talpykloje visada turėtų būti pakankamas kiekis kavos pupelių. Jei kavos pupelių nebéra, įrenginys sustabdys kavos gérimo ruošimo procesą.
- Apie pieno trūkumą įrenginys neinformuoja.
- Gérimams skirti indai turi būti pakankamai dideli.

Maksimalus kavos kiekis – 220 ml.

5.1 Kavos stiprumo nustatymas

Kai tik įrenginys yra paruoštas naudoti, jis rodo nustatyta kavos stiprumą.

Galimos kavos stiprumo nuostatos:

Rodmuo	Kavos stiprumas
∅	Silpna
∅ ∅	Vidutinė
∅ ∅ ∅	Stipri


 Kavos stiprumą galite reguliuoti vieną arba kelis kartus paspaudę valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“.

Kavos stiprumą galite nustatyti ruošdami gérimą arba maldami pupeles.

Informacija

Išjungiant įrenginį išsaugomas paskutinis nustatytas kavos stiprumas.

5.2 Kavos kiekio nustatymas

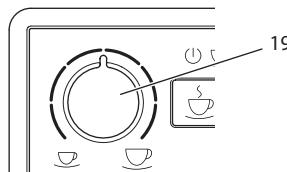

Pav. 12: Kavos kiekio nustatymas

Kavos kiekį nustatyti galite kavos kiekio reguliatoriumi (19).

Kavos kiekį galite nustatyti prieš ruošdami arba ruošdami gérimą.

Kavos kiekį galite tolydžiai reguliuoti nuo 25 ml iki 220 ml.

5.3 Kavos gérimo ruošimas

Būtina salyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.


1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2.  Paspauskite gérimo ruošimo mygtuką „Kava“.
 - » Pradedama maiti pupeles ir pilti gérimą.
 - » Gérimas nustoja bėgti automatiškai.
3. Paimkite gérimo indą.

5.4 Kavos ruošimo nutraukimas

Jei norite nutraukti pradėtą kavos gérimo ruošimą, dar kartą paspauskite gérimo ruošimo mygtuką.

5.5 Dviejų kavos gérimų ruošimas vienu metu

Valdymo mygtuku „2 puodeliai“ galite paruošti iš karto du kavos gérimus. Jei ruošiami du gérimo puodeliai, pupelės malamos du kartus.

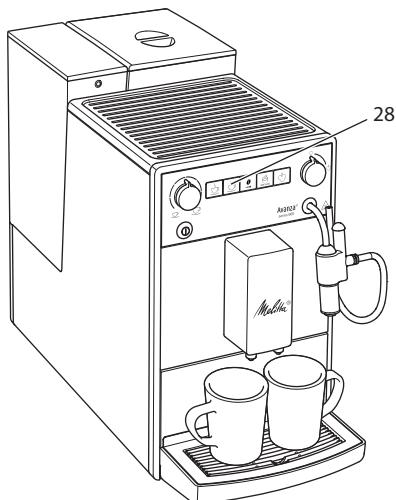

Pav. 13: Dviejų gérīmo puodelių ruošimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite du indus.
2. Paspauskite valdymo mygtuką „2 puodeliai“ (28).
» Šviečia rodmuo „2 puodeliai“.
3. Paspauskite gérīmo ruošimo mygtuką „Kava“.
» Pradedama mali miltai pupeles ir pilti gérīmą.
» Gérīmas nustoja bėgti automatiškai.
4. Išimkite abu puodelius.

Informacija

- Nuostata galioja tik vienam gérīmo ruošimui.
- Jei per 1 minutę neruošiamas joks kavos gérīmas, automatiškai sugrąžinamas vieno puodelio režimas.

5.6 Pieno putos ruošimas

Pieno putą galite ruošti kapučinatoriumi. Pieno putai ruošti reikalingi vandens garai.

ATSARGIAI

Išsiveržiantys vandens garai ir karštas garų vamzdelis

- Nekiškite rankų į išsiveržiančius vandens garus.
- Nelieskite garų vamzdelio naudojimo metu ir iš karto po naudojimo. Leiskite garų vamzdeliui atvėsti.

Būtinos sąlygos: įrenginys turi būti paruoštas naudoti. Prie įrenginio turi būti prijungtas kapučinatorius ir pieno tiekimas.

1. Po kapučinatoriumi pastatykite indą.
2. Paspauskite valdymo mygtuką „Garų ruošimas“.
 - » Mirksantis rodmuo „Garai“ reiškia, kad įrenginys kaista garams ruošti.
 - » Po to šviečiantis rodmuo „Garai“ reiškia, kad įrenginys parengtas garams ruošti.
3. Atidarykite „vožtuvą“.
» Gérīmas ima bėgti.
4. Uždarykite „vožtuvą“.
» Gérīmas nustoja bėgti.
5. Paimkite gérīmo indą.
6. Galite ruošti kitus gérīmus arba skalauti kapučinatorių:
 - a) ruoškite kitus gérīmus, o kapučinatorelių skalaukite vėliau;
 - b) išskalaukite kapučinatorių, kaip aprašyta toliau.


Informacija

Po 30 sekundžių įrenginys automatiškai persijungia iš garų režimo į parengties režimą. Norėdami i Jungti parengties režimą greičiau, paspauskite garų ruošimo mygtuką.

Kapučinatoriaus skalavimas

1. Pripildykite indą švaraus vandens.
2. Į pripildytą indą įmerkite pieno žarnele.

Kad būtų įsiurbiamą pakankamai vandenį, žarnelės galas negali liesti indo dugno.

3. Po kapučinatoriumi pastatykite tuščią indą.
4.  Paspauskite valdymo mygtuką „Garų ruošimas“.
 - » Mirksintis rodmuo „Garai“ reiškia, kad įrenginys kaista garams ruošti.
 - » Po to šviečiantis rodmuo „Garai“ reiškia, kad įrenginys parengtas garams ruošti.
5.  Atidarykite „vožtuvą“.
6. Kai į tuščią indą ima tekėti švarus vandens ir garų mišinys, uždarykite „vožtuvą“.
 - » Kapučinatorius išskalautas.

Informacija

Rekomenduojame:

- kapučinatorių ne tik išskalauti, tačiau ir reguliariai išardyti bei išplauti (žr. skyrių 7.2 *Kapučinatoriaus valymas* 356 psl.);
- kapučinatorių kas savaitę valyti „Melta®“ pieno sistemos valikliu „PERFECT CLEAN“, skirtus visiškai automatiniams kavos aparatomams. Vietoj vandens naujokite pieno sistemos valiklio tirpalą.

5.7 Karšto vandens ruošimas

Karštą vandenį galite ruošti kapučinatu- riumi.

ATSARGIAI

Išsiveržiantis karštas vanduo ir įkaitęs garų vamzdelis

- Nelieskite ištekančio karšto vandens.
- Nelieskite garų vamzdelio naudojimo metu ir iš karto po naudojimo. Leiskite garų vamzdeliui atvėsti.

Būtinės sąlygos: įrenginys turi būti paruoštas naudoti. Kapučinatorius turi būti prijungtas.

1. Po kapučinatoriumi pastatykite indą.
2.  Atidarykite „vožtuvą“.
» Gérimas ima bėgti.
3.  Uždarykite „vožtuvą“.
» Gérimas nustoja bėgti.
4. Paimkite gérimo indą.

6 Pagrindinių nuostatų keitimas

Yra daug funkcijų, kuriomis galite keisti pagrindines įrenginio nuostatas. Funkcijos paskirstytos į du priežiūros režimus.

6.1 1 priežiūros režimas

Kiekvienai funkcijai priskirtas savas rodmuo.

1 priežiūros režimas	
Rodmuo	Funkcija
	Automatinis išjungimas
	Vandens kietumas
	Skalavimas išjungiant
	Filtravimo programa
clean	Valymo programa
decalc	Kalkių šalinimo programa
	Plikymo temperatūra

Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, atlikite šiuos veiksmus:

Būtinė sąlyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1.  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režima, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
 - »  Greitai mirksi parengties režimo rodmuo ir šviečia rodmuo „2 puodeliai“.

2.  Normą funkciją pasieksite vieną kartą ar kelis kartus paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
- » Priklasomai nuo pasirinktos funkcijos, šviečia rodmuo, žr. lentelę *1 priežiūros režimas*.
- » Šviečiančią kavos pupelių kiekis rodo funkcijos esamą nuostatą.
- Jei norite išeiti iš priežiūros režimo neišsaugodami nuostatą, paspauskite gérimo ruošimo mygtuką „Kava“.

Informacija

Jei per 1 minutę neatliekama jokių įvesčių, vėl įjungiamas įrenginio parengties režimas.

6.2 Automatinio išjungimo nustatymas

Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, įjungiamas energijos taupymo režimas.

Jei įrenginys nenaudojamas ir toliau, po nustatyto lauko jis išsijungia.

Galimos šios nuostatos:

Rodmuo	Ijungti energijos taupymo režimą po:	Išjungti po:
	3 min.	30 min.
	10 min.	1 val.
	20 min.	4 val.
	30 min.	8 val.
mirksi		

Informacija

Kad išjungtumėte energijos taupymo režimą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Būtina sakyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1.  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
2.   Spaudinékite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys

funkcijos „Automatinis išjungimas“ rodmuo.

3.  Spaudinékite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol bus nustatytas norimas laikas.
4.  Galite iškvesti kitą funkciją arba išeiti iš priežiūros režimo:
 - a) Spustelékite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos.
 - b) Kad išsaugotumėte nuostatą ir išeitumėte iš priežiūros režimo, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

6.3 Vandens kietumo nustatymas

Vandens kietumo nuostatos lemia, kaip dažnai įrenginys reikalauja pašalinti kalkes. Kuo vanduo kietesnis, tuo dažniau reikia šalinti kalkes iš įrenginio.

Informacija

Kol naudojate vandens filtru, vandens kietumo nustatyti negalite (žr. skyrių 7.6 *Vandens filtro naudojimas 360 psl.*). Jei įstatytas vandens filtras, nustatyta vandens kietumo reikšmė „minkštasis“.

Vandens kietumą tikrinkite pridėta bandymo juoste. Laikykitės lentelėje ant bandymo juostelės pakuočių pateiktų reikalavimų *Vandens kietumo sritis 364 psl.*

Galimos šios nuostatos:

Rodmuo	Vandens kietumas
	Minkštasis, pašalinti kalkes po 150 l
	Vidutinis, pašalinti kalkes po 100 l
	Ketas, pašalinti kalkes po 70 l
	Labai ketas, pašalinti kalkes po 30 l
Nė vienos kavos pupelės	Naudojamas vandens filtras. Negalima atliliki jokių nuostatų.

Būtina sakyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

-  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
-  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys funkcijos „Vandens kietumas“ rodmuo.
-  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol bus nustatytas norimas vandens kietumas.
- Galite iškvesti kitą funkciją arba išeiti iš priežiūros režimo:
 - Spustelėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos.
 - Kad išsaugotumėte nuostatą ir išeitumėte iš priežiūros režimo, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

6.4 Skalavimo išjungiant įrenginį aktyvinimas / išaktyvinimas

Įjungus įrenginį, iš karto išskalaujama kavos sistema. Aktyvinti ar išaktyvinti galima tik skalavimą išjungiant. Jei ši funkcija aktyvinta, išjungus įrenginį skalaujama kavos sistema.

Informacija

Rekomenduojame neišaktyvinti skalavimo išjungiant įrenginį funkcijos visam laikui, kadangi skalavimu išjungiant valoma kavos sistema.

Galimos šios nuostatos:

Rodmuo	Skalavimas išjungiant
	Aktyvinta
Nė vienos kavos pupelės	Išaktyvinta

Būtina salyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

-  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

-  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys funkcijos „Skalavimas išjungiant“ rodmuo.
-  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol bus aktyvinta arba išaktyvinta skalavimo išjungiant funkcija.
- Galite iškvesti kitą funkciją arba išeiti iš priežiūros režimo:
 - Spustelėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos.
 - Kad išsaugotumėte nuostatą ir išeitumėte iš priežiūros režimo, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

6.5 Plikymo temperatūros nustatymas

Plikymo temperatūra turi įtakos kavos gėrimo skoniui.

Galimos šios nuostatos:

Rodmuo	Plikymo temperatūra
	Žema
	Vidutinis
	Aukšta

Būtina salyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

-  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
-  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys funkcijos „Plikymo temperatūra“ rodmuo.
-  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol bus nustatyta norima plikymo temperatūra.
- Galite iškvesti kitą funkciją arba išeiti iš priežiūros režimo:

- a) Spustelėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kad pereitumėte prie kitos funkcijos.
- b) Kad išsaugotumėte nuostatą ir išeitumėte iš priežiūros režimo, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

6.6 2 priežiūros režimas

Kiekvienai funkcijai priskirtas savas rodmuo.

2 priežiūros režimas	
Rodmuo	Funkcija
	Gamyklinės nuostatos
	Išgarinimas

Kad įjungtumėte 2 priežiūros režimą, atlikite šiuos veiksmus:

Būtina salyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1. Kad įjungtumėte 2 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“ ir gérimo ruošimo mygtuką „Kava“.

» Greitai mirksi parengties režimo rodmuo ir rodmuo „2 puodeliai“.

2. Norimą funkciją pasieksite vieną kartą ar kelis kartus paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

» Prieklausomai nuo pasirinktos funkcijos, šviečia rodmuo, žr. lentelę *2 priežiūros režimas*.

» Šviečiančią kavos pupelių kiekis rodo funkcijos esamą nuostatą.

Jei norite išeiti iš priežiūros režimo neišsaugodami nuostatą, paspauskite gérimo ruošimo mygtuką „Kava“.

Informacija

Jei per 1 minutę neatliekama jokių įvesčių, vėl įjungiamas įrenginio parengties režimas.

6.7 Įrenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas

Galite atkurti įrenginio gamyklines nuostatas. Atstačius gamyklines nuostatas, prarandamos funkcijų nuostatos.

Būtina salyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1. Kad įjungtumėte 2 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“ ir gérimo ruošimo mygtuką „Kava“.
2. Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys funkcijos „Gamyklinės nuostatos“ rodmuo.
3. Spaudinėkite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol ekrane švies viena kavos pupelė.
4. Ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“, kad atkurtumėte įrenginio gamyklines nuostatas ir išeitumėte iš priežiūros režimo.

6.8 Malimo smulkumo nustatymas

Kavos malimo smulkumas turi įtakos kavos skoniui.

Jei pupeles malate smulkiau, kavos skonis tampa stipresnis.


DĖMESIO

Ypač smulkiai sumalta kava gali užkišti plikymo bloką.

- Malimo smulkumas optimaliai nustytas gamykloje. Malimo smulkumą reguliuokite paruošę bent 100 gérimų (maždaug po 1 ménėsio, prieklausomai nuo naudojimo intensyvumo).
- Nenustatykite per smulkaus malimo. Malimo smulkumas yra optimalus, kai kavai bégant iš piltnuvėlio susidaro švelni, tanki, kreminė puta.

Malimo smulkumą reguliuokite veikiant malūnėliui.

Būtina salyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

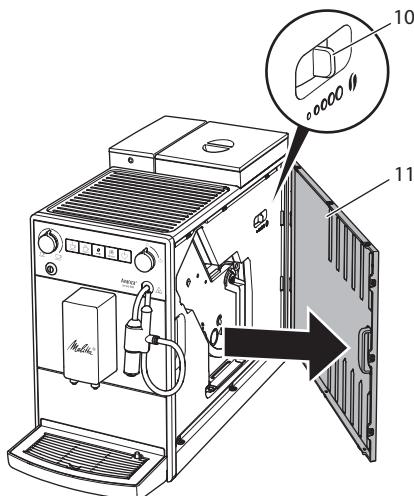

Pav. 14: Malimo smulkumo nustatymas

- Atverkite gaubtą (11). Tam paimkite už jidubos dešinėje įrenginio pusėje ir traukdami į šoną nuimkite gaubtą.
- Paruoškite bet kurį kavos gérimą.
- Veikiant malūneliui, pastumkite svirtelę (10) į kairę arba į dešinę.
 = bus malama smulkiau
 = bus malama stambiau
- Išstatykite gaubtą (11) šone taip, kad jis užsifiksotų.

7 Įprastinė ir techninė priežiūra

Reguliari įrenginio įprastinė ir techninė priežiūra užtikrins, kad ruošiami gérimai nuolat išliks geros kokybės.

7.1 Bendrieji valymo darbai

Reguliariai valykite įrenginį. Iš pieno ir kavos pašalinkite išoriškai matomus nešvarumus.

DÉMESIO

Netinkamos valmosios priemonės gali suraižyti paviršių.


- Nenaudokite šiurkščių šluosčių, kempinių ir valomųjų priemonių.

Būtina salyga: įrenginys turi būti įjungtas.

- Įrenginio išorę nuvalykite minkšta, drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.
- Išskalauskite lašų surinktuvą, kavos tirščių talpyklą ir puodelių padéklą. Plaukite minkšta, drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu. Kavos tirščių talpyklą galite plauti indaplovėje.
- Pupelių talpyklą nuvalykite minkšta, sausa šluoste.

7.2 Kapučinatoriaus valymas

Kad nebūtų pažeistas įrenginys, rekomenduojame reguliarai valyti kapučinatorių ir pieno žarnelę.

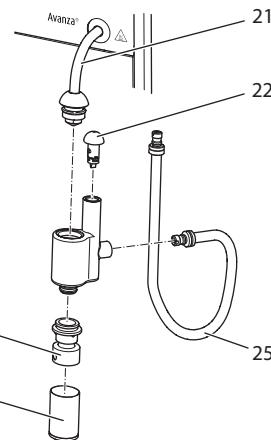


Pav. 15: Kapučinatoriaus išardymas


- Atjunkite kapučinatorių nuo garų vamzdelio (21).
- Atjunkite nuo kapučinatoriaus šias dalis:
 - pieno žarnelę (25);
 - oro išiurbimo vamzdelį (22);
 - pieno putos piltuvėlį (26);
 - piltuvėlio jidéklą (29).
- Kapučinatorių ir visas dalis išplaukite šiltu vandeniui.
- Vėl surinkite kapučinatorių.
- Prijunkite kapučinatorių prie įrenginio (žr. skyrių 3.5 Kapučinatoriaus prijungimas 346 psl.).

7.3 Plikymo bloko valymas

Kad apsaugotumėte gaminį, rekomenduojame kartą per savaitę išvalyti plikymo bloką.

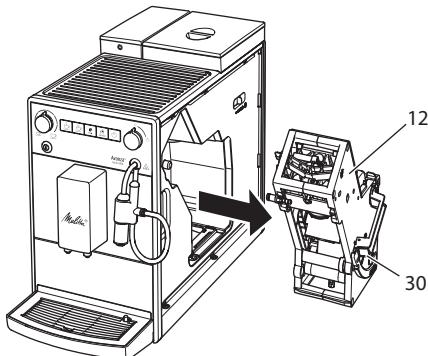

Pav. 16: Plikymo bloko išmontavimas

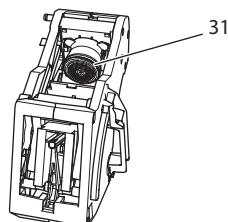

Pav. 17: Plikymo bloko valymas

Būtina salyga: įrenginys turi būti išjungtas.

- Atverkite gaubtą (11). Tam paimkite už jidubos dešinėje įrenginio pusėje ir traukdami į šoną nuimkite gaubtą.
- Paspauskite ir palaikykite paspaudę raudoną svirtelę (30) ant plikymo bloko (12) rankenos ir pasukite rankeną laikrodžio rodyklės kryptimi iki galio, kol ji užsifiksuoja.
- Paėmę už rankenos ištraukite plikymo bloką iš įrenginio.
- Visą plikymo bloką iš visų pusių gerai nuplaukite tekančiu vandeniu. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad sietelyje (31) nebūtų kavos likučių.
- Palaukite, kol plikymo blokas nudžiūs.
- Minkšta ir sausa šluoste išvalykite iš įrenginio vidaus kavos likučius.

- Istatykitė plikymo bloką į įrenginį. Paspauskite ir palaikykite paspaudę raudoną svirtelę ant plikymo bloko rankenos ir pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę iki galio, kol ji užsifiksuoja.
- Istatykitė gaubtą šonė, kol jis užsifiksuoja.

Jei esant įjungtam įrenginiui pakaitomis mirkstai parengties režimo rodmuo ir rodmuo „clean“, reiškia, kad neįdėtas plikymo bloko. Iđėjus plikymo bloką, išijungia įrenginio parengties režimas.

7.4 Valymo programos paleidimas

Šia valymo programa visiškai automatinių kavos aparatų valikliu iš sistemos pašali-nami riebaliniai kavos likučiai ir nuosédos. Kad įrenginys nebūtų pažeistas, rekomenduojame paleisti valymo programą kas 2 mėnesius arba įrenginiui pareikalavus.

clean Šviečiantis rodmuo „Išvalyti“ ragina išvalyti įrenginį.

⚠️ ATSARGIAI

Dėl salyčio su visiškai automatinių kavos aparatų valikliu galimas akių ir odos dirginimas.

- Laikykite ant visiškai automatinių kavos aparatų valiklio pakuočės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DÉMESIO

Dėl netinkamų visiškai automatinių kavos aparatų valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.

- Naudokite tik „Melitta®“ valomąsias tabletės „PERFECT CLEAN“, skirtas visiškai automatiniam kavos aparatom.

Valymo programa tėsiasi maždaug 15 minučių ir neturėtų būti nutrauktta.

Valymo programa vykdoma keliomis pakopomis. Pažangą rodo kavos pupelių kiekis.


Vykstant valymo programai, įrenginys atlieka kelis skalavimus. Taip pat skalaujamas ir lašų surinktuvas.

Būtina sakyga: Įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1.  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaiykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
2.  **clean** Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys valymo programos rodmuo.
3. Kad paleistumėte valymo programą, ilgiau nei 2 sekundes palaiykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
 - » **clean** Iki valymo programos pabaigos mirksi rodmuo „Valyt“.

¶ Paleidžiama valymo programos pirma pakopa. Šviečia viena kavos pupelė.

- »  Šviečia rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginantis ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
4. Ištuštinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
 5. Įstatykite lašų surinktuvą be kavos tirščių talpyklos.
 6. Po piltuvėliu pastatykite kavos tirščių talpyklą.
 - » Įrenginys skalauja dukart.
 - » **clean** Greitai mirksintis rodmuo „Valyt“ ragina išimti plikymo bloką ir įdėti valymo tabletę.
 7. Išimkite plikymo bloką. Tuo metu neišjunkite įrenginio.
 8. Plikymo bloką gerai nuplaukite tekančiu vandeniu (žr. skyrių 7.3 *Plikymo bloko valymas* 357 psl.).
 9. Įdékite į plikymo bloką valymo tabletę. Įstatykite plikymo bloką į įrenginį.

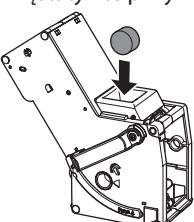

Pav. 18: Valymo tabletės įdėjimas į plikymo bloką

¶ ¶ Paleidžiama valymo programos antra pakopa. Šviečia dvi kavos pupelės.

- » Įrenginys atlieka kelis skalavimus.
- »  Šviečia rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginantis ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.

¶ ¶ ¶ Paleidžiama valymo programos trečia pakopa. Šviečia trys kavos pupelės.

10. Ištuštinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
11. Įstatykite lašų surinktuvą be kavos tirščių talpyklos.

¶ ¶ ¶ Paleidžiama valymo programos ketvirta pakopa. Mirksi trys kavos pupelės.

12. Po piltuvėliu pastatykite kavos tirščių talpyklą.
 - » Įrenginys atlieka kelis skalavimus.
 - »  Šviečia rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginantis ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
13. Ištuštinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
14. Įstatykite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
 - » Valymo programa baigta.
 - » Rodmuo „Valyt“ užgėsta.
 - » Įrenginys paruoštas naudoti.

Informacija

Jei valymo programa buvo nutraukta (pvz, netycia išjungus įrenginį), vėl įjunkite įrenginį ir atlikite veiksmus nuo 10 žingsnio. Įrenginys paruoštas naudoti, nors ir nebuvo visiškai išvalytas. Kad visiškai išvalytumėte įrenginį, atlikite visą valymo programą iš naujo.

7.5 Kalkių šalinimo programos paleidimas

Paleidus kalkių šalinimo programą visiškai automatiniai kavos aparatu kalkių valikliu iš įrenginio vidaus pašalinamos kalkių nuosėdos.

Kad įrenginys nebūtų pažeistas, rekomenduojame paleisti kalkių šalinimo programą kas 3 mėnesius arba įrenginiui pareikala-

vus, nebent reguliariai naudojate vandens filtru.

decalc Šviečiantis rodmuo „*Šalinti kalkes*“ ragina pašalinti iš įrenginio kalkes.

⚠️ ATSARGIAI

Dėl sąlyčio su kalkių valikliu galimas akių ir odos dirginimas.

- Laikykite ant kalkių valiklio pakuotės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

⚠️ ATSARGIAI

Išsiveržiantis karštas vanduo ir įkaitęs garų vamzdelis

- Nelieskite garų vamzdelio naudojimo metu ir iš karto po naudojimo.
- Leiskite garų vamzdeliui atvėsti.

DĒMESIO

Dėl netinkamų kalkių valiklių naudojimo ir naudojimo reikalavimų nesilaikymo įrenginys gali būti pažeistas.

- Naudokite tik „Melitta®“ skystą kalkių valiklį „ANTI CALC“, skirtą visiškai automatiniams kavos aparatams.
- Laikykite ant kalkių valiklio pakuotės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DĒMESIO

Vykstant kalkių šalinimo programai gali būti pažeistas įsuktas vandens filtras.

- Išimkite vandens filtrą (žr. Pav. 19 361 pl.).
- Vykstant kalkių šalinimo programai idėkite vandens filtrą į indą su vanden-tiekio vandeniu.
- Pasibaigus valymo programai, vandens filtrą galite įstatyti atgal ir naudoti toliau.

Kalkių šalinimo programa tėsiasi maždaug 15 minutes ir neturėtų būti nutraukta.

Kalkių šalinimo programa vykdoma keliomis pakopomis. Pažangą rodo kavos pupelių kiekis.

Vykstant kalkių šalinimo programai, įrenginys atlieka kelis skalavimus. Taip pat skalaujamas ir lašų surinktuvas.

Būtina sakyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.



1. Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

2. **decalc** Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys kalkių šalinimo programos rodmuo.



3. Kad paleistumėte kalkių šalinimo programą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.

» **decalc** Iki kalkių šalinimo programos pabaigos mirksi rodmuo „*Šalinti kalkes*“.

● Paleidžiama kalkių šalinimo programos pirma pakopa. Šviečia viena kavos pupelė.



» Šviečia rodmuo „*Lašų surinktuvas*“, raginantis ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.

4. Ištušinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.

5. Įstatykite lašų surinktuvą be kavos tirščių talpyklos.

6. Po kapučinatoriumi pastatykite kavos tirščių talpyklą.



» Šviečia rodmuo „*Vanduo*“, raginantis įpilti į vandens talpyklą kalkių šalinimo tirpalą.

7. Išimkite vandens talpyklą.

8. Įpikite į vandens talpyklą 500 mililitrų kalkių šalinimo skyssčio. Laikykite visiškai automatinį kavos aparatus kalkių valiklio naudojimo vadovo.

9. Įstatykite atgal vandens talpyklą.

● ● Paleidžiama kalkių šalinimo programos antra pakopa. Šviečia dvi kavos pupelės.

Kol vyksta kalkių šalinimas, atliekami keli skalavimai.



» Šviečia rodmuo „*Garai*“, raginantis atidaryti „vožtuvą“.

-  10. Atidarykite „vožtuvą“.
 » Įrenginys atlieka kelis skalavimus.
 »  Mirksi rodmuo „Garai“.
-  11. Kai ima švesti rodmuo „Garai“, uždarykite „vožtuvą“.
 » Įrenginys atlieka skalavimą.
 »  Šviečia rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginantis ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
12. Ištuštinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
13. Įstatykite lašų surinktuvą be kavos tirščių talpyklos.
14. Po kapučinatoriumi pastatykite kavos tirščių talpyklą.
 » Šviečia rodmuo „Vanduo“, raginantis pripildyti vandens talpyklą.
15. Išmikite vandens talpyklą.
16. Kruopščiai išskalaukite vandens talpyklą ir pripildykite ją švaraus vandens.
17. Įstatykite vandens talpyklą.
 Paleidžiama kalkiu šalinimo programos trečia pakopa. Šviečia trys kavos pupelės.
 »  Šviečia rodmuo „Garai“, raginantis atidaryti „vožtuvą“.
-  18. Atidarykite „vožtuvą“.
 » Įrenginys atlieka kelis skalavimus.
 »  Mirksi rodmuo „Garai“.
-  19. Kai ima švesti rodmuo „Garai“, uždarykite „vožtuvą“.
 » Įrenginys atlieka skalavimą.
 »  Šviečia rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginantis ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.

20. Ištuštinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
21. Įstatykite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
 » Kalkiu šalinimo programa baigta.
 » Užgėsta rodmuo „Šalinti kalkes“.
 » Įrenginys paruoštas naudoti.

[i] Informacija

Jei kalkiu šalinimo programa buvo nutraukta (pvz., netycia išjungus įrenginį), vėl įjunkite įrenginį ir atlikite veiksmus nuo 11 žingsnio. Įrenginys paruoštas naudoti, nors ir nebuvo visiškai pašalintos kalkės. Kad visiškai pašalintumėte kalkes, atlikite visą kalkiu šalinimo programą iš naujo.

7.6 Vandens filtro naudojimas


Jei naudosite vandens filtrą, pailginsite įrenginio naudojimo trukmę ir turėsite rečiau šalinti kalkes. Vandens filtras šalina iš vandens kalkes ir kitas kenksmingas medžiagas.

Naudokite tik „Melitta®“ vandens filtro kasetes „Pro Aqua“, skirtas visiškai automatiniam kavos aparatams. Laikykite ant vandens filtro pakuočės pateiktų nuorodų dėl jo naudojimo.

[i] Informacija

Naudojant ir reguliarai keičiant „Melitta®“ filtro kasetes „Pro Aqua“, kalkes iš įrenginio šalinti reikia tik kartą per metus.

Ši informacija paremta prieilda, kad per dieną vidutiniškai paruošiami 6 kavos gėrimai po 120 ml, o filtras keičiamas 6 kartus per metus.

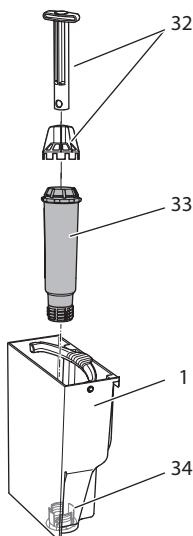

Pav. 19: Vandens filtro įsukimas ir išsukimas
Vandens filtras (33) pagalbiniu įrankiu (32) įsukamas į sriegį (34) vandens talpyklos (1) apačioje.

Informacija

Vandens filtras neturėtų ilgą laiką būti sausas. Ilgesnį laiką nenaudojamą vandens filtrą rekomenduojame laikyti šaldytuve, išdėta į indą su videntiekio vandeniu.

Vandens filtro įdėjimas

Būtina sąlyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1. Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
2. Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodyss filtravimo programos rodmuo.

3. Spaudinėkite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol ekrane švies viena kavos pupelė.
4. Pradėdami nuo 3 žingsnio, atlikite skyriuje *Vandens filtro keitimas* nurodytus veiksmus.

Vandens filtro keitimas

Kad išlaikytumėte vienodą filtro veiksminę, rekomenduojame keisti vandens filtrą kas 2 mėnesius arba įrenginiui pareikalavus.

- » Šviečiantis rodmuo „Filtras“ ragina pakeisti vandens filtrą.

Informacija

- Jei naudojate vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti negalite. Automatiškai nustatyta vandens kietumo reikšmė „minkštas vanduo“ (žr. skyrių 6.3 *Vandens kietumo nustatymas* 353 psl.).
- Prieš montuodami vandens filtrą, kelioms minutėms jidékite ji į indą su videntiekio vandeniu.

Būtina sąlyga: įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

1. Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
2. Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodyss filtravimo programos rodmuo.
 - » Šviečia viena kavos pupelė.
 - » Kad paleistumėte filtravimo programą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
 - » Iki filtravimo programos pabaigos mirksi rodmuo „Filtras“.
 - » Šviečia rodmuo „Lašų surinktuvas“, raginant isštūtinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.

4. Ištušinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
 5. Įstatykite lašų surinktuvą be kavos tirščių talpyklos.
 6. Po kapučinoriumi pastatykite kavos tirščių talpyklą.
 - »  Šviečia rodmuo „Vanduo“, raginantis išimti vandens talpyklą ir įstatyti vandens filtrą.
 7. Išimkite vandens talpyklą.
 8. Ištušinkite vandens talpyklą.
 9. Į vandens talpyklą įstatykite naują filtru (žr. Pav. 19).
 10. Pripildykite vandens talpyklą.
 11. Įstatykite atgal vandens talpyklą.
 - »  Šviečia rodmuo „Garai“, raginantis atidaryti „vožtuvą“.
 12. Atidarykite „vožtuvą“.
Jei vykstant procedūrai įrenginys reikalauja pripildyti vandens talpyklą, iš pradžių uždarykite „vožtuvą“. Pripildykite vandens talpyklą ir po to atidarykite „vožtuvą“.
 - » Filtras skalaujamas vandeniu.
 - » Vanduo teka į indą po kapučinoriumi.
 - »  Šviečia rodmuo „Garai“, raginantis uždaryti „vožtuvą“.
 13. Uždarykite „vožtuvą“.
 - » Filtravimo programa baigta.
 - » Rodmuo „Filtras“ užgėsta.
 - » Įrenginys paruoštas naudoti.
- Nuolatinis vandens filtro atjungimas**
Jei išėmėte įdėtą vandens filtrą ir norite toliau naudoti įrenginį be vandens filtro, atjunkite įrenginyje vandens filtrą:
1. Išimkite vandens talpyklą.
 2. Ištušinkite vandens talpyklą.
 3. Išimkite vandens filtrą (žr. Pav. 19).
 4. Pripildykite vandens talpyklą.
 5. Įstatykite atgal vandens talpyklą.

6.  Kad įjungtumėte 1 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
7.  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys funkcijos „Filtras“ rodmuo.
8.  Spaudinėkite valdymo mygtuką „Kavos stiprumas“, kol ekrane nebešvies nė viena kavos pupelė.
9.  Kad išsaugotumėte nuostatą ir išeitumėte iš priežiūros režimo, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
 - » Vandens filtras atjungtas.
 - » Vandens kietumas atstatytas iki tokios reikšmės, kuri buvo išsaugota prieš įdedant vandens filtrą.
10. Jei reikia, nustatykite vandens kietumą (žr. skyrių 6.3 Vandens kietumo nustatymas 353 psl.).

8 Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas

8.1 Įrenginio išgarinimas

Jei planuojate ilgesnį laiką nenaudoti įrenginio, jį transportuoti arba kyla užšalimo pavojus, rekomenduojame įrenginį išgarinti.

Išgarinant iš įrenginio pašalinamas vandens likutis.

Jei iš naujo pradedate naudoti įrenginį, po įjungimo įrenginys automatiškai išsišaka ir išsigarina (žr. skyrių 3.6 Įrenginio pirmasis įjungimas 346 psl.).

▲ ATSARGIAI

Išsiveržiantys vandens garai ir karštasis garu vamzdelis

- Nekiškite rankų į išsiveržiančius vandens garus.

- Nelieskite garų vamzdelio naudojimo metu ir iš karto po naudojimo. Leiskite garų vamzdeliu atvėsti.

Būtina salyga: Įrenginys turi būti paruoštas naudoti.

-   Kad įjungtumėte 2 priežiūros režimą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“ ir gérimo ruošimo mygtuką „Kava“.
-   Spaudinékite valdymo mygtuką „Priežiūra“, kol pasirodys funkcijos „Išgarinimas“ rodmuo.
-  Kad paleistumėte išgarinimo programą, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę valdymo mygtuką „Priežiūra“.
 - »  Mirksi parencties režimo rodmuo, kol pasiekiamas garų funkcijos parengtis.
 - »  Šviečia rodmuo „Vanduo“, raginantis išimti vandens talpyklą.
- Išimkite ir ištušinkite vandens talpyklą.
 - »  Šviečia rodmuo „Garai“, raginantis atidaryti „vožtuvą“.
-  Atidarykite „vožtuvą“.
 - » Iš kapučinatoriaus pasišalina vanduo ir garai.
 - »  Mirksi rodmuo „Garai“.
 - » Šviečia rodmuo „Garai“, raginantis uždaryti „vožtuvą“.
-  Uždarykite „vožtuvą“.
- Įrenginys yra išsigarintas ir automatiškai išsiungja.

8.2 Įrenginio transportavimas

DĖMESIO

Užšalęs vanduo gali pažeisti įrenginį.

- Užtikrinkite, kad įrenginys nebūtų žemesnés nei 0 °C temperatūros aplinkoje.

Įrenginj transportuokite originalioje pakuotėje. Šitaip apsaugosite įrenginį nuo pažeidimo transportuojant.

Prieš transportuodami įrenginį, imkités šių veiksmų:

- Išgarinkite įrenginį (žr. skyrių 8.1 Įrenginio išgarinimas 362 psl.).
- Ištušinkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
- Ištušinkite vandens talpyklą.
- Ištušinkite pupelių talpyklą.
- Išvalykite įrenginį (žr. skyrių 7.1 Bendrieji valymo darbai 356 psl.).
- Supakuokite įrenginį.

Informacija

- Siunčiant įrenginį „Melitta“ priežiūros tarnyboms, puodelių padéklo kartu siusti nereikia. Šitaip apsaugosite jį nuo subražymo transportuojant.
- Palaidų dalių netvirtinkite iþprastinémis lipniosiomis ir pakavimo juostomis. Nuémus šias juostas, ant gaminio liks klijų likučių, kuriuos labai sunku pašalinti.

8.3 Įrenginio atlieku tvarkymas

 Šiuo ženklu pažymėtiems įrenginiams taikoma Europos Sajungos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekų.

Elektros įrenginiai negali būti šalinami su būtinémis atliekomis. Įrenginio atliekas tvarkykite tausodami aplinką ir perduokite jas į tinkamą atliekų surinkimo punktą.

9 Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	
Darbinė jėtampa	nuo 220 V iki 240 V, nuo 50 Hz iki 60 Hz
Imamoji galia	1450 W
Siurblio slėgis	iki 15 bar
Matmenys	
Plotis	200 mm
Gylis	460 mm
Aukštis	353 mm
Talpa	
Pupelių talpykla	250 g
Vandens talpykla	1,5 l
Masė (tuščio irenginio)	8,1 kg
Aplinkos sąlygos	
Temperatūra	nuo 10 °C iki 32 °C
Santykinė oro drėgmė	nuo 30 % iki 80 % (nesikondensuoja)

Vandens kietumo sritis	°dH	°e	°fH
Minkštas	nuo 0 iki 10	nuo 0 iki 13	nuo 0 iki 18
Vidutinis	nuo 10 iki 15	nuo 13 iki 19	nuo 18 iki 27
Kietas	nuo 15 iki 20	nuo 19 iki 25	nuo 27 iki 36
Labai kietas	> 20	> 25	> 36

10 Triktyks

Jei toliau nurodytomis priemonėmis nepavyksta pašalinti trikčių arba atsiranda čia neaprasytų trikčių, kreipkitės į mūsų telefoninę pagalbos liniją (taikomi vienos tarifai).

Telefoninės pagalbos numerį rasite ant vandens talpyklos dangtelio arba mūsų interneto svetainės skiltyje „Aptarnavimas“.

Trikties	Priežastis	Šalinimas
Kava nebėga, o tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkus malimas.	<ul style="list-style-type: none"> Malkite pupeles stambiau (žr. skyrių 6.8 355 psl.).
	Įrenginys užsiteršęs.	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite plikymo bloką (žr. skyrių 7.3 357 psl.). Paleiskite valymo programą (žr. skyrių 7.4 357 psl.).
	Įrenginys užkalkėjęs.	<ul style="list-style-type: none"> Paleiskite kalkiu šalinimo programą (žr. skyrių 7.5 358 psl.).
Nebėga kava.	Neprispildyta arba nejdėta vandens talpykla.	<ul style="list-style-type: none"> Pripildykite vandens talpyklą ir patikrinkite, ar ji tinkamai įdėta (žr. skyrių 4.3 348 psl.).
	Užsikišęs plikymo blokas.	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite plikymo bloką (žr. skyrių 7.3 357 psl.).
Plakamas pienas per silpnai putoja.	Kapučinatorius užsiteršęs.	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite kapučinorių (žr. skyrių 7.2 356 psl.).
Nors pupelių talpykla pripildyta, įrenginys rodo, kad reikia jilpti kavos pupelių.	Kavos pupelės nepatenka į malūnėlį.	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite gérimo ruošimo mygtuką. Lengvai papurtykite pupelių talpyklą. Išvalykite pupelių talpyklą. Per riebios kavos pupelės. Naudokite kitas kavos pupeles.
Malūnėlis skleidžia stiprų triukšmą.	Malūnėlyje yra pašalinių daiktų.	<ul style="list-style-type: none"> Kreipkitės į mūsų karštają telefoninę liniją.
Išėmus nebepavyksta įstaityti plikymo bloko.	Plikymo bloko fiksavimo rankena yra netinkamoje padėtyje.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar tinkamai užsiūksavo plikymo bloko rankena (žr. skyrių 7.3 357 psl.).
	Variklis yra netinkamoje padėtyje.	<ul style="list-style-type: none"> Vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite paspaudę gérimo ruošimo mygtuką „Kava“ ir valdymo mygtuką „P“ puodeliai“. Įrenginys inicjalizuojamas.
Mirksi ir greitai keičiasi rodmenys: 	Programinės įrangos triktis.	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį (žr. skyrių 4.1 347 psl.). Kreipkitės į mūsų karštają telefoninę liniją.
Mirksi ir greitai keičiasi rodmenys: 	Neįstatytas plikymo blokas.	<ul style="list-style-type: none"> Įstatykite ir užfišuokite plikymo bloką.
Žiba rodmuo, nors jis nebuvo aktyvintas: 	Iš įrenginio neviškai pašalinktas oras.	<ul style="list-style-type: none"> Iki galio pasukite reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, kad pašalintumėte iš įrenginio orą. Jei nuolat šviečia rodmuo „Gara“, pasukite reguliatorių iki galio prieš laikrodžio rodyklę. Išvalykite plikymo bloką (žr. skyrių 7.3 357 psl.).

Sisukord

1 Seadme ülevaade	368
1.1 Ülevaade seadmest	368
1.2 Juhtpaneeli ülevaade	369
1.3 Ülevaade Cappuccinatorest	370
2 Teie ohutuse tagamiseks	370
2.1 Sihipärate kasutamine.....	370
2.2 Elektrivoolust tingitud oht.....	370
2.3 Pöletuste ja körvetuste oht.....	371
2.4 Teised ohud.....	371
3 Esimesed sammud.....	371
3.1 Seadme pakendist väljavõtmine	371
3.2 Pakendi sisu kontrollimine.....	371
3.3 Aparaadi paigaldamine.....	372
3.4 Seadme ühendamine	372
3.5 Cappuccinatore ühendamine.....	372
3.6 Seadme esmakordne sisselülitamine	372
4 Üldine töötamine	373
4.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine	373
4.2 Kohviubade mahuti täitmine kohviubadega.....	373
4.3 Veemahuti täitmine.....	374
4.4 Väljastaja reguleerimine kohvijookidele.....	374
4.5 Piima kasutamine	375
4.6 Tilkumisaluse ja kohvipaksusahtli tühjendamine	375
5 Jookide valmistamine	376
5.1 Kohvi kanguse valimine.....	376
5.2 Kohvi koguse valimine	376
5.3 Kohvijoogi valmistamine	376
5.4 Kohvi valmistamise peatamine	376
5.5 Kahe kohvi valmistamine samaaegselt	376
5.6 Piimavahu valmistamine	377
5.7 Kuuma vee valmistamine	378
6 Põhiseadistuste muutmine	378
6.1 Hooldusrežiim 1	378
6.2 Automaatse väljalülitamise seadistamine	379
6.3 Vee kareduse seadistamine	379
6.4 Pärast väljalülitamist teostatava loputuse sisse- ja väljalülitamine....	380
6.5 Keetmistemperatuuri seadistamine	380
6.6 Hooldusrežiim 2	380
6.7 Tehaseseadistuste taastamine.....	381
6.8 Jahvatusastme seadistamine	381
7 Tehniline hooldus ja korrasroid	381
7.1 Üldine puhastamine	381
7.2 Cappuccinatore puhastamine	382
7.3 Keedukambri puhastamine	382
7.4 Puhastusprogrammi läbiviimine	383
7.5 Katlakivieemaldusprogrammi läbiviimine	384
7.6 Veefiltrti kasutamine	386
8 Transportimine, hoiustamine ja kasutusest körvaldamine	388
8.1 Vee väljastamine aparaadist auruga	388
8.2 Seadme transportimine	388
8.3 Seadme kasutusest körvaldamine	389
9 Tehnilised andmed	389
10 Törked	390

Hea kasutaja!

Täname teid täisautomaatse kohvimasina Melitta® Avanza® ostu eest.

Kasutusjuhend aitab teil avastada aparaadi mitmekülgseid võimalusi ning valmistada maitsvat kohvi.

Lugege kasutusjuhend hoolega läbi. See aitab vältida isiku- ja varakahjustuid. Hoidke kasutusjuhend alles. Kui annate aparaadi kellelegi edasi, andke kasutusjuhend aparaadiga kaasa.

Melitta ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekkinud seoses kasutusjuhiste täitmata jätmisega.


Kui soovite saada täiendavat infot või teil on küsimusi aparaadi kohta, võtke ühen-dust firmaga Melitta või küllastage meid Internetis: www.international.melitta.de

Loodame, et olete oma aparaadiga väga rahul.




1 Seadme ülevaade

1.1 Ülevaade seadmest

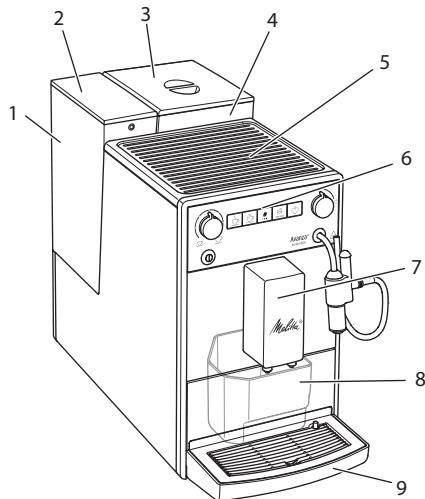


Joon. 1: Aparaadi vaade vasakpoolsest esiküljest

- 1 Veemahuti
- 2 Veepaagi kaas
- 3 Ubademahuti kaas
- 4 Kohviubade mahuti
- 5 Tassirest
- 6 Juhtpaneel
- 7 Kohvijookide väljastaja 2 tilaga
- 8 Kohvipaksusahtel (sees)
- 9 Tilkumisalus
- 10 Hoob "Jahvatuse jämeduse muutmine" (sees)
- 11 Kaas
- 12 Keedukamber (sees)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Ujuk
- 15 Tassialus

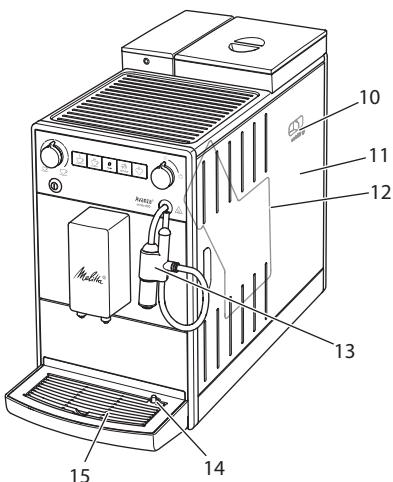

Joon. 2: Aparaadi vaade parempoolsest esiküljest

1.2 Juhtpaneeli ülevaade

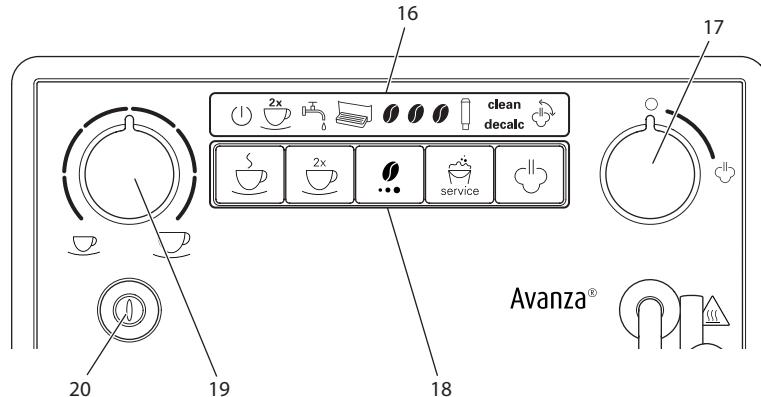


Joon. 3: Juhtpaneel

- 16 Näidud
- 17 "Ventiil"
- 18 Nupud
- 19 "Kohvi koguse" regulaator
- 20 "On/Off nupp"

Näit	Nimetus
(Näit Valmisolekunäit
	Näit 2korda
	Näit Vesi
	Näit Tilkumisalus
	Näit Kohviuba
	Näit Filter
clean	Näit Puhistamine
decalc	Näit Katlakivieemaldus
	Näit Aur

Nupp	Nimetus
	Kiirklahv "Kohv"
	Nupp "2 tassi"
	Nupp "Kohvi kangus"
	Nupp "Hooldus"
	Nupp "Auru väljastamine"

1.3 Ülevaade Cappuccinatorest

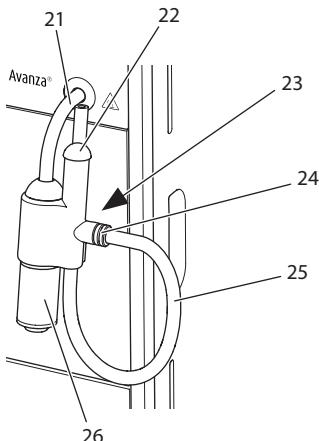

Joon. 4: Cappuccinatore

- 21 Aurutoru
- 22 Ūhutoru
- 23 Piimatoru hoidik
- 24 Piimatoru ühendus
- 25 Piimavoolik
- 26 Kuumavee või piimavahu tila

2 Teie ohutuse tagamiseks

C E Aparaat on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide nõuetega ja vastab kaasaegse tehnika tasemele. Sellest hoolimata võivad teatud ohud alles olla. Ohtude vältimiseks järgige ohutusjuhiseid täpselt. Melitta ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekkinud seoses ohutusjuhiste täitmata jätmisega.

2.1 Sihipärane kasutamine

Aparaat on ette nähtud kohvijookide valmistamiseks kohviubadest, piimavahu valmistamiseks ja vee kuumutamiseks.

Aparaat on mõeldud kasutamiseks eramajapidamistes.

Muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks ja võib endaga kaasa tuua isiku- või varakahjusid. Melitta ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekkinud aparaadi vale kasutamise tagajärvel.

2.2 Elektrivoolust tingitud oht

Kui seade või võrgukaabel on kahjustatud, võib valitseda elektrilöögist tulenev eluoht.

Järgige alltoodud ohutusjuhiseid, et vältida elektrivoolust tekkivaaid ohte:

- Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet.
- Kahjustatud toitejuhet võib asendada vaid tootja, tema klienditeenindus või hoolduspartner.
- Ärge avage aparaadi korpuse külge kruvidega kinnitatud katteid.
- Kasutage aparaati vaid siis, kui see on tehniliselt täielikult korras.
- Katkine aparaat tuleb viia volitatud töökotta. Ärge remontige aparaati ise.

- Ärge üritage aparaati, selle osi ega lisasid mingil moel muuta.
- Ärge pange aparaati vee sisse.
- Toitejuhe ei tohi veega kokku puutuda.

2.3 Põletuste ja kõrvetuste oht

Väljatungivad vedelikud ja aurud võivad olla väga kuumad. Samuti võivad aparaadi osad muutuda väga kuumaks. Järgige alltoodud ohutusjuhiseid, et vältida põletuste ja kõrvetuste ohtu:

- Vältige välja tuleva vedeliku ja auru kokkupuudet nahaga.
- Ärge puudutage tilade otsa ega aurutoru joogi väljastamise ajal ega vahetult pärast joogi väljastamist. Oodake, kuni osad on jahtunud.

2.4 Teised ohud

Järgige alltoodud ohutusjuhiseid, et vältida isiku- ja varakahjusteid:

- Aparaati ei tohi üles panna kappi ega sarnasesse kohta.
- Ärge üritage katsuda aparaadi sisemust, kui aparaat töötab.
- Hoidke aparaat ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Alla 8-aastased lapsed ja füüsiline, sensoorsete või vaimsete taandarengute ning vähestest kogemustega või teadmistega isikud võivad aparaati kasutada, kui neid on õpetatud aparaati

- kasutama ning nad mõistavad kasutamisega kaasnevaid riske.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed ei tohi aparaati puhastada ega hooldada. Üle 8-aastaste laste üle tuleb puhastamise ja hoolduse ajal järelevalvet pidada.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, siis lahetage seade vooluvõrgust.
- Aparaati ei tohi kasutada piirkonnas, kus kõrgus merepinnaast on üle 2000 m.
- Aparaadi ja selle osade puhasdamisel pidage kinni juhistest peatükis (*Tehniline hooldus ja korrasroid* lk 381).

3 Esimesed sammud

Peatükk kirjeldab, kuidas oma aparaati töötamiseks valmis seada.

3.1 Seadme pakendist väljavõtmine

- Võtke seade pakendist välja. Eemaldage seadmel tarkvaru, kleepribad ja kaitsekiled.
- Jätke pakend transportimise ja aparaadi võimaliku tagasi saatmise jaoks alles.



Aparaadis võib olla kohvi- ja veejälgi.

Seadme veatut talitlust on tehases testitud.

3.2 Pakendi sisu kontrollimine

Kontrollige alltoodud nimekirja alusel, et kõik osad on olemas. Kui osasid on puudu, võtke ühendust oma edasimüüjaga.

- Cappuccinatore
- Piimatoru
- Veefiltrti keeramisabi
- Testiriba vee kareduse kontrollimiseks



3.3 Aparaadi paigaldamine

Järgige alltoodud juhiseid:

- Ärge paigaldage aparaati niiskesse ruumi.
- Paigaldage aparaat kindlale, tasasele ja kuivale pinnale.
- Ärge paigaldage aparaati kraanikausi või muu taolise lähedusse.
- Ärge paigaldage aparaati kuumale pinnale.
- Paigaldage seade seinast ja muudest esemetest vähemalt 10 cm kaugusele. Seadme kohal peaks olema vähemalt 20 cm vaba ruumi.
- Toitejuhe tuleb vedada nii, et servad ja kuumad pinnad ei saaks seda kahjustada.


3.4 Seadme ühendamine

Järgige alltoodud juhiseid:

- Veenduge, et toiteallika pingi vastab tehnilistes andmetes toodud tööpingele (vt tabelit *Tehnilised andmed* lk 389).
- Ühendage aparaat vaid korrektelt paigaldatud maandusega pistikupessa. Kui kahtlete, konsulteerige elektrikuga.
- Kaitsekontaktiga pistikupesa peab olema kaitstud vähemalt 10 A kaitsemega.

3.5 Cappuccinatore ühendamine

Cappuccinatorega saab valmistada kuuma vett ja piimavahtu.

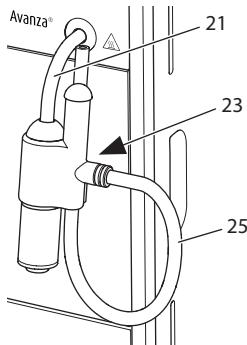

Joon. 5: Cappuccinatore ühendamine

1. Ühendage Cappuccinatore aurutoruga (21). Lükake Cappuccinatore ühen-dusava aurutorule otsa.
2. Ühendage piimavoolik (25) Cappucci-natorega.
3. Kui te ei soovi kasutada piima, kinnitage piimavoolik hoidikusse (23).

3.6 Seadme esmakordne sisselülitamine

Peale aparaadi esmakordset sisse lülitamist algab aparaadi automaatne loputamine. Kuum vesi jookseb köigepealt Cappuccina-torest, siis tiladest välja. Aparaadist lastakse öhk välja.


⚠ ETTEVAATUST

Aparaadist välja tulev vesi on kuum, aurotoru läheb kuumaks

- Ärge puudutage auru.
- Ärge katsuge aurotoru töötamise ajal või vahetult pärast seda. Oodake, kuni aurotoru on jahtunud.

❶ Teave

- Soovitame kaks tassitääit pärast esmasti käivitust ära valada.
- Kui tahate kasutada veefiltrit, sisestage see alles pärast aparaadi esimest korda kasutusele võtmist.

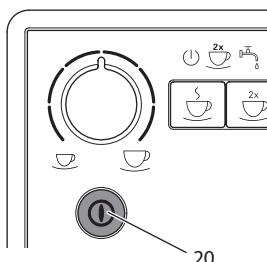

Joon. 6: "On/Off nupp"

Eeldus: aparaat on üles seatud ja ühendatud.

1. Asetage anum Cappuccinatore alla.

2. Vajutage "On/Off"-nuppu (20).

» Valmisolekunäit süttib koriks.

»  Näit Vesi süttib, mis tähendab, et te peate veepaagi täitma.

3. Avage veepaagi kaas, ja tömmake veepaak pidemest ülespoole seadmest välja.
4. Loputage veepaak puhta veega. Täitke veepaak värske veega.
5. Pange veepaak ülevalt aparaadi sisse tagasi ja sulgege kaas.

»  Näit Aur süttib, mis tähendab, et te peate "Ventiili" avama.



6. Avage "Ventiil".

» Kuum vesi voolab Cappuccinatorest välja.



7. Kui Cappuccinatorest ei tule enam kuuma vett, sulgege "Ventiil".

» Kuum vesi jookseb tiladest välja.
» Aparaadist on öhk välja lastud.

8. Täitke kohviubade mahuti kohviubadega (vt ptk 4.2 *Kohviubade mahuti täitmise kohviubadega* lk 373).
9. Nüüd võite, vastavalt vajadusele, kas
 - a) seadistada vee karedust (vt ptk 6.3 *Vee kareduse seadistamine* lk 379) või
 - b) paigaldada veefiltrti (vt ptk 7.6 *Veefiltrti kasutamine* lk 386).

4 Üldine töötamine

4.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine

Enne aparaadi sisselülitamist, kui võtate aparaadi esimest korda kasutusele, lugege ptk 3.6 *Seadme esmakordne sisselülitamine* lk 372.

 Teave

- Aparaat teostab automaatse loputuse, kui see lülitatakse sisse või välja.
- Loputuse ajal jookseb vett ka tilkumislausele.

Seadme sisselülitamine

1. Asetage anum väljalaskeava alla.
 2. Vajutage "On/Off"-nuppu (20).
- » Aparaat soojeneb ning teostab automaatse loputuse.
- » Aparaat lülitub ooterežiimile.

 Teave

Kui aparaat oli välja lülitatud vaid lühikest aega, ei toimu pärast sisselülitust automaatset loputust.

Seadme väljalülitamine

1. Asetage anum väljalaskeava alla.
 2. Vajutage "On/Off"-nuppu (20).
- » Aparaat teostab automaatse loputuse.
- » Seade lülitub välja.

 Teave

- Aparaat lülitub automaatselt välja, kui seda pikka aega ei kasutata. Sellisel juhul teostatakse ka automaatne loputus.
- Väljalülituse aega saate muuta Hool-dusrežiimis 1 (vt ptk 6.2 *Automaatse väljalülitamise seadistamine* lk 379).
- Kui pärast sisselülitamist pole joode valmistatud või kui veepaak on tühi, ei toimu loputust.

4.2 Kohviubade mahuti täitmise kohviubadega

Röstitud kohvioad kaotavad oma aroomi. Täitke kohviubade mahuti ainult nii paljude ubadega, mida 3-4 päeva jooksul ära tarbите.

 TÄHELEPANU

Sobimatute ubade kasutamine võib kaasa tuua veski kinnikiilumise.


- Ärge kasutage külmuivatud või karamelliseeritud kohviube.
- Ärge kasutage kohvipulbreid või lahus-tavat kohvi.

Teave

Kohviubade sordi vahetamisel võib veskis olla veel teise sordi ube.

Isegi kui enne uute ubade sisestamist saab kohviubade mahuti tühjaks, on veskis veel eelnevalt kasutatud ube. Seetõttu võib kahe esimese kohvi sees olla eelnevalt kasutatud kohviube.

! Vilkuv näit Kohviuba tähdab, et te peate kohviube sisestamiseni.

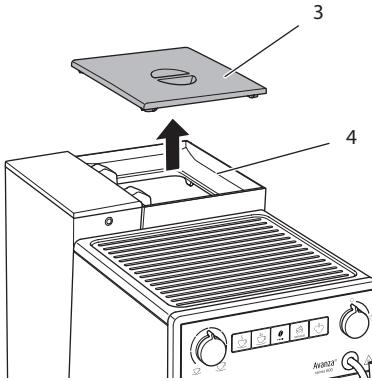

Joon. 7: Ubade mahuti kaane avamine

1. Avage ubade mahutil (3) kaas (4).
2. Täitke kohviubade mahuti kohviubadega.
3. Sulgege ubade mahuti kaas.

Järgmiste kohvi valmistamisel näit enam ei vilgu.

Kui kohviubade mahuti saab tühjaks joogi valmistamise ajal, katkestatakse joogi väljastamine ja näit *Kohviuba* vilgub. Näit vilgub edasi ka kohviubade mahutisse kallamise ajal. Nupule "Kohv" vajutamisel kukuvad oad veskisse. Aparaat valmistab kohvi ja näit lõpetab vilkumise. Näit *Kasutamiseks valmis* ja näit *Kohviuba* süttivad.


4.3 Veemahuti täitmine

Optimaalse maitsegaga kohvi valmistamiseks kasutage ainult värskeid ja külma gaseerimata vett. Vahetage vett igapäevaselt.

Teave

Veekvaliteet möjutab suures osas kohvi maitset. Kasutage seepärast veefiltrit (vt ptk 6.3 *Vee kareduse seadistamine* lk 379 ja ptk 7.6 *Veefiltrti kasutamine* lk 386).

 Süttinud näit Vesi tähdab, et te peate vett juurde valama.

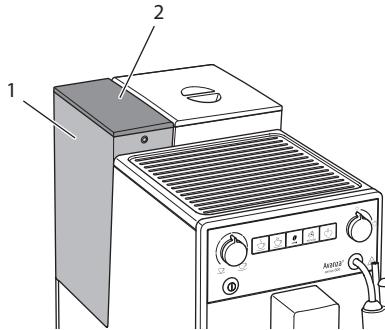


Joon. 8: Veepaagi väljavõtmine

1. Avage veepaagi (2), kaas (1) ja tömmake veepaak pidemest aparaadist ülespoole välja.
2. Täitke paak veega.
3. Pange veepaak ülevalt aparaadi sisse tagasi ja sulgege kaas.

4.4 Väljastaja reguleerimine kohvjookidele


Väljastaja (7) kõrgust saab reguleerida. Tömmake väljastaja anumale võimalikult lähedale. Olenevalt anumast lükake väljastatjal üles- või allapoole.

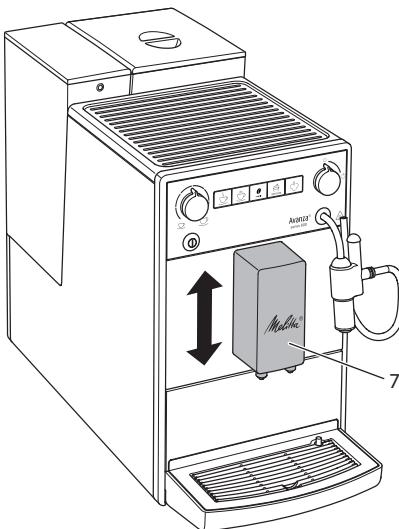

Joon. 9: Tila reguleerimine kohvijookidele

4.5 Piima kasutamine

Optimaalse kohvi valmistamiseks kasutage jahutatud piima.

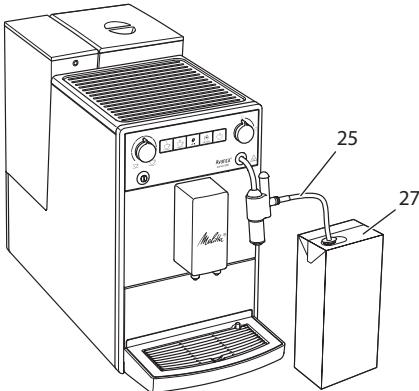

Joon. 10: Tavapärane piimapakk

- Võtke piimavoolik (25) hoidikust välja.
- Sisestage piimavoolik tavapärasesse piimapakki (27) või anumasesse, milles on piim.


Voolikuots ei tohi olla vastu põhja, et piim hästi välja tulla saaks.

4.6 Tilkumisalus ja kohvipaksusahtli tühjendamine

 Kui tilkumisalus ja kohvipaksusahtel saavad täis, süttib näit Tilkumisalus, mis tähendab, et te peate need mahutid tühjendama. Näit kuvatakse umbes päräst 8 joogi valmistamist.

Ka tilkumisalus välja ulatuv ujak (14) näitab, et tilkumisalus on täis.

Tühjendage alati nii alus kui mahuti. Kui tilkumisalus on välja tömmatud, vilgub näit *Tilkumisalus*.

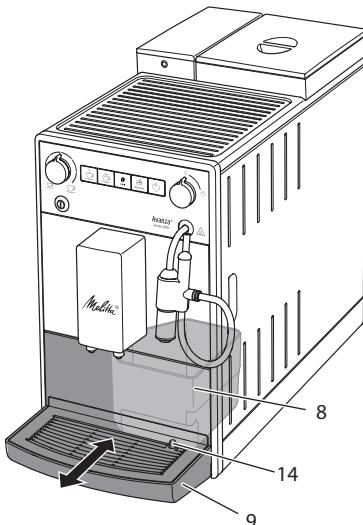

Joon. 11: Tilkumisalus ja kohvipaksusahtli tühjendamine

- Tömmake tilkumisalus (9) aparaadist ettepoole välja.
- Võtke kohvipaksu mahuti (8) välja ja tühjendage see.
- Tühjendage tilkumisalus.
- Pange kohvipaksusahtel sisse.
- Lükake tilkumisalus aparaati lõpuni sisse.

Teave

Kui tühjendate tilkumisalust ja kohvipaksusahtlit siis, kui aparaat on välja lülitatud, ei registreeri aparaat seda tegevust. Seetõttu võib juhtuda, et teilt nõutakse tilkumisaluse ja kohvipaksusahtli tühjendamist, kuigi need ei ole veel täis.

5 Jookide valmistamine

Jookide valmistamiseks on kaks võimalust:

- Kohvijookide valmistamine kohvijookide tila kaudu või
- kuuma vee ja piimavahu valmistamine Cappuccinatore kaudu.

Märkus:

- Veepaagis peaks alati olema piisavalt vett. Kui tase on liiga madal, kuvab aparaat teate, et mahuti vajab täitmist.
- Ka kohviubade mahutis peaks alati olema piisavalt übe. Kui übe enam ei ole, katkestab aparaat kohvijoogi tegemise.
- Seade ei näita, kui piim on otsas.
- Tassid jookide jaoks peavad olema piisavalt suured.

Maksimaalne kohvi kogus on 220 ml.

5.1 Kohvi kanguse valimine

Kui aparaat on kasutamiseks valmis, näitab see hetkel seadistatud kohvi kangust.

Kohvi kangused on:

Näit	Kohvi kangus
1	lahja
2	tavaline
3	kange


 Valige kohvi kangus vajutades nupule "Kohvi kangus".

Kohvi kangust saate valida enne kohvi valmistamist või jahvatamise ajal.

Teave

Aparaadi väljalülitamisel salvestatakse viimati seadistatud kohvi kangus.

5.2 Kohvi koguse valimine

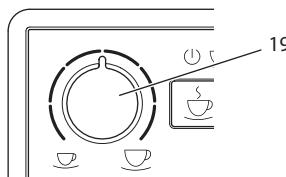

Joon. 12: Kohvi koguse valimine

Kohvi kogust saate valida "Kohvi koguse" (19) regulaatoriga.

Kohvi kogust saate valida enne kohvi valmistamist või jahvatamise ajal.

Kohvi kogust saab sujuvalt valida vahemikus 25 ml kuni 220 ml.

5.3 Kohvijoogi valmistamine

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1. Asetage anum väljalaskeava alla.


2.  Vajutage nuppu "Kohv".
 - » Algab jahvatamine ja joogi väljastamine.
 - » Joogi väljastamine lõpeb automaatelt.
3. Võtke anum ära.

5.4 Kohvi valmistamise peatamine

Kohvijoogi valmistamise enneaegseks peatamiseks vajutage uuesti sellele nupule.

5.5 Kahe kohvi valmistamine samaaegselt

Nupuga "2 tassi" saab korraga valmistada kaks kohvijooki. Kahe tassi valmistamiseks jahvatab aparaat kaks korda.

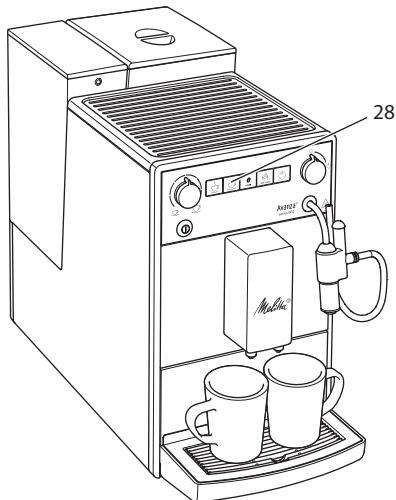

Joon. 13: Kahe tassi väljastamine

1. Asetage väljastaja alla kaks anumat.
2. Vajutage nuppu "2 tassi".
» Näit 2korda süttib.
3. Vajutage nuppu "Kohv".
» Algab jahvatamine ja joogi väljastamine.
» Joogi väljastamine lõpeb automaatelt.
4. Võtke mölemad anumad ära.

Teave

- Seadistus kehtib vaid ühe valmistamiskorra kohta.
- Kui kohvijooki 1 minuti jooksul ei valmistata, lülitub aparaat ühe tassi väljastamise režiimile tagasi.

5.6 Piimavahu valmistamine

Piimavahtu saate valmistada Cappuccinatorega. Piimavahu valmistamiseks on vaja auru.

ETTEVAATUST

Aparaadist välja tulev vesi on kuum, aurutoru läheb kuumaks

- Ärge puudutage väljuvatu auru.
- Ärge katsuge aurutoru töötamise ajal või vahetult pärast seda. Oodake, kuni aurutoru on jahtunud.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis. Cappuccinatore on aparaadiga ühendatud, samuti on ühendatud piim.

1. Asetage anum Cappuccinatore alla.

2. Vajutage nuppu "Auru väljastamine".

» Vilkuv näit Aur näitab, et aparaati kuumutatakse auru jaoks.

» Siis näitab süttinud näit Aur, et aparaat on auru väljastamiseks valmis.



3. Avage "Ventiil".

» Algab joogi väljastamine.



4. Sulgege "Ventiil".

» Joogi väljastamine lõppeb.

5. Võtke anum ära.

6. Valmistage veel joode või loputage Cappuccinatore:

- a) Valmistage veel joode ja loputage Cappuccinatore hiljem.
- b) Loputage Cappuccinatore vastavalt allpool kirjeldatule.

Teave

Aparaat lülitub 30 sekundi pärast automaatselt aururežiimilt ooterežiimile. Vajutage nuppu "Auru väljastamine", et minna varem ooterežiimile.

Cappuccinatore loputamine

1. Täitke anum puhta veega.
2. Torgake piimavooliku ots täidetud anumasesse.
Vooliku ots ei tohi olla vastu pöhja, et vesi hästi välja tulla saaks.
3. Asetage tühi anum Cappuccinatore alla.

4.  Vajutage nuppu "Auru väljastamine".
 - »  Vilkuv näit Aur näitab, et aparaati kuumutatakse auru jaoks.
 - » Siis näitab süttinud näit Aur, et aparaat on auru väljastamiseks valmis.
5.  Avage "Ventiil".
6.  Kui tühja anumassee jookseb puhas vee-/auru segu, sulgege "Ventiil".
 - » Cappuccinatore on loputatud.

Teave

Soovitame:

- Lisaks loputamisele tuleb Cappuccinatore ka regulaarselt lahti võtta ja puhastada (vt ptk 7.2 *Cappuccinatore puhastamine lk 382*).
- Cappuccinatoret tuleb puhastada kord nädalas täisautomaatse kohvimasina piimasüsteemi puhastusvahendiga Melitta® PERFECT CLEAN Milchsystemreiniger. Kasutage puhta vee asemel piimasüsteemi puhastamiseks ette nähtud vedelikku.

5.7 Kuuma vee valmistamine

Kuuma vett saate valmistada Cappuccinatorega.

ETTEVAATUST

Aparaadist välja tulev vesi on kuum, aurutoru läheb kuumaks

- Ärge puudutage auru.
- Ärge katsuge aurutoru töötamise ajal või vahetult pärast seda. Oodake, kuni aurutoru on jahtunud.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis. Cappuccinatore on ühendatud.

1. Asetage anum Cappuccinatore alla.

2.  Avage "Ventiil".
 - »  Algab joogi väljastamine.

3.  Sulgege "Ventiil".
 - » Joogi väljastamine lõppeb.
4. Võtke anum ära.

6 Põhiseadistuste muutmine

Aparaadi põhiseadistusi saate muuta mitme funktsiooniga. Funktsioonid on jaotatud kahte hooldusrežiimi.

6.1 Hooldusrežiim 1

Igal funktsioonil on oma näit.

Hooldusrežiim 1	
Näit	Otstarve
	Automaatne väljalülitus
	Vee karedus
	Loputus väljalülitamisel
	Filtrivahetuse programm
clean	Puhastusprogramm
decalc	Katlakivieemaldusprogramm
	Keetmisttemperatuur

Hooldusrežiimi 1 kuvamiseks toimige järgmiselt:

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
 - »  Näit Kasutamiseks valmis vilgub kiiresti ja näit 2korda on süttinud.
2.  Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni jõuate soovitud funktsioonini.
 - » Süttib näit sõltuvalt valitud funktsioonist, vt tab *Hooldusrežiim 1*.
 - » Süttinud ubade arv näitab, milline funktsiooni seadistus on hetkel aktiivne.

Vajutage nuppu "Kohv", et väljuda hooldusrežiimist ilma seadistusi salvestamata.

1 Teave

Kui 1 minuti jooksul ei tehta muid seadistusi, lülitub seade tagasi ooterežiimi.

6.2 Automaatse väljalülitamise seadistamine

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, lülitub see esmalt energiasäasturežiimi. Pärast etteantud aja möödumist lülitub aparaat automaatselt välja.

Valida saab järgmisi seadistusi:

Näit	Energiasäasturežiimile lülitumise aeg:	Väljalülitumine:
1	3 minuti pärast	30 minuti pärast
2	10 minuti pärast	1 tunni pärast
3	20 minuti pärast	4 tunni pärast
4 vilguvad	30 minuti pärast	8 tunni pärast

1 Teave

Energiasäasturežiimi lõpetamiseks vajutage suvalisele nupule.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2.  Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Automaatne väljalülitus näit.
3.  Vajutage nuppu "Kohvi kangus" seni, kuni soovitud aeg on seadistatud.
4.  Kuvage järgmine funktsioon või väljuge hooldusrežiimist:
 - a) Vajutage korras nuppu "Hooldus", et liikuda järgmise funktsiooni juurde.
 - b) Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et salvestada seadistus ja väljuda hooldusrežiimist.

6.3 Vee kareduse seadistamine

Vee kareduse määramise seadistus reguleerib, kui tihti on vaja teha katlakivi eemaldamist. Mida karedam vesi, seda tihedamini tuleb aparaadilt katlakivi eemaldada.

1 Teave

Kui kasutate veefiltrit, ei saa vee karedust seadistada (vt ptk 7.6 *Veefiltrti kasutamine* lk 386). Veefiltrti kasutamisel on aparaadile seadud "pehme" vee karedus.

Määrase vee karedus komplekti kuuluva testriba abil. Järgige juhiseid testiriba pakendil ja vaadake tabelit *Vee kareduse vahemik* lk 389.

Valida saab järgmisi seadistusi:

Näit	Vee karedus
1	pehme, katlakivi eemaldus 150 l järel
2	keskmine, katlakivi eemaldamine 100 l järel
3	kare, katlakivi eemaldamine 70 l järel
4 vilguvad	väga kare, katlakivi eemaldamine 30 l järel
kohviuba puudub	Kasutatakse veefiltrit. Seadistus ei ole võimalik.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2.  Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Vee karedus näit.
3.  Vajutage nuppu "Kohvi kangus" seni, kuni soovitud vee karedus on seadistatud.
4.  Kuvage järgmine funktsioon või väljuge hooldusrežiimist:
 - a) Vajutage korras nuppu "Hooldus", et liikuda järgmise funktsiooni juurde.
 - b) Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et salvestada seadistus ja väljuda hooldusrežiimist.

6.4 Pärast väljalülitamist teostatava loputuse sisse- ja väljalülitamine

Aparaadi sisselülitamisel loputatakse alati kohvisüsteem läbi. Ainult paraadi väljalülitamisel teostatavat automaatset loputuse funktsiooni saab sisse või välja lülitada. Kui see on sisse lülitatud, loputatakse kohvisüsteem pärast väljalülitamist.



Meie ei soovita paraadi väljalülitamisel teostatavat automaatset loputuse funktsiooni pidavalta välja lülitada, kuna see loputab kohvisüsteemi.

Valida saab järgmisi seadistusi:

Näit	Loputus väljalülitamisel
	aktiveeritud
	inaktiveeritud

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2. Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Loputus väljalülitamisel näit.
3. Vajutage nuppu "Kohvi kangus" seni, kuni väljalülitamisel teostatavat automaatne loputus on sees või väljas.
4. Kuvage järgmine funktsioon või väljuge hooldusrežiimist:
 - a) Vajutage korras nuppu "Hooldus", et liikuda järgmise funktsiooni juurde.
 - b) Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et salvestada seadistus ja väljuda hooldusrežiimist.

6.5 Keetmistemperatuuri seadistamine

Keetmistemperatuur mõjutab kohvijoogi maitset.

Valida saab järgmisi seadistusi:

Näit	Keetmistemperatuur
	madal
	keskmine
	kõrge

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2. Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Kohvivalmistamise temperatuur näit.
3. Vajutage nuppu "Kohvi kangus" seni, kuni soovitud kohvivalmistamise temperatuur on seadistatud.
4. Kuvage järgmine funktsioon või väljuge hooldusrežiimist:
 - a) Vajutage korras nuppu "Hooldus", et liikuda järgmise funktsiooni juurde.
 - b) Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et salvestada seadistus ja väljuda hooldusrežiimist.

6.6 Hooldusrežiim 2

Igal funktsioonil on oma näit.

Hooldusrežiim 2	
Näit	Otstarve
	Tehaseseadistused
	Vee eemaldamine auruna

Hooldusrežiimi 2 kuvamiseks toimige järgmiselt:

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nuppu "Hooldus" ja nuppu "Kohv" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 2.
 - » Näit Kasutamiseks valmis ja näit 2korda vilguvad kiiresti.
2. Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni jõuate soovitud funktsioonini.

- » Süttib näit sõltuvalt valitud funktsioonist, vt tab *Hooldusrežiim 2*.
 - » Süttinud ubade arv näitab, milline funktsiooni seadistus on hetkel aktiivne.
- Vajutage nuppu "Kohv", et väljuda hool dusrežiimist ilma seadistusi salvestamata.

Teave

Kui 1 minuti jooksul ei tehta muid seadistusi, lülitub seade tagasi ooterežiimi.

6.7 Tehaseseadistuste taastamine

Seadet on võimalik lähtestada tehaseseadistustele. Tehase algseadistuste taastamisel kaavad kõik sisestatud individuaalsed seadistused.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nuppu "Hooldus" ja nuppu "Kohv" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 2.
2. Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Tehase algseadistused näit.
3. Vajutage nuppu "Kohvi kangus" seni, kuni süttib ühe kohvioaga näit.
4. Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et taastada aparaadi tehase algseadistused ja väljuda hooldusrežiimist.

6.8 Jahvatusastme seadistamine

Kohvipuru jahvatusaste mõjutab kohvimaitset.

Peenema jahvatusastme puhul on kohvi maitse tugevam.

TÄHELEPANU


Väga peeneks jahvatatud kohvipuru võib tömbekambri ummista.

- Jahvatusaste on optimeeritud enne tarnimist. Soovitame jahvatusastet reguleerida alles siis, kui on valmistatud umbes 100 jooki (umbes 1 kuu pärast, sõltuvalt kohvi tarbimise sagedusest).

- Ärge seadistage jahvatusastet liiga peeneks. Jahvatusaste on optimaalselt seadistatud, kui kohvi voolab väljalask-eavast välja ühtlaselt ning joogile tekib õrn ja tihe kreem.

Reguleerige jahvatusastet, kui veski jahvatab.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

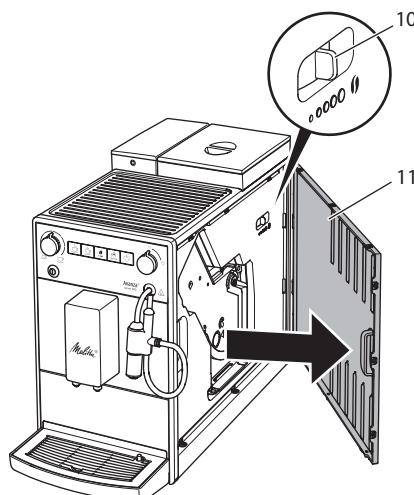

Joon. 14: Jahvatusastme seadistamine

1. Avage kate (11). Võtke kinni aparaadi süvendist paremal pool ja tömmake kate küljele lahti.
2. Valmistage üks suvaline kohvijook.
3. Kui veski jahvatab, liigutage kangi (10) vasakule või paremale.
Vasakule = jahvatab peenemalt
Paremale = jahvatab jämedamalt
4. Sulgege kate (11) ja vajutage kinni.

7 Tehniline hooldus ja korrashoid

Aparaadi regulaarne hooldus ja korrashoid tagavad jookide jätkuvalt kõrge kvaliteedi.

7.1 Üldine puhastamine

Puhastage seadet regulaarselt. Piima- ja kohvipritsmed tuleb aparaadi pinnalt kohe eemaldada.

TÄHELEPANU

Puhastusvahendid, mis ei sobi aparaadi puhastamiseks, võivad pindu kriimustada.


- Ärge kasutage küüriva toimega lappet, käsnu ega puhastusvahendeid.

Eeldus: aparaat on välja lülitatud.

- Puhastage aparaadi välispind pehme, niiske riidelapi ja tavalise pesuvahendiga.
- Puhastage tilkumisalus, kohvipaksusahitel ja tassialus. Kasutage selleks pehmet, niisket lappi ja tavalist nöudepesuvahendit. Kohvipaksusahtlit võib pesta nöudepesumasinas.
- Puhastage kohviuibade mahuti pehme, kuiva lapiga.

7.2 Cappuccinatore puhastamine

Aparaadi kahjustamise vältimiseks soovitame Cappuccinatoret ja piimavoolikut regulaarselt puhastada.

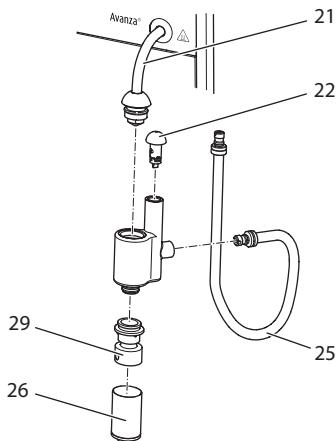

Joon. 15: Cappuccinatore lahtivõtmise skeem


1. Eemaldage Cappuccinatore aurutoru (21) küljest.
2. Tõmmake Cappuccinatore küljest järgnevad osad ära:
 - Piimatoru (25),
 - õhutoru (22),

- piimavahu tila (26),
- väljastaja tarvik (29).


3. Puhastage Cappuccinatore ja kõik selle osad sooja veega.
4. Pange Cappuccinatore uuesti kokku.
5. Ühendage Cappuccinatore aparaadiga (vt ptk 3.5 Cappuccinatore ühendamine lk 372).

7.3 Keedukambri puhastamine

Aparaadi kahjustamise vältimiseks soovitame tömbekambrit kord nädalas puhastada.

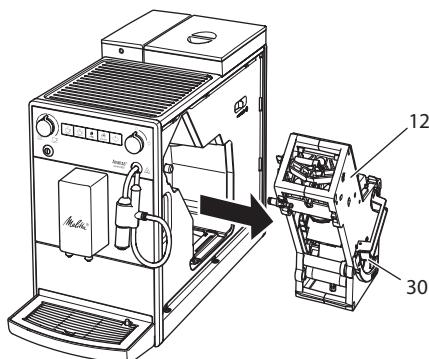

Joon. 16: Tömbekambri väljavõtmise skeem

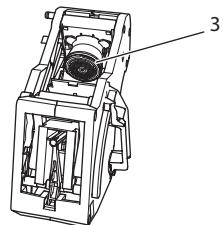

Joon. 17: Keedukambri puhastamine skeem

Eeldus: aparaat on välja lülitatud.

1. Avage kate (11). Võtke kinni aparaadi süvendist paremal pool ja tömmake kate küljele lahti.
2. Vajutage punast hooba (30) tömbekambri pidimel (12) ja hoidke seda allavajutatuna ning keerake pidet päripäeva, kuni see lukustub.
3. Tõmmake tömbekamber pidimest kinni hoides aparaadist välja.

4. Loputage kogu keedukamber voolava vee all hoolikalt igast küljest puhtaks. Kontrollige, et sõel (31) oleks kohvipurust puhas.
5. Laske keedukambril kuivaks tilkuda.
6. Eemaldage kohvijäägid seadme sise-pindadelt pehme, kuiva lapiga.
7. Paigaldage keedukamber seadme sisse. Vajutage ja hoidke punast kangi tömbekambril pidemel ning keerake pidet vastupäeva lõpuni, kuni see lukustub.
8. Pange kate peale tagasi ja vajutage kinni.

Kui aparaat on sisse lülitatud ja näit *Kasutamiseks valmis* ning näit *clean* vilguvad vaheldumisi, ei ole tömbekambril sees. Kui tömbekamber pannakse sisse, lülitub aparaat ooterežiimile.

7.4 Puhestusprogrammi läbiviimine

Puhastusprogrammiga eemaldatakse täisautomaatse kohvimasina puhastusvahendi abil kohvijäägid ja kohviöli jäagid.

Aparaadi kahjustamise vältimiseks soovitame puhastusprogrammi kasutada iga 2 kuu tagant või kui kuvatakse vastav teade.

clean Põleva näiduga *Puhastamine* nõuab seade teilt puhastamist.

▲ ETTEVAATUST

Kokkupuude täisautomaatse kohvimasina puhastusvahendiga võib põhjustada silma- ja nahaärritusi.

- Järgige täisautomaatse kohvimasina puhastusvahendi kasutusjuhiseid etiketil.

TÄHELEPANU

Täisautomaatse kohvimasina puhastusvahendid, mis aparaadile ei sobi, võivad aparaati kahjustada.

- Kasutage ainult täisautomaatse kohvimasina Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstabs puhastustablette.

Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit ning seda ei tohiks katkestada.

Puhastusprogrammil on mitu etappi. Kuvalt kohviubade arvu järgi saab vaadata programmi kulgemist.


Puhastusprogrammi ajal loputab aparaat mitu korda. Loputusvett jookseb ka tilkumisalusele.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2. **clean** Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni tuleb puhastusprogrammi näit.
3.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et käivitada puhastusprogramm.
» **clean** Näit Puhastamine vilgub kuni puhastusprogrammi lõpuni.

 Algab puhastusprogrammi esimene etapp. Üks kohviuba on süttinud.

- »  Näit Tilkumisalus süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisaluse ja kohvipaksusahtli tühjendama.
- 4. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksusahtel.
- 5. Asetage tilkumisalus ilma kohvipaksusahtita oma kohale.
- 6. Asetage kohvipaksusahtel tila alla.
» Aparaat loputab kaks korda.
- » **clean** Näit Puhastamine vilgub kiiresti, mis tähendab, et te peate tömbekambril välja võtma ja puhas-tustableti sisse panema.
- 7. Eemaldage keedukamber. Ärge lülitage selleks aparaati välja.
- 8. Loputage tömbekamber voolava vee all puhtaks (vt ptk 7.3 Keedukambril puhastamine lk 382.)
- 9. Pange puhastustablett tömbekambriisse. Paigaldage keedukamber seadme sisse.

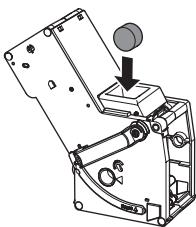

Joon. 18: Puhastustableti panemine tõmbe- kambrisse

❶ Algab puhastusprogrammi teine etapp. Kaks kohviuba on süttinud.

- » Seade viib läbi mitu loputustsüklit.
- » Näit Tilkumisalus süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisaluse ja kohvipaksusahtli tühjendama.

❷ Algab puhastusprogrammi kolmas etapp. Kolm kohviuba on süttinud.

10. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipak- suahtel.

11. Asetage tilkumisalus ilma kohvipaku- sahtita oma kohale.

❸ Algab puhastusprogrammi neljas etapp. Kolm kohviuba vilguvad.

12. Asetage kohvipaksusahtel tila alla.

- » Seade viib läbi mitu loputustsüklit.
- » Näit Tilkumisalus süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisaluse ja kohvipaksusahtli tühjendama.

13. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipak- suahtel.

14. Asetage tilkumisalus ja kohvipaksusahtel oma kohale.

» Puhastusprogramm on lõppenud.

» Näit *Puhastamine* kustub.

» Seade on käitusvalmis.

Teave

Kui puhastusprogramm katkes, näiteks te lülitasite aparaadi kogemata välja, peate aparaadi uuesti sisse lülitama ja järgima juhiseid alates 10. sammust. Seejärel on seade käitusvalmis ka siis, kui seda ei puhastatud täielikult. Aparaadi täielikuks puhastamiseks peate puhastamispro- grammi algusest lõpuni läbi tegema.

7.5 Katlakivieemaldusprog- rammi läbiviimine

Katlakivieemaldusprogrammi kasutatakse aparaadi sees olevate katlakivisetete eemaldamiseks täisautomaatse kohvima- sinä katlakivieemaldusvahendiga.

Aparaadi kahjustamise vältimiseks soovi- tame katlakivieemaldamisprogrammi käi- vitada iga 3 kuu tagant või kui kuvatakse see teade. See pole vajalik, kui kasutate regulaarselt veefiltrit.

decalc Süttinud näit *Katlakivieemaldus* tähendab, et seadmest tuleb katlakivi eemaldada.

ETTEVAATUST

Kokkupuude katlakivieemaldajaga võib pöhjustada silma- ja nahaäritusi.

- Pidage kinni katlakivieemaldaja tootja juhistest pakendil.

ETTEVAATUST

Aparaadist välja tulev vesi on kuum, aurutoru läheb kuumaks

- Ärge katsuge aurutoru töötamise ajal või vahetult pärast seda.
- Oodake, kuni aurutoru on jahtunud.

TÄHELEPANU

Katlakivieemaldusvahendite kasutamine, mis aparaadile ei sobi, samuti kasutus- juhistest mittekindlipidamine, võivad aparaati kahjustada.

- Kasutage ainult vedelat täisautomaatse kohvimasina katlakivieemaldusvahen- dit Melitta® ANTI CALC Flüssigentkalker.
- Pidage kinni katlakivieemaldaja tootja juhistest pakendil.

TÄHELEPANU

Katlakivieemaldusprogramm võib sisse pandud veefiltrit kahjustada.

- Eemaldage veefilter (vt Joon. 19 lk 386).
- Asetage veefilter katlakivieemaldus- programmi ajaks kraaniveega täidetud anumasse.

- Kui katlakivi eemaldamise programm on lõppenud, pange veefilter aparaadi sisse tagasi.

Katlakivi eemaldus programm kestab umbes 15 minutit ning seda ei tohiks katkestada.

Katlakivieemaldusprogrammil on mitu etappi. Kuvatud kohviubade arvu järgi saab vaadata programmi kulgemist.

Katlakivieemaldusprogrammi ajal loputab aparaati mitu korda. Loputusvett jookseb ka tilkumisalusele.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2. **decalc** Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni tuleb katlakivieemaldusprogrammi näit.
3.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et käivitada katlakivieemaldusprogramm.
» **decalc** Näit *Katlakivi eemaldamine* vilgub kuni katlakivi eemaldus programmi lõpuni.
4. **Algab katlakivieemaldusprogrammi esimene etapp. Üks kohviuba on süttinud.**
 - »  Näit Tilkumisalus süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisalus ja kohvipaksusahtli tühjendama.
5. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipakusahtel.
6. Asetage tilkumisalus ilma kohvipaksusahtita oma kohale.
7. Eemaldage veemahuti.
8. Valage veemahutisse 500 milliliitrit katlakivieemalduslahust. Järgige täisautoatsete kohvimasina katlakivieemaldusvahendi kasutusjuhiseid.
9. Asetage veepaak tagasi oma kohale.


- **Algab katlakivieemaldusprogrammi teine etapp. Kaks kohviuba on süttinud. Katlakivi eemalduse ajal loputatakse mitu korda.**

10.  Avage "Ventiil".
» Seade viib läbi mitu loputustüsliklit.
»  Näit Aur vilgub.
11.  Niipea kui näit Aur süttib, sulgege "Ventiil".
» Seade viib läbi ühe loputustüslikli.
»  Näit Tilkumisalus süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisalus ja kohvipaksusahtli tühjendama.
12. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipakusahtel.
13. Asetage tilkumisalus ilma kohvipaksusahtita oma kohale.
14. Asetage kohvipaksusahtel Cappuccinatore alla.
»  Näit Vesi süttib, mis tähendab, et te peate veepaagi täitma.
15. Eemaldage veemahuti.
16. Loputage veepaak korralikult puhtaks ja täitke see värskse veega.
17. Paigaldage veemahuti sisse.
18. **Algab katlakivieemaldusprogrammi kolmas etapp. Kolm kohviuba on süttinud.**
 - »  Näit Aur süttib, mis tähendab, et te peate "Ventiili" avama.
19.  Avage "Ventiil".
» Seade viib läbi mitu loputustüsliklit.
»  Näit Aur vilgub.
20. Niipea kui näit Aur süttib, sulgege "Ventiil".
» Seade viib läbi ühe loputustüslikli.
»  Näit Tilkumisalus süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisalus ja kohvipaksusahtli tühjendama.

- 20.Tühjendage tilkumisalus ja kohvipak-susahtel.
- 21.Asetage tilkumisalus ja kohvipaksusahtel oma kohale.
 - » Katlakivieemaldusprogramm on lõ-penud.
 - » Näit *Katlakivieemaldus* kustub.
 - » Seade on käitusvalmis.

Teave

Kui katlakivieemaldusprogramm katkes, näiteks te lülitasite aparaadi kogemata välja, peate aparaadi uesti sisse lülitama ja järgima juhiseid alates 11. sammust. Seejärel on seade käitusvalmis, seda ka siis, kui katlakivi täielikult ei eemaldatud. Aparaadist kogu katlakivi eemaldamiseks peate katlakivieemaldusprogrammi algu-est lõpuni läbi tegema.

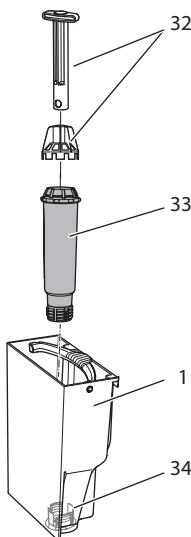

Joon. 19: Veefiltrri paigaldamine/eemalda-mine

Veefilter (33) keeratakse lahti ja kinni keer-mega (32) veepaagi põhjal (34), kasutades keeramisabi (1).

7.6 Veefiltrri kasutamine

Veefiltrri kasutamine pikendab aparaadi eluiga ja aparaati tuleb harvem katlakivist puuhastada. Veefilter filtreerib veest lubja ja muud saasteained.

Kasutage ainult täisautomaatse kohvi-masina veefiltrri padruneid Melitta® Pro Aqua-Filterpatronen. Pidage kinni veefiltrri töötaja juhistest pakendil.

Teave

Kui kasutate veefiltrti padrunit Melitta® Pro Aqua-Filterpatrone ja vahetate neid regulaarselt, tuleb aparaadist katlakivi eemaldada vaid kord aastas.

Aluseks on võetud keskmiselt 120 ml kohvitassi mahuga 6 kohvioogi valmis-tamine päevas, kui filtrit vahetatakse 6 korda aastas.

Teave

Veefiltrit ei tohiks jäätta kauaks kuivana seisma. Kui veefiltrit pikemalt ei kasutata, soovitame hoida seda külmkapis kraani-veega täidetud anumas.

Veefiltrri paigaldamine

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2. Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni tuleb filtrvahetuse programmi näit.
3. Vajutage nuppu "Kohvi kangus", kuni süttib üks kohviuba.
4. Järgige juhiseid ptk *Veefiltrri vahetamine* alates 3. sammust.

Veefiltrti vahetamine

Veefiltrti toime säilitamiseks soovitame veefiltrti iga 2 kuu tagant vahetada või kui kuvatakse see teade.

- ☐ Pölev näit *Filter* nõub teilt veefiltrti vahetamist.

Teave

- Kui kasutate veefiltrti, ei saa vee karedust seadistada. Vee karedus on automaatselt seatud sättele "pehme" (vt ptk 6.3 *Vee kareduse seadistamine* lk 379).
- Asetage veefilter enne paigaldamist mõneks minutiks värske kraaniveega täidetud anumasse.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
2.  Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni tuleb filtrivahetuse programmi näit.
»  Üks kohviuba on sütinud.
3.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et käivitada filtrivahetuse programm.
»  Näit *Filter* vilgub kuni filtrivahetuse programmi lõpuni.
»  Näit *Tilkumisalus* süttib, mis tähendab, et te peate tilkumisaluse ja kohvipaksusahtli tühjendama.
4. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksusahtel.
5. Asetage tilkumisalus ilma kohvipaksusahtlit oma kohale.
6. Asetage kohvipaksusahtel Cappuccinatore alla.
»  Näit Vesi süttib, mis tähendab, et te peate veepaagi välja võtma ja veefiltrti sisse panema.
7. Eemaldage veemahuti.
8. Tühjendage veemahuti.
9. Sisestage uus filter veepaaki (vt Joon. 19).
10. Täitke veepaak.

11. Asetage veepaak tagasi oma kohale.

- »  Näit Aur süttib, mis tähendab, et te peate "Ventiili" avama.



12. Avage "Ventiil".

Kui aparaat annab sellel ajal teate vee-paagi täitmiseks, siis sulgege kõigepealt "Ventiil". Täitke veepaak ja siis avage "Ventiil".

- » Filter loputatakse veega.
- » Vesi jookseb anumasse Cappuccinatore all.

- »  Näit Aur süttib, mis tähendab, et te peate "Ventiili" sulgemena.



13. Sulgege "Ventiil".

- » Filtrivahetuse programm on lõppenud.
- » Näit *Filter* kustub.
- » Seade on käitusvalmis.

Veefiltrti registrist kustutamine

Kui olete eemaldanud paigaldatud veefiltrti ja jätkate aparaadi kasutamist ilma veefiltrita, kustutage veefilter aparaadi registrist:

1. Eemaldage veemahuti.
2. Tühjendage veepaak.
3. Eemaldage veefilter (vt Joon. 19).
4. Täitke veepaak.
5. Asetage veepaak tagasi oma kohale.
6.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 1.
7.  Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Filter näit.
8.  Vajutage nuppu "Kohvi kangus" seni, kuni kõik kohvioad on kustunud.
9.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et salvestada seadistus ja väljuda hooldusrežiimist.
» Veefilter välja lülitatud.

- » Vee kareduse tase on taastatud vastavalt aparaadis viimati enne veefiltrite paigaldamist salvestatud tasemele.
10. Reguleerige vajadusel vee karedust (vt ptk 6.3 *Vee kareduse seadistamine* lk 379).

8 Transportimine, hoiustamine ja kasutusest kõrvaldamine

8.1 Vee väljastamine aparaadist auruga

Soovitame aparaadist kogu vesi auruga välja lasta, kui aparaati pikemalt aega ei kasutata, samuti transportimiseks ja külmaohu korral.

Vee eemaldamisel auruna eemaldatakse seadmest jäänuikvesi.

Kui lülitate aparaadi uuesti sisse, viiakse automaatselt läbi loputus ja aparaadist lastakse öhk välja (vt ptk 3.6 *Seadme esmakordne sisselülitamine* lk 372).

⚠ ETTEVAATUST

Aparaadist välja tulev vesi on kuum, aurutoru läheb kuumaks

- Ärge puudutage väljuvat auru.
- Ärge katsuge aurutoru töötamise ajal või vahetult pärast seda. Oodake, kuni aurutoru on jahtunud.

Eeldus: Seade on kasutamiseks valmis.

1.  Vajutage nuppu "Hooldus" ja nuppu "Kohv" kauem kui 2 sekundit, et kuvada hooldusrežiim 2.
2.  Vajutage nuppu "Hooldus" seni, kuni kuvatakse funktsiooni Vee väljastamine auruga näit.
3.  Vajutage nuppu "Hooldus" kauem kui 2 sekundit, et käivitada vee väljastamine auruga.
»  Näit Kasutamiseks valmis vilgub seni, kuni aparaat on auru väljastamiseks valmis.

- »  Näit Vesi süttib, mis tähendab, et te peate veepaagi välja võtma.
4. Võtke veepaak välja ja tühjendage see.
»  Näit Aur süttib, mis tähendab, et te peate "Ventiili" avama.
5.  Avage "Ventiil".
» Cappuccinatorest surutakse vesi ja aur välja.
»  Näit Aur vilgub.
» Näit Aur süttib, mis tähendab, et te peate "Ventiili" sulgemena.
6.  Sulgege "Ventiil".
» Aparaadist on vesi välja lastud ja aparaat lülitatakse automaatselt välja.

8.2 Seadme transportimine

TÄHELEPANU

Veejääkide külmumine võib aparaati kahjustada.

- Ärge hoidke aparaati kohas, kus temperatuur langeb alla 0 °C.

Transportige seadet esialgses pakendis. See ennetab transpordi käigus saadavaid kahjustusi.

Enne transportimist viige läbi järgmised toimingud:

1. Eemaldaage seadmest auruna kogu vesi (vt ptk 8.1 *Vee väljastamine aparaadist auruga* lk 388).
2. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipak-susahtel.
3. Tühjendage veemahuti.
4. Tühjendage kohviubade mahuti.
5. Puhastage aparaat (vt ptk 7.1 *Üldine puhastamine* lk 381).
6. Pakkige aparaat.

ⓘ Teave

- Seadme saatmisel Melitta teeninduspunkti, ei ole vaja tassialust kaasa panna. Nii vältitakse transportimisel kriimustusi.

- Ärge kinnitage lahtisi osi tavalise teibi ja pakkimiseks kasutatava kleeplindiga. Lahtivõtmisel jääävad aparaadile teibi ja kleeplindi jäljed, mida on raske eemaldada.

8.3 Seadme kasutusest kõrvaldamine



Selle sümboliga tähistatud seadmete suhtes kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektrooni-kaseadmete jäätmete kohta (WEEE).

Elektriseadmed ei kuulu olmeprügisse. Jäätmekäidelge seade keskkonnasäästlikult sobiva kogumissüsteemi kaudu.

9 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	
Käituspinge	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Vöimsustarve	1450 W
Pumbaröhk	max 15 baari
Mõõtmed	
Laius	200 mm
Sügavus	460 mm
Kõrgus	353 mm
Mahutavus	
Kohviubade mahuti	250 g
Veemahuti	1,5 l
Kaal (tühjana)	8,1 kg
Keskonnatingimused	
Temperatuur	10 °C kuni 32 °C
Suheline õhuniiskus	30 % kuni 80 % (mittekondenseeruv)

Vee kareduse vahemik	°dH	°e	°fH
Pehme	0 kuni 10	0 kuni 13	0 kuni 18
Keskmine	10 kuni 15	13 kuni 19	18 kuni 27
Kare	15 kuni 20	19 kuni 25	27 kuni 36
Väga kare	> 20	> 25	> 36

10 Törked

Kui alltoodud tegevused ei lahenda probleemi või esinevad muud probleemid, võtke ühendust meie klienditoega (kehtivad kohalikud hinnad).

Teenindusnumbri leiate veepaagi kaanelt või meie veebilehelt teeninduse alt.

Törge	Põhjus	Meetmed
Kohvi ainult tilgub väljalask-eavast.	Jahvatusaste on liiga peen.	<ul style="list-style-type: none"> Seadke jämedam jahvatusaste (vt ptk 6.8 lk 381).
	Seade määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage keedukamber (vt ptk 7.3 lk 382). Viige läbi puhastusprogramm (vt ptk 7.4 lk 383).
	Seade on katlakivi täis.	<ul style="list-style-type: none"> Viige läbi katlakivi eemaldusprogramm läbi (vt ptk 7.5 lk 384).
Kohvi ei voola välja.	Veemahuti tühi või ei ole õigesti paigaldatud.	<ul style="list-style-type: none"> Täitke veepaak ja veenduge, et see on õigesti sisestatud (vt ptk 4.3 lk 374).
	Keedukamber on ummis-tunud.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage keedukamber (vt ptk 7.3 lk 382).
Piima vahustamisel on vähe piimavahtu.	Cappuccinatore vajab puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage Cappuccinatore (vt ptk 7.2 lk 382).
Kuigi kohviuibade mahuti on täis, näitab seade, et tuleb lisada kohviube.	Kohvioad ei kuku veskisse.	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage ühte kiirklahvi. Koputage örnalt vastu kohviubade mahutit. Puhastage kohviuibade mahuti. Kohvioad on liiga õlised. Kasutage teisi kohviube.
Veski teeb valjut müra.	Veskis on võörkehad.	<ul style="list-style-type: none"> Võtke ühendust hotline'iga.
Keedukambrit ei saa pärast eemaldamist tagasi paigaldada.	Keedukambri lukustuse käepide ei ole õiges asendis.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et lukustuse käepide on nõuetekohaselt fikseerunud (vt ptk 7.3 lk 382).
	Ajam ei ole õiges asendis.	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage korraga nuppu "Kohv" ja nuppu "2 tassi" kauem kui 2 sekundit. Seade teostab initsialiseerimise.
Näidud vilguvad vaheldu-misi kiiresti: 	Tarkvara probleem	<ul style="list-style-type: none"> Lülitage aparaat välja ja uesti sisse (vt ptk 4.1 lk 373). Võtke ühendust hotline'iga.
Näidud vilguvad vaheldu-misi kiiresti: 	Keedukamber pole sisse paigaldatud.	<ul style="list-style-type: none"> Paigaldage keedukamber sisse ja lukustage.
Näidud helendavad, ilma et neid oleks sisse lülitatud: 	Seade ei ole täielikult õhutatud.	<ul style="list-style-type: none"> Laske aparaadist õhk välja, selleks keerake regulaator päripäeva lõpuni. Niipea kui näit <i>Aur</i> on pidevalt süttinud, keerake regulaator vastupäeva kuni lõpuni. Puhastage keedukamber (vt ptk 7.3 lk 382).

Saturs

1 Ierīces pārskats	392
1.1 Ierīces sīkāks pārskats	392
1.2 Vadības paneļa sīkāks pārskats	393
1.3 Cappuccinatore pārskats	394
2 Jūsu drošībai	394
2.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana	394
2.2 Elektriskās strāvas trieciena risks	394
2.3 Apdedzināšanas un applaucešanās risks	395
2.4 Papildu riski	395
3 Pirmie solji	395
3.1 Ierīces izpakošana	395
3.2 Piegādes komplektācijas pārbaude	396
3.3 Ierīces uzstādīšana	396
3.4 Ierīces pieslēgšana	396
3.5 Cappuccinatore pievienošana	396
3.6 Ierīces ieslēgšana pirmo reizi	396
4 Pamata vadība	397
4.1 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	397
4.2 Kafijas pupiņu iepilde pupiņu tvertnē	398
4.3 Ūdens uzpilde	398
4.4 Izplūdes caurules regulēšana kafijas dzērieniem	399
4.5 Pienu lietošana	399
4.6 Pilienu savākšanas trauka un kafijas biezumu tvertnes iztukšošana	399
5 Dzērienu pagatavošana	400
5.1 Kafijas stipruma iestatīšana	400
5.2 Kafijas daudzuma iestatīšana	401
5.3 Kafijas dzēriena sagatavošana	401
5.4 Kafijas pagatavošanas pārtraukšana	401
5.5 Divu kafijas dzērienu pagatavošana vienlaicīgi	401
5.6 Pienu putu sagatavošana	401
5.7 Karsta ūdens sagatavošana	402
6 Pamatiestatījumu redīģēšana	403
6.1 1. servisa režīms	403
6.2 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana	403
6.3 Ūdens cietības iestatīšana	404
6.4 Izslēgšanas skalošanas aktivizēšana/deaktivizēšana	404
6.5 Gatavošanas temperatūras iestatīšana	405
6.6 2. servisa režīms	405
6.7 Ierīces rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	405
6.8 Maluma pakāpes iestatīšana	406
7 Kopšana un apkope	406
7.1 Vispārīga tīrišana	406
7.2 Cappuccinatore tīrišana	407
7.3 Gatavošanas mezgla tīrišana	407
7.4 Tīrišanas programmas veikšana	408
7.5 Atkaļošanas programmas veikšana	409
7.6 Ūdens filtra izmantošana	411
8 Transportēšana, glabāšana un utilizēšana	413
8.1 Tvaika izpūšana no ierīces	413
8.2 Ierīces transportēšana	413
8.3 Ierīces utilizēšana	414
9 Tehniskie dati	414
10 Traucējumi	415

Cien. kliente, god. klient!

Liels paldies, ka izvēlējāties iegādāties pilnībā automātisko kafijas automātu Melitta® Avanza®.

Šī lietošanas instrukcija jums palīdzēs iepazīt ierīces daudzpusīgās iespējas un gūt vislabāko kafijas baudījumu.

Rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Šādi izvairīsieties no traumās un mantiskajiem bojājumiem. Glabājiet šo lietošanas instrukciju rūpīgi. Nododot ierīci citām personām, dodiet līdz arī lietošanas instrukciju.


Uzņēmums Melitta neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot šo lietošanas instrukciju.

Ja jums nepieciešama papildu informācija vai arī ir radušies jautājumi par ierīci, sazinieties ar Melitta vai apmeklējet mūsu vietni internetā: www.international.melitta.de
Mēs vēlam jums daudz prieka ar savu ierīci.




1 Ierīces pārskats

1.1 Ierīces sīkāks pārskats

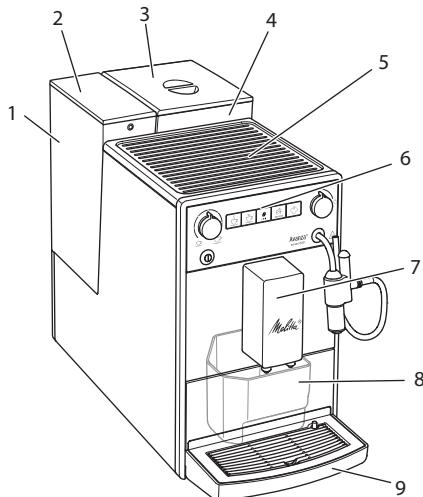


Att. 1: Ierīce no priekšpuses, kreisā puse

- 1 Ūdens tvertne
- 2 Ūdens tvertnes vāks
- 3 Pupiņu konteinera vāks
- 4 Kafijas pupiņu tvertne
- 5 Vieta tasītes novietošanai
- 6 Vadības panelis
- 7 Izplūdes caurule ar 2 kafijas sprauslām
- 8 Kafijas biezumu tvertne (iekšpuse)
- 9 Pilienu savākšanas trauks
- 10 Svira "Maluma smalkuma pielāgošana" (iekšējā)
- 11 Vāks
- 12 Gatavošanas mezglis (iekšēja)
- 13 Cappuccinatore
- 14 Pludiņš
- 15 Tasīšu plāksne

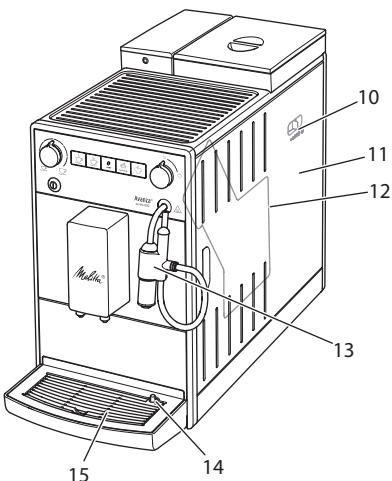

Att. 2: Ierīce no priekšpuses, labā puse

1.2 Vadības paneļa sīkāks pārskats

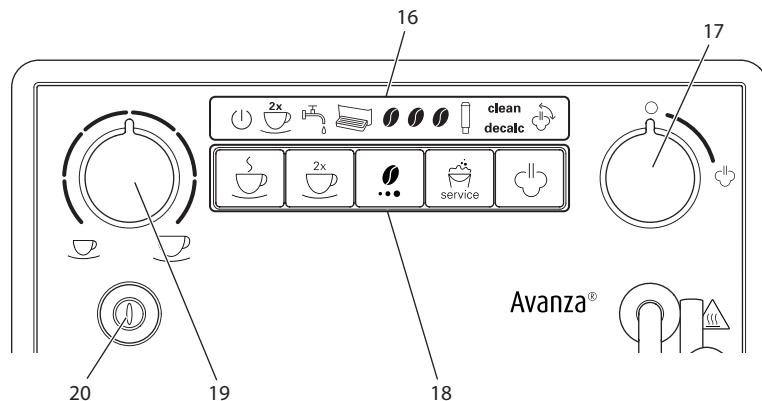


Att. 3: Vadības panelis

- 16 Rādījumi
- 17 "Vārstīš"
- 18 Taustiņi
- 19 Rotējošais regulators "Kafijas daudzums"
- 20 Taustiņš "iesl./izsl."

Rādījums	Nosaukums
(Gatavības displejs
	Rādījums 2 reizes
	Rādījums Ūdens
	Rādījums Pilienu savākšanas trauks
	Rādījums Kafijas pupiņa
	Rādījums Filtrs
	Rādījums Tirišana
	Rādījums Atkaļkošana
	Rādījums Tvaiks

Vadības elements	Nosaukums
	Dzēriena taustiņš "Kafija"
	Vadības taustiņš "2 tases"
	Vadības taustiņš "Kafijas stiprums"
	Vadības taustiņš "Serviss"
	Vadības taustiņš "Tvaika sagatavošana"

1.3 Cappuccinatore pārskats

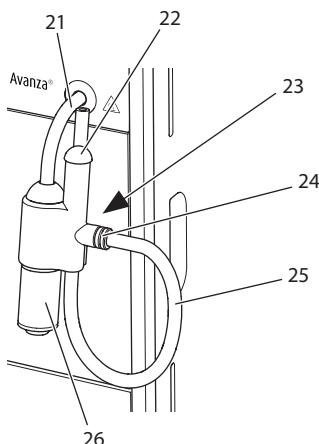

Att. 4: Cappuccinatore

- 21 Tvaika caurule
- 22 Gaisa iesūkšanas īscaurule
- 23 Turētājs piena caurulei
- 24 Pienā caurules savienojums
- 25 Pienā caurule
- 26 Karstā ūdens vai pienā putu izplūde

2 Jūsu drošībai

C E lerīce atbilst spēkā esošajā Eiropas direktīvām un ir ražota atbilstoši jaunākajiem tehnikas standartiem. Tomēr ir atlikušie riski.

Lai izvairītos no riskiem, ievērojet drošības norādījumus. Uzņēmums Melitta neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības norādījumus.

2.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir paredzēta kafijas dzērienu pagatavošanai no kafijas pupiņām, piena putu pagatavošanai un ūdens uzkaršanai.

Ierīce ir paredzēta lietošanai privātā mājsaimniecībā.

Cits izmantošanas veids neatbilst noteikumiem un tas var radīt traumas un mantiskos bojājumus. Melitta neatbild par bojājumiem, kas ir radušies, ierīci lietojot neatbilstoši noteikumiem.

2.2 Elektriskās strāvas triecienu risks

Ja ierīce vai barošanas kabelis ir bojāts, iespējami draudi dzīvībai, ko rada strāvas trieciens.

Ievērojet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no apdraudējumiem, ko rada elektriskā strāva:

- Neizmantojiet bojātu barošanas kabeli.
- Lūdziet bojāto barošanas kabeli nomainīt ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestā vai tā servisa partnerim.
- Neatskrūvējiet pievilkus ierīces korpusa vākus.
- Izmantojiet ierīci tikai tad, ja tā ir nevainojamā tehniskā stāvoklī.

- Bojātu ierīci atļauts remontēt tikai sertificētā servisā. Nemēģiniet ierīci labot pats.
- Neveiciet ierīces, tās sastāvdaļu un piederumu izmaiņas.
- Negremdējiet ierīci ūdenī.
- Nodrošiniet, lai tīkla kabelis nenonāku saskarē ar ūdeni.

2.3 Apdedzināšanas un applaucēšanās risks

Izplūstošie šķidrumi un tvaiki var būt ļoti karsti. Arī ierīces daļas kļūst karstas.

Levērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no applaucējumiem un apdegumiem:

- Uzmanieties, lai izplūstošie šķidrumi un tvaiku nesaskartos ar ādu:
- Nepieskarieties uzgaļiem pie izplūdes caurules un tvaika caurules dzēriena pagatavošanas laikā un uzreiz pēc tās. Uzgaidiet, līdz komponenti ir atdzisuši.

2.4 Papildu riski

Levērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no traumām un mantiskajiem bojājumiem:

- Nelietojiet ierīci skapī vai līdzīgā vietā.
- Darbības laikā neievietojiet rokas ierīces iekšpusē.
- Uzturiet ierīci un tās elektrības kabeli drošā attālumā no bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

- Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai uztveres spējām vai nepieliekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot ierīci tikai kompetentas personas uzraudzībā, pēc tam, kad ir apmācītas, kā droši strādāt ar ierīci, un izpratušas ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadu vecumu. Bērniem jaunākiem par 8 gadiem tīrišanas un apkopes laikā nepieciešama uzraudzība.
- Atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā ilgāku laiku netiek pieskaitīta.
- Ierīci aizliegts lietot augstumā, kas pārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa.
- Ierīces un tās sastāvdaļu tīrišanas laikā nemiet vērā norādes atbilstošajā nodojā (*Kopšana un apkope* 406. lpp.).

3 Pirmie soli

Šajā nodojā ir aprakstīts, kā varat sagatavot savu ierīci lietošanai.

3.1 Ierīces izpakošana

- Izpakojiet ierīci. Noņemiet no ierīces iepakojuma materiālu, uzlimētās līmlentes un aizsargplēves.
- Glabājiet iepakojuma materiālu transportēšanas vajadzībām un iespējamai atgriešanai.

Informācija

Ierīcē var būt kafijas un ūdens atlikumi. Ierīcei rūpnīcā ir veikta darbības pārbaude.

3.2 Piegādes komplektācijas pārbaude

Ar turpmāk tekstā esošā saraksta palīdzību pārbaudiet piegādes komplektāciju. Ja kāda daļa nav piegādāta, sazinieties ar savu tirgotāju.

- Cappuccinatore,
- piena caurule,
- ieskrūvējamā paligierice ūdens filtram,
- pārbaudes sloksnes ūdens cietības noteikšanai.

3.3 Ierīces uzstādīšana

Ievērojiet tālāk norādītās instrukcijas:

- Nenovietojiet ierīci mitrās telpās.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzīnas un sausas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci izlietnes vai līdzīgu vietu tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām.
- Ievērojiet pienācīgu attālumu līdz sie-nām vai citiem priekšmetiem (aptuveni 10 cm). Attālumam uz augšu būtu jābūt vismaz 20 cm.
- Novietojiet barošanas kabeli tā, lai to nevarētu sabojāt stūri vai karstas virsmas.


3.4 Ierīces pieslēgšana

Ievērojiet šādas norādes:

- Pārliecinieties, vai tīkla spriegums sakrīt ar darba spriegumu, kas ir norādīts tehniskajos datos (skatiet tabulu *Tehniskie dati* 414. lpp.).
- Pieslēdziet ierīci tikai noteikumiem atbilstoši instalētai kontaktligzdai ar drošinātāju. Šaubu gadījumā sazinieties ar elektriķi.
- Aizsardzības kontaktligzdai ir jābūt aprīkotai vismaz ar 10 A drošinātāju.

3.5 Cappuccinatore pievienošana

Ar Cappuccinatore varat pagatavot karsto ūdeni un piena putas.

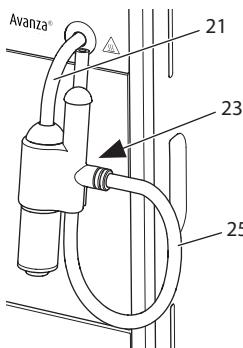

Att. 5: *Cappuccinatore pievienošana*

1. Savienojiet Cappuccinatore ar tvaika cauruli (21). Uzbīdiet Cappuccinatore pieslēgumu līdz tvaika caurules atdurei.
2. Pievienojiet piena cauruli (25) Cappucinatore.
3. Ja nevēlaties izmantot pienu, iestipriniet piena cauruli turētājā (23).

3.6 Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

Kad ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, tā veic automātisko skalošanu. Vispirms karsts ūdens plūst ārā no Cappuccinatore, pēc tam no izplūdes caurules. Ierīce tiek atgaisota.


⚠ UZMANĪBU

Karsts ūdens un karsts tvaiks izplūst no caurules

- Netuviniet rokas izplūstošajam karstam ūdenim.
- Nepieskarieties tvaika caurulei tās lietošanas laikā un uzreiz pēc tam. Uzgaidiet, līdz tvaika caurule ir atdzisusi.

Informācija

- Mēs iesakām pirmās divas kafijas tases pēc pirmās ekspluatācijas reizes izliet.
- Ja vēlaties izmantot ūdens filtru, ievie-tojiet to tikai pēc pirmās ieslēgšanas reizes.

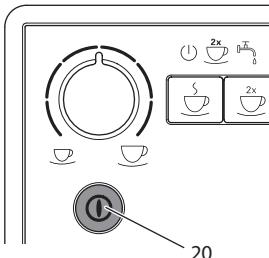

Att. 6: Taustiņš "lesl./izsl."

Priekšnoteikums: ierīce ir uzstādīta un pieslēgta.

1. Novietojiet zem Cappuccinatore trauku.
2. Nospiediet taustiņu "leslēgt/izslēgt" (20).
 - » Īsu bridi ieledgas *Gatavības displejs*.
 - » Rādījums ūdens spīd un aicina piepildīt ūdens tvertni.
3. Atveriet ūdens tvertnes vāku un virzienā uz augšu aiz roktura izņemiet ūdens tvertni no ierīces.
4. Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Iepildiet ūdens tvertnē svaigu ūdeni.
5. No augšpusēs ievietojiet ūdens tvertni ierīcē un aizveriet vāku.
 - » Rādījums *Tvaiks* spīd un aicina atvērt "vārstu".
6. Atveriet "vārstu".
 - » No Cappuccinatore izplūst karsts ūdens.
7. Tiklīdz no Cappuccinatore vairs neizplūst ūdens, aizveriet "vārstu".
 - » Karsts ūdens izplūst no izplūdes.
 - » Ierīce ir atgaisota.
8. Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas (skatiet 4.2. nodaļu *Kafijas pupiņu iepilde pupiņu tvertnē*, 398. lpp.).
9. Ja nepieciešams, jūs tagad varat vai nu

- a) iestatīt ūdens cietību (skatiet 6.3. nodaļu *Ūdens cietības iestatīšana*, 404. lpp.), vai arī
- b) iekrūvējiet ūdens filtru (skatiet 7.6. nodaļu *Ūdens filtra izmantošana*, 411. lpp.).

4 Pamata vadība

4.1 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirms ierīces pirmās ekspluatācijas reizes izlasiet 3.6. nodaļu *Ierīces ieslēgšana pirmo reizi*, 396. lpp.

Informācija

- Ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas laikā tā automātiski veic skalošanu.
- Skalošanas laikā skalošanas ūdens tiek novadīts arī pilienu savākšanas traukā.

Ierīces ieslēgšana

1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Nospiediet taustiņu "leslēgt/izslēgt" (20).
 - » Ierīce uzsilst un automātiski veic skalošanu.
 - » Ierīce pārslēdzas režīmā "Gatava darbam".

Informācija

Ja ierīce tika izslēgta tikai uz īsu laiku, tad pēc ieslēgšanas netiks veikta automātiskā skalošana.

Ierīces izslēgšana

1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Nospiediet taustiņu "leslēgt/izslēgt" (20).
 - » Ierīce automātiski veic skalošanu.
 - » Ierīce izslēdzas.

Informācija

- Ierīce automātiski izslēdzas, ja tā ilgāku laiku netiek lietota. Arī šajā gadījumā tiek veikta automātiska skalošana.

- Izslēgšanās laiku varat iestatīt 1. servisa režimā (skatiet 6.2. nodaļu *Automātiskās izslēgšanās iestatīšana*, 403. lpp.).
- Ja kopš ieslēgšanas neesat sagatavojis nevienu dzērienu vai ūdens tvertnē ir tukša, skalošana netiek veikta.

4.2 Kafijas pupiņu iepilde pupiņu tvertnē

Grauzdētas kafijas pupiņas zaudē savu aromātu. Iepildiet pupiņu tvertnē tikai tik daudz kafijas pupiņu, cik varat izlietot tuvākajās 3 - 4 dienās.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotus kafijas veidus, iespējama dzirnaviņu salipšana.


- Neizmantojiet sublimētas vai karameli-zētas kafijas pupiņas.
- Neizmantojiet šķistošo kafiju vai ātri pagatavojamos produktus.

Informācija

Nomainot pupiņu veidu, atlikumi iepriekšējā veida pupiņām, iespējams, joprojām atrodas malšanas dzirnavās.

Ari tad, ja kafijas pupiņu tvertne pilnībā iztukšojas un tajā tiek iepildīts jauns pupiņu veids, dzirnaviņās vienmēr paliek vecā pupiņu veida atlikums. Šī iemesla dēļ pirmās divas pagatavotās kafijas tasītes var saturēt iepriekšējā veida pupiņu atlikumus.

! Mirgojošais rādījums *Kafijas pupiņa* aicina jūs uzpildīt kafijas pupiņas.

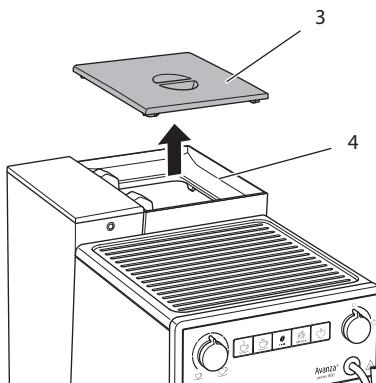

Att. 7: Pupiņu konteinera vāka atvēršana

1. Atveriet kafijas pupiņu tvertnes (3) vāku (4).
2. Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
3. Aizveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku. Nākamo reizi, kad kafija tiek pagatavota, rādījums vairs nemirgo.

Ja dzēriena pagatavošanas laikā kafijas pupiņu tvertne iztukšojas, pagatavošana tiek pārraupta un rādījums *Kafijas pupiņa* mirgo. Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas; rādījums sākotnēji turpina mirgot. Pēc dzēriena taustīja "Kafijas" nospiessanas dzirnaviņās iekrīt kafijas pupiņas. Tieki pagatavota kafijas un rādījums vairs nemirgo. Spīd rādījums *Gatavs darbam* un rādījums *Kafijas pupiņa*.


4.3 Ūdens uzpilde

Lai nodrošinātu vislabāko kafijas būdījumu, izmantojiet tikai svaigu, aukstu ūdeni bez ogļskābās gāzes. Mainiet ūdeni katru dienu.

Informācija

Ūdens kvalitāte būtiski ietekmē kafijas garšu. Tādēļ izmantojiet ūdens filtru (skatiet 6.3. nodaļu *Ūdens cietības iestatīšana*, 404. lpp. un 7.6. nodaļu *Ūdens filtra izmantošana*, 411. lpp.).

! Spīdošais rādījums *Ūdens* aicina jūs uzpildīt ūdeni.

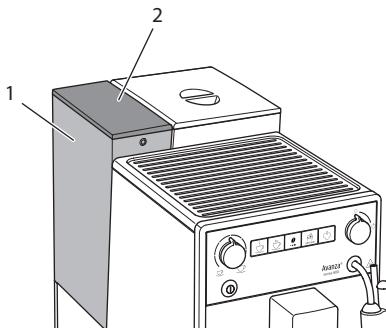


Att. 8: Ūdens tvertnes izņemšana

1. Atveriet ūdens tvertnes vāku (2) un virzienā uz augšu aiz roktura izņemiet ūdens tvertni (1) no ierīces.
2. Iepildiet ūdens tvertnē ūdeni.
3. No augšpuses ievietojet ūdens tvertni ierīcē un aizveriet vāku.

4.4 Izplūdes caurules regulēšana kafijas dzērieniem


Izplūdes (7) augstums ir iestatāms. Iestatiet pēc iespējas mazāku attālumu starp izplūdi un trauku. Atkarībā no trauka izmēra, pārvietojiet izplūdi uz augšu vai uz leju.

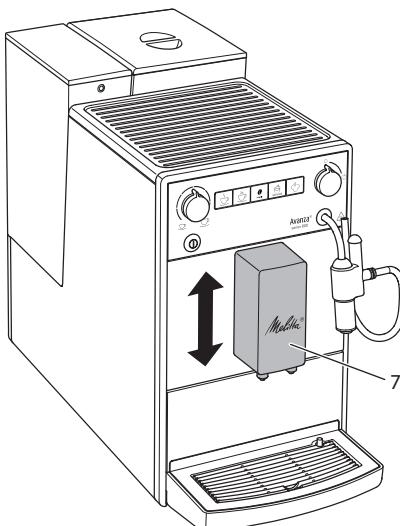

Att. 9: Izplūdes caurules regulēšana kafijas dzērieniem

4.5 Piena lietošana

Lai nodrošinātu vislabāko kafijas baudījumu, izmantojiet tikai atdzesētu pienu.

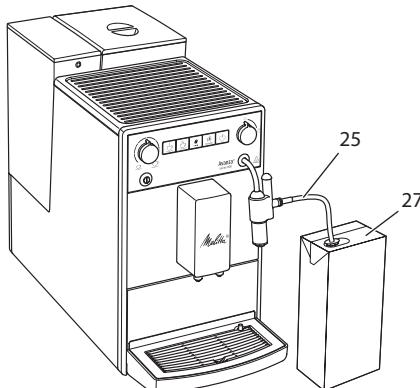

Att. 10: Veikalā pieejama piena paka


1. Izņemiet piena cauruli (25) no turētāja.
2. Ievietojet piena šķūni tirdzniecībā pieejamā piena iepakojumā (27) vai traukā, kas piepildīts ar pienu.
Lai tiktū iesūknēts pietiekošs piena daudzums, šķūnenes gals nedrīkst saskarties ar tvertnes pamatni.

4.6 Pilienu savākšanas trauka un kafijas biezumu tvertnes iztukšošana

 Ja pilienu savākšanas trauks (9) un kafijas biezumu tvertne (8) ir pilni, spīd rādījums *Pilienu savākšanas trauks*, un aicina jūs iztukšot tvertnes. Rādījums ieslēdzas pēc apm. 8 dzērienu pagatavošanas reizēm.

Izvirzītais pludiņš (14) arī norāda, ka pilienu savākšanas trauks ir pilns.

Vienmēr iztukšojet abas tvertnes. Izņemot pilienu savākšanas trauku, rādījums *Pilienu savākšanas trauks* mirgo.

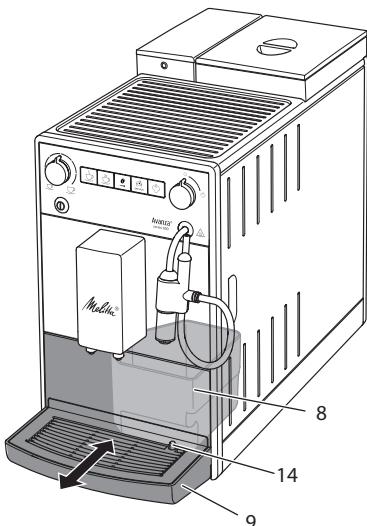

Att. 11: Pilienu savākšanas trauka un kafijas biezumu tvertnes iztukšošana

1. Izņemiet pilienu savākšanas trauku (9) virzienā uz priekšu no ierīces.
2. Izņemiet kafijas biezumu tvertni (8) un iztukšojet to.
3. Iztukšojet pilienu savākšanas trauku.
4. Ievērojiet kafijas biezumu tvertni.
5. Iebidiet pilienu savākšanas trauku līdz atdurei iericē.

Informācija

Iztukšojot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni, ierīcei esot izslēgtai, tā nereģistrē šo procesu. Tādēļ iespējams, ka tiksiet aicināts iztukšot tvertnes, lai gan pilienu savākšanas trauks un kafijas biezumu tvertne vēl nav pilni.

ievērojiet:

- Ūdens tvertnē vienmēr ir jābūt pietiekamam daudzumam ūdens. Ja uzpildes līmenis ir pārāk zems, ierīce aicinās to uzpildīt.
- Pupiņu konteinerā vienmēr ir jābūt pietiekamam kafijas pupiņu daudzumam. Ja konteinerā vairs nav kafijas pupiņu, ierīce pārtrauc kafijas dzēriena pagatavošanu.
- Ierīce neuzrāda, ja piena līmenis nav pietiekams.
- Dzērienu traukiem jābūt pietiekoši lieliem. Maksimālais kafijas daudzums ir 220 ml.

5.1 Kafijas stipruma iestatīšana

Līdzko ierīce ir gatava darbam, tā parāda pašreizējo kafijas stipruma iestatījumu.

Kafijas stiprumam ir iespējami šādi iestatījumi:

Rādījums	Kafijas stiprums
	Maiga
	Normāla
	Stipra

Kafijas stiprumu varat iestatīt, vienu vai vairākas reizes nospiežot vadības taustiņu "Kafijas stiprums".

Kafijas stiprumu varat iestatīt pirms dzēriena pagatavošanas vai malšanas procesa laikā.

Informācija


Kad ierīce tiek izslēgta, tiek saglabāts pēdējais iestatītais kafijas stiprums.

5 Dzērienu pagatavošana

Dzērienu pagatavošanai ir divas iespējas:

- Kafijas dzērienu pagatavošana pie kafijas dzērienu izplūdes caurules vai
- Karstā ūdens un piena putu pagatavošana ar Cappuccinatore.

5.2 Kafijas daudzuma iestatīšana

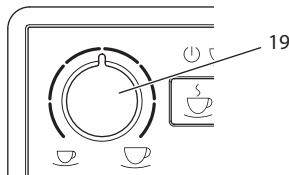

Att. 12: *Kafijas daudzuma iestatīšana*

Kafijas daudzumu varat iestatīt ar rotējošo regulatoru "Kafijas daudzums" (19).

Kafijas daudzumu varat iestatīt pirms dzēriena pagatavošanas vai dzēriena pagatavošanas laikā.

Iespējamais bezpakāpu kafijas daudzuma iestatīšanas tilpums ir no 25 ml līdz 220 ml.

5.3 Kafijas dzēriena sagatavošana

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.


1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Nospiediet dzēriena taustiņu "Kafija".
 - » Sākas malšanas process un dzēriena pagatavošana.
 - » Dzēriena gatavošana tiek pabeigta automātiski.
3. Izņemiet trauku.

5.4 Kafijas pagatavošanas pārtraukšana

Ja vēlaties priekšlaicīgi pārtraukt kafijas dzēriena pagatavošanu, nospiediet dzēriena taustiņu atkārtoti.

5.5 Divu kafijas dzērienu pagatavošana vienlaicīgi

Ar vadības taustiņu "2 tases" tiek vienlaicīgi pagatavoti divi kafijas dzērieni. Gatavojot dzērienu divās tasēs, ierīce veic divus malšanas procesus.

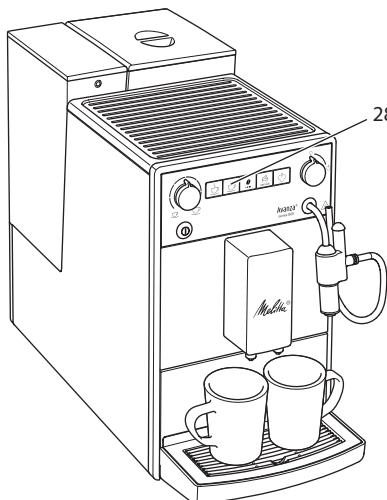

Att. 13: *Dzēriens divās tasēs*

1. Novietojiet zem izplūdes divus traukus.
2. Nospiediet vadības taustiņu "2 tases" (28).
 - » Spīd rādījums 2 reizes.
3. Nospiediet dzēriena taustiņu "Kafija".
 - » Sākas malšanas process un dzēriena pagatavošana.
 - » Dzēriena gatavošana tiek pabeigta automātiski.
4. Noņemiet abus traukus.

Informācija

- Iestatījums attiecas tikai uz vienu dzēriena gatavošanas reizi.
- Nesagatavojot vienas minūtes laikā kafijas dzērienu, ierīce pārslēdz vienas tasēties režīmā.

5.6 Pienā putu sagatavošana

Pagatavojiet pienā putas ar Cappuccinatore. Lai pagatavotu pienā putas, ir nepieciešami ūdens tvaiki.

▲ UZMANĪBU**Izplūstoši ūdens tvaiki un karsta tvaika caurule**

- Nepieskarieties tvaikam, kas plūst ārā.
- Nepieskarieties tvaika caurulei tās lietošanas laikā un uzreiz pēc tam. Uzgaidiet, līdz tvaika caurule ir atdzisusi.

Priekšnoteikumi: ierīce ir gatava darbam. Cappuccinatore ir pievienota ierīcei, un piena tvertnē ir pievienota.

1. Novietojet zem Cappuccinatore trauku.
2.  Nospiediet vadības taustiņu "Tvaika sagatavošana".
 - »  Mirgojošais rādījums *Tvaiki* norāda, ka ierīce uzsilt tvaiku sagatavošanai.
 - » Pēc tam degošais rādījums *Tvaiks* norāda, ka iespējama tvaika iegūšana.
3.  Atveriet "vārstu".
» Sākas dzēriena pagatavošana.
4.  Aizveriet "vārstu".
» Dzēriena gatavošana tiek pārtraukta.
5. Izņemiet trauku.
6. Varat gatavot citus dzērienus vai izskalot Cappuccinatore:
 - a) Pagatavojiet citus dzērienus un pēc tam skalojiet Cappuccinatore.
 - b) Skalojiet Cappuccinatore, kā apraksts tieši zemāk.

■ Informācija

Pēc 30 sekundēm ierīce automātiski no tvaika režīma pārslēdzas režīmā "Gatava darbam". Nospiediet vadības taustiņu "Tvaika sagatavošana", lai priekšlaicīgi pārslēgtos režīmā "Gatava darbam".

Cappuccinatore skalošana

1. Piepildiet trauku ar tīru ūdeni.
2. Iemērciet piena cauruli piepildītajā traukā.


Lai tiktu iesūknēts pietiekošs ūdens daudzums, šķūtenes gals nedrīkst saskarties ar tvertnes pamatni.

3. Novietojet zem Cappuccinatore tukšu trauku.

4.  Nospiediet vadības taustiņu "Tvaika sagatavošana".

»  Mirgojošais rādījums *Tvaiki* norāda, ka ierīce uzsilt tvaiku sagatavošanai.

» Pēc tam degošais rādījums *Tvaiks* norāda, ka iespējama tvaika iegūšana.



5. Atveriet "vārstu".



6. Tīklīdz tukšajā tvertnē ieplūst tīrs ūdens/tvaika maisījums, aizveriet "vārstu".

» Cappuccinatore ir izskalots.

■ Informācija

Mēs iesakām:

- Mēs iesakām ne tikai skalot Cappuccinatore, bet arī regulāri demontēt un iztīrīt to (skatiet 7.2. nodaļu *Cappuccinatore tīrīšana*, 407. lpp.).
- Reizi nedēļā izskalojiet Cappuccinatore ar Melitta® PERFECT CLEAN piena sistēmu tīrīšanas līdzekli kafijas automātiem. Tira ūdens vietā izmantojiet piena tīrīšanas līdzekļa šķidumu.

5.7 Karsta ūdens sagatavošana

Pagatavojiet karsto ūdeni ar Cappuccinatore.

▲ UZMANĪBU**Karsts ūdens un karsts tvaiks izplūst no caurules**

- Netuviniet rokas izplūstošajam karstam ūdenim.
- Nepieskarieties tvaika caurulei tās lietošanas laikā un uzreiz pēc tam. Uzgaidiet, līdz tvaika caurule ir atdzisusi.

Priekšnoteikumi: ierīce ir gatava darbam.
Cappuccinatore ir pieslēgts.

- Novietojiet zem Cappuccinatore trauku.



Atveriet "vārstu".

» Sākas dzēriena pagatavošana.



Aizveriet "vārstu".

» Dzēriena gatavošana tiek pārtraukta.

- Izņemiet trauku.

6 Pamatiestatījumu rediģēšana

Ierīces pamatiestatījumus varat mainīt ar vairākām funkcijām. Funkcijas ir iedalītas divos servisa režīmos.

6.1 1. servisa režīms

Katrai funkcijai ir piesaistīts rādījums.

1. servisa režīms	
Rādījums	Funkcija
	Automātiska izslēgšanās
	Ūdens cietība
	Izslēgšanas skalošana
	Filtrā programma
clean	Tīrišanas programma
decalc	Atkalķošanas programma
	Gatavošanas temperatūra

Lai atvērtu 1. servisa režīmu, rīkojieties šādi:

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

- Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
 - » Rādījums *Gatavs darbam* ātri mirgo un rādījums 2 reizes spīd.



Vienu vai vairākas reizes nospiežot vadības taustiņu "Serviss", varat atvērt vēlamo funkciju.

- Atbilstoši izvēlētajai funkcijai spīd rādījums, skatiet tabulu 1. *servisa režīms*.
- Spīdošo pupiņu simbolu skaits norāda uz aktīvo funkcijas iestatījumu.

Nospiediet dzēriena taustiņu "Kafija", lai izietu no servisa režīma bez iestatījumu saglabāšanas.

Informācija

Neveicot 1 minūtes laikā papildu ievades, ierīce pārslēdzas atpakaļ gatavības režīmā.

6.2 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana

Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, tā vispirms pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā. Pēc papildu, iepriekš iestatīta laika ierīce izslēdzas.

Ir iespējami šādi iestatījumi:

Rādījums	Enerģijas tau-pišanas režīms pēc:	Izslēgšana pēc:
	3 minūtēm	30 minūtēm
	10 minūtēm	1 stundas
	20 minūtēm	4 stundām
	30 minūtēm	8 stundām
	mirgo	

Informācija

Lai izietu no enerģijas taupīšanas režīma, nospiediet jebkuru taustiņu.

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

- Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
- Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Automātiskā izslēgšana* rādījums.

-  Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz ir iestatīts vēlamais laiks.
-  Varat atvērt nākošo funkciju vai iziet no servisa režīma:
 - a) Īsu brīdi nospiediet vadības taustiņu "Serviss", lai atvērtu nākošo funkciju.
 - b) Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai saglabātu iestatījumu un aizvērtu servisa režīmu.

6.3 Ūdens cietības iestatīšana

Ūdens cietības iestatījums nosaka to, cik bieži jums tiek pieprasīts atkalķot ierīci. Jo cietāks ūdens, jo biežāk nepieciešama ierīces atkalķošana.

Informācija

Izmantojot ūdens filtru, jūs nevarat iestatīt ūdens cietību (skatiet 7.6. nodaļu *Ūdens filtra izmantošana*, 411. lpp.). Jo cietāks ūdens, jo biežāk ierīci ir nepieciešams atkalķot.

Ūdens cietības noteikšanai izmantojiet pievienoto testa sloksni. Ievērojet instrukcijas uz testa sloksnes iepakojuma un tabulā *Ūdens cietības diapazons* 414. lpp.

Ir iespējami šādi iestatījumi:

Rādījums	Ūdens cietība
	mīksts, atkalķošana pēc 150 litriem
	vidējs, atkalķošana pēc 100 litriem
	ciets, atkalķošana pēc 70 litriem
	loti ciets, atkalķošana pēc 30 litriem mirgo
nav kafijas pupiņas	Tiek lietots ūdens filtrs lestatījums nav iespējams.

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

-  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
-  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Ūdens cietība* rādījums.
-  Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz ir iestatīta vēlamā ūdens cietība.
-  Varat atvērt nākošo funkciju vai iziet no servisa režīma:
 - a) Īsu brīdi nospiediet vadības taustiņu "Serviss", lai atvērtu nākošo funkciju.
 - b) Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai saglabātu iestatījumu un aizvērtu servisa režīmu.

6.4 Izslēgšanas skalošanas aktivizēšana/deaktivizēšana

Vienmēr pēc ieslēgšanas kafijas sistēma tiek izskalota, iespējams aktivizēt vai deaktivizēt tikai izslēgšanas skalošanu. Ja tā ir aktivizēta, pēc izslēgšanas kafijas sistēma tiek izskalota.

Informācija

Mēs iesakām ilgstoši nedeaktivizēt izslēgšanas skalošanu, jo izslēgšanas skalošanas laikā tiek veikta kafijas sistēmas tīrīšana.

Ir iespējami šādi iestatījumi:

Rādījums	Izslēgšanas skalošana
	aktivizēts
nav kafijas pupiņas	deaktivizēts

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

-  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
-  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Izslēgšanas skalošana* rādījums.

3.  Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz ir aktivizēta vai deaktivizēta izslēgšanas skalošana.
4.  Varat atvērt nākošo funkciju vai iziet no servisa režīma:
 - a) Īsu brīdi nos piediet vadības taustiņu "Serviss", lai atvērtu nākošo funkciju.
 - b) Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai saglabātu iestatījumu un aizvērtu servisa režīmu.

6.5 Gatavošanas temperatūras iestatīšana

Gatavošanas temperatūra ietekmē kafijas dzēriena garšu.

Ie iespējami šādi iestatījumi:

Rādījums	Gatavošanas temperatūra
	zema
	vidēja
	augsta

Priekšnoteikums: ie rīce ir gatava darbam.

1.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
2.  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Gatavošanas temperatūra* rādījums.
3.  Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz ir iestatīta vēlamā gatavošanas temperatūra.
4.  Varat atvērt nākošo funkciju vai iziet no servisa režīma:
 - a) Īsu brīdi nos piediet vadības taustiņu "Serviss", lai atvērtu nākošo funkciju.
 - b) Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai saglabātu iestatījumu un aizvērtu servisa režīmu.

6.6 2. servisa režīms

Katrai funkcijai ir piesaistīts rādījums.

2. servisa režīms	
Rādījums	Funkcija
 2x	Rūpīcas iestatījumi
	Tvaika izpūšana

Lai atvērtu 2. servisa režīmu, rīkojieties šādi:

Priekšnoteikums: ie rīce ir gatava darbam.

1.   Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" un papildus arī dzēriena taustiņu "Kafija" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 2. servisa režīmu.
 - »  Rādījums *Gatavs darbam* un rādījums *2 reizes* ātri mirgo.
2.  Vienu vai vairākas reizes nos piezot vadības taustiņu "Serviss", varat atvērt vēlamo funkciju.
 - » Atbilstoši izvēlētajai funkcijai spīd rādījums, skatiet tabulu *2. servisa režīms*.
 - » Spīdošo pupiņu simbolu skaits norāda uz aktīvo funkcijas iestatījumu.

Nospiediet dzēriena taustiņu "Kafija", lai izietu no servisa režīma bez iestatījumu saglabāšanas.

Informācija

Neievicot 1 minūtes laikā papildu ievades, ie rīce pārslēdzas atpakaļ gatavības režīmā.

6.7 Ierīces rūpīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atiestatīt ierīces rūpīcas iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, jūsu veiktās funkciju iestatījumu vērtības nesaglabājas.

Priekšnoteikums: ie rīce ir gatava darbam.

1.   Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" un papildus arī dzēriena taustiņu "Kafija" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 2. servisa režīmu.

2.  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Rūpnīcas iestatījumi* rādījums.
3.  Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz spīd kafijas pupiņas rādījums.
4.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atiestatītu ierīces rūpnīcas iestatījumus un aizvērtu servisa režīmu.

6.8 Maluma pakāpes iestatīšana

Maltās kafijas maluma pakāpe ietekmē kafijas garšu.

Iestatot smalkāku malšanas pakāpi, kafijas garša kļūst izteiktāka.


UZMANĪBU

Ļoti smalki samalta kafija var nosprostot gatavošanas mezglu.

- Maluma pakāpe rūpnīcā ir iestatīta optimāli. Veiciet maluma pakāpes iestatīšanu ātrākais pēc 100 kafijas pagatavošanas reizēm (aptuveni pēc 1 mēneša, atkarībā no kafijas patēriņa).
- Neiestatiet pārāk smalku maluma pakāpi. Malšanas pakāpe ir iestatīta optimāli, ja kafija no izplūdes izplūst vienmērīgi un tai veidojas smalka, blīva krēmveida kārta.

Iestatiet maluma pakāpi dzirnaviņu darbības laikā.

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

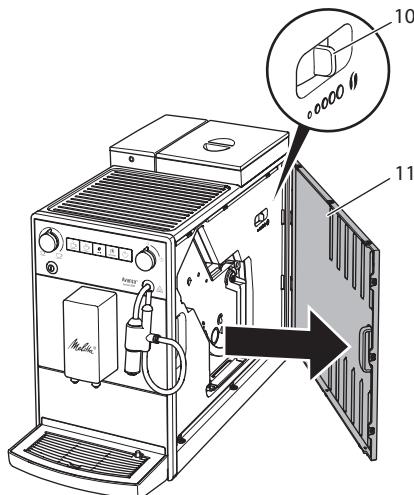

Att. 14: *Maluma pakāpes iestatīšana*

1. Atveriet vāku (11). Lai to izdarītu, satveriet padziļinājumu ierīces labajā pusē un izvelciet vāku virzienā uz sāniem.
2. Pagatavojiet jebkuru kafijas dzērienu.
3. Pārvietojiet sviru (10) pa kreisi vai pa labi dzirnaviņu darbības laikā.
Pa kreisi = Smalkāka malšanas pakāpe
Pa labi = Rupjāka malšanas pakāpe
4. No sāniem ievietojiet vāku (11), līdz tas nosifiksējas.

7 Kopšana un apkope

Pateicoties ierīces regulārai tīrišanai un apkopei, tiek nodrošināta vienmērīgi augsta jūsu dzērienu kvalitāte.

7.1 Vispārīga tīrišana

Tiriet ierīci regulāri. Nekavējoties notiriet ārējus piena un kafijas netīrumus.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotus tīrišanas līdzekļus, iespējama virsmu saskrāpēšana.


- Neizmantojiet abrazīvas drānas, sūkļus un tīrišanas līdzekļus.

Priekšnoteikums: ierīce ir izslēgta.

- Tīriet ierīci no ārpuses ar mīkstu, mitru drānu un tirdzniecībā pieejamiem trauku mazgāšanas līdzekļiem.
- Izskalojiet pilnētu savākšanas trauku, kafijas biezumu tvertni un tasišu plāksni. To darot, izmantojiet mīkstu, mitru drānu un tirdzniecībā pieejamus trauku mazgāšanas līdzekļus.
- Kafijas biezumu tvertni iespējams mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.

7.2 Cappuccinatore tīrīšana

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām Cappuccinatore un piena šķūteni regulāri tīrīt.

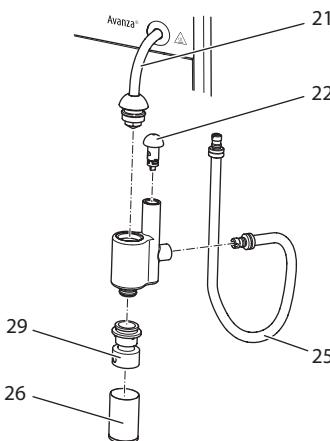


Att. 15: Cappuccinatore demontāža


1. Atvienojiet Cappuccinatore no tvaika caurules (21).
2. Atvienojiet no Cappuccinatore šādas atsevišķas daļas:
 - piena caurule (25),
 - gaisa iesūkšanas iecīlums (22),
 - piena putu izplūde (26),
 - izplūdes ieliktnis (29).
3. Nomazgājiet Cappuccinatore un atsevišķas daļas ar siltu ūdeni.
4. Atkārtoti samontējiet Cappuccinatore.
5. Pieslēdziet Cappuccinatore ierīcei (skatiet 3.5. nodaļu Cappuccinatore pievienošana, 396. lpp.).

7.3 Gatavošanas mezglu tīrīšana

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām gatavošanas mezglu tīrīt reizi nedēļā.

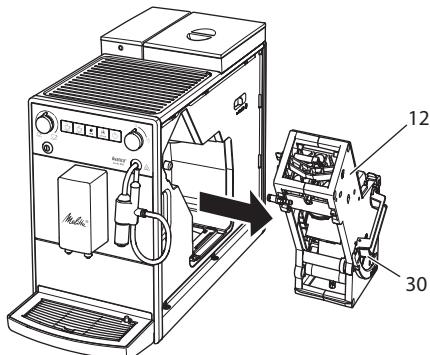

Att. 16: Gatavošanas mezglu demontāža

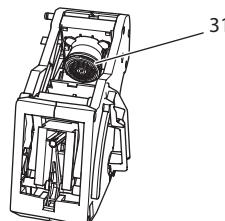

Att. 17: Gatavošanas mezglu tīrīšana

Priekšnoteikums: ierīce ir izslēgta.

1. Atveriet vāku (11). Lai to izdarītu, satvēriet padziļinājumu ierīces labajā pusē un izvelciet vāku virzienā uz sāniem.
2. Nospiediet un turiet gatavošanas mezglu (30) roktura sarkano sviru (12), un pagrieziet rokturi pulksteņa rādītāju virzienā, līdz tas galānofiksējas.
3. Aiz roktura izņemiet gatavošanas mezglu no ierīces.
4. Zem tekoša ūdens no visām pusēm noskalojiet neizjauku gatavošanas mezglu. Īpaši pievērsiet uzmanību, lai sietā (31) nebūtu kafijas atlikumu.
5. Īaujiet gatavošanas mezglam nožūt.
6. Ar mīkstu, sausu drānu notīriet uz ierīces iekšpuses virsmām esošos kafijas atlikumus.

7. Ievietojet gatavošanas mezglu ierīcē. Nospiediet un turiet nospiestu gatavošanas mezgla sarkanās svirgas rokturi, un grieziet rokturi pretēji pulksterīrāditāja virzienam, līdz tas nofiksējas atdurē.
8. No sāniem ievietojet vāku, līdz tas nofiksējas.

Ar ieslēgtu ierīci pārmaiņus rādījuma *Gatavs darbam* un rādījuma *clean* mirgošana norāda, ka gatavošanas mezglis nav uzstādīts. Pēc gatavošanas mezgla ieviešanas ierīce pārslēdzas režīmā *Gatava darbam*.

7.4 Tīrišanas programmas veikšana

Izmantojot šo tīrišanas programmu ar kafijas automātu tīrišanas līdzekli tiek notiņoti atlikumi un kafijas eļļas atlikumi.

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām tīrišanas programmu veikt ik pēc 2 mēnešiem - vai tad, kad ierīce lūdz to veikt.

clean Rādījuma *Tīrišana* spīdēšana aicina veikt ierīces tīrišanu.

⚠ UZMANĪBU

Kontakts ar kafijas automātu tīrišanas līdzekļiem var radīt acu un ādas kairinājumus.

- Nemiet vērā apstrādes norādes uz kafijas automātu tīrišanas līdzekļu iepakojuma.

UZMANĪBU

Nepiemērotu piena sistēmas tīrišanas līdzekļu izmantošana var radīt ierīces bojājumus.

- Izmantojet tikai Melitta® PERFECT CLEAN tīrišanas tabletēs pilnībā automātiskajiem kafijas automātiem.

Tīrišanas programma ilgs aptuveni 15 minūtes un to nevajadzētu pārtraukt.

Tīrišanas programma norisinās vairākās pakāpēs. Progresu iespējams redzēt ar attēloto kafijas pupiņu skaitu.

Tīrišanas programmas laikā ierīce veic vairākas skalošanas reizes. Šī procesa laikā tiek izskalots arī pilienu savākšanas trauks.


Prieksnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

1.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
2.  **clean** Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras tīrišanas programmas rādījums.
3.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai sāktu tīrišanas programmu.
- » **clean** Rādījums *Tīrišana* mirgo līdz tīrišanas programmas beigām.

⌚ Sācas tīrišanas programmas pirmā pakāpe. Spīd viena kafijas pupiņa.

- »  Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.

4. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
5. Ievietojet pilienu savākšanas trauku bez kafijas biezumu tvertnes.
6. Novietojet zem izplūdes kafijas biezumu tvertni.
- » Ierīce otrreiz veic skalošanu.
- » **clean** Rādījums *Tīrišana* ātri mirgo un aicina jūs izņemt gatavošanas mezglu un ievietot tīrišanas tabletī.
7. Izņemiet gatavošanas mezglu. To darot, neizslēdziet ierīci.
8. Zem tekoša ūdens noskalojiet gatavošanas mezglu (skatiet 7.3. nodaļu *Gatavošanas mezgla tīrišana*, 407. lpp.).
9. Ievietojet tīrišanas tabletē gatavošanas mezglā. Ievietojet gatavošanas mezglu ierīcē.

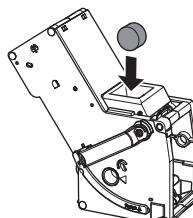

Att. 18: *Tīrišanas tabletēs ieviešana gatavošanas mezglā*

Sākas tīrīšanas programmas otrā pakāpe. Spīd divas kafijas pupiņas.

- » Ierīce veic vairākas skalošanas reizes.
- » Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.

Sākas tīrīšanas programmas trešā pakāpe. Spīd trīs kafijas pupiņas.

10. Iztukšojet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
11. Levietojet pilienu savākšanas trauku bez kafijas biezumu tvertnes.

Sākas tīrīšanas programmas ceturtā pakāpe. Trīs kafijas pupiņas mirgo.

12. Novietojet zem izplūdes kafijas biezumu tvertni.
- » Ierīce veic vairākas skalošanas reizes.
- » Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
13. Iztukšojet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
14. Levietojet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
- » Tīrīšanas programma ir pabeigta.
- » Rādījums *Tīrīšana izslēdzas*.
- » Ierīce ir gatava darbam.

Informācija

Ja tīrīšanas programma ir pārtraukta, piem., nejauši izslēdzot ierīci, atkārtoti ieslēdziet ierīci un sekojiet instrukcijām, sākot no 10. soļa. Noslēgumā ierīce ir gatava darbam arī tad, ja tā nav pilnībā iztīrīta. Lai pilnībā veiktu tīrīšanu, veiciet tīrīšanas programmu no sākuma.

7.5 Atkalķošanas programmas veikšana

Izmantojot atkalķošanas programmu ar kafijas automātu atkalķošanas līdzekļa palīdzību tiek notīriti kaļķa nosēdumi ierīces iekšpusē.

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām atkalķošanas programmu veikt ik

pēc 3 mēnešiem - vai tad, kad ierīce lūdz to veikt. Izņemot gadījumu, ja regulāri lietojat ūdens filtru.

decalc Rādījuma *Atkalķošana* spīdēšana aicina veikt ierīces atkalķošanu.

UZMANĪBU

Kontakts ar atkalķošanas līdzekli var radīt acu un ādas kairinājumus.

- Nemiet vērā apstrādes norādes uz kafijas automātu atkalķošanas līdzekļu iepakojuma.

UZMANĪBU

Karsts ūdens un karsts tvaiks izplūst no caurules

- Nepieskarieties tvaika caurulei tās lietošanas laikā un uzreiz pēc tam.
- Uzgaidiet, līdz tvaika caurule ir atdzissi.

UZMANĪBU

Nepiemērotu atkalķošanas līdzekļu izmantošana un apstrādes norāžu neievērošana var radīt ierīces bojājumus.

- Izmantojiet tikai Melitta® ANTI CALC šķidro atkalķošanas līdzekli pilnībā automātiskajiem kafijas automātiem.
- Nemiet vērā apstrādes norādes uz kafijas automātu atkalķošanas līdzekļa iepakojuma.

UZMANĪBU

Ieskrūvēts ūdens filtrs atkalķošanas programmas laikā var tikt bojāts.

- Izņemiet ūdens filtru (skaņiet Att. 19, 411. lpp.).
- Atkalķošanas programmas laikā ievietojet ūdens filtru tvertnē ar dzeramo ūdeni.
- Pēc atkalķošanas programmas beigām varat atkārtoti ievietot ūdens filtru un izmantot to tālāk.

Katlakmens noņemšanas programma ilgs aptuveni 15 minūtes un to nevajadzētu pārtraukt.

Atkalķošanas programma norisinās vairākās pakāpēs. Progresu iespējams redzēt ar attēloto kafijas pupiņu skaitu.

Atkalķošanas programmas laikā ierīce veic vairākas skalošanas reizes. Šī procesa laikā tiek izskalots arī pilienu savākšanas trauks.

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

1.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
2.  **decalc** Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras atkalķošanas programmas rādījums.
3.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai sāktu atkalķošanas programmu.
 - » **decalc** Rādījums *Atkalķošana* mirgo līdz atkalķošanas programmas beigām.
4.  Sākas atkalķošanas programmas pirmā pakāpe. Spīd viena kafijas pupiņa.
 - »  Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
5. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
6. levietojet pilienu savākšanas trauku bez kafijas biezumu tvertnes.
7. Novietojet zem Cappuccinatore kafijas biezumu tvertni.
 - »  Rādījums *Ūdens* spīd un aicina iepildīt ūdens tvertnē atkalķošanas šķidumu.
8. Izņemiet ūdens tvertni.
 - » lepildiet ūdens tvertnē 500 mililitru atkalķošanas līdzekļa. levērojet uz pilnībā automātiskā kafijas automāta atkalķošanas līdzekļa iepakojuma dotās attiecīgās instrukcijas.
9. Atkārtoti ievietojet ūdens tvertni.
10.  Sākas atkalķošanas programmas otrā pakāpe. Spīd divas kafijas pupiņas. Katlakmens noņemšanas laikā tiek veiktas vairākas skalošanas reizes.

»  Rādījums *Tvaiks* spīd un aicina atvērt "vārstu".

10.  Atveriet "vārstu".
 - » ierīce veic vairākas skalošanas reizes.
 - »  Rādījums *Tvaiks* mirgo.

11.  Tiklidz rādījums *Tvaiks* sāk spīdēt, aizveriet "vārstu".

- » ierīce veic vienu skalošanas reizi.
- »  Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.

12. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.

13. levietojet pilienu savākšanas trauku bez kafijas biezumu tvertnes.

14. Novietojet zem Cappuccinatore kafijas biezumu tvertni.

- »  Rādījums *Ūdens* spīd un aicina piepildīt ūdens tvertni.

15. Izņemiet ūdens tvertni.

16. Rūpīgi izskalojet ūdens tvertni un iepildiet tajā svaigu ūdeni.

17. levietojet ūdens tvertni.

18.  Sākas atkalķošanas programmas trešā pakāpe. Spīd trīs kafijas pupiņas.

- »  Rādījums *Tvaiks* spīd un aicina atvērt "vārstu".

18.  Atveriet "vārstu".

- » ierīce veic vairākas skalošanas reizes.
- »  Rādījums *Tvaiks* mirgo.

19.  Tiklidz rādījums *Tvaiks* sāk spīdēt, aizveriet "vārstu".


- » ierīce veic vienu skalošanas reizi.

- »  Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.

20. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
21. Ievietojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
 - » Atkalķošanas programma ir pabeigta.
 - » Rādījums *Atkalķošana* izslēdzas.
 - » Ierīce ir gatava darbam.

Informācija

Ja atkalķošanas programma ir pārtraukta, piem., nejausi izslēdzot ierīci, atkārtoti ieslēdziet ierīci un sekojiet instrukcijām, sākot no 11. soļa. Noslēgumā ierīce ir gatava darbam arī tad, ja tā nav pilnībā atkalķota. Lai pilnībā veiktu atkalķošanu, veiciet atkalķošanas programmu no sākuma.

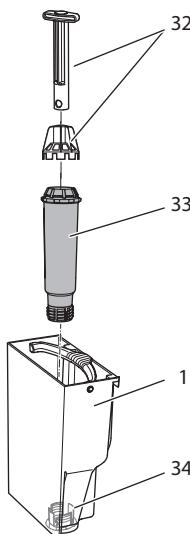

Att. 19: *Ūdens filtra ieskrūvēšana vai izskrūvēšana*

Ar ūdens filtra (33) ieskrūvēšanas palīgmeħānismu (32) ieskrūvējet vai izskrūvējet ūdens filtru vītnē (34) ūdens tvertnes grīdā (1).

7.6 Ūdens filtra izmantošana

Ūdens filtra izmantošana pagarina ierīces darbmūžu un retāk ir nepieciešama ierīces atkalķošana. Ūdens filtrs izfiltrē kaļķi un citas kaitīgas vielas no ūdens.

Izmantojiet tikai Melitta® Pro Aqua filtra patronas pilnībā automātiskajiem kafijas automātiem. Nemiet vērā apstrādes norādes uz ūdens filtra iepakojuma.

Informācija

Lietojot un regulāri mainot der Melitta® Pro Aqua filtra patronu, ierīces atkalķošana jāveic tikai vienu reizi gadā.

Šī norāde ir spēkā, ja dienā vidēji tiek sagatavoti 6 kafijas dzērieni (katrs 120 ml), un 6 reizes gadā mainot filtru.

Informācija

Ūdens filtrs nedrīkst ilgu laiku būt bez ūdens. Ilgāku laiku nelietojot ūdens filtru, mēs iesakām to ievietot ūdens tvertnē un ledusskapī.

Ūdens filtra ievietošana

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

1. Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
2. Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras filtra programmas rādījums.
3. Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz spīd vienas pupiņas rādījums.
4. Sekojiet norādēm nodaļā *Ūdens filtra nomaiņa*, sākot no 3. soļa.

Ūdens filtra nomaiņa

Lai saglabātu vienmērīgu ūdens filtra efektivitāti, mēs iesakām ūdens filtru mainīt ik pēc 2 mēnešiem – vai arī tad, ja ierīce aicina jūs to darīt.

- » Rādījuma *Filtrs* spīdēšana aicina veikt ūdens filtra maiņu.

Informācija

- Izmantojot ūdens filtru, jūs nevarat iestatīt ūdens cietību. Ūdens cietība ir automātiski iestatīta uz Miksts (skaitet 6.3. nodaļu *Ūdens cietības iestatīšana*, 404. lpp.).
- Dažas minūtes pirms ūdens filtra ievietošanas ievietojiet to tvertnē ar dzeramo ūdeni.

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

- 1.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
- 2.  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras filtra programmas rādījums.
 - »  Spīd viena pupiņa.
- 3.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai sāktu filtra programmu.
 - »  Rādījums *Filtrs* mirgo līdz filtra programmas beigām.
 - »  Rādījums *Pilienu savākšanas trauks* spīd un aicina jūs iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
- 4. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
- 5. Ievietojiet pilienu savākšanas trauku bez kafijas biezumu tvertnes.
- 6. Novietojiet zem Cappuccinatore kafijas biezumu tvertni.
 - »  Rādījums *Ūdens* spīd un aicina izņemt ūdens tvertni un ievietot ūdens filtru.
- 7. Izņemiet ūdens tvertni.

8. Iztukšojiet ūdens tvertni.

9. levietojiet ūdens tvertnē jauno filtru (skaitet Att. 19).

10. lepildiet ūdens tvertnē ūdeni.

11. Atkārtoti ievietojiet ūdens tvertni.

- »  Rādījums *Tvaiks* spīd un aicina atvērt "vārstu".



12. Atveriet "vārstu".

Ja ierīce šī procesa laikā aicina uzpildīt ūdens tvertni, vispirms aizveriet "vārstu". lepildiet ūdens tvertnē ūdeni un noslēgumā atveriet "vārstu".

- » Filtrs tiek izskalots ar ūdeni.

- » Karsts ūdens ieplūst traukā zem Cappuccinatore.

- »  Rādījums *Tvaiks* spīd un aicina aizvērt "vārstu".



13. Aizveriet "vārstu".

- » Filtra programma ir pabeigta.

- » Rādījums *Filtrs* izslēdzas.

- » Ierīce ir gatava darbam.

Neatgriezeniska ūdens filtra atregistrēšana

Izņemot ievietotu ūdens filtru un turpinot ierīci lietot bez ūdens filtra, atceliet ūdens filtra reģistrāciju ierīcē:

1. Izņemiet ūdens tvertni.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni.
3. Izņemiet ūdens filtru (skaitet Att. 19).
4. lepildiet ūdens tvertnē ūdeni.
5. Atkārtoti ievietojiet ūdens tvertni.
6.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 1. servisa režīmu.
7.  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Filtrs* rādījums.
8.  Spiediet vadības taustiņu "Kafijas stiprums" tik bieži, līdz nespīd neviens kafijas pupiņas rādījums.

9.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai saglabātu iestatījumu un aizvērtu servisa režīmu.
» Ūdens filtrs ir atreģistrēts.
- » Ūdens cietība ir atiestatīta uz ūdens cietību, kuru ierīce bija saglabājusi pirms ūdens filtra ievietošanas.
10. Ja nepieciešams, iestatiet ūdens cietību (skatiet 6.3. nodaļu *Ūdens cietības iestāšana*, 404. lpp.).

8 Transportēšana, glabāšana un utilizēšana

8.1 Tvaika izpūšana no ierīces

Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, pirms transportēšanas un sala apdraudējuma gadījumā mēs iesakām no ierīces izpūst tvaiku.

Izpūšot tvaiku, no ierīces iztvaiko atlikušais ūdens.

Atkārtoti iedarbinot ierīci pēc vēdināšanas, tiek veikta automātiskā skalošana (skatiet 3.6. nodaļu *Ierīces ieslēgšana pirmo reizi*, 396. lpp.).

UZMANĪBU

Izplūstoši ūdens tvaiki un karsta tvaika caurulei

- Nepieskarieties tvaikam, kas plūst ārā.
- Nepieskarieties tvaika caurulei tās lietošanas laikā un uzreiz pēc tam. Uzgaidiet, līdz tvaika caurule ir atdzisusi.

Priekšnoteikums: ierīce ir gatava darbam.

1.   Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" un papildus arī dzēriena taustiņu "Kafija" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu 2. servisa režīmu.
  Spiediet vadības taustiņu "Serviss" tik bieži, līdz atveras funkcijas *Tvaika izpūšana rādījums*.
2.  

3.  Turiet nospiestu vadības taustiņu "Serviss" ilgāk nekā 2 sekundes, lai sāktu tvaika izpūšanu.
»  Rādījums *Gatavs darbam* mirgo, līdz ir sagatavots tvaiks.
»  Rādījums *Ūdens spīd* un aicina izņemt ūdens tvertni.
4. Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to.
»  Rādījums *Tvaiks spīd* un aicina atvērt "vārstu".

5. Atveriet "vārstu".
» Karsts ūdens un tvaiks izplūst no *Cappuccinatore*.
»  Rādījums *Tvaiks mirgo*.
» Rādījums *Tvaiks spīd* un aicina aizvērt "vārstu".

6. Aizveriet "vārstu".
» No ierīces pilnībā tiek izpūsts tvaiks un tā pēc tam automātiski izslēdzas.

8.2 Ierīces transportēšana

UZMANĪBU

Sasalis atlikušais ūdens var radīt ierīces bojājumus.

- Izvairieties ierīci novietot temperatūrā, kas ir zemāka nekā 0 °C.

Transportējet ierīci tikai oriģinālajā iepakojumā. Šādi varat izvairīties no transportēšanas laikā radītiem bojājumiem.

Pirms ierīces transportēšanas veiciet šādas darbības:

1. Izpūtiet tvaiku no ierīces (skatiet 8.1. nodaļu *Tvaika izpūšana no ierīces*, 413. lpp.).
2. Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
3. Iztukšojiet ūdens tvertni.
4. Iztukšojiet kafijas pupiņu tvertni.
5. Iztīriet ierīci (skatiet 7.1. nodaļu *Vispāriga tīrīšana*, 406. lpp.).
6. Iepakojiet ierīci.

Informācija

- Nosūtot ierīci Melitta servisam, nav nepieciešamības ievietot tāsiņu plāksni. Šādi varat novērst transportēšanas laikā raditus skrāpējumus.
- Lai nostiprinātu nenostiprinātas detaļas, neizmantojiet tirdzniecībā pieejamas līmlentes un iepakošanas lentes. To nonemot, uz ierīces paliek limes atlīkumi, kurus ir grūti notīrit.

8.3 Ierīces utilizēšana

 Ar šo simbolu apzīmētās ierīces ir pakļautas Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, kas attiecas uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE).

Elektroierīces aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Utilizējiet ierīci videi draudzīgā veidā piemērotā savākšanas punktā.

9 Tehniskie dati

Tehniskie dati	
Darba spriegums	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Strāvas patēriņš	1450 W
Sūkņa spiediens	maksimāli 15 bar
Izmēri	
Platums	200 mm
Dzilums	460 mm
Augstums	353 mm
Tilpums	
Kafijas pupiņu tvertne	250 g
Ūdens tvertne	1,5 l
Svars (tukšs)	8,1 kg
Apkārtējās vides apstākļi	
Temperatūra	10 °C – 32 °C
Relatīvais gaisa mitrums	30 % - 80 % (nekondensējošs)

Ūdens cietības diapazons	°dH	°e	°fH
Miksts	no 0 līdz 10	no 0 līdz 13	no 0 līdz 18
Vidējs	no 10 līdz 15	no 13 līdz 19	no 18 līdz 27
Ciets	no 15 līdz 20	no 19 līdz 25	no 27 līdz 36
Loti ciets	> 20	> 25	> 36

10 Traucējumi

Ja nevarat novērst zemāk minētos traucējumus vai arī citus traucējumus, kas šeit nav doti, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu (vietējais zvanu tarifs).

Palīdzības dienesta numuru meklējiet uz ūdens tvertnes vāka vai mūsu vietnes sadaļā „Serviss”.

Traucējums	Cēlonis	Darbība
Kafija no izplūdes tikai izpil.	Pārāk smalka maluma pakāpe.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iestatiet rupjāku maluma pakāpi (skatiet 6.8, 406. lpp.).
	Ierīce ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iztīriet gatavošanas mezglu (skatiet 7.3, 407. lpp.). ▪ Veiciet tīrīšanas programmu (skatiet 7.4, 408. lpp.).
Kafija netek.	Ierīce ir aizkalķojusies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veiciet atkalķošanas programmu (skatiet 7.5, 409. lpp.).
	Nav iepildīts ūdens tvertnei vai arī tā nav pareizi ievietota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uzpildet ūdeni un pārbaudiet tvertnes novietojumu (skatiet 4.3, 398. lpp.).
Veicot piena putošanu, nav pietiekama daudzuma piena putu.	Aizsērējis gatavošanas mezgls.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iztīriet gatavošanas mezglu (skatiet 7.3, 407. lpp.).
	Cappuccinatore ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iztīriet Cappuccinatore (skatiet 7.2, 407. lpp.).
Lai gan pupiņu tvertne ir pilna, ierīce norāda, ka ir jāuzpilda kafijas pupiņas.	Kafijas pupiņas nekrīt dzirnaviņās.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nos piediet dzēriena taustiņu. ▪ Nedaudz pasitiet kafijas pupiņu tvertni. ▪ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni. ▪ Kafijas pupiņas ir pārāk eljainas. Izmantojet citas kafijas pupiņas.
Dzirnaviņas darbojas skali.	Dzirnaviņās ir svešķermenis.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
Gatavošanas mezglu pēc izņemšanas nav iespējams ievietot.	Gatavošanas mezglā fiksatora rokturis nav pareizā pozīcijā.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pārbaudiet, vai fiksatora rokturis ir pareizi nofiksēts (skatiet 7.3, 407. lpp.).
	Piedziņa nav pareizā pozīcijā.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vienlaikus turiet nospiestus dzēriena taustiņu "Kafija" un vadības taustiņu "2 tases" ilgāk nekā 2 sekundes. Ierīce veiž inicializēšanu.
Ātra, mainīga rādījumu mirgošana: 	Programmatūras traucējums	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci (skatiet 4.1, 397. lpp.). ▪ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
Ātra, mainīga rādījumu mirgošana: 	Gatavošanas mezgls nav ievietots.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ievietojet un nofiksējet gatavošanas mezglu.
Rādījums iedegas bez aktivizēšanas: 	Ierīce nav pilnībā atgaisota.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atgaisojiet ierīci, šim nolūkam pagrieziet rotējošo regulatoru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atdurei. Tīklīdz rādījums <i>Tvaiks</i> spīd pastāvīgi, pagrieziet rotējošo regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virziena līdz atdurei. ▪ Iztīriet gatavošanas mezglu (skatiet 7.3, 407. lpp.).

Obsah

1 Přehled přístroje.....	418
1.1 Přehled přístroje.....	418
1.2 Přehled ovládacího pole	419
1.3 Cappuccinatore v přehledu.....	420
2 Pro Vaši bezpečnost.....	420
2.1 Účel použití.....	420
2.2 Nebezpečí způsobená elektrickým proudem	420
2.3 Nebezpečí popálení a opaření	421
2.4 Další nebezpečí.....	421
3 První kroky.....	421
3.1 Vybalení přístroje	421
3.2 Kontrola rozsahu dodávky	422
3.3 Postavení přístroje	422
3.4 Zapojení přístroje.....	422
3.5 Zapojení Cappuccinatore.....	422
3.6 První zapnutí přístroje	422
4 Základní obsluha	423
4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje	423
4.2 Naplnění kávových zrn do nádoby na kávová zrna.....	424
4.3 Nalití vody.....	424
4.4 Nastavení výtoku pro kávové nápoje	425
4.5 Použití mléka	425
4.6 Vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu	425
5 Příprava nápojů	426
5.1 Nastavení intenzity kávy.....	426
5.2 Nastavení množství kávy	426
5.3 Příprava kávového nápoje	426
5.4 Přerušení přípravy kávy.....	426
5.5 Příprava dvou kávových nápojů současně.....	426
5.6 Příprava mléčné pěny	427
5.7 Příprava horké vody	428
6 Změna základních nastavení	428
6.1 Servisní režim 1	428
6.2 Nastavení automatického vypnutí..	429
6.3 Nastavit tvrdost vody.....	429
6.4 Aktivace/deaktivace vypínacího proplachování	430
6.5 Nastavení spařovací teploty	430
6.6 Servisní režim 2	431
6.7 Reset přístroje na nastavení ze závodu.....	431
6.8 Nastavení stupně mletí	431
7 Péče a údržba.....	432
7.1 Obecné čištění.....	432
7.2 Čištění Cappuccinatore	432
7.3 Čištění spařovací jednotky	433
7.4 provedení programu čištění	433
7.5 provedení programu odvápnění	435
7.6 Použití vodního filtru	436
8 Přeprava, skladování a likvidace	438
8.1 Odpaření přístroje.....	438
8.2 Přeprava přístroje	439
8.3 Likvidace přístroje	439
9 Technické údaje	439
10 Poruchy	440

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zcela automatický kávovar Melitta® Avanza®.

Návod k obsluze Vám pomůže seznámit se s různými možnostmi přístroje a zařít co nejvyšší požitek z kávy.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Tak zabráníte zranění osob a věcným škodám. Návod k obsluze pečlivě uschověte. V případě předání přístroje odevzdajte s ním také i tento návod k obsluze.

Společnost Melitta nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze.


Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké dotazy ohledně přístroje, kontaktujte společnost Melitta nebo navštivte naše webové stránky na adrese:

www.melitta.cz

Přejeme Vám hodně radosti s přístrojem.


1 Přehled přístroje

1.1 Přehled přístroje

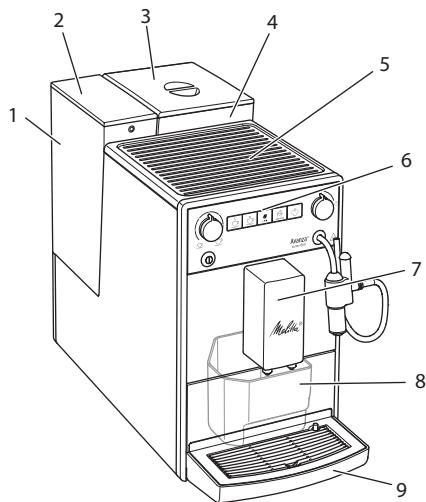


Obr. 1: Přístroj zepředu z levé strany

- 1 nádoba na vodu
- 2 víko nádoby na vodu
- 3 víko nádoby na kávová zrna
- 4 nádoba na kávová zrna
- 5 plocha pro odstavení šálku
- 6 ovládací pole
- 7 výtok pro kávové nápoje s 2 tryskami na kávu
- 8 nádoba na kávovou sedlinu (uvnitř)
- 9 odkapávací miska
- 10 páčka „Nastavení stupně mletí“ (uvnitř)
- 11 kryt
- 12 spařovací jednotka (uvnitř)
- 13 Cappuccinatore
- 14 plovák
- 15 plech na postavení šálků

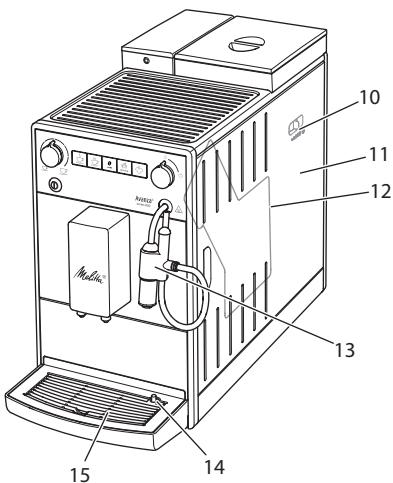

Obr. 2: Přístroj zepředu z pravé strany

1.2 Přehled ovládacího pole

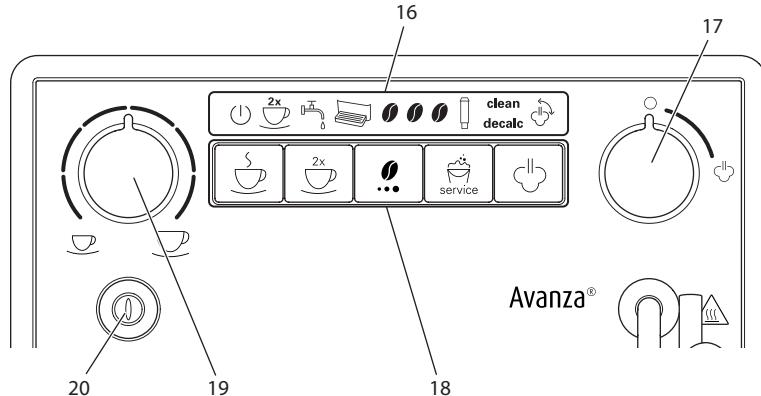


Obr.3: Ovládací pole

- 16 Indikace
- 17 "Ventil"
- 18 Tlačítka
- 19 Otočný regulátor "Množství kávy"
- 20 Zapínač/vypínač

Indikace	Název
(○)	Indikace připravenosti k provozu
2x	Indikace 2krát
+	Indikace Voda
filter	Indikace Odkapávací miska
coffee bean	Indikace Kávové zrno
filter	Indikace Filtr
clean	Indikace Čištění
decalc	Indikace Odvápnení
p	Indikace Pára

Ovládací prvek	Název
	Odběrové tlačítko "Káva"
	Ovládací tlačítko "2 šálky"
	Ovládací tlačítko "Intenzita kávy"
	Ovládací tlačítko "Servis"
	Ovládací tlačítko „Odběr páry“

1.3 Cappuccinatore v přehledu

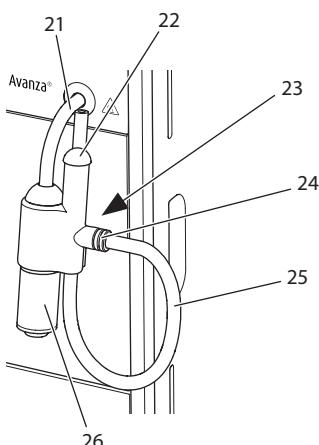

Obr. 4: Cappuccinatore

- 21 parní trubka
- 22 hrdlo k nasávání vzduchu
- 23 držák hadice na mléko
- 24 připojení hadice na mléko
- 25 hadička na mléko
- 26 výtok pro horkou vodu nebo mléčnou pěnu

2 Pro Vaši bezpečnost

CE Přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a je vyroben podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto existují zbytková nebezpečí.

K zabránění nebezpečí musíte dodržovat bezpečnostní pokyny. Společnost Melitta nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.

2.1 Účel použití

Přístroj se používá k přípravě kávových nápojů z kávových zrn, přípravě mléčné pěny a k ohřevu vody.

Přístroj je určen pro použití v domácnostech.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést ke zranění osob a věcným škodám. Společnost Melitta neručí za škody způsobené nesprávným používáním přístroje.

2.2 Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

Pokud je přístroj nebo síťový kabel poškozen, hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste zabránili nebezpečí v důsledku zásahu elektrickým proudem:

- Nepoužívejte poškozený síťový kabel.
- Poškozený síťový kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo jeho servisní partner.
- Neotvírejte pevně přišroubované kryty z pláště přístroje.
- Přístroj používejte pouze tehdy, pokud je v technicky nezávadném stavu.

- Vadný přístroj smí opravovat pouze autorizovaná dílna. Neopravujte přístroj sami.
- Neprovádějte žádné změny na přístroji, na jeho součástech a příslušenství.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nedovolte, aby síťový kabel přišel do styku s vodou.

2.3 Nebezpečí popálení a opaření

Vytékající kapaliny a unikající páry mohou být velmi horké. Díly přístroje jsou také velmi horké.

K zabránění opaření a popáleninám dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Zabraňte kontaktu pokožky s unikajícími kapalinami a výpary.
- Nedotýkejte se trysek na výtoku ani parní trubky během a bezprostředně po odběru nápoje. Vyčkejte, až se součásti ochladí.

2.4 Další nebezpečí

K zabránění zranění osob a věcným škodám dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Neprovozujte přístroj ve skřínce nebo podobném.
- Během provozu nesahejte do vnitřku přístroje.
- Uchovávejte přístroj a jeho síťový kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let.

- Tento přístroj smí používat děti ve věku od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší než 8 let. Děti starší než 8 let musí být při čištění a údržbě pod dohledem.
- Odpojte přístroj od napájení proudem, pokud je ponechán bez dozoru delší dobu.
- Přístroj se nesmí provozovat v nadmořských výškách nad 2000 m.
- Při čištění přístroje a jeho součástí dodržujte pokyny, uvedené v příslušné kapitole (Péče a údržba na straně 432).

3 První kroky

V této kapitole je popsán způsob přípravy přístroje k použití.

3.1 Vybalení přístroje

- Vybalte přístroj. Odstraňte obalový materiál, lepicí pásky a ochranné fólie z přístroje.
- Uchovávejte obalový materiál pro přepravu a případné vrácení.

Informace

Přístroj může obsahovat stopy kávy a vody. Přístroj byl testován v závodě za účelem jeho bezchybné funkce.

3.2 Kontrola rozsahu dodávky

Na základě níže uvedeného seznamu zkontrolujte úplnost dodávky. Pokud některé díly chybí, obraťte se na svého prodejce.

- Cappuccinatore,
- hadice na mléko,
- pomocný šroub pro vodní filtr,
- testovací proužky pro stanovení tvrdosti vody.

3.3 Postavení přístroje

Dodržujte následující pokyny:

- Přístroj nestavte ve vlhkých prostorách.
- Postavte přístroj na stabilní, rovnou a suchou plochu.
- Nestavte přístroj v blízkosti umyvadel nebo podobného zařízení.
- Přístroj nestavte na horké plochy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost cca 10 cm od stěny a dalších předmětů.
- Vzdálenost směrem nahoru by měla být minimálně 20 cm.
 - Síťový kabel položte tak, aby nemohl být poškozen hrany nebo horkými povrchy.


3.4 Zapojení přístroje

Dodržujte následující pokyny:

- Ujistěte se, zda síťové napětí odpovídá provoznímu napětí specifikovanému v technických údajích (viz tabulka *Technické údaje* na straně 439).
- Přístroj zapojujte pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Zemnicí zásuvka s ochranným kontaktem musí být chráněna minimálně 10 A pojistikou.

3.5 Zapojení Cappuccinatore

Pomocí Cappuccinatore můžete připravit horkou vodu a mléčnou pěnu.

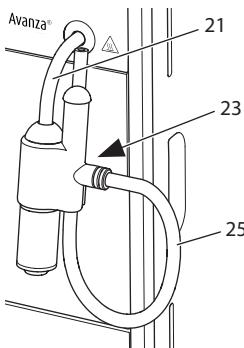

Obr. 5: Zapojení Cappuccinatore

1. Spojte Cappuccinatore s parní trubkou (21). Přitom posuňte připojení Cappuccinatore až na doraz parní trubky.
2. Spojte hadici na mléko (25) s Cappuccinatorem.
3. Pokud ještě nechcete používat mléko, můžete hadici na mléko v držáku (23) sevřít.

3.6 První zapnutí přístroje

Jakmile zapnete přístroj poprvé, tak přístroj provede automatické proplachování. Horká voda nejprve vytéká z Cappuccinatore, poté z výtoku. Přitom se přístroj odvzduší.


⚠ POZOR

Vytékající horká voda a horká parní trubka

- Nesmí se sahat do vytékající horké vody.
- Nedotýkejte se parní trubky během a bezprostředně po použití. Počkejte, až se parní trubka ochladí.

ℹ️ Informace

- Po prvním uvedení do provozu doporučujeme první dva šálky kávy vylít.
- Pokud chcete použít vodní filtr, měli byste jej použít až po prvním uvedení do provozu.

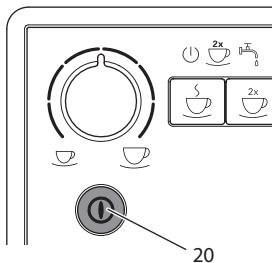

20

Obr. 6: Zapínač/vypínač

Podmínka: Přístroj je postaven a zapojen do sítě.

1. Postavte nádobku pod Cappuccinatore.
2. Stiskněte zapínač/vypínač (20).
 - » Indikace připravenosti k provozu se krátce rozsvítí.
 - » Indikace Voda svítí a vyzve Vás k nalití vody do nádoby na vodu.
3. Otevřete víko nádoby na vodu a vytáhněte nádobu na vodu za rukojet' směrem nahoru z přístroje.
4. Vypláchněte nádobu na vodu čistou vodou. Nalijte čerstvou vodu do nádoby na vodu.
5. Nasadte nádobu na vodu do přístroje zhora a zavřete víko.
 - » Indikace Pára svítí a vyzve Vás k otevření "Ventilu".
6. Otevřete "Ventil".
 - » Horká voda vytéká z Cappuccinatore.
7. Jakmile s Cappuccinatore více nevyteká voda, zavřete "Ventil".
 - » Horká voda vytéká z výtoku.
 - » Přístroj je odvzdušněn.
8. Dejte kávová zrna do nádoby na kávová zrna (viz kapitola 4.2 Naplnění kávových zrn do nádoby na kávová zrna na straně 424).
9. V případě potřeby můžete nyní bud'
 - a) nastavit tvrdost vody (viz kapitola 6.3 Nastavit tvrdost vody na straně 429) nebo
 - b) našroubovat vodní filtr (viz kapitola 7.6 Použití vodního filtru na straně 436).

4 Základní obsluha

4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje

Před zapnutím při prvním uvedení přístroje do provozu si přečtěte kapitolu 3.6 První zapnutí přístroje na straně 422.

Informace

- Při zapnutí a vypnutí přístroj provede automatické proplachování.
- Při proplachování je také proplachovací voda nasměrována do odkapávací misky.

Zapnutí přístroje

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte zapínač/vypínač (20).
 - » Přístroj se zahřeje a provede automatické proplachování.
 - » Přístroj přejde do pohotovostního režimu.

Informace

Pokud byl přístroj krátkodobě vypnuty, neprovede se po zapnutí automatické proplachování.

Vypnutí přístroje

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte zapínač/vypínač (20).
 - » Přístroj provede automatické proplachování.
 - » Přístroj se vypne.

Informace

- Přístroj se automaticky vypne, pokud není delší dobu ovládán. Také v tomto případě se provede automatické proplachování.
- Čas vypnutí můžete nastavit v servisním režimu 1 (viz kapitola 6.2 Nastavení automatického vypnutí na straně 429).
- Pokud nebyl od zapnutí připraven žádný nápoj nebo je-li prázdná nádoba na vodu, neprovede se propláchnutí.

4.2 Naplnění kávových zrn do nádoby na kávová zrna

Prážená kávová zrna ztrácí své aroma. Do nádoby na kávová zrna dejte tolik kávových zrn, kolik spotřebujete v příštích 3 až 4 dnech.

POZOR

Použití nevhodných druhů kávy může vést k zalepení mlečího zařízení.


- Nepoužívejte mrazem sušená nebo karamelovaná kávová zrna.
- Nepoužívejte kávový prášek ani instantní produkty.

Informace

V případě změny druhu kávových zrn se mohou ještě v mlýnku nacházet zbytky starého druhu kávových zrn.

Dokonce i když je nádoba na kávová zrna prázdná a poté se naplní novým druhem kávových zrn, stále v mlýnku zůstává zbytkové množství starého druhu kávových zrn. První dva odběry kávy proto mohou ještě obsahovat zbytková množství starého druhu kávových zrn.

 **Blikající indikace Kávové zrno Vás vyzve k doplnění kávových zrn.**

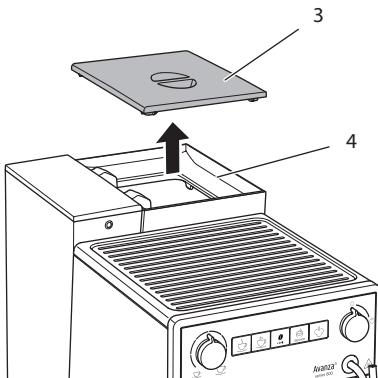

Obr. 7: Otevřít víko nádoby na kávová zrna

1. Otevřete víko (3) nádoby na kávová zrna (4).

2. Dejte kávová zrna do nádoby na kávová zrna.
3. Zavřete víko nádoby na kávová zrna. Při příštím odběru kávy indikace více nebliká.

Pokud se během přípravy nápoje vyprázdní nádoba na kávová zrna, vydání nápoje se přeruší a bliká indikace **Kávové zrno**. Dáte-li kávová zrna do nádoby na kávová zrna, indikace nejprve dál bliká. Po stisknutí odběrového tlačítka "Káva" spadnou kávová zrna do mlýnku. Káva se připraví a indikace přestane blikat. Svítí indikace **připravenosti k provozu** a indikace **Kávové zrno**.


4.3 Nalití vody

Pro optimální požitek z kávy používejte pouze čerstvou, studenou vodu bez bez oxidu uhličitého. Měňte vodu denně.

Informace

Kvalita vody silně určuje chuť kávy. Proto používejte vodní filtr (viz kapitola 6.3 *Nastavit tvrdost vody* na straně 429 a kapitola 7.6 *Použití vodního filtru* na straně 436).

 **Svítící indikace Voda** Vás vyzve k dolití vody.

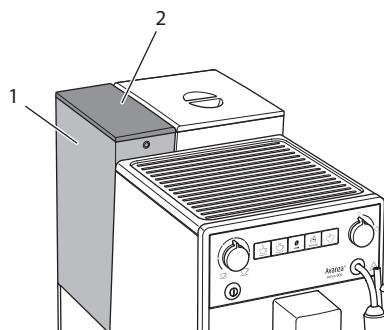


Obr. 8: Vyjmout nádoby na vodu

1. Otevřete víko (2) nádoby na vodu (1) a vytáhněte nádobu na vodu za rukojet' směrem nahoru z přístroje.
2. Nalijte vodu do nádoby na vodu.
3. Nasadte nádobu na vodu do přístroje zhora a zavřete víko.

4.4 Nastavení výtoku pro kávové nápoje


Výtok (7) je výškově nastavitelný. Nastavte nejmenší možnou vzdálenost mezi výtokem a nádobkou. Podle nádobky posuňte výtok nahoru nebo dolů.

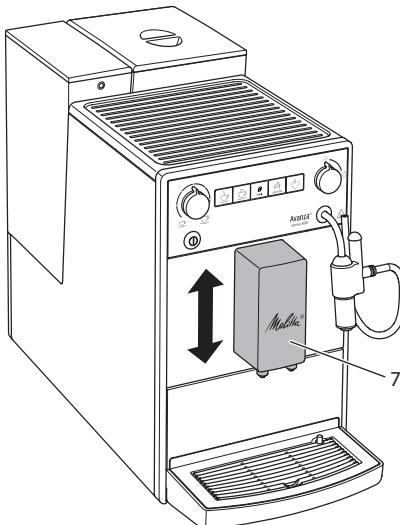

Obr. 9: Nastavení výtoku pro kávové nápoje

4.5 Použití mléka

Pro optimální požitek z kávy byste měli používat chlazené mléko.

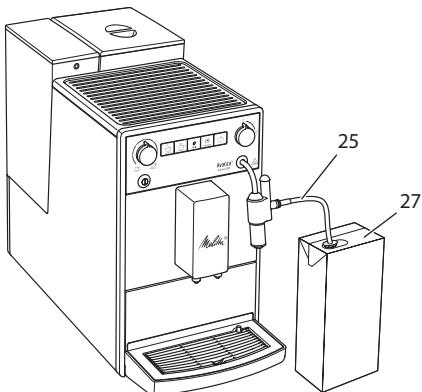

Obr. 10: Běžné balení mléka


1. Sejměte hadici na mléko (25) z držáku.
2. Strčte hadici na mléko do běžného balení mléka (27) nebo do nádoby naplněné mlékem.
Aby se mohlo nasát dostatečné množství mléka, nesmí se konec hadice dotýkat dna nádoby.

4.6 Vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu

 Jsou-li odkapávací miska (9) a nádoba na kávovou sedlinu (8) zcela plné, svítí indikace *Odkapávací miska* a přístroj Vás vyzve k vyprázdnění nádoby. Zobrazení se zobrazí po cca 8 odběrů nápojů.

Vyčnívající plovák (14) zobrazí také plnou odkapávací misku.

Vždy vyprázdněte obě nádoby. Když je odkapávací miska vytážena, indikace *Odkapávací miska* bliká.

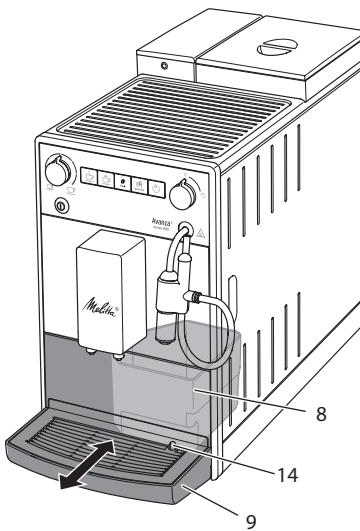

Obr. 11: Vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu

1. Vytáhněte odkapávací misku (9) směrem dopředu z přístroje.
2. Vyjměte nádobu na kávovou sedlinu (8) a vyprázdněte ji.
3. Vyprázdněte odkapávací misku.

4. Vsadte nádobu na kávovou sedlinu.
5. Odkapávací misku zasuňte do přístroje až na doraz.

Informace

Pokud vyprázdníte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu během vypnutí přístroje, přístroj tuto operaci nezaregistrouje. Proto se může stát, že budete vyzváni k vyprázdnění, ačkoli odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu nejsou ještě plné.

5 Příprava nápojů

Pro přípravu nápojů jsou dvě možnosti:

- Příprava kávových nápojů na výtoku pro kávové nápoje nebo
- příprava horké vody a mléčné pěny na Cappuccinatore.

Dodržujte:

- V nádobě na vodu by měl být vždy dostatek vody. Je-li hladina příliš nízká, přístroj Vás vyzve k doplnění.
- Také v nádobě na kávová zrna by mělo být vždy dostatečné množství kávových zrn. Pokud nejsou v nádobě žádná kávová zrna, přístroj přeruší přípravu kávového nápoje.
- Chybějící mléko přístroj nezobrazí.
- Nádobky pro nápoje by měly být dostatečně velké.

Maximální množství kávy je 220 ml.

5.1 Nastavení intenzity kávy

Jakmile je přístroj připraven k provozu, zobrazí se aktuální nastavení intenzity kávy.

Možná jsou následující nastavení intenzity kávy:

Indikace	Intenzita kávy
	jemná
	normální
	silná




Intenzitu kávy můžete nastavit jedním nebo opakováním stisknutím ovládacího tlačítka "Intenzita kávy".

Intenzitu kávy můžete nastavit před odběrem nápoje nebo během mletí.

Informace

Při vypnutí přístroje se uloží poslední nastavená intenzita kávy.

5.2 Nastavení množství kávy

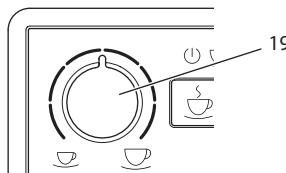

Obr. 12: Nastavení množství kávy

Množství kávy můžete nastavit pomocí otočného regulátoru "Množství kávy" (19).

Množství kávy můžete nastavit před odběrem nápoje nebo během odběru nápoje.

Plynule lze nastavit množství kávy mezi 25 ml a 220 ml.

5.3 Příprava kávového nápoje

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte odběrové tlačítko "Káva".
 - » Spustí se mletí a výdej nápoje.
 - » Výdej nápoje se ukončí automaticky.
3. Odeberte nádobku.


5.4 Přerušení přípravy kávy

Chcete-li předčasně přerušit přípravu kávového nápoje, stiskněte opět odběrové tlačítko.

5.5 Příprava dvou kávových nápojů současně

Ovládacím tlačítkem "2 šálky" můžete současně připravit dva kávové nápoje.

V případě odběru pro dva šálky přístroj provede dvě mletí.

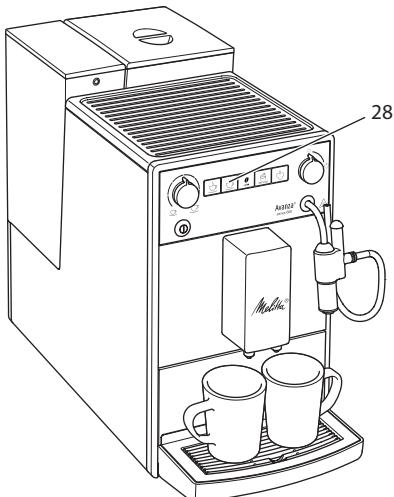

Obr. 13: Odběr pro dva šálky

1. Postavte dvě nádobky pod výtok .
2. Stiskněte ovládací tlačítko „2 šálky“ (28).
» Svítí indikace 2krát.
3. Stiskněte odběrové tlačítko "Káva".
» Spustí se mletí a výdej nápoje.
» Výdej nápoje se ukončí automaticky.
4. Odeberte obě nádobky.

Informace

- Toto nastavení platí pouze pro jednotlivou přípravu nápoje.
- Pokud do 1 minuty nepřipravíte žádný kávový nápoj, přístroj se přepne do odběru pro jeden šálek.

5.6 Příprava mléčné pěny

Mléčnou pěnu připravíte na Cappuccinatore. Pro přípravu mléčné pěny je potřebná vodní pára.

POZOR

Unikající vodní pára a horká parní trubka

- Nesahat do unikající vodní páry.
- Nedotýkejte se parní trubky během a bezprostředně po použití. Počkejte, až se parní trubka ochladí.

Podmínky: Přístroj je připraven k provozu.

Cappuccinatore je připojen k přístroji a mléko je připojené.

1. Postavte nádobku pod Cappuccinatore.

2. Stiskněte ovládací tlačítko „Odběr páry“.

» Blikající indikace Pára ukazuje, že se přístroj zahřívá na odběr páry.

» Poté svítící indikace Pára ukazuje, že odběr páry je připraven.



3. Otevřete "Ventil".

» Spustí se výdej nápoje.



4. Zavřete "Ventil".

» Výdej nápoje se zastaví.

5. Odeberte nádobku.

6. Můžete připravit další nápoje nebo propláchnout Cappuccinatore:
 - a) Připravte další nápoje a Cappuccinatore propláchněte později.
 - b) Propláchněte Cappuccinatore tak, jak je popsáno níže.

Informace

Po 30 sekundách se přístroj automaticky přepne z režimu páry do režimu připravnosti k provozu. Stiskněte ovládací tlačítko "Odběru páry" pro předčasné přepnutí do režimu připravnosti k provozu.

Propláchnutí Cappuccinatore

1. Nalijte do nádobky čistou vodu.
2. Ponořte hadici na mléko do naplněné nádobky.

- Aby se mohlo nasát dostatečné množství vody, nesmí se konec hadice dotýkat dna nádoby.
3. Postavte prázdnou nádobku pod Cappuccinatore.
 4.  Stiskněte ovládací tlačítko „Odběr páry“.
 - »  Blikající indikace Pára ukazuje, že se přístroj zahřívá na odběr páry.
 - » Poté svítící indikace Pára ukazuje, že odběr páry je připraven.
 5.  Otevřete "Ventil".
 6. Jakmile čistá voda/směs páry teče do prázdné nádoby, zavřete "Ventil".
 - » Cappuccinatore je propláchnuté.

Informace

Doporučujeme:

- Cappuccinatore nejen propláchnout, ale v pravidelných intervalech jej rozebrat a vyčistit (viz kapitola 7.2 Čištění Cappuccinatore na straně 432).
- Propláchněte Cappuccinatore týdně čističem mléčných systémů Melitta® PERFECT CLEAN pro zcela automatické kávovary. Místo čisté vody použijte roztok čističe mléčných systémů.

5.7 Příprava horké vody

Horkou vodu přípravíte na Cappuccinatore.

POZOR

Vytékající horká voda a horká parní trubka

- Nesmí se sahat do vytékající horké vody.
- Nedotýkejte se parní trubky během a bezprostředně po použití. Počkejte, až se parní trubka ochladí.

Podmínky: Přístroj je připraven k provozu. Cappuccinatore je připojené.

1. Postavte nádobku pod Cappuccinatore.

2.  Otevřete "Ventil".
 - » Spustí se výdej nápoje.
3.  Zavřete "Ventil".
 - » Výdej nápoje se zastaví.
4. Odeberte nádobku.

6 Změna základních nastavení

Základní nastavení přístroje můžete změnit pomocí několika funkcí. Funkce jsou rozděleny do dvou servisních režimů.

6.1 Servisní režim 1

Každé funkci je přiřazena jedna indikace.

Servisní režim 1	
Indikace	Funkce
 2x	Automatické vypnutí
 2x	Tvrnost vody
 2x	Vypínací proplachování
 2x	Program filtru
clean	Program čištění
decalc	Program odvápnění
 2x	Spařovací teplota

K vyvolání servisního režimu 1 postupujte následovně:

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
 - »  Indikace připravenosti k provozu bliká rychle a svítí indikace 2krát.
2.  Jedním nebo opakováním stisknutím ovládacího tlačítka "Service" se dostanete na požadovanou funkci.

- » Podle zvolené funkce svítí indikace, viz tabulka *Servisní režim 1*.
- » Počet svítících symbolů zrn indikuje aktivní nastavení funkce.

K opuštění servisního režimu bez uložení nastavení stiskněte odběrové tlačítko "Káva".

Informace

Pokud během 1 minuty nedojde k žádnému dalšímu zadání, přístroj se vrátí do režimu připravenosti k provozu.

6.2 Nastavení automatického vypnutí

Pokud přístroj delší dobu neobsluhujete, tak se tento nejdříve přepne do režimu úspory energie. Po dalším, předem zadáném čase, se přístroj vypne.

Možná jsou následující nastavení:

Indikace	Režim úspory energie po:	Vypnutí po:
	3 minuty	30 minuty
	10 minuty	1 hodina
	20 minuty	4 hodiny
	30 minuty blikají	8 hodin

Informace

Režim úspory energie ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2.  Ovládací tlačítko "Servis" stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce *Automatické vypnutí*.
3.  Ovládací tlačítko „Intenzita kávy“ stiskněte tak často, dokud není nastaven požadovaný čas.



- Můžete vyvolat další funkci nebo opustit servisní režim:
- a) Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka "Servis" přejdete do další funkce.
 - b) K uložení nastavení a opuštění servisního režimu stiskněte ovládací tlačítko "Servis" déle než 2 sekundy.

6.3 Nastavit tvrdost vody

Nastavením tvrdosti vody se reguluje, jak často Vás přístroj vyzve k jeho odvápnění. Čím tvrdší je voda, tím častěji musí být přístroj odvápněn.

Informace

Během používání vodního filtru nemůžete nastavit tvrdost vody (viz kapitola 7.6 *Použití vodního filtru* na straně 436). Pomocí nasazeného vodního filtru je tvrdost vody nastavena na měkkou vodu.

Zjistěte tvrdost vody pomocí přiloženého testovacího proužku. Dodržujte pokyny na obalu testovacího proužku a tabulku *Rozsah tvrdosti vody* na straně 439.

Možná jsou následující nastavení:

Indikace	Tvrdost vody
	měkká, odvápnění po 150 litrech
	střední, odvápnění po 100 litrech
	tvrdá, odvápnění po 70 litrech
	velmi tvrdá, odvápnění po 30 litrech
zádné kávové zrno	Použije se vodní filtr. Není možné žádné nastavení.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2.  Ovládací tlačítko "Servis" stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce *Tvrdost vody*.

3.  Ovládací tlačítko „Intenzita kávy“ stiskněte tak často, dokud není nastavena požadovaná tvrdost vody.
4.  Můžete vyvolat další funkci nebo opustit servisní režim:
 - a) Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka "Servis" přejdete do další funkce.
 - b) K uložení nastavení a opuštění servisního režimu stiskněte ovládací tlačítko "Servis" déle než 2 sekundy.

6.4 Aktivace/deaktivace vypínacího proplachování

Kávový systém se vždy ihned po zapnutí proplácne. Může být aktivováno nebo deaktivováno pouze vypínací proplachování. Je-li toto aktivováno, tak se po vypnutí kávovaru proplácne kávový systém.

Informace

Doporučujeme, nedeaktivovat trvale vypínací proplachování, protože vypínacím proplachováním se kávový systém pročistí.

Možná jsou následující nastavení:

Indikace	Vypínací proplachování
	aktivováno
žádné kávové zrno	deaktivováno

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2.  Ovládací tlačítko "Servis" stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce *Vypínací proplachování*.
3.  Ovládací tlačítko „Intenzita kávy“ stiskněte tak často, dokud není aktivováno nebo deaktivováno vypínací proplachování.

4.  Můžete vyvolat další funkci nebo opustit servisní režim:
 - a) Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka "Servis" přejdete do další funkce.
 - b) K uložení nastavení a opuštění servisního režimu stiskněte ovládací tlačítko "Servis" déle než 2 sekundy.

6.5 Nastavení spařovací teploty

Spařovací teplota ovlivní chuť kávového nápoje.

Možná jsou následující nastavení:

Indikace	Spařovací teplota
	nízká
	střední
	vysoká

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2.  Ovládací tlačítko "Servis" stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce *Spařovací teplota*.
3.  Ovládací tlačítko „Intenzita kávy“ stiskněte tak často, dokud není nastavena požadovaná spařovací teplota.
4.  Můžete vyvolat další funkci nebo opustit servisní režim:
 - a) Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka "Servis" přejdete do další funkce.
 - b) K uložení nastavení a opuštění servisního režimu stiskněte ovládací tlačítko "Servis" déle než 2 sekundy.

6.6 Servisní režim 2

Každé funkci je přiřazena jedna indikace.

Servisní režim 2	
Indikace	Funkce
	Tovární nastavení
	Odpárování

K vyvolání servisního režimu 2 postupujte následovně:

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

- 1.
- K vyvolání servisního režimu 2 stiskněte ovládací tlačítko "Servis" a dodatečně odběrové tlačítko "Káva" déle než 2 sekundy.
- »
- Indikace připravenosti k provozu a indikace 2krát rychle blikají.
- 2.
- Jedním nebo opakováním stisknutím ovládacího tlačítka "Service" se dostanete na požadovanou funkci.
- » Podle zvolené funkce svítí indikace, viz tabulka Servisní režim 2.
- » Počet svítících symbolů zrn indikuje aktivní nastavení funkce.

K opuštění servisního režimu bez uložení nastavení stiskněte odběrové tlačítko "Káva".

Informace

Pokud během 1 minuty nedojde k žádnému dalšímu zadání, přístroj se vrátí do režimu připravenosti k provozu.

6.7 Reset přístroje na nastavení ze závodu

Přístroj můžete resetovat na tovární nastavení. V případě resetování se Vaše hodnoty nastavení ve funkcích ztrátí.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

- 1.
- K vyvolání servisního režimu 2 stiskněte ovládací tlačítko "Servis" a dodatečně odběrové tlačítko "Káva" déle než 2 sekundy.

- 2.
- Ovládací tlačítko "Servis" stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce Tovární nastavení.

- 3.
- Stiskněte ovládací tlačítko "Intenzita kávy" tak často, dokud v indikaci nesvítí jedno kávové zrnko.

- 4.
- K resetování přístroje do továrního nastavení a opuštění servisního režimu stiskněte ovládací tlačítko "Servis" déle než 2 sekundy.

6.8 Nastavení stupně mletí

Stupeň mletí kávového prášku má vliv na chuť kávy.

Pokud jste nastavili stupeň mletí jemnější, bude chuť kávy silnější.


POZOR

Velmi jemně mletý kávový prášek může ucpat spařovací jednotku.

- Stupeň mletí byl před dodáním optimálně nastaven. Nastavte stupeň mletí nejdříve po přibližně 100 odběrech kávy (po cca 1 měsíci, v závislosti na konzumaci kávy).
- Nenastavte příliš jemný stupeň mletí. Stupeň mletí je optimálně nastaven, když káva vytéká rovnoměrně z výtoku a vznikne jemná, hustá Crema.

Stupeň mletí nastavte během chodu mlýnku.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

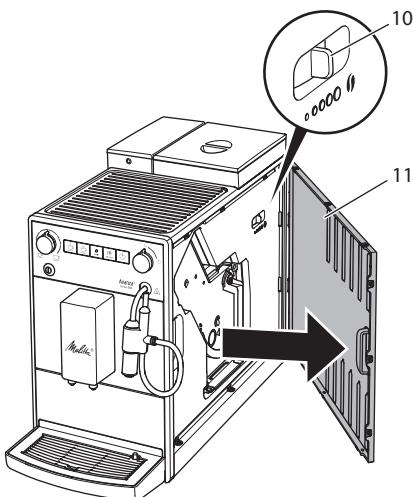

Obr. 14: Nastavení stupně mletí

1. Otevřete kryt (11). Chcete-li to provést, sáhněte do žlábku na pravé straně přístroje a stáhněte kryt na stranu.
2. Připravte si libovolný kávový nápoj.
3. Během chodu mlýnku nastavte páčku (10) doleva nebo doprava.
Doleva = jemný stupeň mletí
Doprava = hrubší stupeň mletí
4. Nasaďte kryt (11) bokem, dokud nezaskočí.

7 Péče a údržba

Pravidelná péče a údržba přístroje zajišťují konzistentní vysokou kvalitu Vašich nápojů.

7.1 Obecné čištění

Přístroj pravidelně čistěte. Okamžitě odstraňte vnější znečištění vzniklá mlékem a kávou.

POZOR

Použitím nevhodných čisticích prostředků se může poškrábat povrch.


- Nepoužívejte žádné abrazivní utěrky, houby a čisticí prostředky.

Podmínka: Přístroj je vypnutý.

- Přístroj vycistěte zvenčí měkkým, vlhkým hadříkem a běžně dostupným mycím prostředkem na nádobí.
- Odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu a plech na šálky opláchněte. Použijte přitom měkký, vlhký hadřík a běžně dostupný mycí prostředek na nádobí.
Nádobku na kávovou sedlinu lze myt v myčce nádobí.
- Nádobu na kávová zrna vycistěte měkkým suchým hadříkem.

7.2 Čištění Cappuccinatore

K zabránění poškození přístroje doporučujeme pravidelně čistit Cappuccinatore a hadici na mléko.

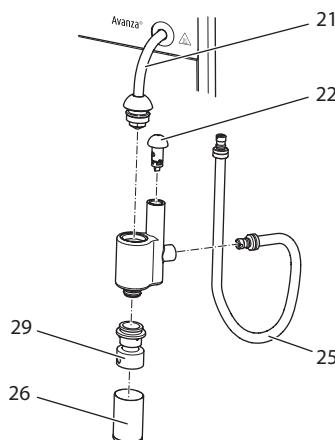


Obr. 15: Rozebrání Cappuccinatore


1. Odpojte Cappuccinatore z parní trubky (21).
2. Odstraňte z Cappuccinatore následující jednotlivé díly:
 - hadice na mléko (25),
 - hrdlo k nasávání vzduchu (22),
 - výtok pro mléčnou pěnu (26),
 - použití výtoku (29).
3. Omyjte Cappuccinatore a jednotlivé části teplou vodou.
4. Poté Cappuccinatore opět složte.
5. Zapojte Cappuccinatore do přístroje (viz kapitola 3.5 Zapojení Cappuccinatore na straně 422).

7.3 Čištění spařovací jednotky

K zabránění poškození přístroje doporučujeme jednou týdně vyčistit spařovací jednotku.

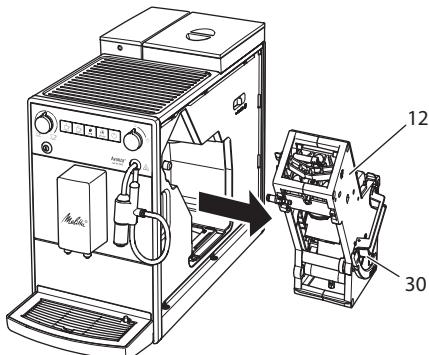

Obr. 16: Vymontovat spařovací jednotku

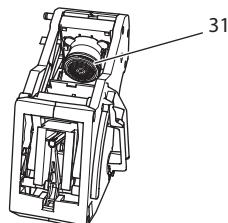

Obr. 17: Čištění spařovací jednotky

Podmínka: Přístroj je vypnutý.

- Otevřete kryt (11). Chcete-li to provést, sáhněte do žlábků na pravé straně přístroje a stáhněte kryt na stranu.
- Stiskněte a podržte červenou páčku (30) za rukojet' spařovací jednotky (12) a otočte rukojet' ve směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na dorazu.
- Vytáhněte spařovací jednotku tažením za rukojet' z přístroje.
- Spařovací jednotku důkladně opláchněte jako celek pod tekoucí vodou ze všech stran. Dbejte zejména na to, aby se v sítku (31) nenacházely zbytky kávy.
- Nechte spařovací jednotku okapat.
- Měkkým, suchým hadříkem odstraňte zbytky kávy z ploch uvnitř přístroje.

- Zasuňte spařovací jednotku do přístroje. Stiskněte a podržte červenou páčku za rukojet' spařovací jednotky a otočte rukojet' proti směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na dorazu.
- Nasadte kryt bohem, dokud nezaskočí.

V případě zapnutého přístroje je chybějící spařovací jednotka indikována střídavým blikáním *indikace připravenosti k provozu* a indikace *clean*. Po vsazení spařovací jednotky přístroj přejde do režimu připravenosti k provozu.

7.4 Provedení programu čištění

Programem čištění se všechny zbytky a zbytky z kávového oleje odstraní pomocí čističe na plně automatické kávovary.

K zabránění poškození přístroje doporučujeme provést program čištění každé 2 měsíce - nebo když Vás přístroj vyzve, abyste tak učinili.

clean Svítící indikace *Čištění* Vás vyzve k vyčištění přístroje.

⚠ POZOR

Kontakt s čističem na zcela automatické kávovary může způsobit podráždění očí a pokožky.

- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu čističe na zcela automatické kávovary.

POZOR

Použitím nevhodného čističe na zcela automatické kávovary se může poškodit přístroj.

- Používejte výhradně čisticí tablety Melitta® PERFECT CLEAN pro zcela automatické kávovary.

Program čištění trvá přibližně 15 minut a neměl by se přerušit.

Program čištění proběhne v několika stupních. Pokrok je znázorněn a zdůrazněn počtem zobrazených kávových zrn.


Během programu čištění přístroj provede několik propláchnutí. Přitom se také opláchne odkapávací miska.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2.  **clean** Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte tak často, dokud se nezobrazí indikace programu čištění.
3.  Pro spuštění programu čištění stiskněte ovládací tlačítko „Servis“ déle než 2 sekundy.
» **clean** Indikace Čištění bliká až do ukončení programu čištění.

 Spustí se první stupeň programu čištění. Svítí jedno kávové zrno.

- »  Svítí indikace *Odkapávací miska* a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.
- 4. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- 5. Vsadte odkapávací misku bez nádoby na kávovou sedlinu.
- 6. Postavte nádobu na kávovou sedlinu pod výtok.
» Přístroj proplachuje dvakrát.
- » **clean** Indikace Čištění bliká rychle a vyzve Vás k vyjmouti spařovací jednotky a vložení čisticí tablety.
- 7. Vyjměte spařovací jednotku. Přitom přístroj nevpínejte.
- 8. Spařovací jednotku opláchněte pod tekoucí vodou (viz kapitola 7.3 *Čištění spařovací jednotky* na straně 433).
- 9. Vložte čisticí tabletu do spařovací jednotky. Zasuňte spařovací jednotku do přístroje.

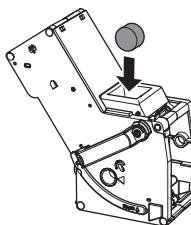

Obr. 18: Vložení čisticích tablet do spařovací jednotky

  Spustí se druhý stupeň programu čištění. Svítí dvě kávová zrna.

- » Přístroj provede několik propláchnutí.
- »  Svítí indikace *Odkapávací miska* a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.

   Spustí se třetí stupeň programu čištění. Svítí tři kávová zrna.

10. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
11. Vsadte odkapávací misku bez nádoby na kávovou sedlinu.

   Spustí se čtvrtý stupeň programu čištění. Blikají tři kávová zrna.

12. Postavte nádobu na kávovou sedlinu pod výtok.
» Přístroj provede několik propláchnutí.
- »  Svítí indikace *Odkapávací miska* a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.
13. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
14. Vsadte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
» Program čištění je ukončen.
» Indikace Čištění zhasne.
» Přístroj je připraven k provozu.

Informace

Pokud byl program čištění přerušen, např. z důvodu vypnutí přístroje omylem, tak přístroj musíte opět zapnout a postupovat podle pokynů od kroku 10. Přístroj je pak připraven k provozu, i když nebyl zcela

vycištěn. K úplnému vycištění musíte provést program čištění od začátku.

7.5 Provedení programu odvápnění

Odvápnovacím programem se odstraní usazeniny vodního kamene uvnitř přístroje pomocí odvápnovače na zcela automatické kávovary.

K zabránění poškození přístroje doporučujeme provést program odvápnění každé 3 měsíce - nebo když Vás přístroj vyzve, abyste tak učinili, pokud nepoužíváte vodní filtr.

decalc Svítící indikace *Odvápnění* Vás vyzve k odvápnění přístroje.

⚠ POZOR

Kontakt s odvápnovačem může způsobit podráždění očí a pokožky.

- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu odvápnovače.

⚠ POZOR

Vytékající horká voda a horká parní trubka

- Nedotýkejte se parní trubky během a bezprostředně po použití.
- Počkejte, až se parní trubka ochladí.

POZOR

Použitím nevhodného odvápnovače a nedodržování pokynů pro zpracování mohou vést k poškození přístroje.

- Používejte výhradně tekutý odvápnovač Melitta® ANTI CALC pro zcela automatické kávovary.
- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu odvápnovače.

POZOR

Během odstraňování vodního kamene může dojít k poškození našroubovaného vodního filtru.

- Odeberte vodní filtr (viz Obr. 19 na straně 437).

- Během programu odvápnění dejte vodní filtr do nádoby s vodou z vodo-vodu.
- Po ukončení programu odvápnění můžete vodní filtr opět vložit a opět jej použít.

Program odvápnění trvá přibližně 15 minut a neměl by se přerušit.

Program odvápnění probíhá ve více stupních. Pokrok je znázorněn a zdůrazněn počtem zobrazených kávových zrn.

Během programu odvápnění přístroj provede několik proplácnutí. Přitom se také opláchně odkapávací miska.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2.  **decalc** Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte tak často, dokud se nezobrazí indikace Program odvápnění.
3.  Pro spuštění programu odvápnění stiskněte ovládací tlačítko „Servis“ déle než 2 sekundy.
 - » **decalc** Indikace *Odvápnění* bliká až do konce programu odvápnění.
4. Spustí se první stupeň programu odvápnění. Svítí jedno kávové zrno.
 - »  Svítí indikace *Odkapávací miska* a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.
5. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
6. Vsaďte odkapávací misku bez nádoby na kávovou sedlinu.
7. Postavte nádobu na kávové sedliny pod Cappuccinatore.
8.  Indikace *Voda* svítí a vyzve Vás k nalítí odvápnovacího roztoku do nádoby na vodu.
9. Nalijte 500 mililitrů odvápnovacího roztoku do nádoby na vodu. Dodržujte

příslušný návod pro použití odvápnovače plně automatického kávovaru.

9. Opět vsaďte nádobu na vodu.

 Spustí se druhý stupeň programu odvápnění. Svítí dvě kávová zrna. Během odvápnění se provede několik propláchnutí.

- »  Indikace Pára svítí a vyzve Vás k otevření "Ventilu".



10. Otevřete "Ventil".

- » Přístroj provede několik propláchnutí.

- »  Indikace Pára bliká.



11. Jakmile svítí indikace Pára, zavřete "Ventil".

- » Přístroj provede jedno propláchnutí.

- »  Svítí indikace Odkapávací miska a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.

12. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.

13. Vsadte odkapávací misku bez nádoby na kávovou sedlinu.

14. Postavte nádobu na kávové sedliny pod Cappuccinatore.

- »  Indikace Voda svítí a vyzve Vás k nalití vody do nádoby na vodu.

15. Vyjměte nádobu na vodu.

16. Nádrž na vodu důkladně vypláchněte a nalijte do ní čerstvou vodu.

17. Vsadte nádobu na vodu.

 Spustí se třetí stupeň programu odvápnění. Svítí tři kávová zrna.

- »  Indikace Pára svítí a vyzve Vás k otevření "Ventilu".



18. Otevřete "Ventil".

- » Přístroj provede několik propláchnutí.

- »  Indikace Pára bliká.



19. Jakmile svítí indikace Pára, zavřete "Ventil".

» Přístroj provede jedno propláchnutí.

»  Svítí indikace Odkapávací miska a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.

20. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.

21. Vsadte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu.

- » Program odvápnění je ukončen.

- » Indikace Odvápnění zhasne.

- » Přístroj je připraven k provozu.

Informace

Pokud byl program odvápnění přerušen, např. z důvodu vypnutí přístroje omylem, tak přístroj musíte opět zapnout a postupovat podle pokynů od kroku 11. Přístroj je pak připraven k provozu, i když nebyl zcela odvápněn. K úplnému odvápnění musíte provést program odvápnění od začátku.

7.6 Použití vodního filtru


Použitím vodního filtru se prodlouží životnost přístroje a nebudeste muset přístroj častěji odvápnovat. Vodní filtr odfiltruje vápně a další znečišťující látky z vody.

Používejte výhradně filtrační patrony Melitta® Pro Aqua pro zcela automatické kávovary. Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu vodního filtru.

Informace

Při použití a pravidelné výměně filtračních patron Melitta® Pro Aqua se přístroj musí odvápnit pouze jednou za rok.

Údaj je založen na průměru 6 kávových nápojů s vždy 120 ml denně a 6 výměnami filtru za rok.

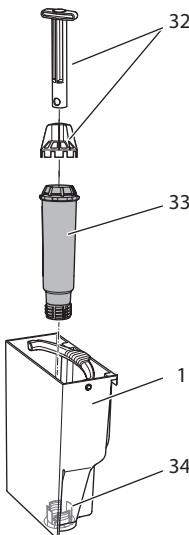

Obr. 19: Našroubování nebo vyšroubování vodního filtru

Vodní filtr (33) se našroubováním (32) našroubuje nebo vyšroubuje do závitu/ze závitu (34) na dně nádoby na vodu (1).

Informace

Vodní filtr by neměl stát dlouho na sucho. Doporučujeme uložit vodní filtr v nádobě s vodou z vodovodu do chladničky, pokud ho nepoužíváte delší dobu.

Vložení vodního filtru

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1. Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2. Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte tak často, dokud se nezobrazí indikace Program filtru.
3. Stiskněte ovládací tlačítko "Intenzita kávy", dokud nesvítí kávové zrno.
4. Postupujte podle pokynů z kapitoly Výměna vodního filtru od kroku 3.

Výměna vodního filtru

K zachování stálého účinku vodního filtru doporučujeme výměnu vodního filtru každé 2 měsíce - nebo pokud Vás přístroj vyzve k jeho výměně.

- » Svítící indikace *Filtr* Vás vyzve k výměně vodního filtru.

Informace

- Používáte-li vodní filtr, nemůžete nastavit tvrdost vody. Tvrdost vody je automaticky nastavená na měkkou (viz kapitola 6.3 *Nastavit tvrdost vody* na straně 429).
- Před jeho nasazením vložte vodní filtr na několik minut do nádoby s čerstvou vodou z vodovodu.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1. Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
2. Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte tak často, dokud se nezobrazí indikace Program filtru.
 - » Svítí jedno zrno.
3. Pro spuštění programu filtru stiskněte ovládací tlačítko „Servis“ déle než 2 sekundy.
 - » Indikace *Filtr* bliká až do ukončení programu filtru.
 - » Svítí indikace *Odkapávací miska* a tato Vás vyzve k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu.
4. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
5. Vsadte odkapávací misku bez nádoby na kávovou sedlinu.
6. Postavte nádobu na kávové sedliny pod Cappuccinatore.
 - » Indikace *Voda* svítí a vyzve Vás k vyjmutí nádrže na vodu a vložení vodního filtru.
7. Vyjměte nádobu na vodu.

8. Vyprázdněte nádobu na vodu.
9. Vložte nový filtr do nádoby na vodu (viz Obr. 19).
10. Naplňte nádobu na vodu.
11. Opět vsaďte nádobu na vodu.

»  Indikace Pára svítí a vyzve Vás k otevření "Ventilu".



12.  Otevřete "Ventil".

Pokud Vás přístroj během tohoto procesu vyzve k nalití vody do nádoby na vodu, tak nejprve zavřete "Ventil". Nalijte vodu do nádoby na vodu a poté otevřete "Ventil".

» Filtr se propláchne vodou.
» Voda teče do nádobky pod Cappuccinatore.

»  Indikace Pára svítí a vyzve Vás k zavření "Ventilu".



13.  Zavřete "Ventil".

» Program filtru je ukončen.
» Indikace Filtr zhasne.
» Přístroj je připraven k provozu.

Trvalé odhlášení vodního filtru

Pokud jste odstranili nasazený vodní filtr a chcete-li přístroj provozovat dál bez vodního filtru, odhlašte vodní filtr od přístroje:

1. Vyjměte nádobu na vodu.
2. Vyprázdněte nádobu na vodu.
3. Odeberte vodní filtr (viz Obr. 19).
4. Naplňte nádobu na vodu.
5. Opět vsaďte nádobu na vodu.
6.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte déle než 2 sekundy pro vyvolání servisního režimu 1.
7.  Ovládací tlačítko „Servis“ stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce Filtr.
8.  Stiskněte ovládací tlačítko „Intenzita kávy“ tak často, dokud nesvítí žádné kávové zrno.

9.  K uložení nastavení a opuštění servisního režimu stiskněte ovládací tlačítko "Servis" déle než 2 sekundy.
» Vodní filtr je odhlášen.
» Tvrdost vody je nastavena zpět na stupeň tvrdosti, kterou přístroj uložil před vložením vodního filtru.
10. V případě potřeby nastavte tvrdost vody (viz kapitola 6.3 *Nastavit tvrdost vody* na straně 429).

8 Přeprava, skladování a likvidace

8.1 Odpaření přístroje

Doporučujeme přístroj v případě nepoužívání po delší dobu, před přepravou a při nebezpečí mrazu, odpařit.

Během odpařování se zbývající voda odstraní z přístroje.

Po opětovném uvedení přístroje do provozu se po zapnutí provede automatické proplachování a přístroj se odvzdušní (viz kapitola 3.6 *První zapnutí přístroje* na straně 422).

POZOR

Unikající vodní pára a horká parní trubka

- Nesahat do unikající vodní páry.
- Nedotýkejte se parní trubky během a bezprostředně po použití. Počkejte, až se parní trubka ochladí.

Podmínka: Přístroj je připraven k provozu.

1.  K vyvolání servisního režimu 2 stiskněte ovládací tlačítko "Servis" a dodatečně odběrové tlačítko "Káva" déle než 2 sekundy.
2.  Ovládací tlačítko "Servis" stiskněte tak často, dokud se neobjeví indikace funkce Odpárování.
3.  Pro spuštění odpařování stiskněte ovládací tlačítko „Servis“ déle než 2 sekundy.

- »  Indikace připravenosti k provozu bliká tak dlouho, dokud není dosaženo připravenosti k vytvoření páry.
 - »  Indikace Voda svítí a vyzve Vás k vyjmouti nádrže na vodu.
4. Vyjměte nádobu na vodu a vyprázdněte ji.
 - »  Indikace Pára svítí a vyzve Vás k otevření "Ventilu".
 5.  Otevřete "Ventil".
 - » Z Cappuccinatore uniká voda a pára.
 - »  Indikace Pára bliká.
 - » Indikace Pára svítí a vyzve Vás k zavření "Ventilu".
 6.  Zavřete "Ventil".
 - » Přístroj je odpařen a automaticky se vypne.

8.2 Přeprava přístroje

POZOR

Zamrazená zbytková voda může poškodit přístroj.

- Zabraňte vystavení přístroje teplotám nižším než 0°C.

Přepravujte přístroj v originálním balení. Tím se zabrání poškozením, vzniklým v důsledku přepravy.

Před přepravou přístroje proveděte následující činnosti:

1. Přístroj odpařte (viz kapitola 8.1 Odpaření přístroje na straně 438).
2. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
3. Vyprázdněte nádobu na vodu.
4. Vyprázdněte nádobu na kávová zrna.
5. Přístroj vycistěte (viz kapitola 7.1 Obecné čištění na straně 432).
6. Přístroj zabalte.

Informace

- V případě odeslání přístroje do servisních středisek společnosti Melitta není nutné zaslat plech na šálky. Tím zabráníte škrábancům způsobených doprovou.
- Nepoužívejte komerčně dostupné lepicí a balicí pásky k upevnění volných dílů. Při odlepení zůstanou zbytky lepidla nalepené na přístroji, které lze velice obtížně odstranit.

8.3 Likvidace přístroje

 Přístroje, označené tímto symbolem, podléhají evropské směrnici č. 2012/19/EU pro stará elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Elektrické přístroje nepatří do domácího odpadu. Zlikvidujte přístroj ekologickým způsobem pomocí vhodných sběrných systémů.

9 Technické údaje

Technické údaje

Provozní napětí	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Příkon	1450 W
Tlak čerpadla	maximálně 15 barů
Rozměry	
Šířka	200 mm
Hloubka	460 mm
Výška	353 mm
Kapacita	
nádoba na kávová zrna	250 g
nádoba na vodu	1,5 l
Hmotnost (čistá)	8,1 kg
Okolní podmínky	
Teplota	10 °C – 32 °C
Relativní vlhkost	30 % – 80 % (bez kondenzace)

Rozsah tvrdosti vody	°dH	°e	°fH
měkká	0 až 10	0 až 13	0 až 18
střední	10 až 15	13 až 19	18 až 27
tvrdá	15 až 20	19 až 25	27 až 36
velmi tvrdá	> 20	> 25	> 36

10 Poruchy

Pokud se níže uvedenými opatřeními poruchy neodstraní nebo jestliže se vyskytnou další poruchy, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte naše servisní středisko (místní sazba).

Číslo horké linky najdete ve víku nádoby na vodu nebo na našich webových stránkách v oblasti servisu.

Porucha	Příčina	Opatření
Káva z výtoku vytéká pouze po kapkách.	Stupeň mletí je příliš jemný.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavít hrubší stupeň mletí (viz kapitola 6.8 na straně 431).
	Přístroj je znečištěn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistit spařovací jednotku (viz kapitola 7.3 na straně 433). ▪ Provést program čištění (viz kapitola 7.4 na straně 433).
	Přístroj je zanesen vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provést program odvápnění (viz kapitola 7.5 na straně 435).
Káva nevytíká.	Nádoba na vodu není naplněna nebo není vsazena správně.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naplnit nádobu na vodu a dbát na její správné umístění (viz kapitola 4.3 na straně 424).
	Spařovací jednotka je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistit spařovací jednotku (viz kapitola 7.3 na straně 433).
Při napěnění mléka vznikne příliš málo mléčné pěny.	Cappuccinatore je znečištěn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistit Cappuccinatore (viz kapitola 7.2 na straně 432).
Ačkoliv je nádoba na kávová zrna naplněna, přístroj ukazuje, že je třeba naplnit kávová zrna.	Kávová zrna nepadají do mlýnku.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stisknout jedno odběrové tlačítko. ▪ Lehce klepnout na nádobu na kávová zrna. ▪ Vyčistit nádobu na kávová zrna. ▪ Kávová zrna jsou příliš mastná. Použít jiná kávová zrna.
Hlasité zvuky mlýnku.	V mlýnku jsou cizí tělesa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktovat poradenskou linku.
Spařovací jednotku nelze po jejím vyjmoutí opět nasadit.	Rukojeť zablokování spařovací jednotky není ve správné poloze.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola, zda rukojet zablokování správně zaskočila (viz kapitola 7.3 na straně 433).
	Pohon není ve správné poloze.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stiskněte odběrové tlačítko "Káva" a současně ovládací tlačítko "2 šálky" déle než 2 sekundy. Přístroj provede inicializaci.
Rychlé střídavé blikání indikací: 	Chyba softwaru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přístroj vypnout a opět zapnout (viz kapitola 4.1 na straně 423). ▪ Kontaktovat poradenskou linku.
Rychlé střídavé blikání indikací: 	Není vsazená spařovací jednotka.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vsadit a zablokovat spařovací jednotku.
Indikace svítí, aniž by byla aktivována: 	Přístroj není zcela odvzdušněn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odvzdušnit přístroj, k tomu otáčet otočným regulátorem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Pokud indikace Pára svítí trvale, otáčejte otočným regulátorem proti směru hodinových ručiček až na doraz. ▪ Vyčistit spařovací jednotku (viz kapitola 7.3 na straně 433).

Obsah

1	Prehľad prístroja.....	442
1.1	Prehľad prístroja	442
1.2	Ovládacie pole v prehľade	443
1.3	Cappuccinatore v prehľade	444
2	Pre Vašu bezpečnosť.....	444
2.1	Použitie podľa určenia.....	444
2.2	Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom.....	444
2.3	Nebezpečenstvo popálenia a obarenia.....	445
2.4	Ďalšie nebezpečenstvá	445
3	Prvé kroky	445
3.1	Vybalenie prístroja.....	445
3.2	Kontrola rozsahu dodávky	446
3.3	Postavenie prístroja	446
3.4	Zapojenie prístroja	446
3.5	Zapojenie Cappuccinatore	446
3.6	Prvé zapnutie prístroja	446
4	Základná obsluha	447
4.1	Zapnutie a vypnutie prístroja	447
4.2	Naplnenie kávových zrn do nádoby na zrná	448
4.3	Naliatie vody	448
4.4	Nastavenie výpustie kávových nápojov	449
4.5	Použitie mlieka.....	449
4.6	Vyprázdenie odkvapkávacej misky a nádoby na kávovú usadeninu.....	449
5	Príprava nápojov.....	450
5.1	Nastavenie intenzity kávy	450
5.2	Nastavenie množstva kávy	450
5.3	Príprava kávy.....	451
5.4	Prerušenie prípravy kávy	451
5.5	Súčasná príprava dvoch kávových nápojov	451
5.6	Príprava mliečnej peny	451
5.7	Príprava horúcej vody.....	452
6	Zmena základných nastavení	452
6.1	Servisný režim 1	452
6.2	Nastavenie automatického vypnutia.....	453
6.3	Nastaviť tvrdosť vody.....	453
6.4	Aktivovanie/deaktivovanie vypínacieho preplachovania.....	454
6.5	Nastavenie sparovacej teploty	454
6.6	Servisný režim 2	455
6.7	Resetovanie prístroja na nastavenia zo závodu	455
6.8	Nastavenie stupňa mletia.....	456
7	Starostlivosť a údržba	456
7.1	Všeobecné čistenie	456
7.2	Čistenie Cappuccinatore	457
7.3	Čistenie sparovacej jednotky	457
7.4	Vykonanie programu čistenia.....	458
7.5	Vykonanie programu odvápnenia	459
7.6	Použitie vodného filtra	461
8	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	463
8.1	Odparenie prístroja	463
8.2	Preprava prístroja	463
8.3	Likvidácia prístroja	464
9	Technické údaje	464
10	Poruchy	465

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

dakujeme, že ste sa rozhodli pre úplne automatický kávovar Melitta® Avanza®. Návod na obsluhu Vám pomôže oboznámiť sa s rozmanitými možnosťami prístroja a zaistiť maximálny pôžitok z kávy.

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Zabránite tak zraneniu osôb a hmotným škodám. Návod na obsluhu starostivo uschovajte. V prípade odovzdania prístroja tretej osobe odovzdajte aj tento návod na obsluhu.


Spoločnosť Melitta nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu.

Ak potrebujete viac informácií alebo máte otázky týkajúce sa prístroja, kontaktujte spoločnosť Melitta alebo nás navštívte na internetovej adrese: www.melitta.cz

Prajeme Vám veľa radosti s Vašim prístrojom.


1 Prehľad prístroja

1.1 Prehľad prístroja

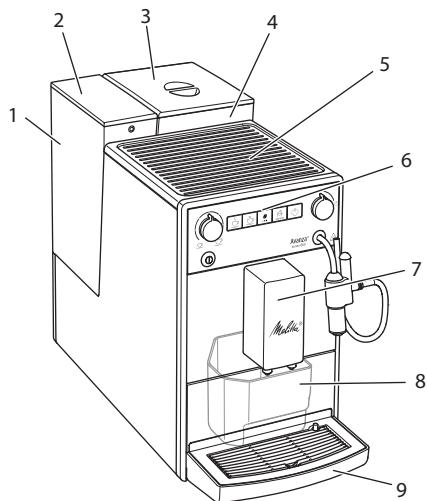


Obr. 1: Prístroj z prednej ľavej strany

- 1 nádržky na vodu
- 2 veko nádržky na vodu
- 3 veko nádoby na zrná
- 4 nádoba na kávové zrná
- 5 plocha na odstavenie šálok
- 6 ovládacie pole
- 7 výpust na kávové nápoje s 2 kávovými dýzami
- 8 nádoba na kávovú usadeninu (vo vnútri)
- 9 odkvapkávacia miska
- 10 páčka „Prestavenie stupňa mletia“ (vo vnútri)
- 11 kryt
- 12 sparovacia jednotka (vo vnútri)
- 13 Cappuccinatore
- 14 plavák
- 15 plech na postavenie šálok

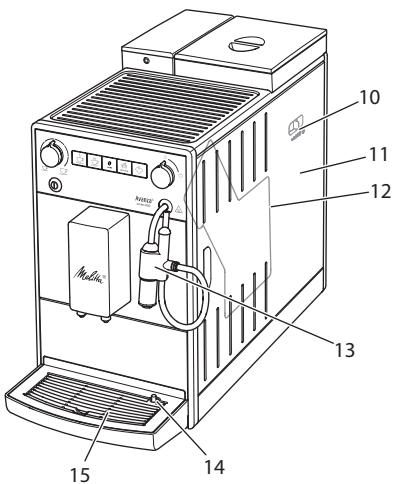

Obr. 2: Prístroj z prednej pravej strany

1.2 Ovládacie pole v prehľade

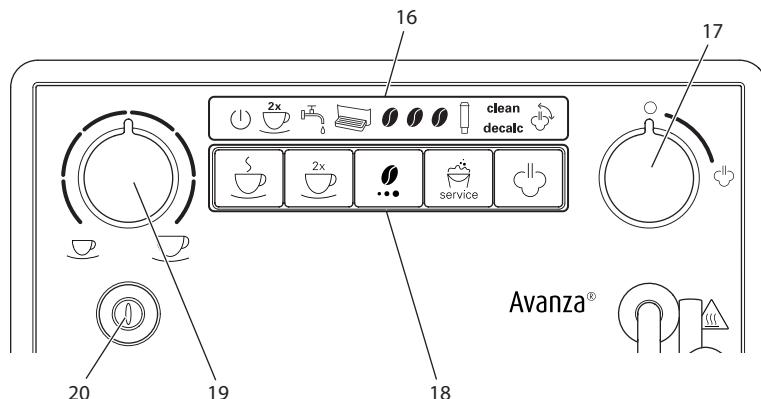

Obr. 3: Ovládacie pole

16 Zobrazenia

17 "Ventil"

18 Tlačidlá


19 Otočný gombík "Množstvo kávy"

20 Tlačidlo "zap/vyp"

Zobrazenie	Označenie
(Ukazateľ pripravenosti na prevádzku
	Ukazateľ 2krát
	Ukazateľ Voda
	Ukazateľ Odkvapkovávacia miska
	Ukazateľ Kávové zrnko
	Ukazateľ Filter
clean	Ukazateľ Čistenie
decalc	Ukazateľ Odvápnenie
	Ukazateľ Para

Ovládací prvk	Označenie
	Odberové tlačidlo "Káva"
	Ovládacie tlačidlá "2 šálky"
	Ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy"
	Ovládacie tlačidlo "Servis"
	Ovládacie tlačidlo "Odber par"

1.3 Cappuccinatore v prehľade

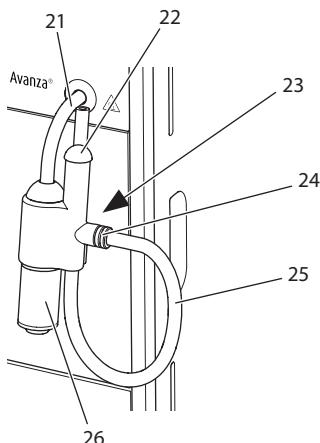

Obr. 4: Cappuccinatore

- 21 parná rúrka
- 22 hrdlo nasávania vzduchu
- 23 držiak hadičky na mlieko
- 24 pripojenie hadičky na mlieko
- 25 hadička na mlieko
- 26 výtok horúcej vody alebo výpust mliečnej peny

2 Pre Vašu bezpečnosť

CE Prístroj zodpovedá súčasným európskym smerniciam a je konštruovaný podľa najnovšieho stavu techniky. Napriek tomu však existujú zvyškové nebezpečenstvá.

Aby ste zabránili nebezpečenstvu, musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny. Spoločnosť Melitta nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodrža-

ním bezpečnostných pokynov.

2.1 Použitie podľa určenia

Prístroj sa používa na prípravu kávových nápojov z kávových zŕn, prípravu mliečnej peny a na zohriatie vody.

Prístroj je určený na použitie v domácnostiach.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže mať za následok zranenie osôb a hmotné škody. Spoločnosť Melitta nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním prístroja.

2.2 Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom

Ak je prístroj alebo sieťový kábel poškodený, hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste predišli nebezpečenstvám spôsobených elektrickým prúdom:

- Nepoužívajte poškodený sieťový kábel.
- Poškodený sieťový kábel môže vymeniť iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo jeho servisný partner.

- Neotvárajte pevne priskrutkovane kryty z telesa prístroja.
- Prístroj používajte iba v technicky bezchybnom stave.
- Chybný prístroj sa smie nechať opraviť iba v autorizovanej dielni. Neopravujte prístroj sami.
- Na prístroji, jeho súčastiach a príslušenstve nevykonávajte žiadne zmeny.
- Prístroj neponárajte do vody.
- Sietový kábel nesmie prísť do kontaktu s vodou.

2.3 Nebezpečenstvo popálenia a obarenia

Unikajúce kvapaliny a pary môžu byť veľmi horúce. Diely prístroja sú tiež veľmi horúce. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili obareniu a popáleninám:

- Zabráňte kontaktu pokožky s unikajúcimi kvapalinami a výparmi.
- Počas a bezprostredne po odbere nápoja sa nedotýkajte dýz na výтокu ani parnej trubky. Počkajte, dokial komponenty nevychladnú.

2.4 Ďalšie nebezpečenstvá

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili zraneniu osôb a hmotným škodám:

- Prístroj neuvádzajte do prevádzky v skrinke alebo podobnom kuse nábytku.

- Počas prevádzky nesiahajte do vnútra prístroja.
- Prístroj a jeho sietový kábel uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumeli nebezpečenstvám, vyplývajúce z používania prístroja.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov. Deti staršie ako 8 rokov musia byť pri čistení a údržbe pod dozorom.
- Odpojte prístroj od napájania prúdom, keď ho necháte dlhšie bez dozoru.
- Prístroj sa nesmie používať vo výškach nad 2000 m.
- Pri čistení prístroja a jeho komponentov postupujte podľa pokynov, uvedených v príslušnej kapitole (*Starostlivosť a údržba* na strane 456).

3 Prvé kroky

V tejto kapitole je popísaný spôsob prípravy prístroja na používanie.

3.1 Vybalenie prístroja

- Vybalte prístroj. Odstráňte z prístroja obalový materiál, lepiace pásky a ochranné fólie.
- Uchovajte obalový materiál na prepravu a prípadné zaslanie späť.

Informácia

V prístroji sa môžu nachádzať stopy kávy a vody. V závode bola testovaná bezchybná funkcia prístroja.

3.2 Kontrola rozsahu dodávky

Na základe nižšie uvedeného zoznamu skontrolujte úplnosť dodávky. Ak nejaké diely chýbajú, obráťte sa na svojho predajcu.

- Cappuccinatore,
- hadička na mlieko,
- skrutkovacia pomôcka pre vodný filter,
- testovacie prúžky na určenie tvrdosti vody.

3.3 Postavenie prístroja

Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Prístroj neumiestňujte vo vlhkých priestoroch.
- Prístroj postavte na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Prístroj nestavte v blízkosti umývadla alebo podobného zariadenia.
- Nestavte prístroj na horúce povrhy.
- Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť približne 10 cm od steny a iných predmetov. Vzdialenosť nahor by mala byť minimálne 20 cm.
- Sieťový kábel položte tak, aby sa nemohol poškodiť o hrany alebo horúce povrhy.


3.4 Zapojenie prístroja

Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, či sieťové napätie zodpovedá prevádzkovému napätiu uvedenému v technických údajoch (pozri tabuľku *Technické údaje* na strane 464).
- Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Zásuvka s ochranným kontaktom musí byť chránená poistkou s minimálne 10 A.

3.5 Zapojenie Cappuccinatore

Pomocou Cappuccinatorem môžete pripraviť horúcu vodu a mliečnu penu.

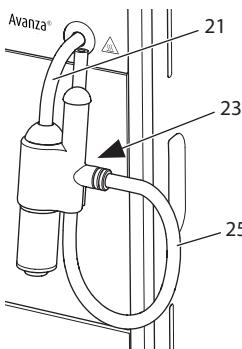

Obr. 5: Zapojenie Cappuccinatore

1. Zapojte Cappuccinatore do parnej rúrky (21). Pritom posuňte prípojku Cappuccinatore až na doraz parnej rúrky.
2. Zapojte hadičku na mlieko (25) do Cappuccinatore.
3. V prípade, že mlieko nechcete použiť, môžete zastrčiť hadičku na mlieko do držiaku (23).

3.6 Prvé zapnutie prístroja

Akonáhle prístroj prvýkrát zapnete, tak prístroj vykoná automatické prepláchnutie. Horúca voda najskôr vytieká z Cappuccinatorem, potom z výtoku. Pritom sa prístroj odvzduší.

POZOR


Vytekajúca horúca voda a horúca parná rúrka

- Nesiahajte do vytekajúcej horúcej vody.
- Nedotýkajte sa parnej rúrky počas používania a bezprostredne po ňom. Počkajte, dokiaľ parná rúrka nevychladne.

Informácia

- Po prvom uvedení do prevádzky odporúčame vylieť prvé dve šálky kávy.

- Ak chcete použiť vodný filter, mali by ste ho vložiť až po prvom uvedení do prevádzky.

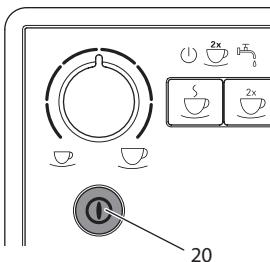

Obr. 6: Tlačidlo "zap/vyp"

Podmienka: Prístroj je postavený a zapojený.

1. Pod Cappuccinatore postavte nádobu.
2. Stlačte tlačidlo "zap/vyp" (20).
- » *Ukazateľ pripravenosti na prevádzku* sa krátko rozsvieti.
3. Otvorte veko nádržky na vodu a vytiahnite nádržku na vodu za rukoväť smerom nahor z prístroja.
4. Nádržku na vodu vypláchnite čistou vodou. Nalite do nádržky na vodu čerstvú vodu.
5. Nádržku na vodu vsaďte zhora do prístroja a zatvorte veko.
- » *Ukazateľ Para* svieti a vyzve Vás otvoriť "Ventil".
6. *Otvorte "Ventil".*
- » Z Cappuccinatore vyteká horúca voda.
7. *Akonáhle z Cappuccinatore nevyteká žiadna voda, zatvorte "Ventil".*
- » Z výtoku vyteká horúca voda.
- » Prístroj je odvzdušnený.
8. Dajte kávové zrná do nádoby na zrná (pozri kapitola 4.2 Naplnenie kávových zŕn do nádoby na zrná na strane 448).
9. V prípade potreby môžete teraz bud'

- a) nastaviť tvrdosť vody (pozri kapitolu 6.3 *Nastaviť tvrdosť vody* na strane 453) alebo
- b) naskrutkovať vodný filter (pozri kapitolu 7.6 *Použitie vodného filtra* na strane 461).

4 Základná obsluha

4.1 Zapnutie a vypnutie prístroja

Pred zapnutím pri prvom uvedení prístroja do prevádzky si prečítajte kapitolu 3.6 *Prvé zapnutie prístroja* na strane 446.

Informácia

- Pri zapnutí a vypnutí prístroj automaticky vykoná prepláchnutie.
- Pri oplachovaní sa voda splachuje tiež do odvapkávacej misky.

Zapnutie prístroja

1. Pod výtok postavte nádobu.
2. Stlačte tlačidlo "zap/vyp" (20).
- » Prístroj sa zohreje a automaticky vykoná prepláchnutie.
- » Prístroj prejde do pohotovostného režimu.

Informácia

Ak bol prístroj vypnutý len na krátky čas, tak sa po zapnutí nevykoná automatické preplachovanie.

Vypnutie prístroja

1. Pod výtok postavte nádobu.
2. Stlačte tlačidlo "zap/vyp" (20).
- » Prístroj automaticky vykoná prepláchnutie.
- » Prístroj sa vypne.

Informácia

- Prístroj sa automaticky vypne, ak nie je dlhší čas v prevádzke. Aj v tomto prípade sa uskutoční automatické preplachovanie.

- Čas vypnutia môžete nastaviť v servisnom režime 1 (pozri kapitolu 6.2 *Nastavenie automatického vypnutia na strane 453).*
- Ak od zapnutia nebol pripravený žiadny nápoj alebo ak je prázdna nádržka na vodu, nevykoná sa žiadne preplachovanie.

4.2 Naplnenie kávových zrň do nádoby na zrná

Pražené kávové zrná stratia svoju arómu. Do nádoby na zrná dajte iba toľko kávových zrň, kolko spotrebujete v nasledujúcich 3 až 4 dňoch.

POZOR

Použitie nevhodných druhov kávy môže viesť k zalepeniu mlynčeka.


- Nepoužívajte lzmrazením sušené alebo karamelizované kávové zrná.
- Nepoužívajte kávový prášok ani instantné výrobky.

Informácia

Pri vymene druhu kávových zrň sa v mlynčeku môžu ešte stále nachádzať zvyšky starého druhu zrň.

Aj keď je nádoba na zrná prázdna a potom sa naplní novým druhom zrň, stále zostáva zvyšné množstvo starého druhu zrň v mlynčku. Preto prvé dva odbery kávy môžu stále obsahovať zvyšky starého druhu kávových zrň.

- Blikajúci ukazateľ Kávové zrno Vás vyzve, naplniť kávové zrná.

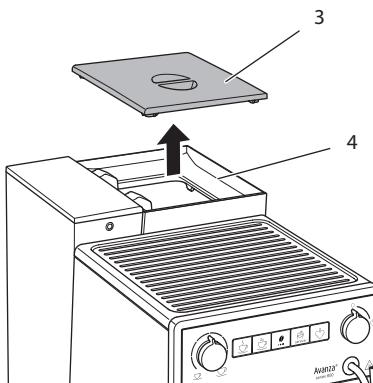

Obr. 7: Otvorenie veka nádoby na zrná

1. Otvorte veko (3) nádoby na zrná (4).
2. Dajte kávové zrná do nádoby na zrná.
3. Zatvorte veko nádoby na zrná.
Pri nasledujúcom odbere kávy prestane ukazateľ blikať.

Ak sa nádoba na zrná počas prípravy nápoja vyprázdní, výdaj sa prerusí a bliká ukazateľ Kávové zrno. Ak dáte kávové zrná do nádoby na zrná, tak ukazateľ najskôr bliká ďalej. Po stlačení odberového tlačidla "Káva" spadnú kávové zrná do mlynčeka. Káva sa pripraví a ukazateľ prestane blikať. Sveti Zobrazenie pripravenosti a ukazateľ Kávové zrno.


4.3 Naliatie vody

Pre optimálny pôžitok z kávy používajte iba čerstvú, studenú, nesýtenú vodu (bez kyseliny uhličitej). Vodu vymieňajte denne.

Informácia

Kvalita vody silne určuje chuť kávy. Preto používajte vodný filter (pozri kapitolu 6.3 *Nastaviť tvrdosť vody na strane 453 a kapitolu 7.6 Použitie vodného filtra na strane 461).*

Svietiaci ukazateľ Voda Vás vyzve, doliať vodu.

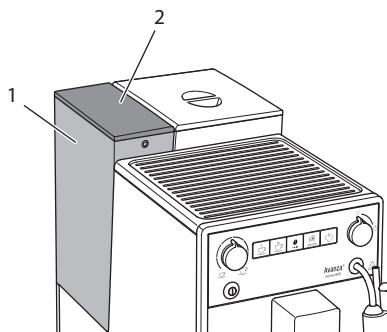


Obr. 8: Vybratie nádržky na vodu

1. Otvorte veko (2) nádržky na vodu (1) a vytiahnite nádržku na vodu za rukoväť smerom nahor z prístroja.
2. Do nádržky na vodu nalite vodu.
3. Nádržku na vodu vsaďte zhora do prístroja a zavorte veko.

4.4 Nastavenie výpustie kávových nápojov


Výpust (7) možno nastavovať do výšky. Podľa možnosti nastavte čo najmenšiu vzdialenosť medzi výtokom a nádobou. Posuňte výtok nahor alebo nadol v závislosti od nádoby.

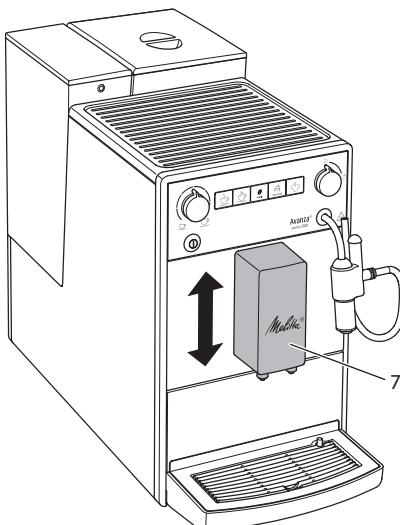

Obr. 9: Nastavenie výpustie kávových nápojov

4.5 Použitie mlieka

Pre optimálny pôžitok z kávy používajte chladené mlieko.

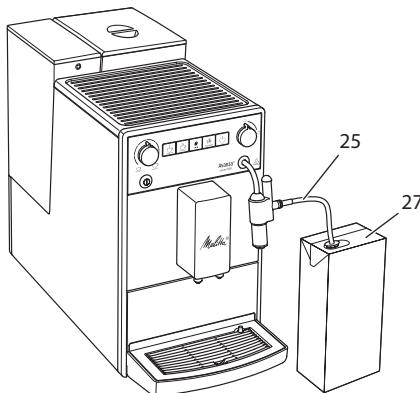

Obr. 10: V obchode bežné balenie mlieka


1. Hadičku na mlieko (25) vytiahnite z držiaka.
2. Zastrčte hadičku na mlieko do bežného balenia mlieka (27) alebo do nádoby, naplnenej mliekom.
Aby sa mohlo nasať dostatočné množstvo mlieka, nesmie sa koniec hadičky dotýkať dna nádoby.

4.6 Vyprázdenie odkvapkávacej misky a nádoby na kávovú usadeninu

 Ak sú odkvapkávacia miska (9) a nádoba na kávovú usadeninu (8) plné, svieti ukazateľ *Odkvapkávacia miska* a vyzve Vás, vyprázdiť nádobu. Zobrazenie sa zobrazí po cca 8 odberoch nápoja.

Vyčnievajúci plavák (14) tiež ukazuje plnú odkvapkávaciu misku.

Vždy vyprázdnite obe nádoby. Ak je odkvapkávacia miska vytiahnutá von, tak bliká ukazateľ *Odkvapkávacia miska*.

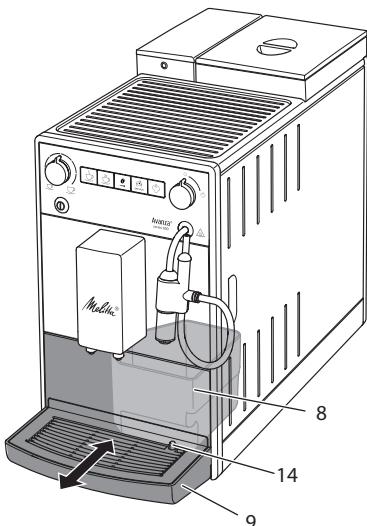

Obr. 11: Vyprázdenie odkvapkávacie misky a nádoby na kávovú usadeninu

1. Vytiahnite odkvapkávaciu misku (9) z prístroja smerom dopredu.
2. Odoberte nádobu na kávovú usadeninu (8) a vyprázdnite ju.
3. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku.
4. Vsadte nádobu na kávovú usadeninu.
5. Zasuňte odkvapkávaciu misku do prístroja až na doraz.

Informácia

Ak vyprázdňujete odkvapkávaciu misku a nádobu na kávové usadeniny pri vypnutom prístroji, prístroj tento proces nezaregistrouje. Preto sa môže stať, že budete vyzvaní na vyprázdenie, aj keď odkvapkávacia miska a nádoba na kávové usadeniny ešte nie sú plné.

5 Príprava nápojov

Existujú dve možnosti prípravy nápojov:

- Príprava kávových nápojov na výpusti kávových nápojov alebo
- príprava horúcej vody a mliečnej peny v Cappuccinatore.

Dodržiavajte:

- V nádržke na vodu by mal byť vždy dostatok vody. Ak je hladina príliš nízka, prístroj Vás vyzve na doliatie vody.
- Tiež v nádobe na zrná by malo byť vždy dostatočné množstvo kávových zŕn. Ak nie sú v nádobe žiadne kávové zrná, prístroj preruší prípravu kávového nápoja.
- Chýbajúce mlieko prístroj nezobrazí.
- Nádoby na nápoje by mali byť dostačne veľké.
Maximálne množstvo kávy je 220 ml.

5.1 Nastavenie intenzity kávy

Akonáhle je prístroj pripravený na prevádzku, zobrazí aktuálne nastavenie intenzity kávy.

Možno nastaviť nasledujúce intenzity kávy:

Zobrazenie	Intenzita kávy
	slabá
	normálna
	silná


Intenzitu kávy môžete nastaviť jednorazovým alebo viacnásobným stlačením tlačidla "Intenzita kávy".

Intenzitu kávy môžete nastaviť pred odberom nápoja alebo počas mletia.

Informácia

Pri vypnutí prístroja sa uloží naposledy nastavená intenzita kávy.

5.2 Nastavenie množstva kávy

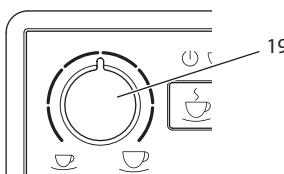

Obr. 12: Nastavenie množstva kávy

Množstvo kávy môžete nastaviť otočným gombíkom "Množstvo kávy" (19).

Množstvo kávy môžete nastaviť pred odberom alebo počas odberu nápoja.

Postupne možno nastaviť množstvo kávy medzi 25 ml a 220 ml.

5.3 Príprava kávy

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.


1. Pod výtok postavte nádobu.
2. Stlačte odberové tlačidlo "Káva".
» Spustia sa mletie a výdaj nápoja.
» Výdaj nápoja sa ukončí automaticky.
3. Odoberte nádobu.

5.4 Prerušenie prípravy kávy

Ak chcete predčasne prerušiť prípravu kávového nápoja, znova stlačte odberové tlačidlo.

5.5 Súčasná príprava dvoch kávových nápojov

Ovládacím tlačidlom "2 šálky" pripravíte naraz dva kávové nápoje. V prípade odberu na dve šálky prístroj vykoná dve mletia.

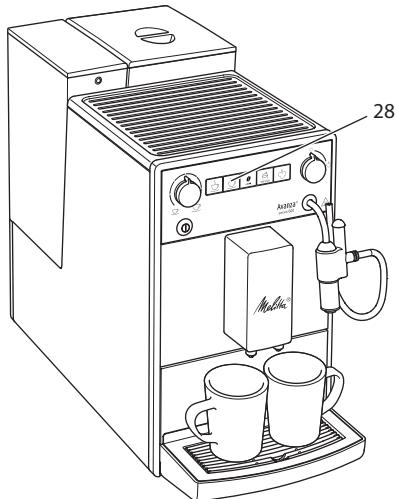

Obr. 13: Odber na dve šálky

1. Pod výtok postavte dve nádoby.

2. Stlačte ovládacie tlačidlo "2 šálky" (28).

» Svieti ukazateľ 2krát.

3. Stlačte odberové tlačidlo "Káva".
» Spustia sa mletie a výdaj nápoja.
» Výdaj nápoja sa ukončí automaticky.

4. Odoberte obe nádoby.

Informácia

- Nastavenie je platné len pre jednu prípravu nápoja.
- Ak do 1 minúty nepripavíte žiadny kávový nápoj, prístroj prejde do režimu odberu na jednu šálku.

5.6 Príprava mliečnej peny

Mliečnu penu pripravíte v Cappuccinatore. Na prípravu mliečnej peny je potrebná vodná para.

POZOR

Unikajúca vodná para a horúca parná rúrka

- Nesiahajte do unikajúcej vodnej pary.
- Nedotýkajte sa parnej rúrky počas používania a bezprostredne po ňom. Počkajte, dokial parná rúrka nevychladne.

Podmienky: Prístroj je pripravený na prevádzku. Cappuccinatore je zapojené do prístroja a i mlieko je pripojené.

1. Pod Cappuccinatore postavte nádobu.

2. Stlačte ovládacie tlačidlo "Odber pary".

» Blikajúci ukazateľ *Para* indikuje, že sa prístroj zohrieva na odber pary.

» Potom svietiaci ukazateľ *Para* indikuje, že je pripravený odber pary.

3. Otvorte "Ventil".
» Spustí sa výdaj nápoja.

4. Zatvorte "Ventil".
» Výdaj nápoja sa zastaví.

5. Odoberte nádobu.
6. Môžete pripraviť ďalšie nápoje alebo prepláchnut' Cappuccinatore:
 - a) Pripravte ďalšie nápoje a Cappuccinatore prepláchnite neskôr.
 - b) Cappuccinatore prepláchnite tak, ako je popísané nižšie.

Informácia

Po 30 sekundách sa prístroj automaticky prepne z režimu pary do pohotovostného režimu. Ak chcete prejsť do pohotovostného režimu predčasne, stlačte ovládacie tlačidlo "Odber pary".

Preplachovanie Cappuccinatore

1. Do nádoby nalite čistú vodu.
2. Ponorte hadičku na mlieko do vodou naplnenej nádoby.
Aby sa mohlo nasáť dostatočné množstvo vody, nesmie sa koniec hadičky dotýkať dna nádoby.
3. Pod Cappuccinatore postavte prázdnu nádobu.
4.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Odber pary".
 - »  Blikajúci ukazateľ *Para* indikuje, že sa prístroj zohrieva na odber pary.
 - » Potom svietiaci ukazateľ *Para* indikuje, že je pripravený odber pary.
5.  Otvorte "Ventil".
6.  Akonáhle prúdi čistá zmes vody/pary do práznej nádoby, zatvorte "Ventil".
» Cappuccinatore je prepláchnuté.

Informácia

Odporúčame:

- Cappuccinatore nielen prepláchnuť, ale v pravidelných intervaloch rozobrat a vyčistiť (pozri kapitolu 7.2 *Cistenie Cappuccinatore* na strane 457).
- Cappuccinatore prepláchnuť čističom na mliečne systémy Melitta® PERFECT CLEAN pre plne automatické kávovary.

Namiesto čistej vody použite roztok čističa na mlieko.

5.7 Príprava horúcej vody

Horúcu vodu pripravíte v Cappuccinatore.

POZOR

Vytekajúca horúca voda a horúca parná rúrka

- Nesiahajte do vytekajúcej horúcej vody.
- Nedotýkajte sa parnej rúrky počas používania a bezprostredne po ňom. Počkajte, dokiaľ parná rúrka nevychladne.

Podmienky: Prístroj je pripravený na prevádzku. Cappuccinatore je zapojený.

1. Pod Cappuccinatore postavte nádobu.



2. Otvorte "Ventil".



- » Spustí sa výdaj nápoja.



3. Zatvorte "Ventil".



- » Výdaj nápoja sa zastaví.

4. Odoberte nádobu.

6 Zmena základných nastavení

Základné nastavenia prístroja môžete zmeniť pomocou niekoľkých funkcií. Funkcie sú rozdelené do dvoch servisných režimov.

6.1 Servisný režim 1

Každej funkcií je priradená jedna indikácia.

Servisný režim 1	
Zobrazenie	Funkcia
	Automatické vypnutie
	Tvrdość vody
	Vypínacie preplachovanie
	Program filtra
clean	Program čistenia
decalc	Program odvápnenia
	Sparovacia teplota

Pre vstup do servisného režimu 1 postupujte nasledovne:

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
»  Zobrazenie pripravenosti rýchlo bliká a ukazateľ 2krát svieti.

2.  Jednorazovým alebo viacnásobným stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" sa dostanete na požadovanú funkciu.
» Podľa zvolenej funkcie sa rozsvieti indikácia, pozri tabuľku *Servisný režim 1*.
» Počet svietiacich symbolov zrň označuje aktívne nastavenie funkcie.

Stlačte odberové tlačidlo "Káva", aby ste opustili servisný režim bez uloženia nastavenia.

Informácia

Ak sa počas 1 minúty nevykoná žiadne ďalšie zadanie, prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.

6.2 Nastavenie automatického vypnutia

Ak prístroj neobsluhuje dlhšiu dobu, prepne sa tento najskôr do režimu úspory energie. Po ďalšej, vopred zadanej dobe sa prístroj vypne.

Možné sú nasledujúce nastavenia:

Zobrazenie	Režim úspory energie po:	Vypnutie po:
	3 minúty	30 minúty
	10 minúty	1 hodina
	20 minúty	4 hodiny
	30 minúty	8 hodín

Informácia

Režim úspory energie ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2.  Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie *Automatické vypnutie*.
3.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy" tak často, pokiaľ nie je nastavený požadovaný čas.
4.  Môžete vyvolať ďalšiu funkciu alebo opustiť servisný režim:
a) Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla "Service" sa dostanete na nasledujúcu funkciu.
b) Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy uložíte nastavenie a opustíte servisný režim.

6.3 Nastaviť tvrdosť vody

Nastavením tvrdosti vody sa reguluje, ako často Vás prístroj vyzve na odstranenie vodného kameňa. Čím tvrdšia je voda, tým častejšie sa prístroj musí odvápníť.

Informácia

Počas používania vodného filtra nemôžete nastaviť tvrdosť vody (pozri kapitolu 7.6 *Použitie vodného filtra* na strane 461). Pri vsadenom vodnom filteri je tvrdosť vody nastavená na mäkkú.

Určite tvrdosť vody priloženým testovacím prúžkom. Postupujte podľa pokynov na obale testovacieho prúžku a podľa tabuľky *Rozsah tvrdosti vody* na strane 464.

Možné sú nasledujúce nastavenia:

Zobrazenie	Tvrdošť vody
	mäkká, odvápníť po 150 litroch
	stredná, odvápníť po 100 litroch
	tvrdá, odvápníť po 70 litroch
	veľmi tvrdá, odvápníť po 30 litroch
	blikajú
žiadne kávové zrnko	Používa sa vodný filter. Nie je možné žiadne nastavenie.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1. Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2. Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie *Tvrdošť vody*.
3. Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy" tak často, pokiaľ nie je nastavená požadovaná tvrdošť vody.
4. Môžete vyvolať ďalšiu funkciu alebo opustiť servisný režim:
 - a) Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla "Service" sa dostanete na nasledujúcu funkciu.
 - b) Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy uložíte nastavenie a opustíte servisný režim.

6.4 Aktivovanie/deaktivovanie vypínacieho preplachovania

Ihned po zapnutí kávovaru sa kávovar prepláčne. Aktivovať alebo deaktivovať možno iba vypínacie preplachovanie. Ak je táto funkcia aktivovaná, kávovar sa po vypnutí prepláčne.

Informácia

Odporučame, aby ste vypínacie preplachovanie nevypínali natrvalo, pretože vypínacím preplachovaním sa kávovar prečistí.

Možné sú nasledujúce nastavenia:

Zobrazenie	Vypínacie preplachovanie
	aktivované
žiadne kávové zrnko	deaktivované

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1. Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2. Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie *Vypínacie preplachovanie*.
3. Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy" tak často, pokiaľ nie je aktivované alebo deaktivované vypínacie preplachovanie.
4. Môžete vyvolať ďalšiu funkciu alebo opustiť servisný režim:
 - a) Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla "Service" sa dostanete na nasledujúcu funkciu.
 - b) Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy uložíte nastavenie a opustíte servisný režim.

6.5 Nastavenie sparovacej teploty

Sparovacia teplota ovplyvní chuť kávového nápoja.

Možné sú nasledujúce nastavenia:

Zobrazenie	Sparovacia teplota
	nízka
	stredná
	vysoká

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2.  Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dotedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie Sparovacia teplota.
3.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy" tak často, pokiaľ nie je nastavená požadovaná sparovacia teplota.
4.  Môžete vyvolať ďalšiu funkciu alebo opustiť servisný režim:
 - a) Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla "Service" sa dostanete na nasledujúcu funkciu.
 - b) Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy uložíte nastavenie a opustíte servisný režim.

6.6 Servisný režim 2

Každej funkcií je priradená jedna indikácia.

Servisný režim 2	
Zobrazenie	Funkcia
	Nastavenia zo závodu
	Odparenie

Pre vstup do servisného režimu 2 postupujte nasledovne:

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.   Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" a dodatočne odberového tlačidla "Káva" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 2.
 »   Zobrazenie pripravenosti a ukazateľ 2krát rýchlo blikajú.

2.  Jednorazovým alebo viacnásobným stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" sa dostanete na požadovanú funkciu.
 - » Podľa zvolenej funkcie sa rozsvieti indikácia, pozri tabuľku Servisný režim 2.
 - » Počet svietiacich symbolov zrň označuje aktívne nastavenie funkcie.
- Stlačte odberové tlačidlo "Káva", aby ste opustili servisný režim bez uloženia nastavenia.

Informácia

Ak sa počas 1 minúty nevykoná žiadne ďalšie zadanie, prístroj sa vráti do pohovostného režimu.

6.7 Resetovanie prístroja na nastavenia zo závodu

Prístroj môžete resetovať na nastavenia zo závodu. V prípade resetovania sa vo funkciách stratia hodnoty nastavení.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.   Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" a dodatočne odberového tlačidla "Káva" na dlhšie ako 2 sekundy sa vyvola servisný režim 2.
2.   Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dotedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie Nastavenia zo závodu.
3.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy" tak často, dokiaľ na displeji nesvetí jedno kávové zrno.
4.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy na resetovanie prístroja na nastavenia zo závodu a ukončenie servisného režimu.

6.8 Nastavenie stupňa mletia

Stupeň mletia kávového prášku má vplyv na chuť kávy.

Ak nastavíte stupeň mletia na jemný, chuť kávy je silnejšia.


POZOR

Veľmi jemne mletá káva môže upchať sparovaciu jednotku.

- Stupeň mletia bol pred dodaním optimálne nastavený. Nastavte stupeň mletia najskôr po 100 odberov kávy (po približne 1 mesiaci, v závislosti od spotreby kávy).
- Nenastavujte príliš jemný stupeň mletia. Stupeň mletia je optimálne nastavený, keď káva vytieká rovnomerne z výtoku a vytvorí sa jemná hustá krémová káva.

Nastavte stupeň mletia počas chodu mlynčeka.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

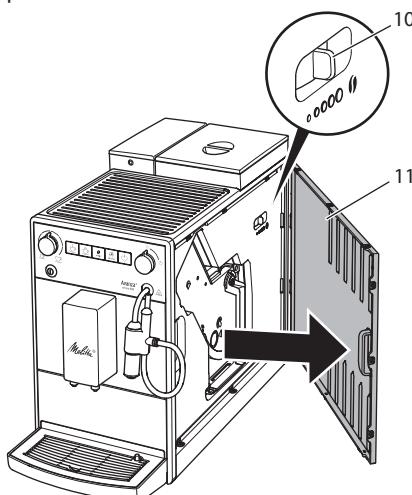

Obr. 14: Nastavenie stupňa mletia

1. Otvorte kryt (11). Za tým účelom uchopte za žliabok na pravej strane prístroja a vytiahnite kryt nabok.
2. Pripravte ľubovoľný kávový nápoj.
3. Počas chodu mlynčeka nastavte páčku (10) doľava alebo doprava.
Doľava = jemnejší stupeň mletia
Doprava = hrubší stupeň mletia
4. Kryt (11) nasadte bokom, dokiaľ nezaskočí.

7 Starostlivosť a údržba

Pravidelná starostlivosť a údržba prístroja zabezpečujú trvalo vysokú kvalitu Vašich nápojov.

7.1 Všeobecné čistenie

Prístroj pravidelne čistite. Okamžite odstráňte vonkajšie nečistoty od kávy a mlieka.

POZOR

V prípade použitia nevhodných čistiacich prostriedkov sa môže poškriabať povrch.


- Nepoužívajte žiadne abrazívne utierky, špongie a čistiace prostriedky.

Podmienka: Prístroj je vypnutý.

- Prístroj otrite zvonku mäkkou, vlhkou handričkou a bežne dostupným prostriedkom na umývanie riadu.
- Opláchnite odkvapkávaciu misku, nádobu na kávovú usadeninu a plech na šálky. Pritom použite mäkkú vlhkú handričku a bežne dostupný prostriedok na umývanie riadu. Nádobu na kávové usadeniny možno umývať v umývačke riadu.
- Nádobu na zrná vytrite mäkkou suchou handrou.

7.2 Čistenie Cappuccinatore

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, odporúčame pravidelne čistiť Cappuccinatore a hadičku na mlieko.

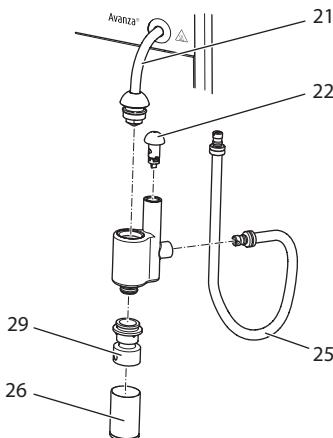


Obr. 15: Rozobratie Cappuccinatore


1. Stiahnite Cappuccinatore z parnej rúrky (21).
2. Stiahnite z Cappuccinatore nasledujúce jednotlivé diely:
 - hadičku na mlieko (25),
 - hrdlo nasávania vzduchu (22),
 - výpust mliečnej peny (26),
 - nadstavec výpustie (29).
3. Umyte Cappuccinatore a jednotlivé diely teplosou vodou.
4. Cappuccinatore opäť zložte.
5. Zapojte Cappuccinatore do prístroja (pozri kapitola 3.5 Zapojenie Cappuccinatore na strane 446).

7.3 Čistenie sparovacej jednotky

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, odporúčame vyčistiť sparovaciu jednotku raz do týždňa.

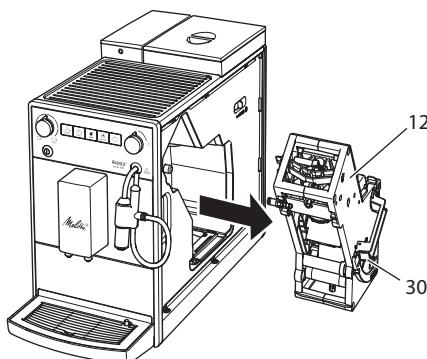

Obr. 16: Vymontovanie sparovacej jednotky

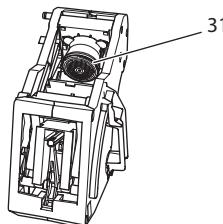

Obr. 17: Čistenie sparovacej jednotky

Podmienka: Prístroj je vypnutý.

1. Otvorte kryt (11). Za tým účelom uchopte za žliabok na pravej strane prístroja a vytiahnite kryt nabok.
2. Stlačte a podržte červenú páčku (30) za rukoväť sparovacej jednotky (12) a otáčajte rukoväťou v smere hodinových ručičiek, dokiaľ nezaskočí až na doraz.
3. Vytiahnite sparovaciu jednotku za rukoväť priečne k prístroju.
4. Sparovaciu jednotku ako celok dôkladne opláchnite zo všetkých strán pod tečúcou vodou. Dbajte najmä na to, aby sa na sitku (31) viacej nenachádzali žiadne zvyšky kávy.
5. Sparovaciu jednotku nechajte odkvapkať.
6. Mäkkou, suchou utierkou odstráňte zvyšky kávy z povrchov vo vnútri prístroja.

7. Vsadte sparovaciu jednotku do prístroja. Stlačte a podržte červenú páčku za rukoväť sparovacej jednotky a otáčajte rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ nezaskočí až na doraz.
 8. Kryt nasadte bokom, dokiaľ nezaskočí.
- Pri zapnutom prístroji striedavé blikanie **Zobrazenia pripravenosti** a indikácie **clean** signalizuje chýbajúcu sparovaciu jednotku. Po vsadení sparovacej jednotky prístroj prejde do pohotovostného režimu.

7.4 Vykonanie programu čistenia

S programom čistenia sa odstránia zvyšky a zvyšky kávového oleja pomocou čističa pre plne automatické kávovary.

Aby ste predišli poškodeniu prístroja odporúčame, aby ste program čistenia vykonávali každé 2 mesiace - alebo keď Vás prístroj k tomu vyzve.

clean Svetiaci ukazateľ **Čistenie** Vás vyzve vyčistiť prístroj.

⚠ POZOR

Kontakt s čističom pre plne automatické kávovary môže spôsobiť podráždenie očí a pokožky.

- Dodržiavajte pokyny pre spracovanie na obale čističa pre plne automatické kávovary.

POZOR

Použitie nevhodného čističa pre plne automatické kávovary môže prístroj poškodiť.

- Používajte výhradne čistiace tablety Melitta® **PERFECT CLEAN** pre automatické kávovary.

Program čistenia trvá približne 15 minút a nemal by byť prerušený.

Program čistenia prebieha v niekoľkých stupňoch. Pokrok sa zobrazí počtom zobrazených kávových zín.

Počas programu čistenia prístroj vykoná niekoľko prepláchnutí. Pritom sa tiež prepláchnie i odkvapkávacia miska.


Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2.  **clean** Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví program čistenia.
3.  Na spustenie programu čistenia stlačte ovládacie tlačidlo "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy.
- » **clean** Ukazateľ **Čistenie** bliká až do konca programu čistenia.

» Spustí sa prvý stupeň programu čistenia. Svetí jedno kávové zrno.

»  Ukazateľ **Odkvapkávacia miska** svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

4. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
5. Vsadte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.
6. Pod výtok postavte nádobu na kávovú usadeninu.
» Prístroj prepláchnie dvakrát.
- » **clean** Ukazateľ **Čistenie** rýchlo bliká a vyzve Vás vybrať sparovaciu jednotku a vložiť čistiacu tabletu.
7. Vyberte sparovaciu jednotku. Pritom prístroj nevypnite.
8. Sparovaciu jednotku opláchnite pod tečúcou vodou (pozri kapitolu 7.3 **Čistenie sparovacej jednotky** na strane 457).
9. Vložte čistiacu tabletu do sparovacej jednotky. Vsadte sparovaciu jednotku do prístroja.

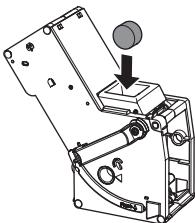

Obr. 18: Vloženie čistiacej tablety do spárovacej jednotky

• • Spustí sa druhý stupeň programu čistenia. Svetia dve kávové zrná.

- » Prístroj vykoná niekoľko prepláchnutí.
- » Ukazateľ *Odkvapkávacia miska* svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

• • • Spustí sa tretí stupeň programu čistenia. Svetia tri kávové zrná.

10. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

11. Vsadte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.

• • • Spustí sa štvrtý stupeň programu čistenia. Blikajú tri kávové zrná.

12. Pod výtok postavte nádobu na kávovú usadeninu.

- » Prístroj vykoná niekoľko prepláchnutí.
- » Ukazateľ *Odkvapkávacia miska* svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

13. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

14. Vsadte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

» Program čistenia je ukončený.

» Ukazateľ *Čistenie* zhasne.

» Prístroj je pripravený na prevádzku.

Informácia

Ak bol program čistenia prerušený, napr. z dôvodu náhodne vypnutého prístroja, musíte znova zapnúť prístroj a postupovať podľa pokynov od kroku 10. Prístroj je potom pripravený na prevádzku, aj keď neboli úplne vyčistené. Pre úplné čiste-

nie musíte vykonať program čistenia od začiatku.

7.5 Vykonanie programu odvápnenia

Program odvápnenia odstráni vodný kameň v prístroji odvápnovačom pre plne automatické kávovary.

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, odporúčame, aby ste program odstraňovania vodného kameňa vykonávali každé 3 mesiace - alebo ak Vás k tomu prístroj vyzve - keď pravidelne nepoužívate vodný filter.

decalc Svetiaci ukazateľ *Odvápenie* Vás vyzve odstrániť vodný kameň.

POZOR

Kontakt s odvápnovačom môže spôsobiť podráždenie očí a pokožky.

- Dodržiavajte pokyny pre spracovanie na obale odvápnovača.

POZOR

Vytekajúca horúca voda a horúca parná rúrka

- Nedotýkajte sa parnej rúrky počas používania a bezprostredne po ňom.
- Počkajte, dokiaľ parná rúrka nevychladne.

POZOR

Použitie nesprávnych odvápnovačov a nedodržanie návodu na použitie môže viesť k poškodeniu prístroja.

- Používajte výhradne tekutý odvápnovač Melitta® ANTI CALC pre plne automatické kávovary.
- Dodržiavajte pokyny pre spracovanie na obale odvápnovača.

POZOR

Počas programu odvápnenia sa môže poškodiť naskrutkovaný vodný filter.

- Vyberte vodný filter (pozri Obr. 19 na strane 461).

- Počas programu odvápnenia dajte vodný filter do nádoby s vodou z vodovodu.
- Po dokončení programu odvápnova- nia môžete opäť nasadiť vodný filter a pokračovať v jeho používaní.

Program odvápnenia trvá približne 15 minút a nemal by sa prerušiť.

Program odvápnenia prebieha v niekoľ- kých stupňoch. Pokrok sa zobrazí počtom zobrazených kávových zŕn.

Počas programu odvápnenia prístroj vykoná niekoľko prepláchnutí. Pritom sa tiež prepláchnie i odkvapkávacia miska.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2.  **decalc** Opakovane stláčajte ovlá- dacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví program odvápnenia.
3.  Na spustenie programu odvápnene- nia stlačte ovládacie tlačidlo "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy.
» **decalc** Ukazateľ *Odvápnenie* bliká až do konca programu odvápnenia.
4. Spustí sa prvý stupeň programu odvápnenia. Sveti jedno kávové zrno.
»  Ukazateľ *Odkvapkávacia miska* svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvap- kávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
5. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
6. Vsadte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.
»  Ukazateľ *Voda* svieti a vyzve Vás, naliat vodu do nádržky na vodu.
7. Vsadte nádržku na vodu.
8. Do nádržky na vodu naliat 500 mililitrov odvápňovacieho roztoku. Dodržiavajte

pritom príslušný návod na použitie odvápňovača pre plne automatické kávovary.

9. Opäť vsadte nádržku na vodu.

 Spustí sa druhý stupeň programu odvápnenia. Svetia dve kávové zrná. Počas odvápnenia sa vykoná niekoľko prepláchnutí.

»  Ukazateľ *Para* svieti a vyzve Vás otvoriť "Ventil".



10. Otvorte "Ventil".

» Prístroj vykoná niekoľko prepláchnutí.

»  Ukazateľ *Para* bliká.



11. Akonáhle svieti ukazateľ *Para*, zatvorte "Ventil".

» Prístroj vykoná jedno prepláchnutie.

»  Ukazateľ *Odkvapkávacia miska* svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvap- kávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

12. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.

13. Vsadte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.

14. Pod Cappuccinatore postavte nádobu na kávovú usadeninu.

»  Ukazateľ *Voda* svieti a vyzve Vás, naliat vodu do nádržky na vodu.

15. Odoberte nádržku na vodu.

16. Nádržku na vodu dôkladne opláchnite a nalite do nej čerstvú vodu.

17. Vsadte nádržku na vodu.

 Spustí sa tretí stupeň programu odvápnenia. Svetia tri kávové zrná.

»  Ukazateľ *Para* svieti a vyzve Vás otvoriť "Ventil".



18. Otvorte "Ventil".

» Prístroj vykoná niekoľko prepláchnutí.

»  Ukazateľ *Para* bliká.

19.  Akonáhle svieti ukazateľ "Para, zatvorte "Ventil".
 » Prístroj vykoná jedno prepláchnutie.
 Ukazateľ Odkvapkávacia miska svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
20. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
21. Vsadte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
 » Program odvápnenia je ukončený.
 » Ukazateľ *Odvápenie* zhasne.
 » Prístroj je pripravený na prevádzku.

Informácia

Ak bol program odvápnenia prerušený, napr. z dôvodu náhodne vypnutého prístroja, musíte znova zapnúť prístroj a postupovať podľa pokynov od kroku 11. Prístroj je potom pripravený na prevádzku, aj keď neboli úplne odvápnení. Pre úplné odvápenie musíte vykonať program odvápnenia od začiatku.

7.6 Použitie vodného filtra


Použitie vodného filtra predlžuje životnosť prístroja a nemusíte prístroj často odváňovať. Vodným filtrom sa odfiltrujú vápno a iné znečistujúce látky z vody.

Používajte výhradne filtračné patróny Melitta® Pro Aqua pre plne automatické kávovary. Dodržiavajte pokyny pre spracovanie na obale vodného filtra.

Informácia

Pri použití a pravidelnej výmene filtračnej patróny Melitta® Pro Aqua sa prístroj musí odvápiť iba raz za rok.

Údaje sú založené na priemere 6 kávových nápojov s vždy 120 ml za deň a 6násobnej výmene filtra za rok.

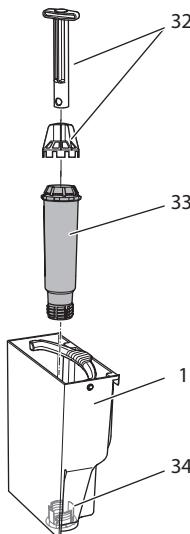

Obr. 19: Naskrutkovanie a odskrutkovanie vodného filtra

Vodný filter (33) sa zaskrutkuje alebo odskrutkuje pomocou skutkovacej pomôcky (32) do/zo závitu (34) na dne nádržky na vodu (1).

Informácia

Vodný filter by nemal stáť dlhší čas nasucho. V prípade dlhšieho nepoužívania odporúčame skladovať vodný filter v nádobe s vodou z vodovodu v chladničke.

Vsadenie vodného filtra

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2.  Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovedy, pokiaľ sa neobjaví program filtra.
3.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy", dokial sa nerozsvetí jedno kávové zrno.
4. Postupujte podľa príkazov z kapitoly *Výmena vodného filtra* od kroku 3.

Výmena vodného filtra

Na zachovanie rovnakého účinku vodného filtra odporúčame vymeniť vodný filter každé 2 mesiace - alebo ak Vás k tomu prístroj vyzve.

- Svetiaci ukazateľ *Filter* Vás vyzve vymeniť vodný filter.

Informácia

- Keď používate vodný filter, nemôžete nastaviť tvrdosť vody. Tvrdosť vody je automaticky nastavená na mäkkú vodu (pozri kapitolu 6.3 *Nastaviť tvrdosť vody* na strane 453).
- Pred vsadením vodného filtra ho vložte na niekoľko minút do nádoby s čerstvou vodou z vodovodu.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 1.
2.  Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví program filtra.
»  Sveti jedno zrno.
3.  Na spustenie programu filtra stlačte ovládacie tlačidlo "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy.
»  Ukazateľ *Filter* bliká až do ukončenia programu filtra.
»  Ukazateľ *Odkvapkávacia miska* svieti a vyzve Vás vyprázdníť odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
4. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
5. Vsadte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.
6. Pod Cappuccinatore postavte nádobu na kávovú usadeninu.
»  Ukazateľ *Voda* svieti a vyzve Vás, odobrať nádržku na vodu a vložiť vodný filter.
7. Odoberte nádržku na vodu.

8. Vyprázdnite nádržku na vodu.
9. Vsadte nový filter do nádržky na vodu (pozri Obr. 19).
10. Do nádržky na vodu nalite vodu.
11. Opäť vsadte nádržku na vodu.

»  Ukazateľ *Para* svieti a vyzve Vás otvoriť "Ventil".



12. Otvorte "Ventil".

Ak Vás prístroj počas tohto procesu vyzve nalať vodu do nádržky na vodu, tak najskôr zatvorte "Ventil". Nalite vodu do nádržky na vodu a potom otvorte "Ventil".

» Filter sa prepláchne vodou.

» Voda vytieká do nádoby pod Cappuccinatore.

»  Ukazateľ *Para* svieti a vyzve Vás zatvoriť "Ventil".



13. Zatvorte "Ventil".

» Program filtra je ukončený.

» Ukazateľ *Filter* zhasne.

» Prístroj je pripravený na prevádzku.

Trvalé odhlásenie vodného filtra

Ak ste odstránili použitý vodný filter a chcete pokračovať v prevádzke prístroja bez vodného filtra, odhláste vodný filter na prístroji:

1. Odoberte nádržku na vodu.
2. Vyprázdnite nádržku na vodu.
3. Odstraňte vodný filter (pozri Obr. 19).
4. Do nádržky na vodu nalite vodu.
5. Opäť vsadte nádržku na vodu.
6. Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy vyvoláte servisný režim 1.
7.  Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovtedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie *Filter*.
8.  Stlačte ovládacie tlačidlo "Intenzita kávy" tak často, dokiaľ nesveti žiadne kávové zrno.

9.  Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy uložíte nastavenie a opustíte servisný režim.
» Vodný filter je odhlásený.
» Tvrdoť vody sa nastaví späť na stupeň tvrdosti, ktorý prístroj uložil pred vložením vodného filtra.
10. Prípadne nastavte tvrdoť vody (pozri kapitola 6.3 *Nastaviť tvrdoť vody* na strane 453).

8 Preprava, skladovanie a likvidácia

8.1 Odparenie prístroja

Odporúčame prístroj odpariť v prípade dlhšieho nepoužívania, pred prepravou a v prípade nebezpečenstva mrazu.

Pri odprení sa z prístroja odstráni zvyšková voda.

Po opäťovnom uvedení prístroja do prevádzky sa po zapnutí vykoná automatické prepláchnutie a prístroj sa odvzduší (pozri kapitola 3.6 *Prvé zapnutie prístroja* na strane 446).

POZOR

Unikajúca vodná para a horúca parná rúrka

- Nesiahajte do unikajúcej vodnej pary.
- Nedotýkajte sa parnej rúrky počas používania a bezprostredne po ňom. Počkajte, dokiaľ parná rúrka nevychladne.

Podmienka: Prístroj je pripravený na prevádzku.

1.   Stlačením ovládacieho tlačidla "Servis" a dodatočne odberového tlačidla "Káva" na dlhšie ako 2 sekundy sa dostanete do servisného režimu 2.
2.   Opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo "Servis" dovedy, pokiaľ sa neobjaví indikácia funkcie *Odparenie*.

3.  Na spustenie odparenia stlačte ovládacie tlačidlo "Servis" na dlhšie ako 2 sekundy.
»  Zobrazenie pripravenosti bliká, až kým sa nedosiahne pripravenosť pary.
»  Ukazateľ *Voda* svieti a vyzve Vás, odoberať nádržku na vodu.
4. Odoberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
»  Ukazateľ *Para* svieti a vyzve Vás otvoriť "Ventil".

5. Otvorte "Ventil".
» Voda a para unikajú z Cappuccinatore.
»  Ukazateľ *Para* bliká.
» Ukazateľ *Para* svieti a vyzve Vás zatvoriť "Ventil".

6. Zatvorte "Ventil".
» Prístroj saje odparený a automaticky sa vypne.

8.2 Preprava prístroja

POZOR

Zmrznutá zvyšková voda môže poškodiť prístroj.

- Prístroj nevystavujte teplotám pod 0° C.

Prepravujte prístroj v originálnom balení. Zabráňte tým poškodeniu pri preprave.

Pred prepravou prístroja vykonajte nasledujúce činnosti:

1. Nechajte prístroj odpariť (pozri kapitolu 8.1 *Odparenie prístroja* na strane 463).
2. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
3. Vyprázdnite nádržku na vodu.
4. Vyprázdnite nádobu na kávové zrná.
5. Vyčistite prístroj (pozri kapitolu 7.1 *Všeobecné čistenie* na strane 456).
6. Prístroj zabaľte.

Informácia

- Pri odoslaní prístroja do servisných stredísk Melitta nie je potrebné zaslať i plech na šálky. Zabránite tak škrabancom v dôsledku dopravy.
- Na upevnenie voľných dielov nepoužívajte bežne dostupné lepiace a baliace pásky. Pri odlepení ostatnú zvyšky lepidla prilepené na prístroji, ktoré sa ľahko dajú odstrániť.

8.3 Likvidácia prístroja

 Prístroje, označené týmto symboľom, podliehajú európskej smernici č. 2012/19/EU pre staré elektrické a elektronické prístroje (WEEE).

Elektrické prístroje nepatria do domáceho odpadu. Zlikvidujte prístroj ekologickým spôsobom pomocou vhodných zberných systémov.

9 Technické údaje

Technické údaje	
Prevádzkové napätie	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Príkon	1450 W
Tlak čerpadla	maximálne 15 bar
Rozmery	
Šírka	200 mm
Hĺbka	460 mm
Výška	353 mm
Kapacita	
nádoba na kávové zrná	250 g
nádržky na vodu	1,5 l
Hmotnosť (prázdne)	8,1 kg
Podmienky okolia	
Teplota	10 °C – 32 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	30 % – 80 % (žiadna kondenzácia)

Rozsah tvrdosti vody	°dH	°e	°fH
mäkká	0 až 10	0 až 13	0 až 18
stredne	10 až 15	13 až 19	18 až 27
tvrdá	15 až 20	19 až 25	27 až 36
velmi tvrdá	> 20	> 25	> 36

10 Poruchy

Ak nižšie uvedené opatrenia neodstránia poruchu alebo ak sa vyskytnú iné poruchy, ktoré tu nie sú uvedené, kontaktujte našu poradenskú linku.

Číslo poradenskej linky nájdete vo veku nádržky na vodu alebo na našej webovej stránke v oblasti Servis.

Porucha	Príčina	Opatrenie
Káva vytieká z výtoku iba po kvapkách.	Príliš jemný stupeň mletia.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte hrubší stupeň mletia (pozri kapitolu 6.8 na strane 456).
	Prístroj je znečistený.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite sparovaciu jednotku (pozri kapitolu 7.3 na strane 457). Vykonajte program čistenia (pozri kapitolu 7.4 na strane 458).
	Prístroj je zanesený vodným kameňom.	<ul style="list-style-type: none"> Vykonajte program odvápnenia (pozri kapitolu 7.5 na strane 459).
Káva nevyteká.	Nádržka na vodu nie je naplnená alebo nie je správne vsadená.	<ul style="list-style-type: none"> Nalite vodu do nádržky na vodu a dbajte na správne vsadenie (pozri kapitolu 4.3 na strane 448).
	Sparovacia jednotka je upcháťa.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite sparovaciu jednotku (pozri kapitolu 7.3 na strane 457).
Ked'je mlieko napenené, vznikne príliš málo mliečnej peny.	Cappuccinatore je znečistené.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistiť Cappuccinatore (pozri kapitola 7.2 na strane 457).
Aj ked'je nádoba na zrná plná, prístroj ukazuje, že sa musia naplniť kávové zrná.	Kávové zrná nespadnú do mlynčeka.	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte jedno odberové tlačidlo. Ľahko poklepte na nádobu na kávové zrná. Vyčistite nádobu na kávové zrná. Kávové zrná sú príliš mastné. Použite iné kávové zrná.
Hlučný zvuk mlynčeka.	V mlynčku sa nachádzajú cudzie telesá.	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte poradenskú linku.
Sparovacia jednotka sa po vybratí nedá vsadiť späť.	Rukoväť na zablokovanie sparovacej jednotky nie je v správnej polohe.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či správne zaskočila rukoväť zablokovania (pozri kapitolu 7.3 na strane 457).
	Pohon nie je v správnej pozícii.	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte odberové tlačidlo "Káva" a súčasne ovládacie tlačidlo "2 šálky" na dlhšie ako 2 sekundy. Prístroj vykoná inicializáciu.
Rýchle striedavé blikanie ukazateľov: 	Porucha softvéru	<ul style="list-style-type: none"> Vypnúť a opäť zapnúť prístroj (pozri kapitolu 4.1 na strane 447). Kontaktujte poradenskú linku.
Rýchle striedavé blikanie ukazateľov: 	Sparovacia jednotka nie je vsadená.	<ul style="list-style-type: none"> Vsadte a zablokujte sparovaciu jednotku.
Indikácia svieti, bez toho, že bola aktivovaná: 	Prístroj nie je úplne odvzdušnený.	<ul style="list-style-type: none"> Odvezdušnite prístroj otočením otočného gombíka v smere hodinových ručičiek až na doraz. Keď ukazateľ Para svieti nepretržite, otočte otočný gombík proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Vyčistite sparovaciu jednotku (pozri kapitolu 7.3 na strane 457).



Melitta Europa GmbH & Co. KG
Division Household Products
Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de

Editorial department:
ZINDEL AG
www.zindel.de